

LANDMANN

BIG SKY™ FIRE PIT (KD) WITH COVER

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA



PLEASE READ ALL RULES FOR SAFE OPERATION BEFORE ASSEMBLY AND HELPFUL HINTS BEFORE USE.

PARA TENER UNA OPERACIÓN SEGURA, POR FAVOR DE LEER TODAS LAS REGLAS ANTES DE MONTAR Y LAS DIRECTAS PROVECHOSAS ANTES DE USAR.

REV. 1, 11/27/2006

Assembly and Use Instructions for Models:

28331	28403
28397	28404
28398	28405
28399	28406
28400	28407
28401	28408
28402	



Western



Stars & Moons



Wildlife



READ FIRST! RULES FOR SAFE OPERATION

- FOR OUTDOOR USE ONLY!
- USE ONLY ON BRICK, CONCRETE, STONE OR OTHER MASONRY SURFACES!
- DO NOT USE ON LAWNS, WOODEN DECKS OR ASPHALT!
- KEEP BIG SKY AWAY FROM BUILDINGS, FLAMMABLE ITEMS AND VEHICLES.
- THE BIG SKY FIRE PIT IS FOR ADULT USE ONLY.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED AT ANY TIME WHILE IN USE.
- KEEP SPARK GUARD ON BIG SKY WHILE IN USE.
- DO NOT USE IN WINDY CONDITIONS!
- DO NOT OVERLOAD OR USE FOR BURNING GARBAGE.
- NEVER USE GASOLINE, ALCOHOL OR VOLATILE FLUIDS TO START FIRES.
- NEVER USE UNDER LOW HANGING TREE BRANCHES, TRELLIS, OVERHANGS OF ANY KIND INCLUDING COVERED PORCHES.
- USE CAUTION WHEN TENDING THE FIRE, AS SURFACES WILL BE HOT WHILE IN USE.
- BEFORE EACH USE MAKE SURE BIG SKY IS IN GOOD WORKING CONDITION.
- USE CAUTION AFTER THE FIRE HAS BEEN EXTINGUISHED, SURFACES WILL REMAIN HOT FOR SOME TIME.



¡LEA PRIMERO! Las REGLAS PARA UNA SEGURA OPERACION


- PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE!
- UTILICE SOLAMENTE ARRIBA DE LADRILLOS, CONCRETO, PIEDRAS U OTRAS SUPERFICIES DE ALBAÑILERÍA!
- ¡NO UTILIZAR EN CÉSPEDES, CUBIERTAS DE MADERA O ASFALTO!
- MANTENGA EL BIG SKY AUSENTE DE EDIFICIOS, DE ARTÍCULOS INFLAMABLES Y DE VEHÍCULOS.
- EL BIG SKY OLLA DE FUEGO ESTÁ PARA EL USO DEL ADULTO SOLAMENTE.
- NO SE VAYA DESATENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO MIENTRAS ESTA EN USO.
- USE LA REJILLA PARA EL CONTROL DE LA CHISPA DURANTE USO.
- NO UTILICE EN CONDICIONES VENTOSAS!
- NO SOBRECARGUE NI UTILICE PARA QUEMAR BASURA.
- NUNCA UTILICE GASOLINA, ALCOHOL O LOS LÍQUIDOS VOLÁTILES PARA COMENZAR LOS FUEGOS.
- NUNCA UTILIZE ABAJO DE RAMAS O DE ARBOLES QUE CUELGAN CERCA DE LA OLLA DE FUEGO.
- TENGA CUIDADO CUANDO SE ESTA USANDO, LAS SUPERFICIES VAN A ESTAR CALLIEMTE.
- ANTES DE USAR LA BIG SKY FIRE PIT SEGURA QUE ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES.
- TENGA CUIDADO DESPUÉS DE EXTINGUIR EL FUEGO, SUPERFICIES SEGUIRAN CALIENTE POR CIERTAS HORAS.

PARTS LIST: LISTA DE PIEZAS:

When unpacking the Big Sky from the carton, make sure you find and become familiar with all the pieces listed below:


Al desempaquetar Big Sky de la caja, cerciorese que usted se hace familiar con todos las partes enunado abajo:

A



(1) SPARK GUARD COVER
(1) REJILLA PARA EL CONTROL DE LA CHISPA

B




(1) COOKING GRATE
(1) PARRILLA DE COCINAR

F



(1) MULTI-PURPOSE POKER
(1) PÓKER MULTIUSOS

C

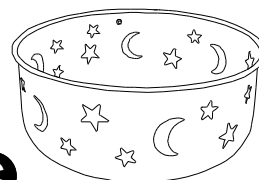


(1) FIRE PIT
(1) OLLA DE FUEGO

G



(3) COOKING GRATE PINS
(3) COCINAR LOS PERNOS DE LA PARRILLA

E



(3) LEGS
(3) PATAS

H



(6) NUTS
(6) TUERCAS

I



(6) WASHERS
(6) ARANDELAS

L




(1) COVER
(1) CUBIERTA

J



(6) BOLTS
(6) PERNOS

D

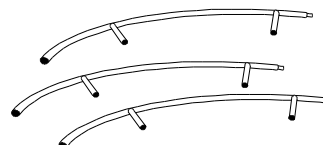

(3) RING SECTIONS
(3) SECCIONES DEL ANILLO

TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY:


- LAS HERRAMIENTAS NECESITARON PARA LA ASAMBLEA:**
- 17/32" Socket and Ratchet, Phillips Screw Driver •
 - Zócalo y trinquete del 17/32", Destornillador Phillips •

LANDMANN

BIG SKY™ FIRE PIT (KD) WITH COVER

PAGE 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS: INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA:

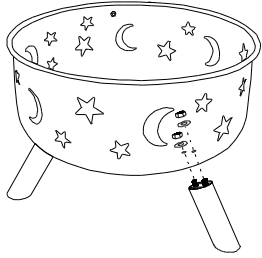


STEP 1

Take each of the (3) legs and bolt them to the fire pit (as shown in the diagram to the left) using (6) washers and (6) nuts. Tighten securely!

PASO 1

Tome cada uno (3) de las patas y empénelas al hoyo del fuego (según lo demostrado en el diagrama a la izquierda) que usa (6) arandelas y (6) las tuercas. Apriete con seguridad!

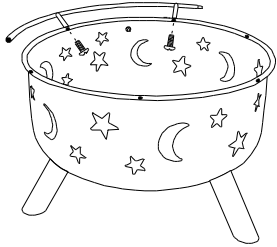


STEP 2

Assemble (1) ring section to the fire pit using (2) bolts, only loosely tighten the bolts.

PASO 2

Montar (1) sección del anillo usar del hoyo del fuego (2) pernos, aprietan solamente libremente los pernos.

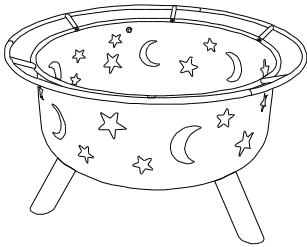

STEP 3

Repeat STEP 2 for the remaining (2) ring sections. Make sure the (3) ring sections fit together to form a continuous ring. Tighten all bolts securely!

PASO 3

Repetir el PASO 2 para (2) secciones restantes del anillo. Se cercioran de (3) secciones del anillo cabidas juntas para formar un anillo continuo. ¡Apriete todos los pernos con seguridad!




STEP 4

Take each of the (3) cooking grate pins and thread them into the nuts welded on the inside of the fire pit. Do not over tighten!

PASO 4

Tome cada uno de los (3) pernos de la parrilla y rosquéelos en las tuercas soldadas con autógena en el interior del olla del fuego. No los aprietas mucho!

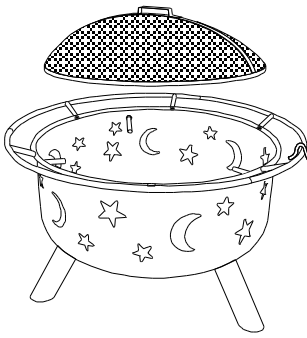

STEP 5

Place spark guard on cooking grate pins. The spark guard purpose is to keep sparks contained in the fire pit. PLEASE USE at all times.

PASO 5

Poner a protector de la chispa en cocinar los pernos de la parrilla. El propósito del protector de la chispa es mantener chispas contenidas en el hoyo del fuego. POR FAVOR USO siempre.

STEP 6

Before using you must place 5 lbs of sand on the bottom of the fire pit. The sand insulates the area below the pit and protects against the corrosive nature of the ashes.

PASO 6


Antes de usar debes poner 5 libras de la arena en el fondo del hoyo del fuego. La arena aísla el área debajo del hoyo y la protege contra la naturaleza corrosiva de las cenizas.

MULTI-PURPOSE POKER

The poker can be used not only for shifting and tending the fire, but also for removing the cooking grate, lifting off the spark guard or pulling Big Sky to another location.

PÓKER MULTIUSOS

El póker se puede utilizar no sólo para cambiar y tender el fuego, pero también para quitar la parrilla de la cocina, levantando la rejilla de la chispa o moviendo Big Sky a otro lugar.

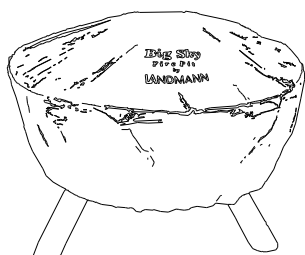

COVER

The cover will protect Big Sky from the weather and elements. Note: Any coals and heat must be completely dissipated before using the cover.

CUBIERTA

La cubierta protegerá el cielo grande contra el tiempo y los elementos. Nota: Cualesquiera carbones y calor deben ser disipados totalmente antes de usar la cubierta.



HELPFUL HINTS FOR USAGE


- ADDING SAND TO THE BOTTOM OF BIG SKY HELPS PROTECT AGAINST THE CORROSIVE NATURE OF THE ASHES AND WILL EXTEND THE LIFE OF THE PIT.
- BURN YOUR BIG SKY 3 TIMES BEFORE USING TO COOK ON.
- IF YOU ARE NOT GOING TO USE BIG SKY FOR A LONG PERIOD OF TIME, STORE AWAY OUT OF THE WEATHER AND ELEMENTS.
- DO NOT LET YOUR BIG SKY FILL WITH WATER.
- DO NOT DUMP ASHES WHERE THEY COULD START A FIRE.
- DISPOSE OF ASHES IN PROPER RECEPTACLE ONLY AFTER ASHES HAVE COOLED.



INDIRECTAS PROVECHOSAS PARA EL USO

- AGREGANDO LA ARENA AL FONDO DE LAS AYUDAS GRANDES DEL CIELO PROTEGER CONTRA LA NATURALEZA CORROSIVA DE LAS CENIZAS Y DE LA VOLUNTAD AMPLIAR LA VIDA DEL HOYO.
- QUÉMESE SU BIG SKY 3 VECES ANTES DE USAR LA PARRILLA DE COCINAR.
- SI USTED NO VA A UTILIZAR EL BIG SKY POR UN PERÍODO DE TIEMPO LARGO, COLOCADO PARA PROTERJERLO DEL TIEMPO.
- NO DEJE QUE SU BIG SKY SE LLENE DE AGUA.
- NO DESCARGUE LAS CENIZAS DONDE PODRÍAN COMENZAR UN FUEGO.
- DISPONGA DE LAS CENIZAS EN RECEPTÁCULO APROPIADO DESPUÉS QUE LAS CENIZAS SE HAN APAGADO.

COOKING GRATE PARRILLA DE COCINAR

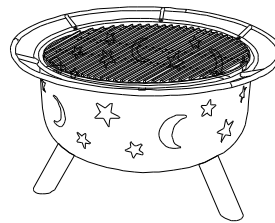

If you would like to grill, place the cooking grate on cooking grate pins. PLEASE NOTE: Please remove cooking grate when not grilling.

Si usted quisiera cocinar, coloque la parrilla en los pernos. POR FAVOR NOTA: Se cerciora de sacar la parrilla cuando usted no está cocinando.

SANDPAINT FINISH: FINAL DE LA PINTURA DE LA ARENA:

Note: Since the heat intensity from the fires will vary depending on the type and amount of fuel used, you may experience minimal peeling or flaking of the paint. This is normal and will not affect the safety or performance of the Big Sky Fire Pit.

Nota: Puesto que la intensidad del calor de los fuegos variará dependiendo del tipo y de la cantidad de combustible usados, usted puede experimentar la peladura o formar escamas mínima de la pintura. Esto es normal y no afectará la seguridad o el funcionamiento del Big Sky Fire Pit.

Congratulations on your purchase of the Big Sky Fire Pit! At Landmann USA, we strive to provide you with an easy to use, easy to assemble product. However, in the unlikely event your package should have a missing or defective part, please contact us at: customerservice@landmann-usa.com

-OR-
1-800-321-3473 M-F 8-5 Eastern Time

Proof of purchase may be required. Thank you!

Landmann USA
Cartersville, GA 30120
Made in China
© 2006 Landmann USA

Las felicitaciones en su compra del Big Sky Fire Pit! En Landmann USA, nos esforzamos que sea facil utilizarla y fácil montar el producto. En un evento improbable que haya una parte defectuosa, o ausente, por favor ponganse en contacto con nosotros: customerservice@landmann-usa.com

-OR-
1-800-321-3473 L-V 8-5 Tiempo del Este

Una prueba de compra se puede requerir. Gracias!

Landmann USA
Cartersville, GA 30120
Hecho en China
© 2006 Landmann USA