




ITEM #0201276

4 FT AND 6 FT SPIRAL TREE SET

MODEL #TY-S4B+S6A

Holiday Living® is a registered trademark of LF, LLC.
All Rights Reserved.

Español p. 6

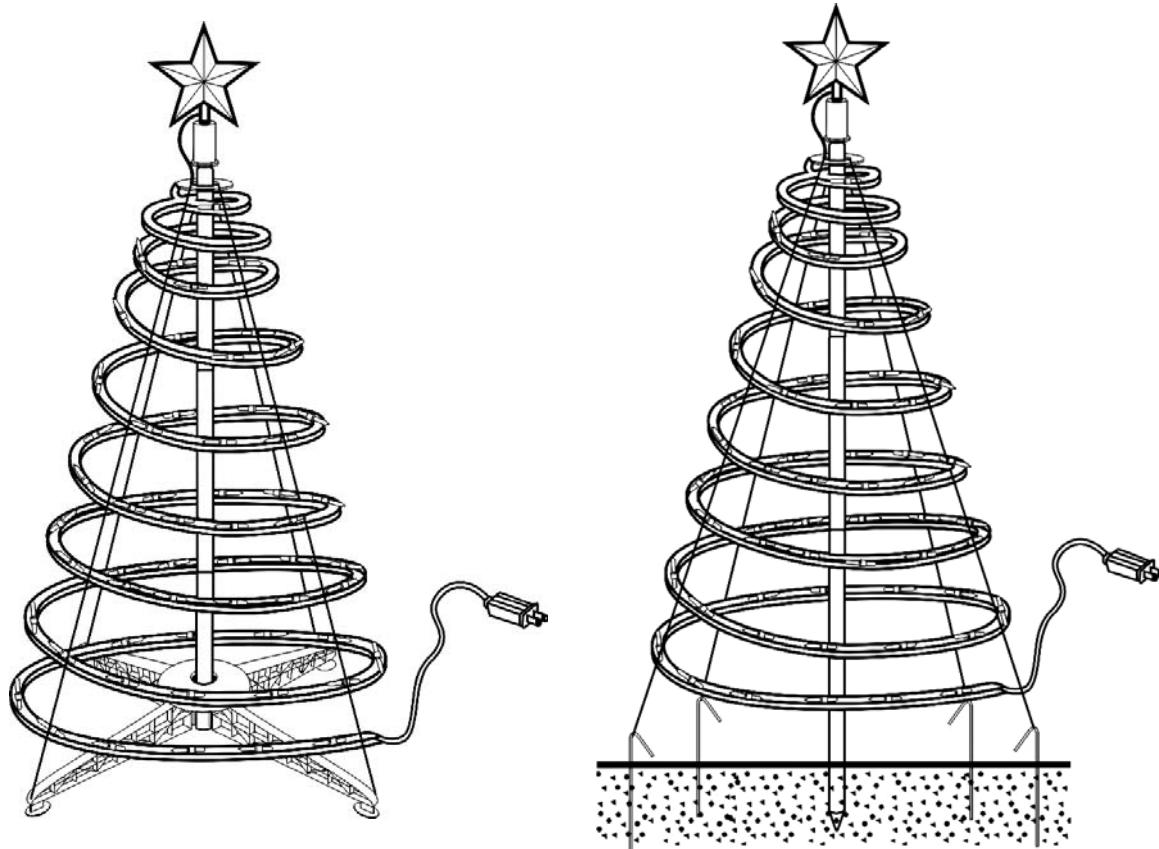


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m.- 5 p.m., EST, Friday.

AB15327

HOLIDAY
Lowes.com LIVING.

PACKAGE CONTENTS

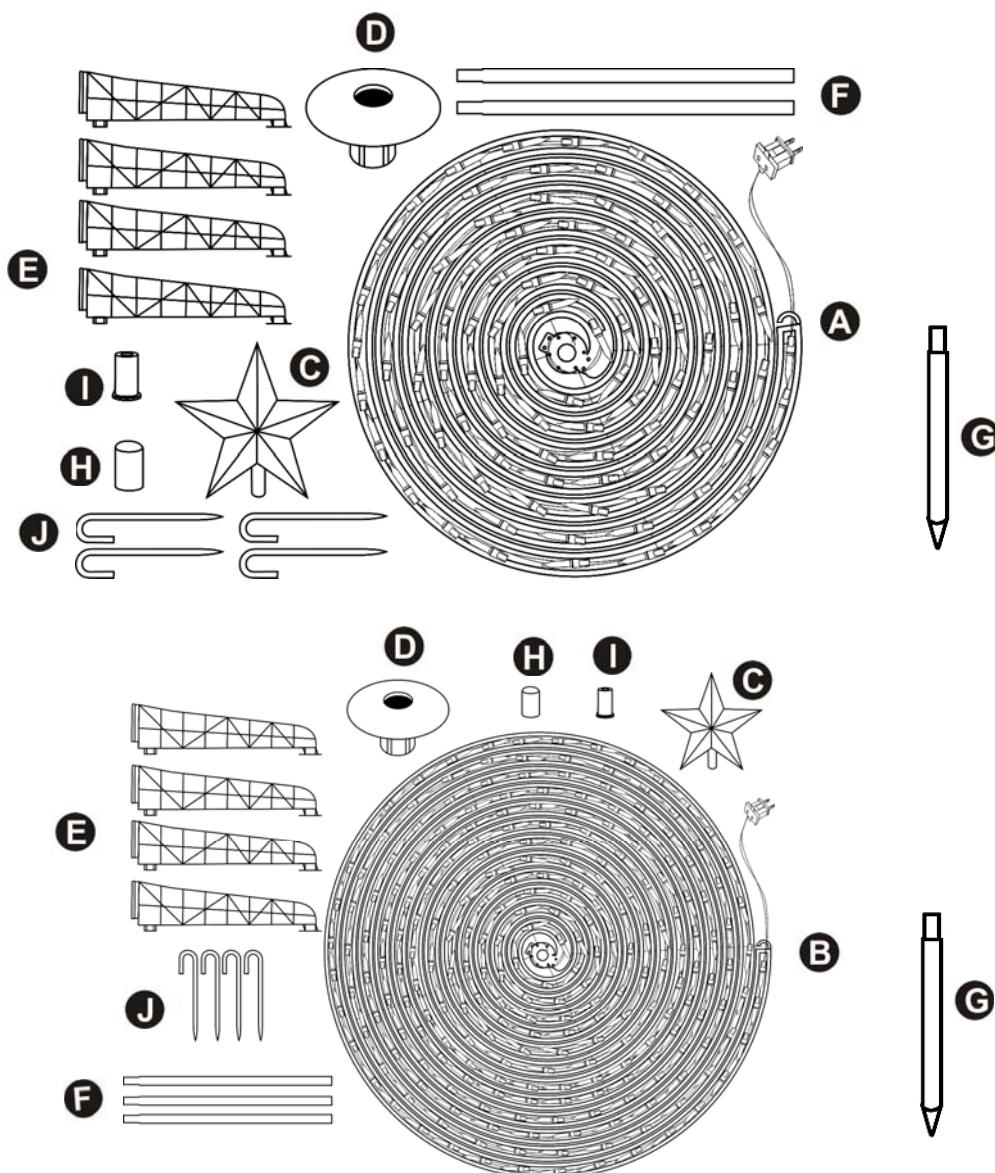

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	4 ft. Spiral Tree Frame	1
B	6 ft. Spiral Tree Frame	1
C	Star Tree Top	2
D	Plastic Center Holder	2
E	Plastic Legs	8
F	Metal Pole Sections	5
G	Sharp Stake Sections	2
H	Driving Caps	2
I	Center Cones	2
J	Ground Stakes	8

HOLIDAY
Lowes.com LIVING.

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

To reduce the risk of electric shock or injury:

- Do not plug in the unit before assembly.
- Keep electric wires clear of being pinched or cut during assembly or installation. Discard sets with cut or damaged insulation.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


Estimated Assembly Time: 15 minutes

No tools required for assembly.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

For Indoor Use:

1. Begin with the stand assembly. Make sure the round foot at the end of each leg (E) is facing the floor. Then align the tabs of each leg with a notch in the center holder (D) and slide legs into the notches until they are secure.

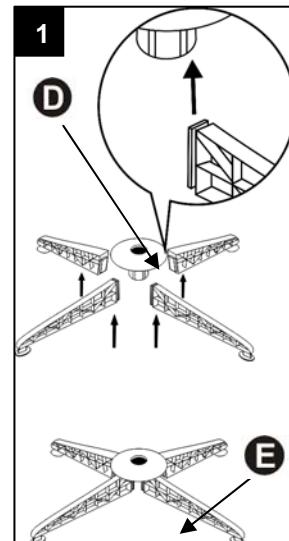

2. Insert the large end of a pole section (F) into the hole on the center holder (D).


Fit the large end of the next pole section (F) on top of the first pole section. Insert other pole section (F) in the same manner.

Then insert the tapered end of the last pole section (F) through the top of the tree and fit the end inside the bottom of the center cone (I).

Place the star (C) onto the top of the center cone (I).

Secure the ends of the strings that support the tree rings to each of the legs of the tree stand.


Plug into a properly grounded receptacle.

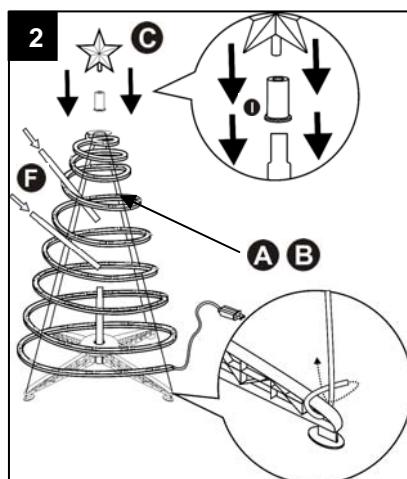

HOLIDAY
Lowes.com LIVING.

Assembly Instructions For Outdoor Use:


1. Cover the blunt end of sharp stakes (G) with the driving cap (H) and use a hammer to drive the sharp end into the ground. After the sharp stake is driven into the ground, remove the cap and keep it for future use.

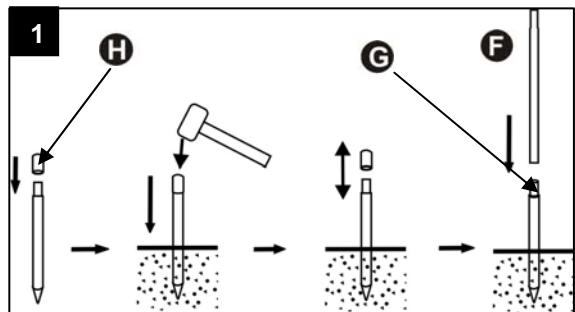

2. The 4 ft. tree has two and the 6 ft. tree has three pole sections (F). Fit the large end of (F) onto the top of (G).


Insert the other pole sections in the same manner. Then insert the tapered end of the last pole section through the top of the tree and fit the end inside the bottom of (I).

Place the star (C) onto the top of the center cone (I).

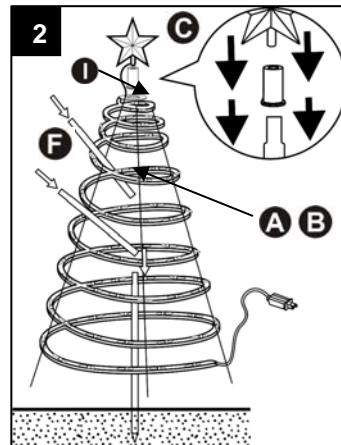

3. Push or drive ground stakes (J) at evenly spaced intervals into the ground around the tree base. Tie the strings to ground stakes (J) and adjust the tree rings so that they form an even cone-shaped pattern.

Plug into a properly grounded receptacle.

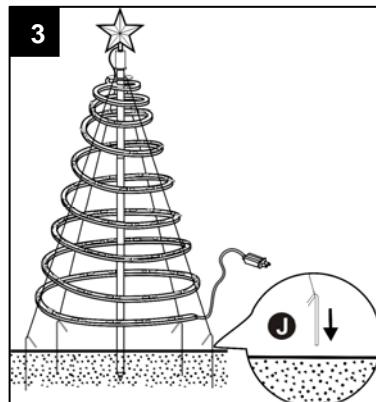

HOLIDAY
Lowes.com LIVING.

TROUBLESHOOTING

In case of burned out bulbs, follow the bulb replacement procedures in the use and care instructions. The strings that support the tree rings sometimes get looped around the socket when the tree is lifted out of the box. Look closely anywhere the rings look uneven and find where the string is looped or entangled, then free the string. Also the rings of the tree rest on knots in the support strings. Make sure the top four rings are resting on the knots by pulling down gently on the rings.

(1) Sometimes a circuit of lamps may fail to light up because of one loose contact bulb in the circuit. If this problem develops, do the following:

1. Start at the top of the tree with the first unlit bulb. Inspect the lamp holder to determine that it is fully seated in the lamp socket. If it isn't, push it in so that it is properly seated.
2. If the lamp still does not light, gently twist the bulb back and forth. If a lead wire is broken, it will usually make contact and light up. If it does, replace the bulb.

Repeat steps 1 and 2 for each unlit bulb in the circuit. Work from top down.

Keep checking until you find the bulb which is not completing the circuit.

SOLUTIONS AND TIPS

IF YOUR TREE HANGS UNEVENLY:

The strings that support the tree rings sometimes get looped around the socket when the tree is lifted out of the box. Look closely anywhere the rings look uneven and find where the string is looped or tangled, then free the string. Makes sure the top four rings are resting on the knots by pulling down gently on the rings. Your tree should look evenly spaced like the pictures on the package.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at
1-800-643-0067, 8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Thursday,
8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
H	Plastic cap	R11
I	Center cone	R10
J	Ground stake	R4
K	Flasher bulb	R1
L	Regular bulb	R2
M	Fuse	R3



**UL MODEL #TY-S4-B TY-S6-A
FOR INDOOR AND OUTDOOR USE**

PRINTED IN CHINA

Holiday Living® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.




Holiday Living® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0201276

1,2 M & 1,8 M ÁRBOLES EN ESPIRAL


MODELO #TY-S4B+S6A

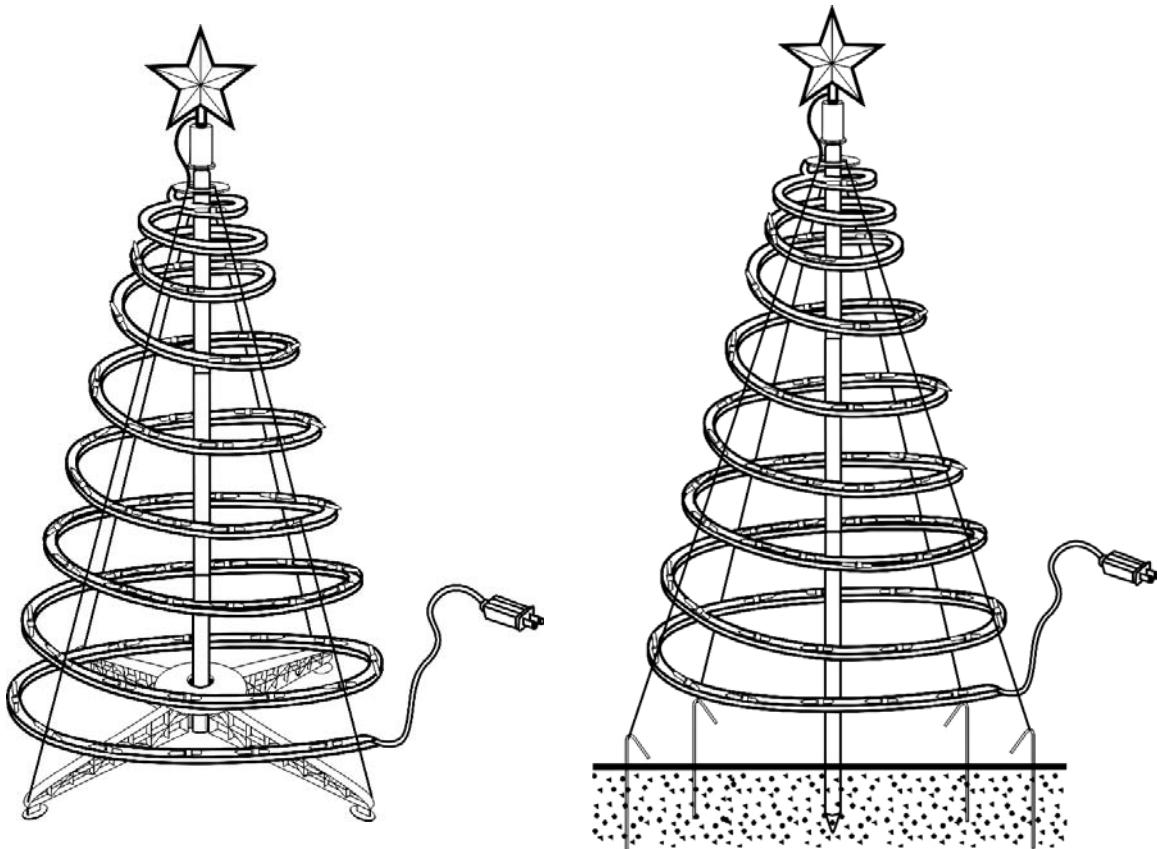

¿Preguntas, problemas, partes faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

HOLIDAY
Lowes.com LIVING.

CONTENIDO DEL PAQUETE

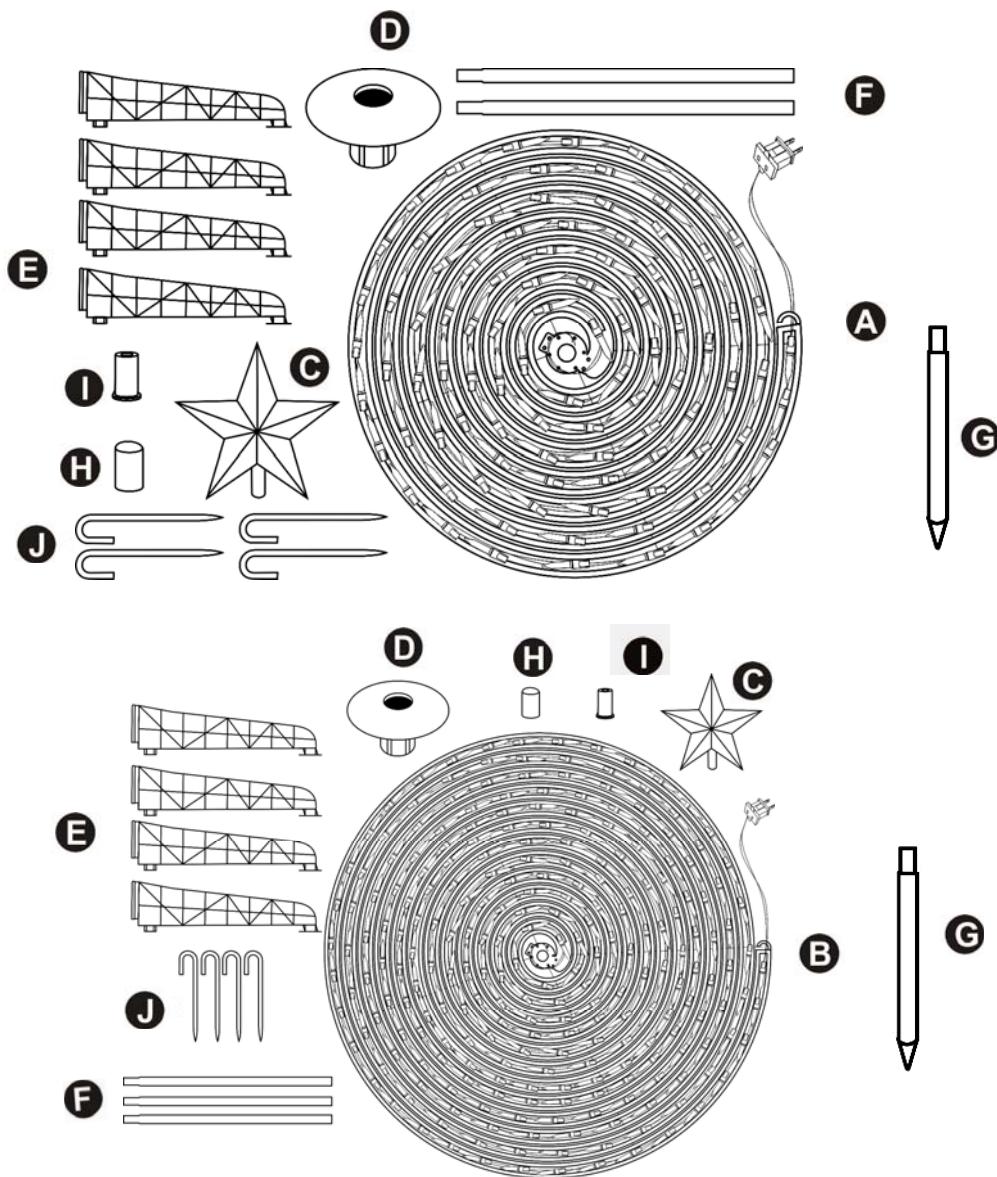

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Armazón de árbol en espiral de 1,2 m	1
B	Armazón de árbol en espiral de 1.8 m	1
C	Estrella para el extremo del árbol	2
D	Soporte central de plástico	2
E	Patas de plástico	8
F	Secciones de postes de metal	5
G	Secciones de estacas filosas	2
H	Tapas conductoras	2
I	Conos centrales	2
J	Estacas para el suelo	8

HOLIDAY
Lowes.com LIVING.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor lea y entienda este manual entero antes de intentar reunir, hacer funcionar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones:

- No enchufe la unidad antes de ensamblar.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones, evite aplastar o cortar los cables durante el ensamblaje o la instalación. Deseche los juegos que presenten cortes o daños en el aislamiento del cable.

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las partes. Comparar las partes con la lista de contenido del paquete y el diagrama anterior. Si alguna parte está perdida o dañada, no intente ensamblarlo, instalarlo o hacer funcionar el producto. Para obtener las partes de reemplazo, contacte al servicio de atención al cliente.


Tiempo estimado de ensamblado: 15 minutos

Herramientas para el ensamblaje : Martilla

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Para uso en interiores:


1. Comience con el ensamblaje del soporte. Asegúrese de que el pie redondo en el extremo de cada pata (E) apunte hacia el piso. Luego alinee las lengüetas de cada pata con una ranura en el soporte central (D) y deslice las patas hacia las ranuras hasta que queden fijas.

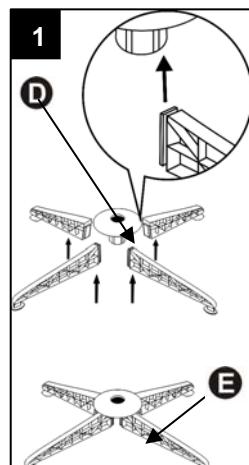

2. Inserte el extremo grande de una sección del poste (F) en el orificio del soporte central de plástico (D).

Ajuste el extremo grande de la siguiente sección del poste (F) en la parte superior de la primera sección del poste. Inserte la otra sección del poste de la misma manera.

Luego inserte el extremo cónico de la última sección de post a través de la parte superior del árbol y ajuste el extremo dentro de la parte inferior del cono central.

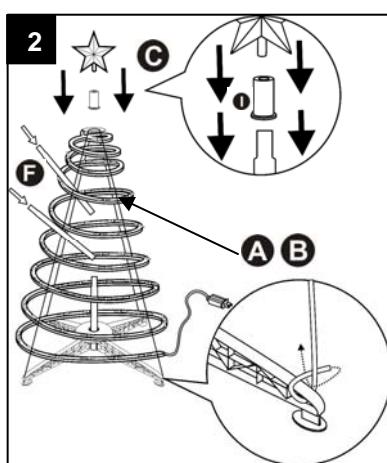

Coloque la estrella (C) en la parte superior del cono central (I).


Fije los extremos de los cordeles que apoyan los aros del árbol a cada una de las patas del soporte del árbol.

Enchufe a un tomacorriente debidamente conectado a tierra.

HOLIDAY
Lowes.com LIVING.

Instrucciones de ensamblaje para uso en exteriores:


1. Para una instalación en tierra en exteriores, cubra el extremo romo de las estacas afiladas (G) con la tapa atornillada (H) y use un martillo para hundir el extremo afilado hacia el suelo. Después de hundir la estaca afilada en el suelo, retire la tapa atornillada y guárdela para usarla más adelante.

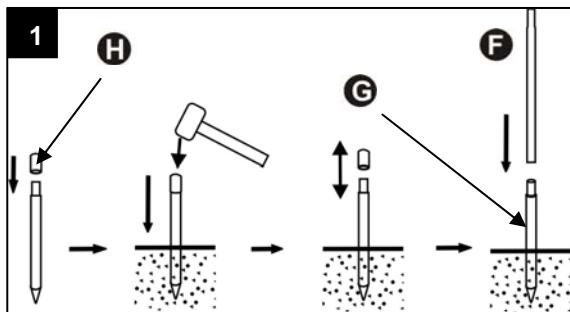

2. El árbol de 1,22 m tiene dos secciones del poste (F) y el árbol de 1,83 m tiene tres. Ajuste el extremo grande de una sección del poste (F) en la parte superior de la estaca afilada (G).


Inserte las otras secciones de poste de la misma manera. Luego inserte el extremo cónico de la última sección del poste a través de la parte superior del árbol y ajuste el extremo dentro de la parte inferior del cono central (I).

Coloque la estrella (C) en la parte superior del cono central (I)..

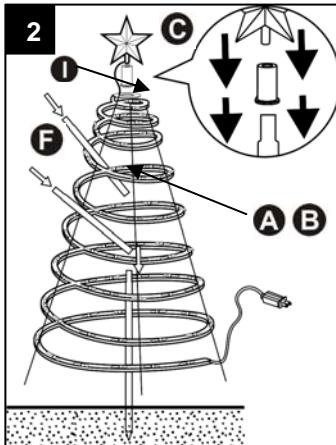

3. Para uso en exteriores, empuje o hunda las estacas (J) en intervalos de espacios uniformes en el suelo alrededor de la base del árbol. Amarre los cordeles a las estacas (J) y ajuste los aros del árbol de manera que formen un diseño con forma de cono uniforme.

Enchufe a un tomacorriente debidamente conectado a tierra.

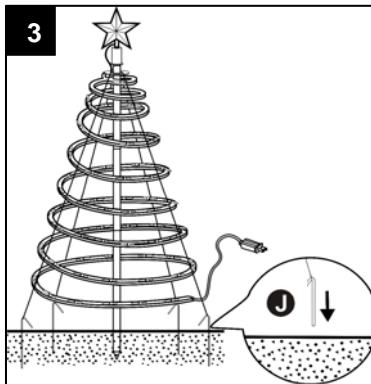

HOLIDAY
Lowes.com LIVING.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si una bombilla se quema, siga los procedimientos para reemplazar las bombillas en las instrucciones de uso y cuidado.árbol de la caja. Busque con cuidado los lugares donde los anillos tengan forma irregular y encuentre el lugar donde la secuencia esté enlazada o enredada, luego desenganche la secuencia. Además, los anillos del árbol se apoyan sobre nudos en las secuencias de soporte. Asegúrese de que los cuatro anillos superiores estén apoyados sobre los nudos, tirando suavemente de los anillos hacia abajo:

- (1) Algunas veces puede ser que un circuito de lámparas no encienda porque hay una bombilla con un contacto flojo en el circuito. Si surge este problema, haga lo siguiente:
 1. Comience desde la parte superior del árbol con la primera bombilla apagada. Examine el portabombilla para determinar si la bombilla está encajada por completo en la base, si no está, presiónela hacia adentro para que se encaje apropiadamente.
 2. Si la bombilla aún así no enciende, gírela suavemente hacia un lado y el otro. Si se ha roto un cable de plomo, usualmente hará contacto y se encenderá. Si esto sucede, reemplace la bombilla.
- Repita los pasos 1 y 2 para cada bombilla del circuito que no esté encendida. Vaya desde arriba hacia abajo. Continúe examinando cada bombilla hasta que encuentre la que no permite completar el circuito.
- abajo. Continúe examinando cada bombilla hasta que encuentre la que no permite completar el circuito.

SOLUCIONES Y CONSEJOS


SI SU ARBOL NO CUELGA DE FORMA PAREJA:

Las hileras que soportan los anillos del árbol a veces se enganchan alrededor de la toma cuando se retira el árbol de la caja. Mire con atención en todos los lugares en donde los anillos no se ven parejos y encuentre los lugares en donde la hilera está enganchada o enredada y libere la hilera. Asegúrese de que los cuatro anillos superiores se apoyen en los nudos, para esto jale con cuidado los anillos hacia abajo. El árbol debe verse espaciado de forma uniforme, como las imágenes en el empaque.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves, de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZA
H	Tapas conductoras	R11
I	Conos centrales	R10
J	Estacas para el suelo	R4
K	Bombillas titilantes	R1
L	Bombillas normales	R2
M	Fusibles	R3



MODELO UL # TY-S4-B TY-S6-A PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

IMPRESO EN CHINA

Holiday Living® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

HOLIDAY
Lowes.com LIVING.