

Holiday Brilliant LIGHTS™

Spectacular LIGHT & SOUND SHOW INSTRUCTION MANUAL



ITEM NO.: 0787870
MODEL NO.:080-16150000-0
UL MODE NO:TY-T10



IMPORTANT UL SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

- a) **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**
- b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- h) This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- i) Do not use this product for other than its intended use.
- j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- l) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- m) This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.
If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter or replace the plug.

- n) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
- o) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.


SAVE THESE INSTRUCTIONS USE AND CARE INSTRUCTIONS

- a) If the product is placed on a live tree the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water. A dry tree is a fire hazard.
- b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- c) When using the Hanging Hook feature be sure you hang the item securely.
- d) Before using or reusing inspect the product carefully. Return any products that have cuts, damaged or frayed wire insulation on cords, cracks in the casing, loose connections or exposed copper wire.
- e) When storing the product carefully remove the product from wherever it is placed to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- f) When not in use store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

To Replace a Fuse:

- a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- c) Remove fuse carefully. Turn plug over to help remove fuse.

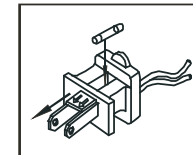

- d) RISK OF FIRE. Replace fuse only with 5 Amp, 125Volt fuse provided with product.
- e) Close fuse cover. Slide close the fuse access cover on top of attachment plug.
- f) RISK OF FIRE. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

FCC / CANADA IC STATEMENT:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures;

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference; and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: "Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(S).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

Includes:

- 1 Pre-Assembled Speaker Controller



Features:

- 8 pre-programmed Christmas Songs
- Push Button Manual Control
- Pre-Assembled Unit
- Integrated Hanging Hook
- UL Approved
- Made with Flame retarded Plastic
- Fuse and replacement fuse on end plug

Product Function:

The Spectacular Sounds & Lights Christmas Speaker enables the user to plug in Lights and Lighted Christmas Décor items then select from 8 pre-programmed Christmas Songs to create your very own Christmas atmosphere.

The device synchronizes the Lighting to the Sound selected automatically. The Lights will dance to the rhythm of the Sound. Simply Press the Controller Button to change the Sound and Lighting pattern.

Assembly Set Up, Lighting Preparation and Operation Procedures

A. SETUP:

- (1) The Speaker Controller comes pre-assembled and ready to go
- (2) The Speaker Controller needs a power source. It can be plugged into a wall socket or into a certified UL power cord
- (3) If using the integrated Hanging Hook simply "open" the Hook on the back top of the unit and hang securely.

B.LIGHTING PREPARATION:

- 1.Before you plug in any Lighting item be sure to have a plan for your decorations. This will give you a better idea as to where to locate your Speaker Controller.
- 2.Plug your Lighted item(s) into the Speaker Controller.

CAUTION: DO NOT plug in another Speaker Controller, lamps or other electrical items into this unit. It will harm the circuitry. The item is intended to have only Lighting items plugged into it.

NOTE: This device is rated for a max 420 Watts. Be aware of the wattage on the items you are plugging into the unit. DO NOT exceed 420 Watts Max of combined Lighted items. This could harm the circuitry. The item does come with a fuse protection against overload. The fuse is located in the End Plug.

- 3.Make sure all plug-in connections to power sources are tight and secure. If you are using a power cord be sure it is in safe working condition with no cuts, frays, splices or damage to the plug or receptacles.

C.OPERATION

There are three modes to choose from:

- Stand-By Mode
- Single Play Mode
- Loop Play Mode

1. Stand-By Mode: After you plug the unit into a working power source and you plug your lighting item(s) into the unit the lighting items will light up and stay steady on. The unit is in Stand-By Mode

2. Single Play Mode: Short Press the button 1 time to play the first Song selection and accompanying Lighting pattern. This selection will be repeated in Single Play Mode until you press the button again.

-Once you press the button again the next selection will play and will repeat until the button is pressed again.

-You can play selections 1-8 by simply pressing the button.

-If you want to return to Stand-By Mode (just steady lighting with no sound)press and hold the button for 5 seconds.

3. Loop Play Mode:

- While in Standby Mode, press and hold the button for two seconds, the Speaker Controller will now be in Loop Play Mode. The Speaker Controller will repeat the 1-8 Song selection and accompanying Lighting pattern.

-If you want to return to Stand-By Mode (just steady on lighting with no sound) press and hold the button for 5 seconds.

WARRANTY

Roundtripping, LTD. warrants to the original purchaser/consumer of the SPECTACULAR SOUNDS & LIGHTS CHRISTMAS SPEAKER that it will be free from defects in material workmanship for a period of 90 Days from date of purchase Subject to the exclusions contained below. Roundtripping LTD, at its option, will at no charge, repair or replace (with same or equivalent product) defective parts if the item is returned with shipping charges prepaid together with proof of date of purchase, name, address (of original consumer/purchaser) and a brief description of the defective issue and the original legible receipt. Any liability of Roundtripping, LTD. under this Warranty shall be limited to the repair or replacement of defective parts.

This product is intended for residential seasonal use only (approx. 90 days per year) and was pre-tested and date coded prior to shipment. This limited Warranty extends only to the first consumer/purchaser and is not transferable. This Warranty does not include:

- (1) Commercial Use
- (2) Excessive Wear and Tear beyond reasonable use
- (3) Products not used in Accordance with Directions/Instructions provided on or with the Product
- (4) Burnout of Bulbs or LED
- (5) Batteries
- (6) Products that have been subjected to Unauthorized Repair and/or Unauthorized Modification
- (7) Damage caused by Shipping, Improper Handling, Alterations, Misuse or Accidents.

Roundtripping, LTD. shall not be liable for any other damage or loss. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, the limitation or exclusion may not be applicable to certain consumers/purchasers. The warranty gives the consumer/purchaser specific legal rights. The consumer/purchaser may also have other rights which vary from state to state.

If the product still can't operate properly after trying the troubleshooting tasks above, please call customer service# (if still within the warranty period) , call at 1-888-703-8337, 8 a.m. – 5 p.m., Monday – Friday EST.

Holiday Brilliant
LIGHTS™



Espectacular
LUCES Y ESPACTACULO DE SONIDO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ITEM NO.: 0787870
MODEL NO.:080-16150000-0
UL MODE NO:TY-T10



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

- a) **LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**
- b) No use los productos por temporada en exteriores, a menos que se indique que son para uso en interiores y exteriores. Cuando utilice un producto en aplicaciones exteriores, conéctelo a un tomacorriente con un interruptor de circuito de falla de puesta a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). Si no posee uno, póngase en contacto con un electricista calificado para su correcta instalación.
- c) Este producto de uso por temporada no está diseñado para su uso o instalación permanente.
- d) No lo monte o coloque cerca de calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas ni otros tipos de fuentes de calor similares.
- e) No sujete el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- f) No permita que las lámparas se apoyen sobre el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- g) Desenchufe el producto cuando salga de la casa, cuando se vaya a dormir o cuando esté sin supervisión.
- h) Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con este producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- i) No use este producto para otro fin que no sea el especificado.
- j) No cuelgue adornos u otros objetos del cable ni del juego de luces.
- k) No cierre puertas o ventanas sobre el producto o sobre las extensiones eléctricas, ya que se podría dañar el aislamiento del cable.
- l) No cubra el producto con paños, papeles ni otro material que no sea parte del producto durante su uso.
- m) Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No utilice con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No modifique ni reemplace el enchufe. Este punto se puede omitir si el producto no utiliza un enchufe polarizado.


- n) Este producto posee protección contra sobrecargas (fusibles). Un fusible fundido indica que se ha producido una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier juego de luces o producto adicional que pueda estar unido a este. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento para el usuario (consulte las etiquetas del producto para colocar el tipo de fusible adecuado) y verifique si el producto funciona. Si el fusible nuevo se funde, es posible que exista un cortocircuito. Si es así, el producto se debe desechar.
- o) Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se proporcionan junto a este.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- a) Si coloca el producto sobre un árbol vivo, el árbol debe estar bien mantenido y fresco. No lo coloque sobre árboles vivos cuyas agujas estén marrones o se quiebren fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- b) Si coloca el producto sobre un árbol, el árbol debe estar bien fijo y estable.
- c) Usando el rasgo de Gancho Colgante, estar seguro usted cuelga el artículo bien.
- d) Antes de usar el producto por primera vez o de volver a usarlo, inspecciónelo cuidadosamente. Deseche cualquier producto que tenga aislamiento de cable o cables cortados, dañados o raídos; portalámparas o alojamientos agrietados; conexiones flojas o cable de cobre expuesto.
- e) Para almacenar el producto, retírelo cuidadosamente del objeto donde esté colocado, ya sean árboles, ramas o arbustos, para evitar estirar o tensionar los conductores, las conexiones y los cables.
- f) Almacene en un lugar fresco y seco fuera del alcance de la luz solar.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO CÓMO REEMPLAZAR FUSIBLES DEL PORTAFUSIBLE

- a) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o de cualquier otro tomacorriente. No jale el cable para desenchufarlo.
- b) Abra la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
- c) Retire el fusible cuidadosamente. Gire el enchufe para quitar el fusible.

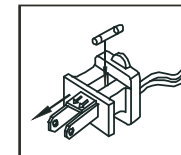

- d) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo por uno de 5 amperios y 125 voltios (incluido con el producto).
- e) Cierre la cubierta del fusible. Deslice la cubierta de acceso al fusible sobre el enchufe hasta cerrarla.
- f) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. No retire el dispositivo de seguridad (fusible). Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Declaración de FCC

Notas: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala o utiliza de conformidad con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- (a) Cambie la orientación o la posición de la antena receptora.
- (b) Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- (c) Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que se conectó el receptor.
- (d) Consulte al minorista o a un técnico de radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y
- (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar el funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN : los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable por el cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Incluye:

- 1 controlador de altavoz preensamblado



Características:

- 8 canciones navideñas preprogramadas
- Control manual con botón pulsador
- Unidad preensamblada
- Gancho colgador integrado
- Aprobado por UL
- Hecho con plástico retardo de llama
- Fusible y fusible de repuesto en el tapón terminal

Función del producto:

El increíble altavoz navideño de luces y sonido permite que el usuario enchufe luces y adornos navideños con iluminación y luego seleccione entre 8 canciones navideñas preprogramadas para crear su propia atmósfera navideña.

El producto sincroniza la iluminación con el sonido seleccionado de manera automática. Las luces bailarían al ritmo de la música. Simplemente presione el botón controlador para cambiar el sonido y el patrón de la iluminación.

Instalación del ensamblaje, preparación de la iluminación e instrucciones de funcionamiento

A. INSTALACIÓN

- (1) El controlador de altavoz viene preensamblado y listo para usarse.
- (2) El controlador de altavoz necesita una fuente de alimentación.
Se puede enchufar a un tomacorriente de pared o a un cable de electricidad certificado por UL.
- (3) Si utiliza el gancho colgador integrado, simplemente 'abra' el gancho en la parte trasera superior de la unidad y cuélguela de manera segura.

B. PREPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN

1. Antes de enchufar cualquier producto de iluminación, asegúrese de tener un plan de decoración.
2. Esto le dará una mejor idea sobre dónde ubicar el controlador de altavoz.
Conecte los artículos con iluminación al controlador de altavoz.

PRECAUCIÓN: NO conecte otro controlador de altavoz, otras bombillas ni otros artículos eléctricos a esta unidad. Eso dañará el circuito. Este artículo está diseñado para tener solo artículos con iluminación de conectados a él.

NOTA: Este producto está clasificado para un máximo de 420 vatios. Esté atento al vataje de los artículos que enchufa a la unidad. NO supere los 420 vatios máximos de artículos con iluminación combinados. Eso podría dañar el circuito. El producto cuenta con una protección de fusibles contra sobrecargas. El fusible se encuentra en el tapón terminal.

3. Asegúrese de que todas las conexiones enchufadas a las fuentes de energía estén firmes y seguras. Si utiliza un cable eléctrico, asegúrese de que se encuentre en una condición de trabajo segura, sin cortes, desgastes, empalmes ni daños en el enchufe ni en los tomacorrientes.

C. FUNCIONAMIENTO

Hay tres modos para elegir:

- Modo de espera
- Modo de reproducción simple
- Modo de reproducción en bucle

1. Modo de espera:

Después de enchufar la unidad a una fuente de alimentación en funcionamiento y enchufar los artículos con iluminación la unidad está en Modo de espera.

2. Modo de reproducción simple:

Presione brevemente el botón 1 vez para reproducir la primera selección de canciones y el patrón de iluminación complementario. Esta selección se repetirá en el Modo de reproducción simple hasta que presione nuevamente el botón.

-Una vez que presione nuevamente el botón, se reproducirá la siguiente selección y se repetirá hasta que se presione el botón nuevamente. -Con solo presionar el botón, puede reproducir las selecciones 1-8. Si desea regresar al Modo de espera (solo iluminación continua, sin sonido), mantenga presionado el botón durante 5 segundos.

3. Modo de reproducción en bucle:

-Mientras está en el Modo de espera, mantenga presionado el botón durante dos segundos. Ahora, el controlador de altavoz cambiará al Modo de reproducción en bucle. El controlador de altavoz repetirá la selección de 1-8 canciones y el patrón de iluminación complementario. -Si desea regresar al Modo de espera (solo iluminación continua, sin sonido), mantenga presionado el botón durante 5 segundos.

GARANTÍA

Roundtripping, LTD. garantiza al comprador/consumidor original del ESPECTACULAR ALTAVOZ NAVIDEÑO DE LUCES Y SONIDOS que este no presentará defectos de fabricación ni materiales durante un período de 90 días a partir de la fecha de compra. Sujeto a las exclusiones que se incluyen a continuación. Roundtripping LTD, a su elección, reparará o reemplazará (con el mismo producto o uno equivalente) las piezas defectuosas sin cargo si el artículo se devuelve con cargos de envío previamente pagados junto con una prueba de la fecha de compra, el nombre, la dirección (del consumidor/comprador original), una breve descripción del defecto y el recibo original legible. La responsabilidad de Roundtripping, LTD. en virtud de esta garantía se limitará a la reparación o reemplazo de las piezas defectuosas.

Este producto está diseñado solo para uso residencial y por temporada (aproximadamente 90 días al año), y se probó y se le colocó el código de fecha antes de ser enviado. Esta garantía limitada se extiende únicamente al primer consumidor/comprador y no es transferible. Esta garantía no incluye:

(1) Uso comercial

(2) Desgaste excesivo más allá del uso razonable

(3) Productos que no se usan según las instrucciones incluidas en el producto

(4) Bombillas o bombillas LED quemadas

(5) Baterías

(6) Productos que se hayan sometido a una reparación o modificación no autorizada

(7) Daños causados por el envío, la manipulación indebida, las modificaciones, el uso inadecuado o los accidentes

Roundtripping, LTD no será responsable de ningún otro daño o pérdida.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o resultantes. En consecuencia, la limitación o exclusión puede no aplicarse a ciertos consumidores/compradores. La garantía otorga derechos legales específicos al consumidor/comprador. El consumidor/comprador también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Si el producto aún no puede funcionar adecuadamente, luego de haber verificado las tareas de resolución de problemas antes mencionadas, regrese a Lowes (si todavía se encuentra dentro del periodo de garantía)** llame al 1-888-703-8337 de lunes al viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.