


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

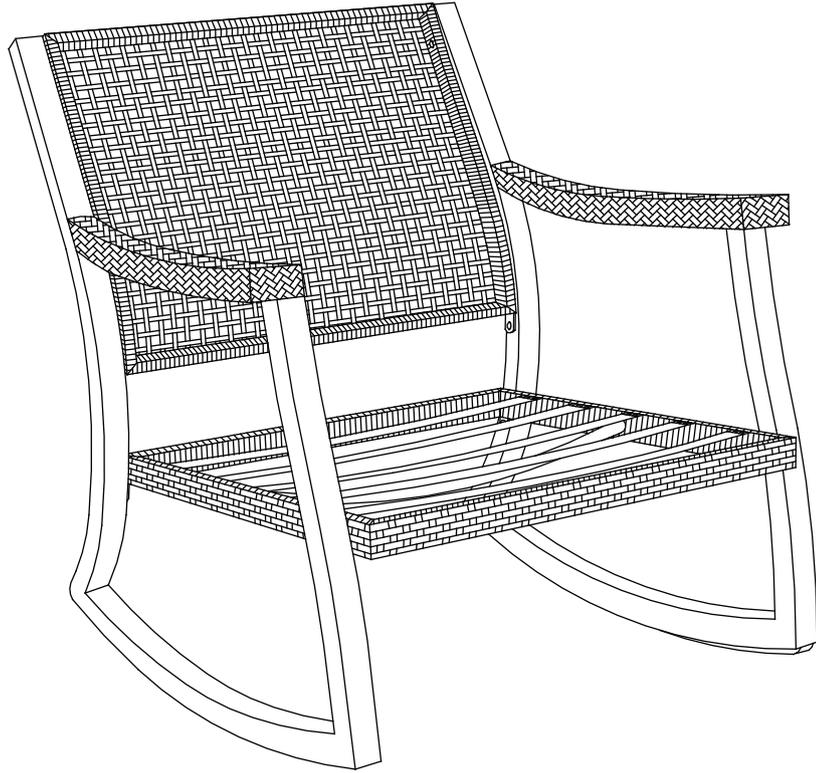

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0493655/0493656

WOVEN ROCKER (FRAME)

MODEL #MW-4207-BF/MW4207-WF

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Français p. 6

Español p. 11


Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

EB13436

1

PACKAGE CONTENTS

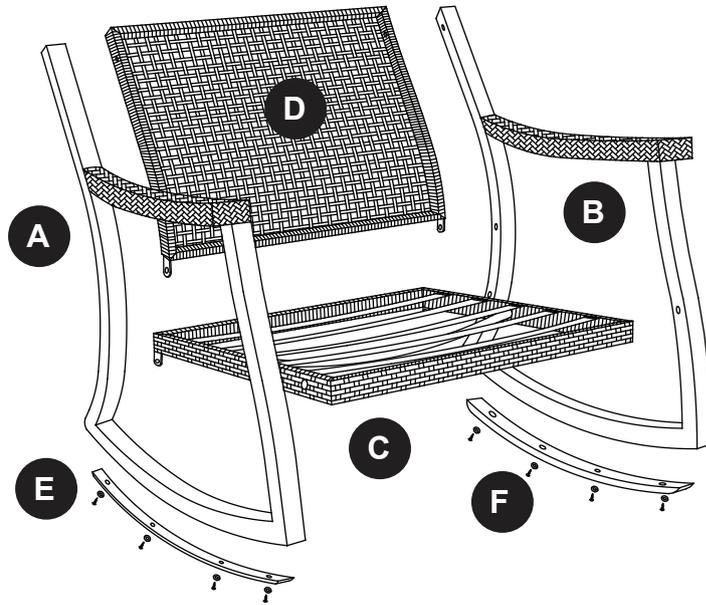

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Right Arm	1
B	Left Arm	1
C	Seat	1
D	Back Panel	1
E	Plastic Bar (preassembled)	2
F	Bolt (preassembled)	8

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



Short Bolt

Qty. 4

BB



Long Bolt

Qty. 4


CC



Washer
(preassembled)

Qty. 8


DD



Bolt Cover

Qty. 8

EE

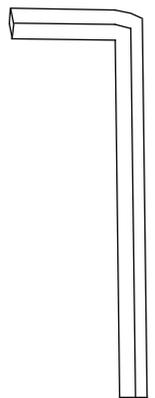

Hex Wrench

Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

- It takes two people to assemble this product.
- Paint on this furniture might peel if it is not handled properly. Handle with care.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 30 minutes


Tools Required for Assembly (included): Hex Wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place the left arm (B) on a soft surface such as carpet. Assemble the seat (C) to the left arm (B) using two sets of short bolts (AA), long bolts (BB) and washers (CC). Note: Hand tighten only.

Hardware Used


- | | | |
|----------------------|---|-----|
| AA Short Bolt |  | x 1 |
| BB Long Bolt |  | x 1 |
| CC Washer |  | x 2 |

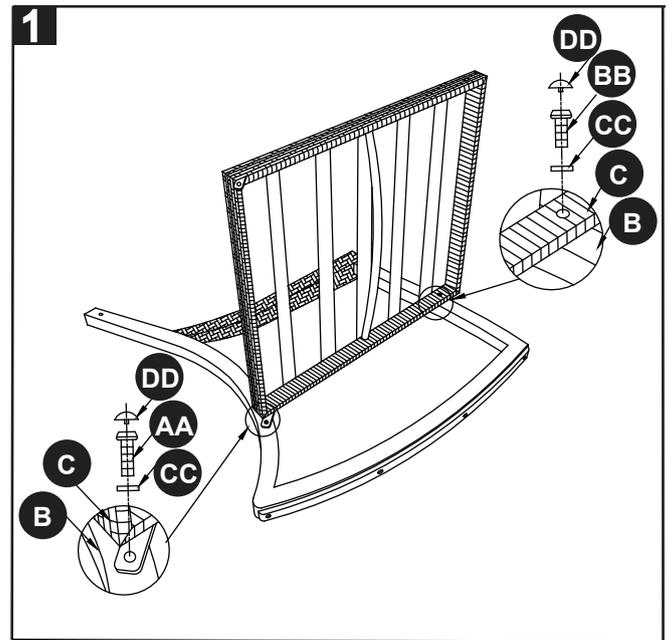

2. Assemble the back panel (D) to the left arm (B) using short bolt (AA), long bolt (BB) and washer (CC). Note: Hand tighten only.



Hardware Used


- | | | |
|----------------------|---|-----|
| AA Short Bolt |  | x 1 |
| BB Long Bolt |  | x 1 |
| CC Washer |  | x 2 |

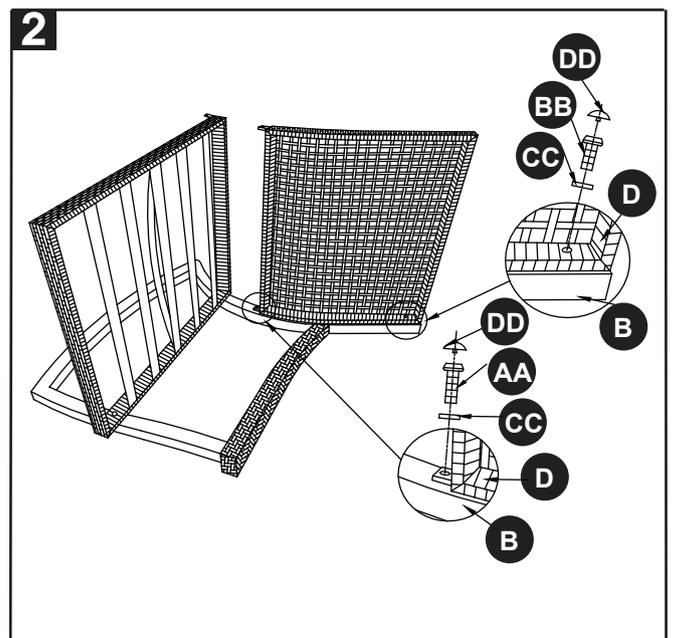

3. Repeat Step 1 and 2 for the right arm (A).
 Note: Hand tighten only.
 Check alignment of all hardware and make any necessary corrections. Then, fasten all bolts tightly with hex wrench (EE) and cover with bolt covers (DD)

Hardware Used

AA Short Bolt		x 2
BB Long Bolt		x 2
CC Washer		x 4
DD Bolt Cover		x 8
EE Hex Wrench		x 1

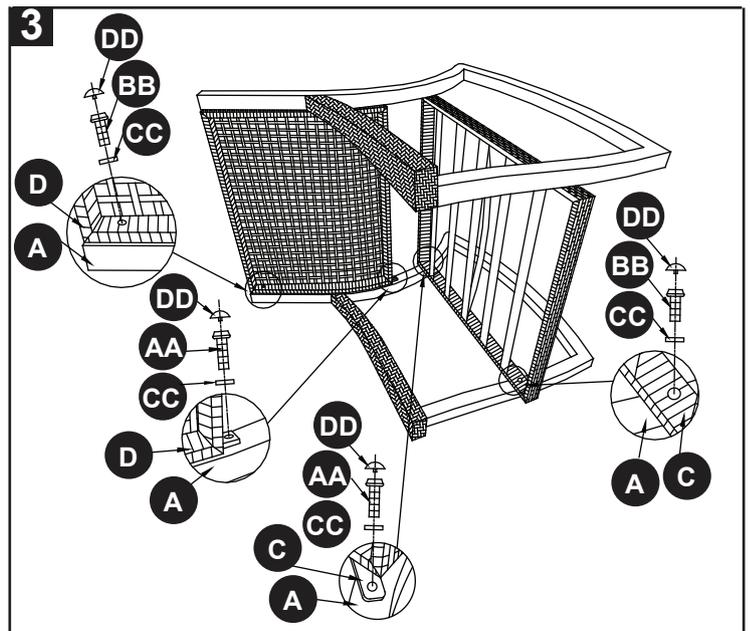


CARE AND MAINTENANCE

- Clean frame with a solution of warm water and mild soap. Dry completely. Do not use bleach or solvents. Use a fine automotive wax to maintain gloss on non-textured finishes.
- The finish on furniture is formulated and baked on to make it highly resistant to repellents and lotions. However, to avoid discoloration, clean the frame as soon as possible after exposure.
- For best results, clean weave regularly with mild detergent and warm water. Cleaning will help prevent mildew by washing out dirt particles that may become trapped. Shake out excess moisture after rinsing and allow to dry thoroughly before storing.

LIMITED WARRANTY

- This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.
- Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year.
- Finish is warranted against peeling, cracking or blistering for a period of one (1) year.
- Replacement cushions are available at lowes.com.
- Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes; display models; items purchased "as is;" or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills; tabletop breakage; corrosion or rusting of hardware; and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

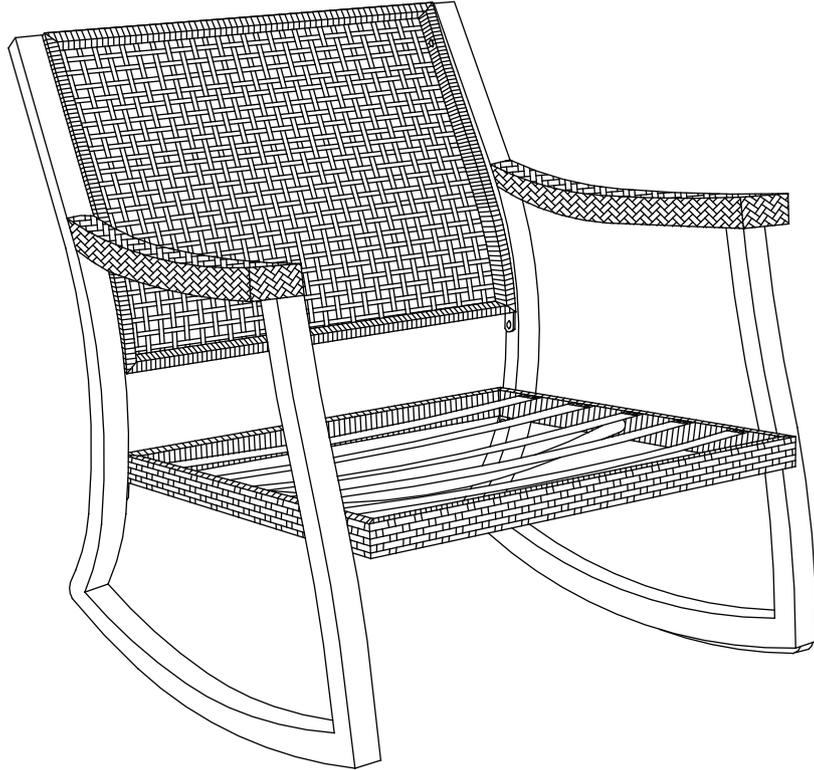

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0493655 / 0493656

BERCEUSE TRESSÉE (ARMATURE)


MODÈLE #MW-4207-BF / MW-4207-WF

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

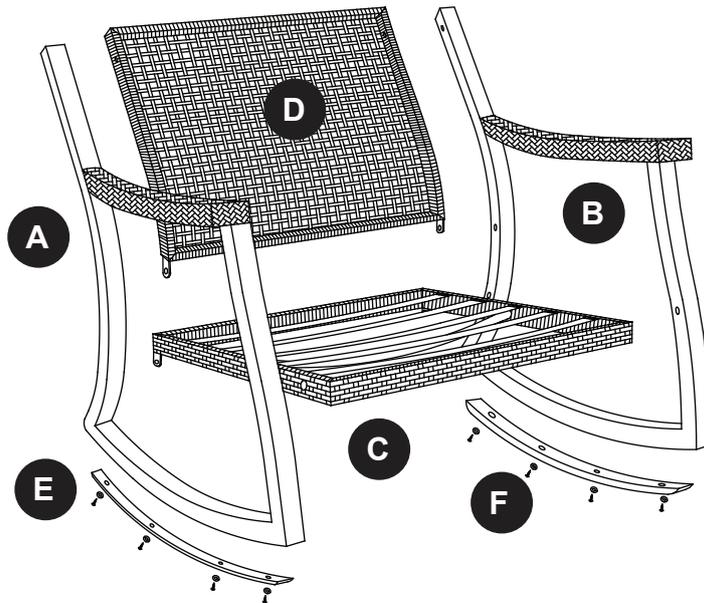

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Accoudoir droit	1
B	Accoudoir gauche	1
C	Siège	1
D	Panneau arrière	1
E	Tige en plastique (préassemblé)	2
F	Boulon (préassemblé)	8

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

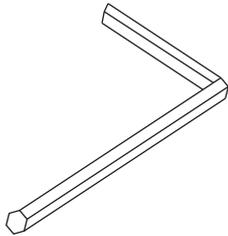AA	BB	CC	DD	EE
				
Boulon court	Boulon long	Rondelle (préassemblé)	Cache boulon	Clé hexagonale
Qté : 4	Qté : 4	Qté : 8	Qty. 8	Qté : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer le produit.
- Il faut deux personnes pour assembler le produit.
- La peinture pourrait s'écailler si le produit n'est pas manipulé correctement. Soyez prudent lorsque vous le manipulez.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : Clé hexagonale fermée


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez l'accoudoir gauche (B) sur une surface douce, comme un tapis. Fixez l'accoudoir gauche (B) au siège (C) à l'aide de deux boulons courts (AA), de deux boulons longs (BB) et de deux rondelles (CC).

Remarque : Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée


AA Boulon court		x 1
BB Boulon long		x 1
CC Rondelle		x 2

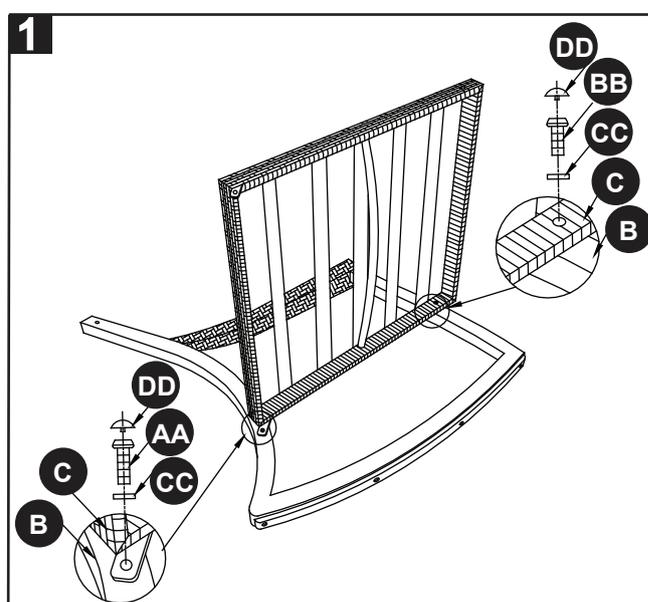


2. Fixez l'accoudoir gauche (B) au panneau arrière (D) à l'aide de boulons courts (AA), de boulons longs (BB) et de rondelles (CC).

Remarque : Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée



AA Boulon court		x 1
BB Boulon long		x 1
CC Rondelle		x 2

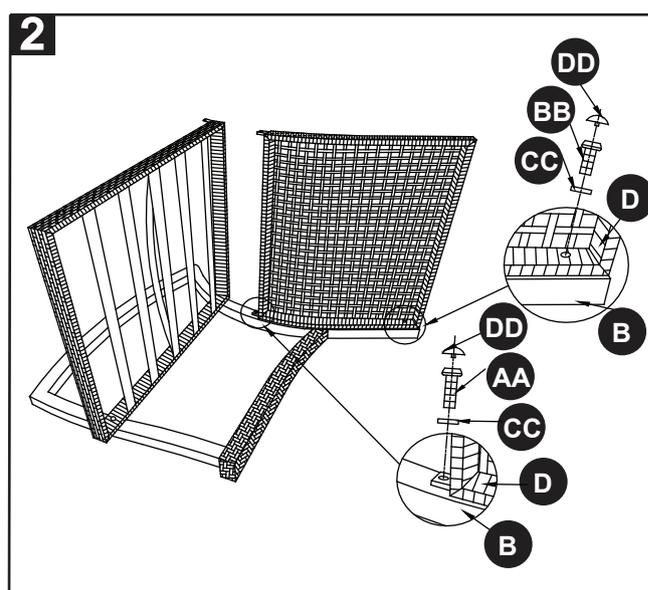


3. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'accoudoir droit (A).

Remarque : Serrez-les à la main seulement. Assurez-vous que toute la quincaillerie est bien alignée et apportez des corrections au besoin. Puis, serrez fermement tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (EE) et couvrez tous les boulons avec des cache-boulons (DD).

Quincaillerie utilisée

AA Boulon court		x 2
BB Boulon long		x 2
CC Rondelle		x 4
DD Cache-boulon		x 8
EE Clé hexagonale		x 1

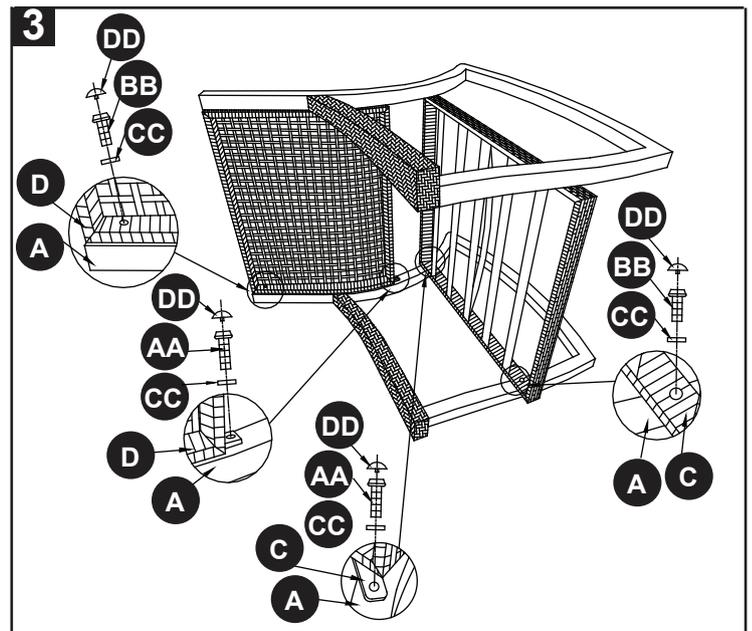

ENTRETIEN

- Nettoyez l'armature avec de l'eau tiède légèrement savonneuse. Laissez-la sécher complètement. N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou de solvant. Utilisez de la cire automobile de bonne qualité pour conserver le lustre des finis non texturés.
- La formule du fini et son processus de fabrication sont conçus de manière à ce que le fini soit hautement résistant aux produits répulsifs et aux lotions. Toutefois, pour éviter que l'armature ne se décolore, nettoyez-la dès que possible quand elle a été exposée à ces produits.
- Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissage régulièrement à l'aide d'un détergent doux et d'eau tiède. En enlevant les saletés qui pourraient rester coincées, vous empêcherez l'apparition de moisissures. Enlevez le surplus d'eau après le rinçage et laissez l'article sécher complètement avant de le ranger.

GARANTIE LIMITÉE

- La présente garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin lorsqu'ils ont été correctement entretenus et qu'ils ont été utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.
- Les armatures et les soudures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an.
- Le fini est garanti contre le décollement, les craquelures et le cloquage pour une période de un (1) an.
- Des coussins de rechange sont offerts le site [lowes.com](https://www.lowes.com).
- Exclusions : Les articles utilisés à des fins commerciales, de location ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements, les bris, la corrosion ou la rouille de la quincaillerie et les dommages causés aux armatures ou aux soudures par un assemblage inadéquat, un usage inapproprié ou des phénomènes naturels ne sont pas couverts.



Si, durant cette période de garantie, un article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, l'acheteur doit communiquer avec le service à la clientèle du fabricant au 1 866 439-9800. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.

La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	N° DE PIÈCE	
	#0493655	#0493656
A	MW4207-3008-SRB	MW4207-3008-SRW
B	MW4207-3008-SLB	MW4207-3008-SLW
C	MW4207-3008-CSB	MW4207-3008-CSW
D	MW4207-3008-CBB	MW4207-3008-CBW
E	MW4207-3008-44B	MW4207-3008-44W
F	MW4207-3008-46B	MW4207-3008-46W
FF	MW4207-3008-HWB	MW4207-3008-HWW

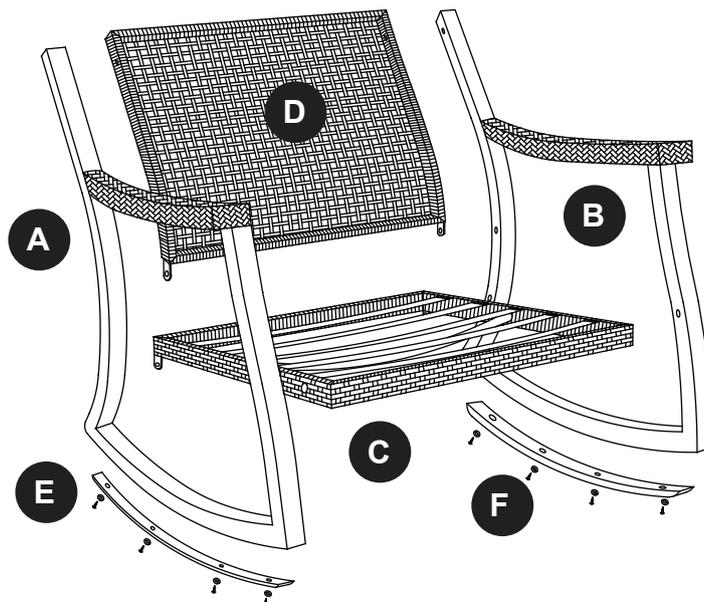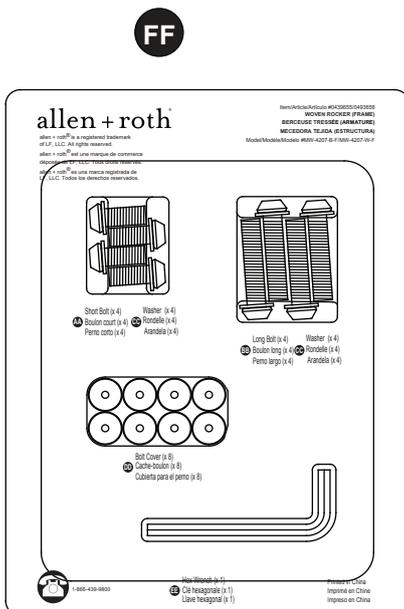


Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, L.L.C. Tous droits réservés.

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

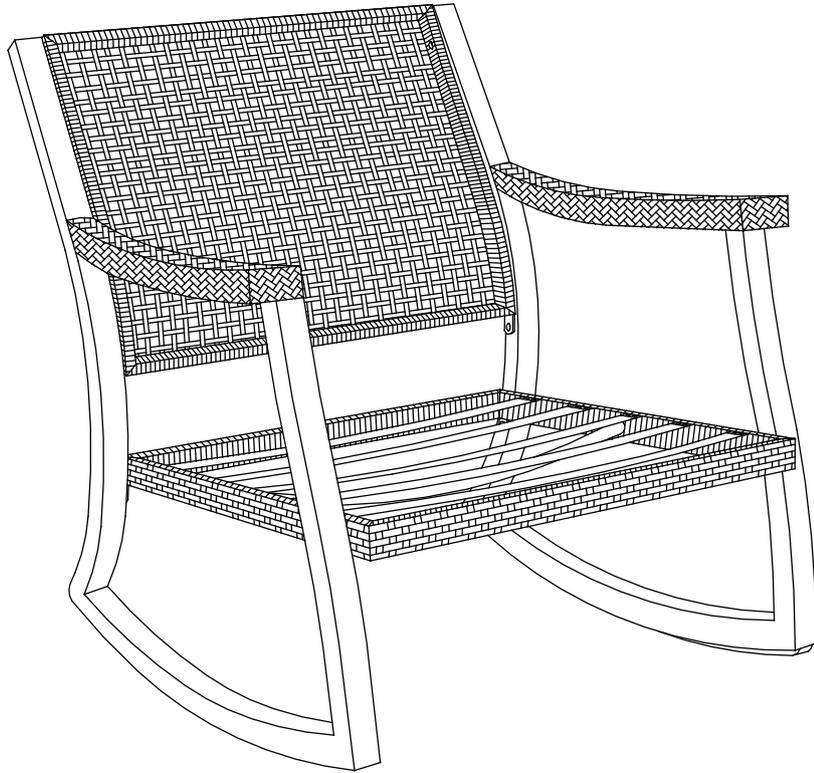

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0493655 / 0493656

BERCEUSE TRESSÉE (ARMATURE)


MODÈLE #MW-4207-BF / MW-4207-WF

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

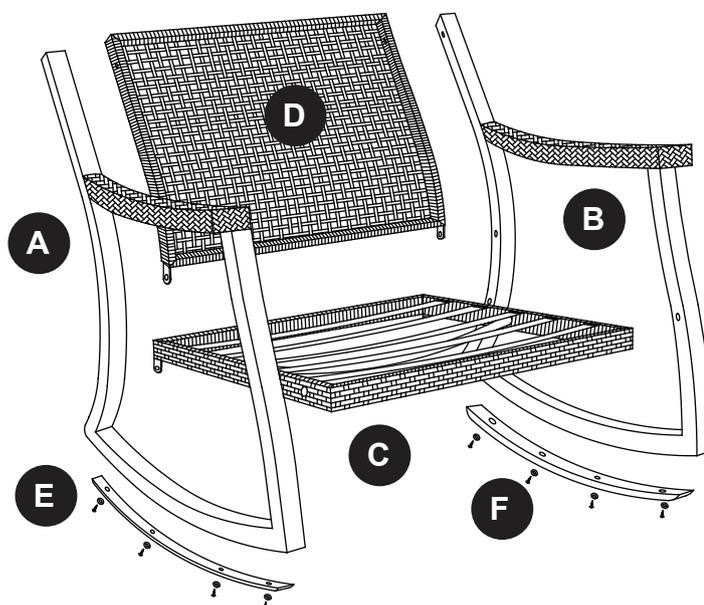

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Accoudoir droit	1
B	Accoudoir gauche	1
C	Siège	1
D	Panneau arrière	1
E	Tige en plastique (préassemblée)	2
F	Boulon (préassemblé)	8

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)


AA



Boulon court

Qté : 4

BB



Boulon long

Qté : 4


CC



Rondelle
(préassemblé)

Qté : 8


DD



Cache boulon

Qty. 8

EE

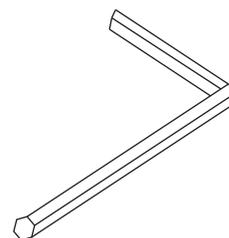

Clé hexagonale

Qté : 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer le produit.
- Il faut deux personnes pour assembler le produit.
- La peinture pourrait s'écailler si le produit n'est pas manipulé correctement. Soyez prudent lorsque vous le manipulez.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : Clé hexagonale fermée


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez l'accoudoir gauche (B) sur une surface douce, comme un tapis. Fixez l'accoudoir gauche (B) au siège (C) à l'aide de deux boulons courts (AA), de deux boulons longs (BB) et de deux rondelles (CC).

Remarque : Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée

AA Boulon court		x 1
BB Boulon long		x 1
CC Rondelle		x 2

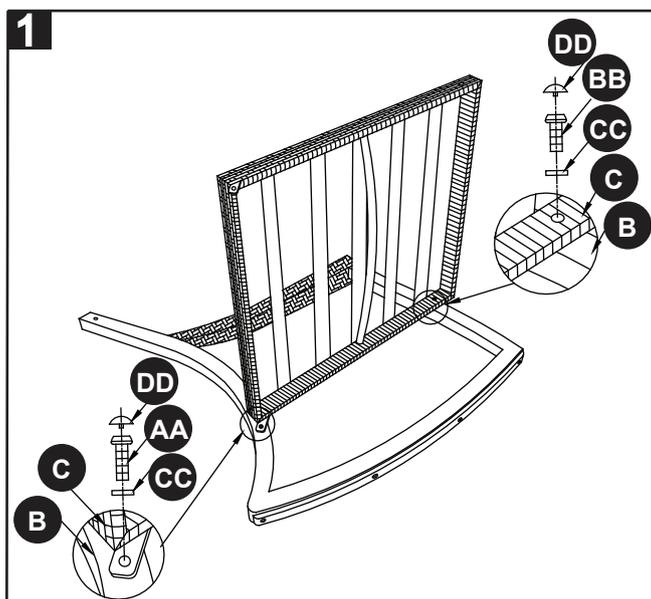


2. Fixez l'accoudoir gauche (B) au panneau arrière (D) à l'aide de boulons courts (AA), de boulons longs (BB) et de rondelles (CC).

Remarque : Serrez-les à la main seulement.

Quincaillerie utilisée

AA Boulon court		x 1
BB Boulon long		x 1
CC Rondelle		x 2

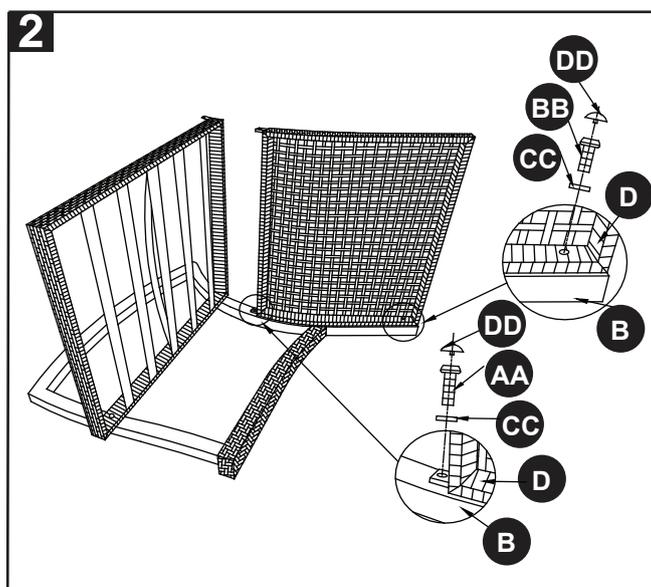


3. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'accoudoir droit (A).

Remarque : Serrez-les à la main seulement. Assurez-vous que toute la quincaillerie est bien alignée et apportez des corrections au besoin. Puis, serrez fermement tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (EE) et couvrez tous les boulons avec des cache-boulons (DD).

Quincaillerie utilisée

AA Boulon court		x 2
BB Boulon long		x 2
CC Rondelle		x 4
DD Cache-boulon		x 8
EE Clé hexagonale		x 1

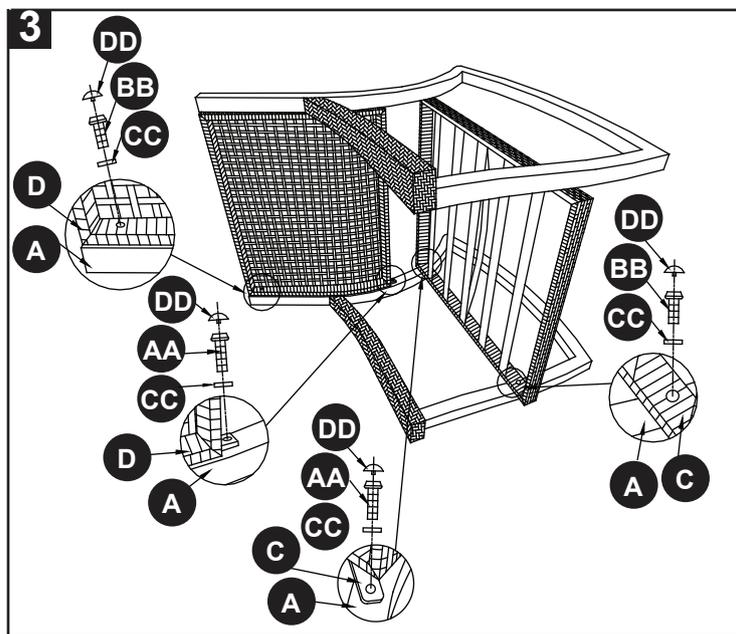

ENTRETIEN

- Nettoyez l'armature avec de l'eau tiède légèrement savonneuse. Laissez-la sécher complètement. N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou de solvant. Utilisez de la cire automobile de bonne qualité pour conserver le lustre des finis non texturés.
- La formule du fini et son processus de fabrication sont conçus de manière à ce que le fini soit hautement résistant aux produits répulsifs et aux lotions. Toutefois, pour éviter que l'armature ne se décolore, nettoyez-la dès que possible quand elle a été exposée à ces produits.
- Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissage régulièrement à l'aide d'un détergent doux et d'eau tiède. En enlevant les saletés qui pourraient rester coincées, vous empêcherez l'apparition de moisissures. Enlevez le surplus d'eau après le rinçage et laissez l'article sécher complètement avant de le ranger.

GARANTIE LIMITÉE

- La présente garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin lorsqu'ils ont été correctement entretenus et qu'ils ont été utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.
- Les armatures et les soudures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an.
- Le fini est garanti contre le décollement, les craquelures et le cloquage pour une période de un (1) an.
- Des coussins de rechange sont offerts le site [lowes.com](https://www.lowes.com).
- Exclusions : Les articles utilisés à des fins commerciales, de location ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements, les bris, la corrosion ou la rouille de la quincaillerie et les dommages causés aux armatures ou aux soudures par un assemblage inadéquat, un usage inapproprié ou des phénomènes naturels ne sont pas couverts.



Si, durant cette période de garantie, un article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, l'acheteur doit communiquer avec le service à la clientèle du fabricant au 1 866 439-9800. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.

La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	N° DE PIÈCE	
	#0493655	#0493656
A	MW4207-3008-SRB	MW4207-3008-SRW
B	MW4207-3008-SLB	MW4207-3008-SLW
C	MW4207-3008-CSB	MW4207-3008-CSW
D	MW4207-3008-CBB	MW4207-3008-CBW
E	MW4207-3008-44B	MW4207-3008-44W
F	MW4207-3008-46B	MW4207-3008-46W
FF	MW4207-3008-HWB	MW4207-3008-HWW

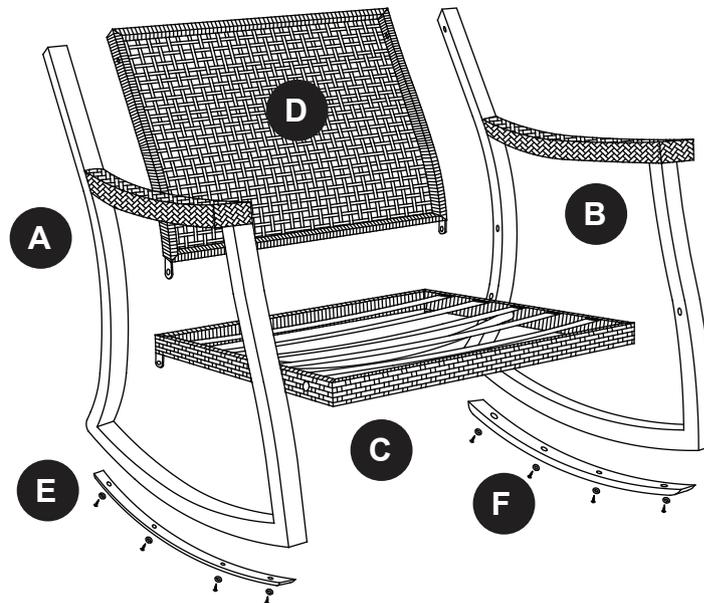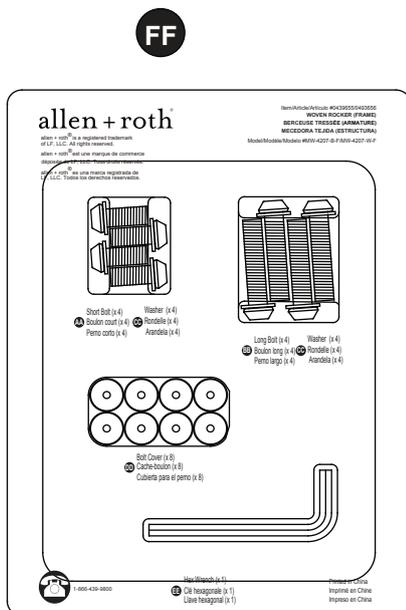

Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.