



ITEM #0493690

DINING TABLE

MODEL #LG-2159-RT

Française p.5

Español p. 9



ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

XXXXXX



PACKAGE CONTENTS

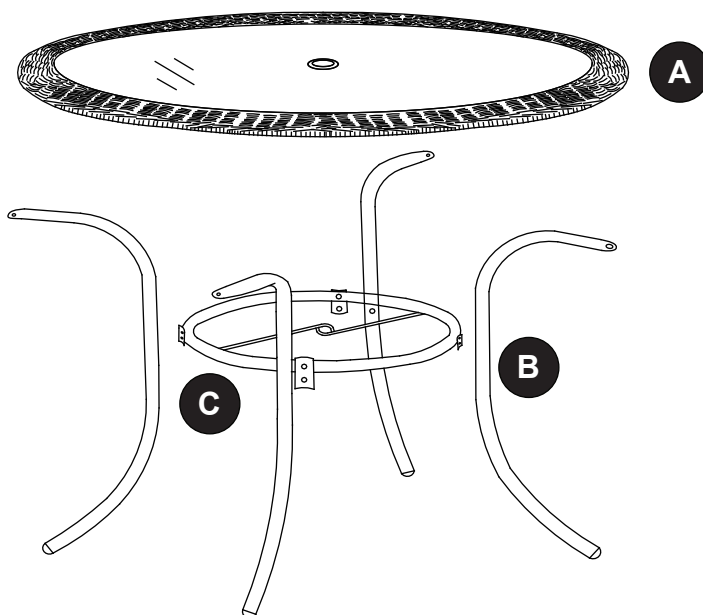

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top	1
B	Leg	4
C	Brace	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



Short Bolt
Qty. 8

BB




Long Bolt
Qty. 4

CC



Washer (preassembled)
Qty. 12

DD



Hex Wrench
Qty. 1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

It takes two people to assemble this product.

Paint on this furniture might peel if it is not handled properly. Handle with care.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 20 minutes
Tools Required for Assembly (included): Hex Wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place top (A) upside down on a soft surface, such as carpet. Attach legs (B) to top (A) using short bolts (AA) and washers (CC). Hand tighten only.

Hardware Used

AA Short Bolt	 x 4
CC Washer	 x 4

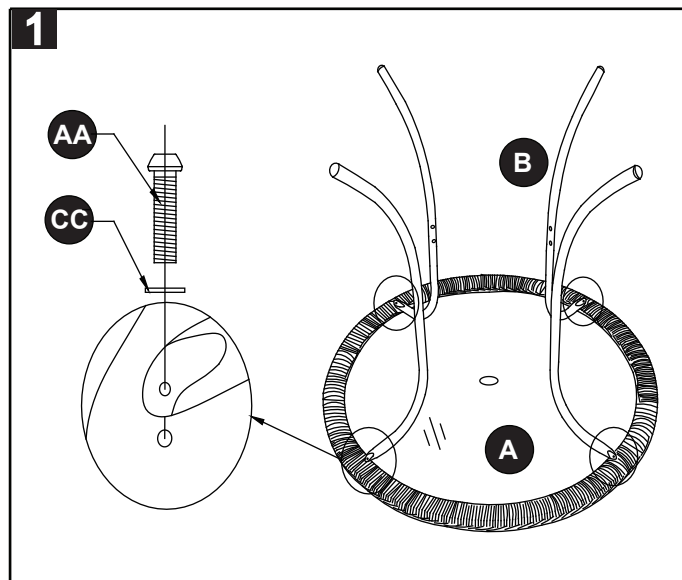


2. Assemble brace (C) to legs (B) using short bolts (AA) and long bolts (BB) where shown and washers (CC).

Check alignment of all hardware and make any necessary corrections. Then, securely tighten all bolts with hex wrench (DD).

Hardware Used

AA Short Bolt	 x 4
BB Long Bolt	 x 4
CC Washer	 x 8
DD Hex Wrench	 x 1

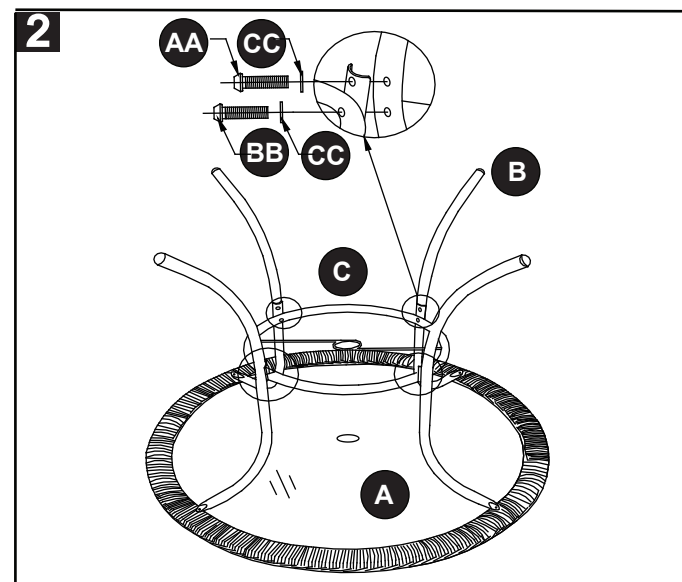

CARE AND MAINTENANCE

- Paint on this furniture might peel if it is not handled properly. Handle with care.
- Clean frame with a solution of warm water and mild soap. Dry completely. Do not use bleach or solvents. Use a fine automotive wax to maintain gloss on non-textured finishes.
- The finish on furniture is formulated and baked on to make it highly resistant to repellents and lotions. However, to avoid discoloration, clean the frame as soon as possible after exposure.
- For best results, clean weave regularly with mild detergent and warm water. Cleaning will help prevent mildew by washing out dirt particles that may become trapped. Shake out excess moisture after rinsing and allow to dry thoroughly before storing.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

- This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.
- Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year.
- Weave is warranted to be free from defects in workmanship for a period of one (1) year.
- Finish is warranted against peeling, cracking or blistering for a period of one (1) year.
- Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes; display models; items purchased "as is;" or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills; tabletop breakage; corrosion or rusting of hardware; and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.



If within the stated warranty period a product is found to be defective in material or workmanship, the purchaser must contact the manufacturer's customer service department at 1-800-643-0067. The manufacturer, at its option, will repair or replace the defective parts.

The warranty is to the original purchaser and is non-transferable. Any replacement of warranted items will be in the original style and color, or a similar style and color if the original is unavailable or has been discontinued. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top	LG2159-RT-TT
B	Leg	LG2159-RT-TL
C	Brace	LG2159-RT-CB
D	Foot Glide	LG2159-RT-FG
EE	Hardware Kit	LG2159-RT-HW

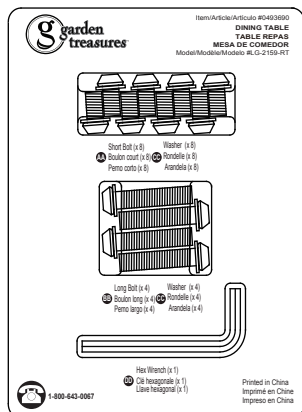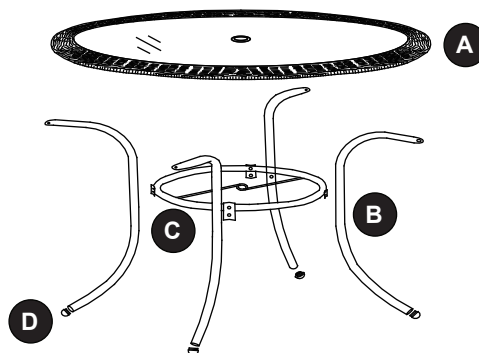

EE

Printed in China

Garden Treasures® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.






ARTICLE #0493690

TABLE REPAS

MODÈLE #LG-2159-RT

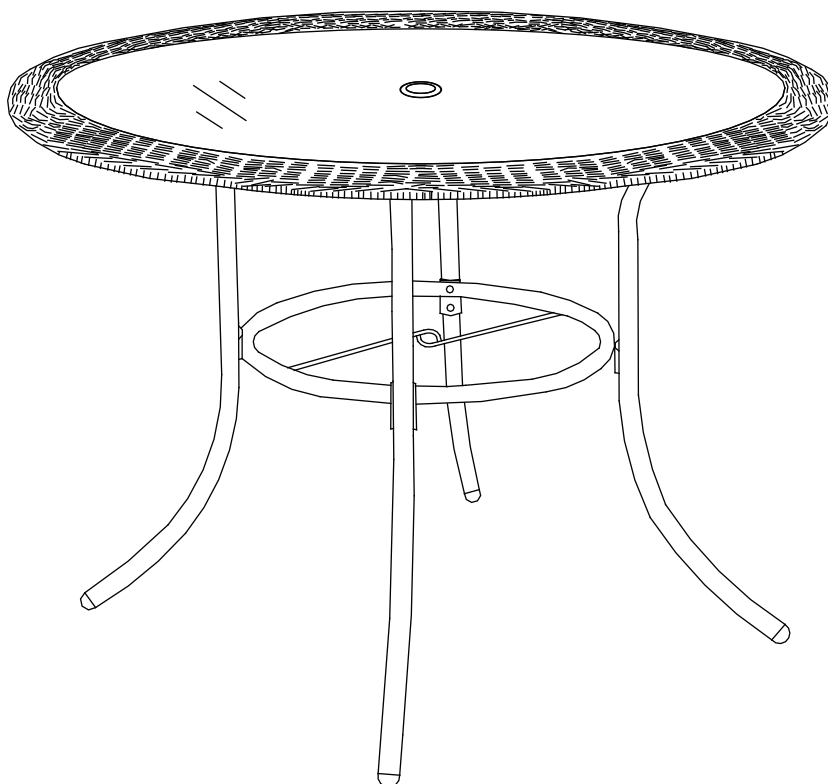


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

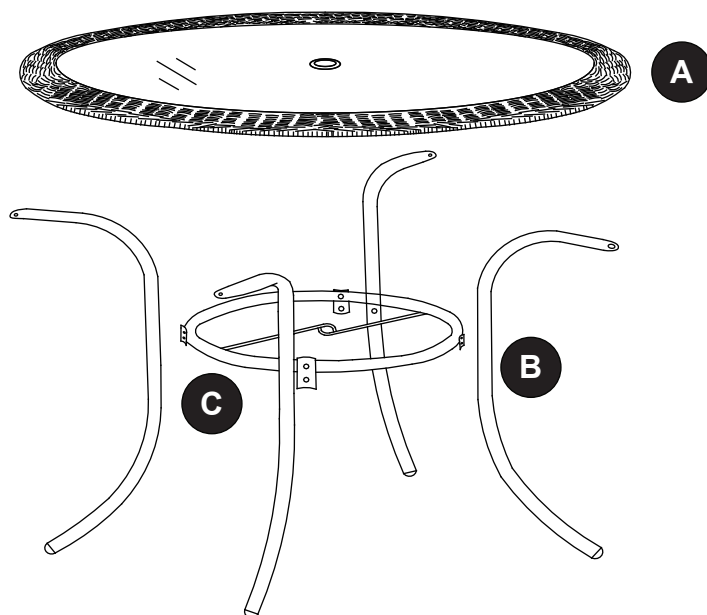

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Plateau	1
B	Pied	4
C	Traverse	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (non illustrée à la grandeur réelle)

AA



Boulon court

Qté : 8

BB



Boulon long

Qté : 4


CC



Rondelle (préassemblée)

Qté : 12

DD



Clé hexagonale

Qté : 1

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer l'article.

Il faut deux personnes pour assembler cet article.

La peinture pourrait s'écailler si l'article n'est pas manipulé correctement. Manipulez l'article avec soin.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes.
Outils nécessaires pour l'assemblage (inclus) : clé hexagonale.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez le plateau (A) à l'envers sur une surface souple, comme un tapis. Fixez les pieds (B) au plateau (A) à l'aide de boulons courts (AA) et de rondelles (CC). Serrez les boulons à la main seulement.

Quincaillerie utilisée

AA Boulon court		x 4
CC Rondelle		x 4

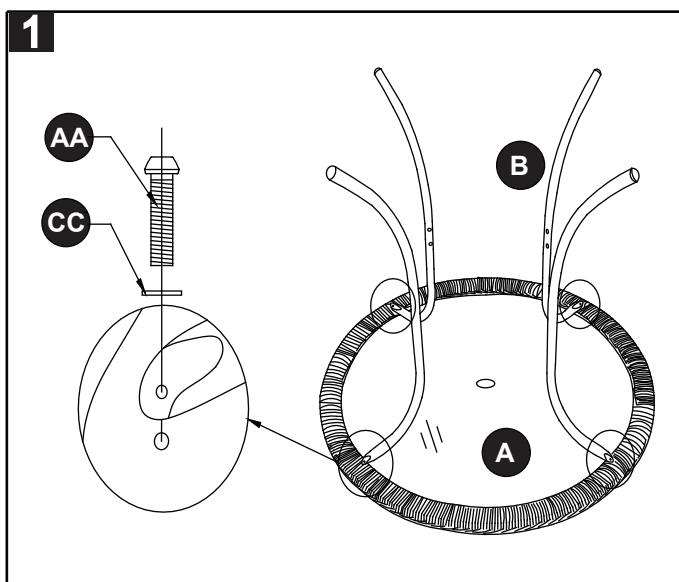


2. Fixez la traverse (C) aux pieds (B) à l'aide de boulons courts (AA) et de boulons longs (BB), aux endroits indiqués, et de rondelles (CC).

Assurez-vous que toute la quincaillerie est bien alignée et apportez des corrections au besoin. Ensuite, serrez fermement tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (DD).

Quincaillerie utilisée

AA Boulon court		x 4
BB Boulon long		x 4
CC Rondelle		x 8
DD Clé hexagonale		x 1

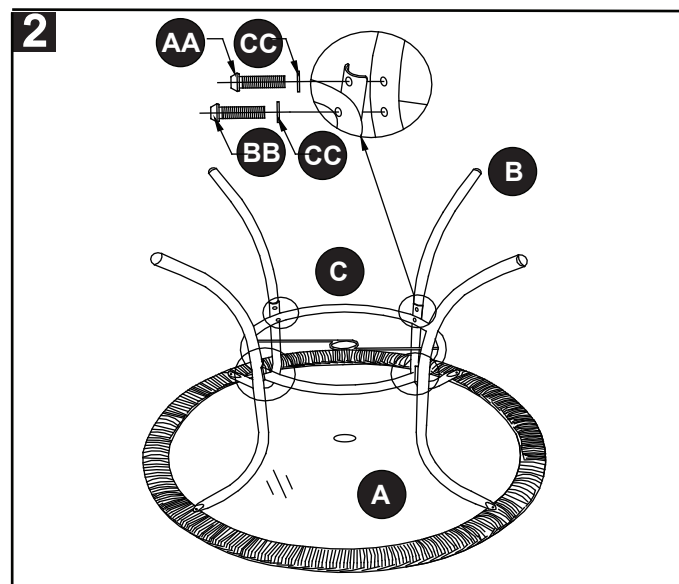

ENTRETIEN

- La peinture pourrait s'écailler si l'article n'est pas manipulé correctement. Manipulez l'article avec soin.
- Nettoyez l'armature avec de l'eau tiède légèrement savonneuse. Laissez-la sécher complètement. N'utilisez pas d'agent de blanchiment ni de solvant. Utilisez de la cire automobile de bonne qualité pour conserver le lustre des finis non texturés.
- La formule du fini et son processus de cuisson sont conçus de manière à ce que le fini soit hautement résistant aux produits répulsifs et aux lotions. Toutefois, pour éviter que l'armature ne se décolore, nettoyez-la dès que possible quand elle a été exposée à ces produits.
- Pour de meilleurs résultats, nettoyez le tissage régulièrement à l'aide d'un détergent doux et d'eau tiède. En enlevant les saletés qui pourraient rester coincées, vous empêcherez l'apparition de moisissures. Enlevez le surplus d'eau après le rinçage et laissez l'article sécher complètement avant de le ranger.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

- Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin lorsqu'ils ont été correctement entretenus et qu'ils ont été utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement.
- Les armatures et les soudures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an.
- Le tissage est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de un (1) an.
- Le fini est garanti contre l'écaillage, les craquelures et le cloquage pour une période de un (1) an.
- Exclusions : les articles utilisés à des fins commerciales, de location ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration du fini ou du tissu causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements, les bris, la corrosion ou la rouille de la quincaillerie et les dommages causés aux armatures ou aux soudures par un assemblage inadéquat, un usage inapproprié ou des phénomènes naturels ne sont pas couverts.

Si, durant cette période de garantie, un article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, l'acheteur doit communiquer avec le service à la clientèle du fabricant au 1 800 643-0067.



Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.

La garantie n'est accordée qu'à l'acheteur initial et est non transférable. Si l'article original n'est plus offert, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Plateau	LG2159-RT-TT
B	Pied	LG2159-RT-TL
C	Traverse	LG2159-RT-CB
D	Patin	LG2159-RT-FG
EE	Trousse de quincaillerie	LG2159-RT-HW

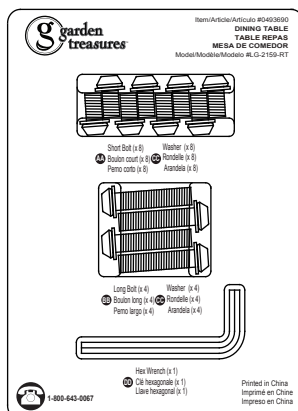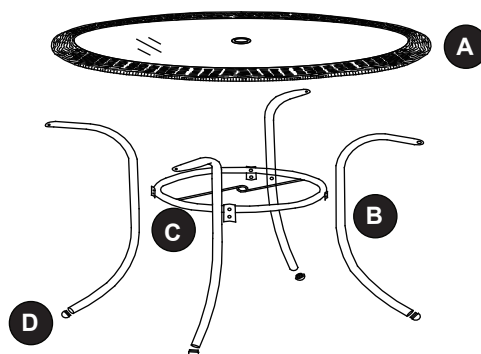

EE

Imprimé en Chine

Garden Treasures® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.



ARTÍCULO #0493690

MESA DE COMEDOR

MODELO #LG-2159-RT




ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

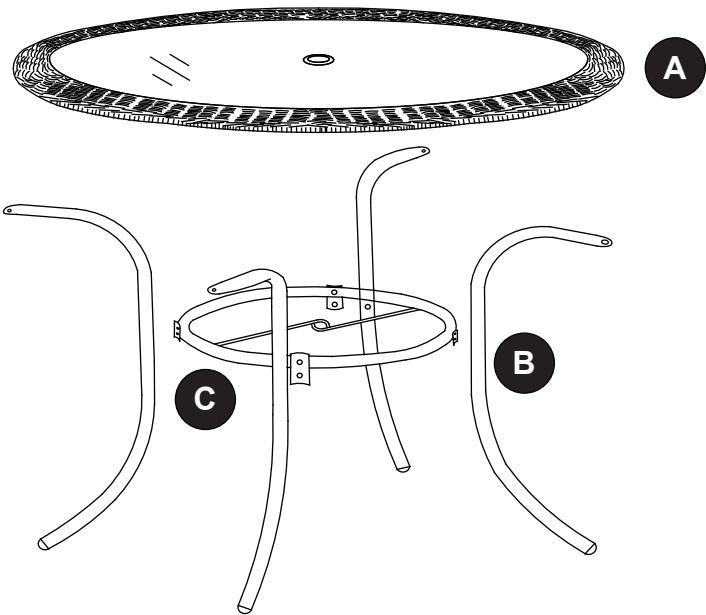

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta	1
B	Pata	4
C	Soporte	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

Perno corto	Perno largo	Arandela (preensamblada)	Llave hexagonal
Cant. 8	Cant. 4	Cant. 12	Cant. 1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto. Se necesitan dos personas para ensamblar este producto. La pintura de este mueble puede descascararse si no se trata correctamente. Manipule con cuidado.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (se incluyen): Llave hexagonal

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la cubierta (A) de forma invertida sobre una superficie suave, como una alfombra. Fije las patas (B) a la cubierta (A) con pernos cortos (AA) y arandelas (CC). Apriete a mano solamente.

Aditamentos utilizados

AA	Perno corto		x 4
CC	Arandela		x 4

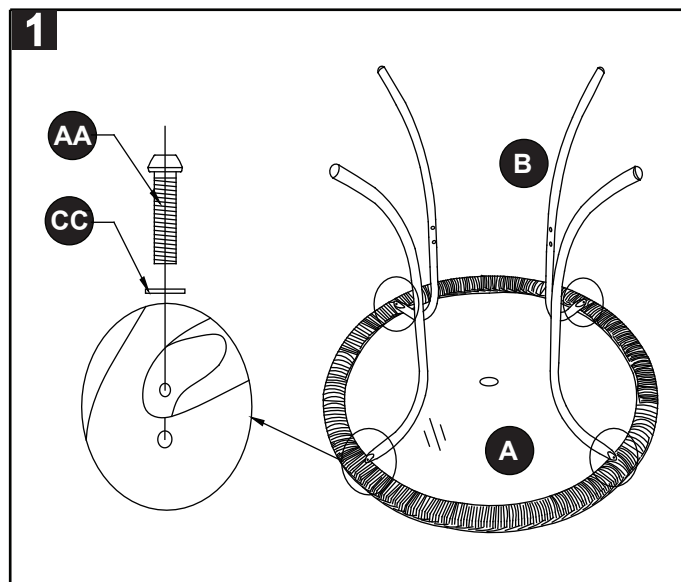


2. Fije el soporte (C) a las patas (B) con los pernos cortos (AA) y los pernos largos (BB) donde se muestra y las arandelas (CC).

Verifique la alineación de todos los aditamentos y corrija según sea necesario. Luego, apriete firmemente todos los pernos con la llave hexagonal (DD).

Aditamentos utilizados

AA	Perno corto		x 4
BB	Perno largo		x 4
CC	Arandela		x 8
DD	Llave hexagonal		x 1

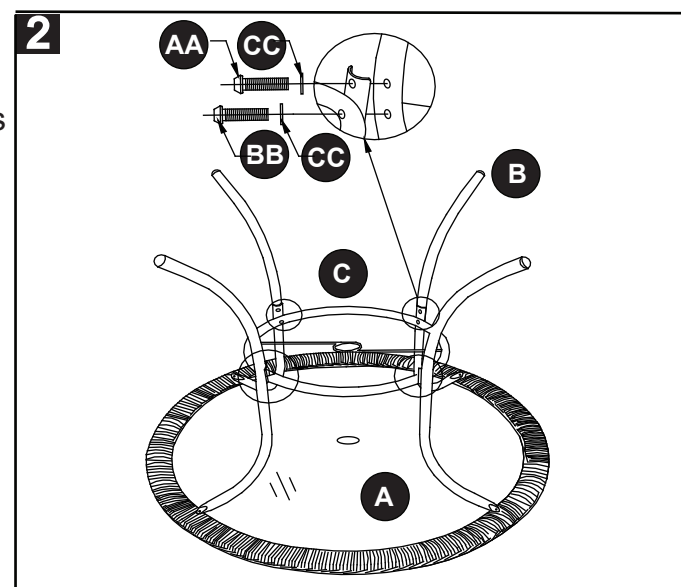

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- La pintura de este mueble puede descascararse si no se trata correctamente. Manipule con cuidado.
- Limpie la estructura con una solución de agua tibia y jabón suave. Seque completamente. No utilice blanqueadores ni solventes. Use una cera para automóviles fina para mantener el brillo de los acabados sin textura.
- El acabado del mueble ha sido formulado y cocido al horno para que sea altamente resistente a los repelentes y las lociones. Sin embargo, para evitar la decoloración, limpie la estructura lo antes posible tras el contacto con estos productos.
- Para obtener mejores resultados, limpie regularmente el tejido con detergente suave y agua tibia. La limpieza de las partículas de suciedad que pudieran quedar atrapadas ayudará a evitar la formación de moho. Sacuda el exceso de agua después del enjuague y deje que el producto se seque por completo antes de almacenarlo.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

- Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en los materiales y la mano de obra de sus muebles para patio, siempre que estos se conserven con cuidado y solo se utilicen para fines personales residenciales.
- Las estructuras y las soldaduras están garantizadas contra defectos en los materiales o la mano de obra por un período de un (1) año.
- El tejido está garantizado contra defectos de mano de obra durante un período de un (1) año.
- El acabado está garantizado contra el descascarado, el agrietamiento o la formación de burbujas durante un período de un (1) año.
- Exclusiones: No están cubiertos los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, los modelos en exhibición, los artículos adquiridos "como estén" ni los artículos dañados por desastres naturales, vandalismo, uso o ensamblaje inadecuados. No están cubiertas la decoloración del acabado o las telas debido a la exposición a la intemperie, sustancias químicas o derrames; la ruptura de la cubierta de mesa; la corrosión o la oxidación de los aditamentos ni los daños a las estructuras o las soldaduras provocados por un ensamblaje incorrecto, mal uso o causas naturales.



Si dentro del período de la garantía el producto presenta defectos en los materiales o la mano de obra, el comprador debe ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente del fabricante al 1-800-643-0067. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará las piezas defectuosas.

La garantía es para el comprador original y no es transferible. Los artículos reemplazados conforme a la garantía serán del estilo y el color originales, o de un estilo y color similares si el original no está disponible o ha sido discontinuado. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y las limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Cubierta	LG2159-RT-TT
B	Pata	LG2159-RT-TL
C	Soporte	LG2159-RT-CB
D	Tope para pata	LG2159-RT-FG
EE	Kit de aditamentos	LG2159-RT-HW

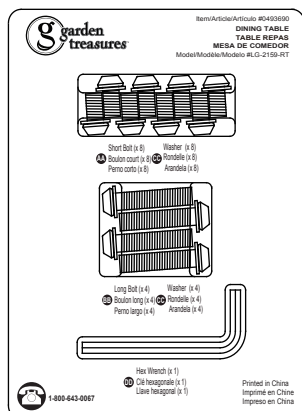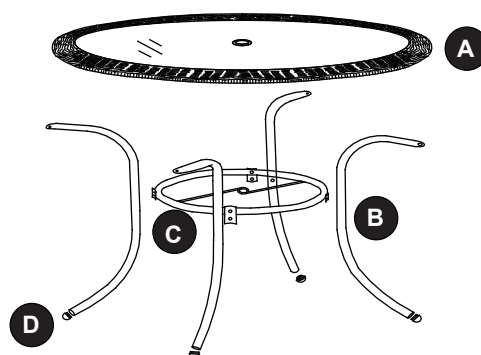

EE

Impreso en China

Garden Treasures® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.