


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

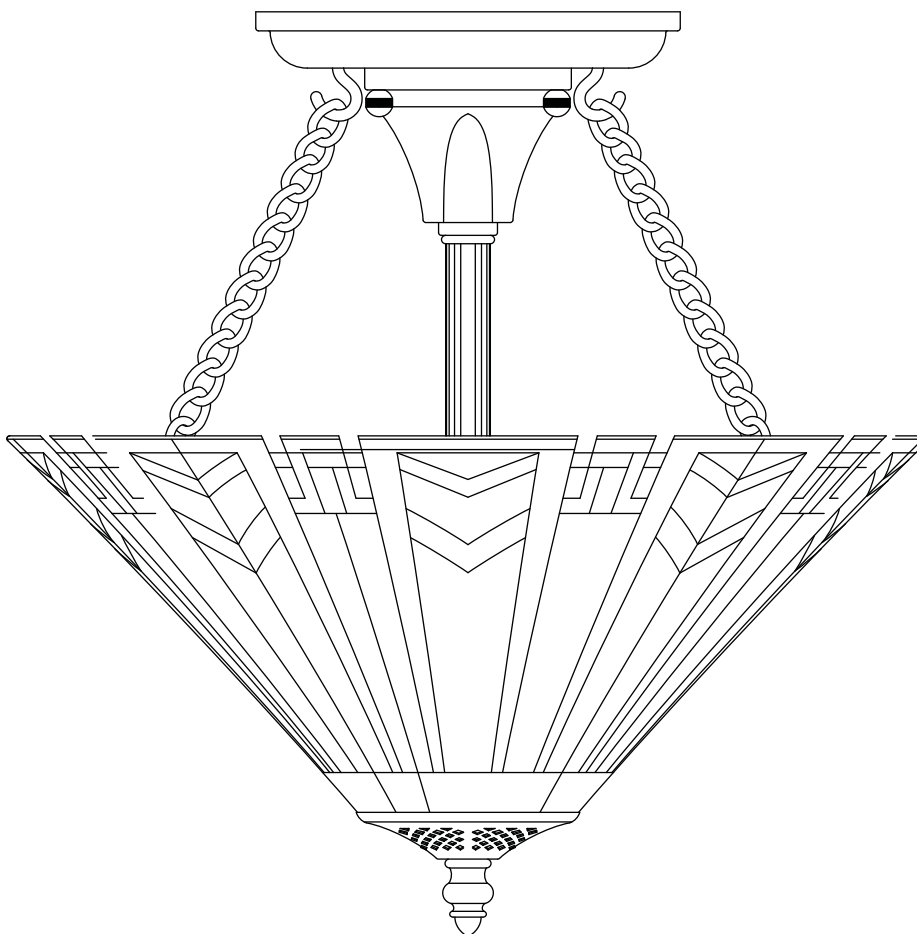

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0320634

SEMI-FLUSHMOUNT CEILING FIXTURE

MODEL #LWS0197C

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Français p.10

Español p. 19


Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB14655

Lowes.com/allenandroth allen + roth

PACKAGE CONTENTS

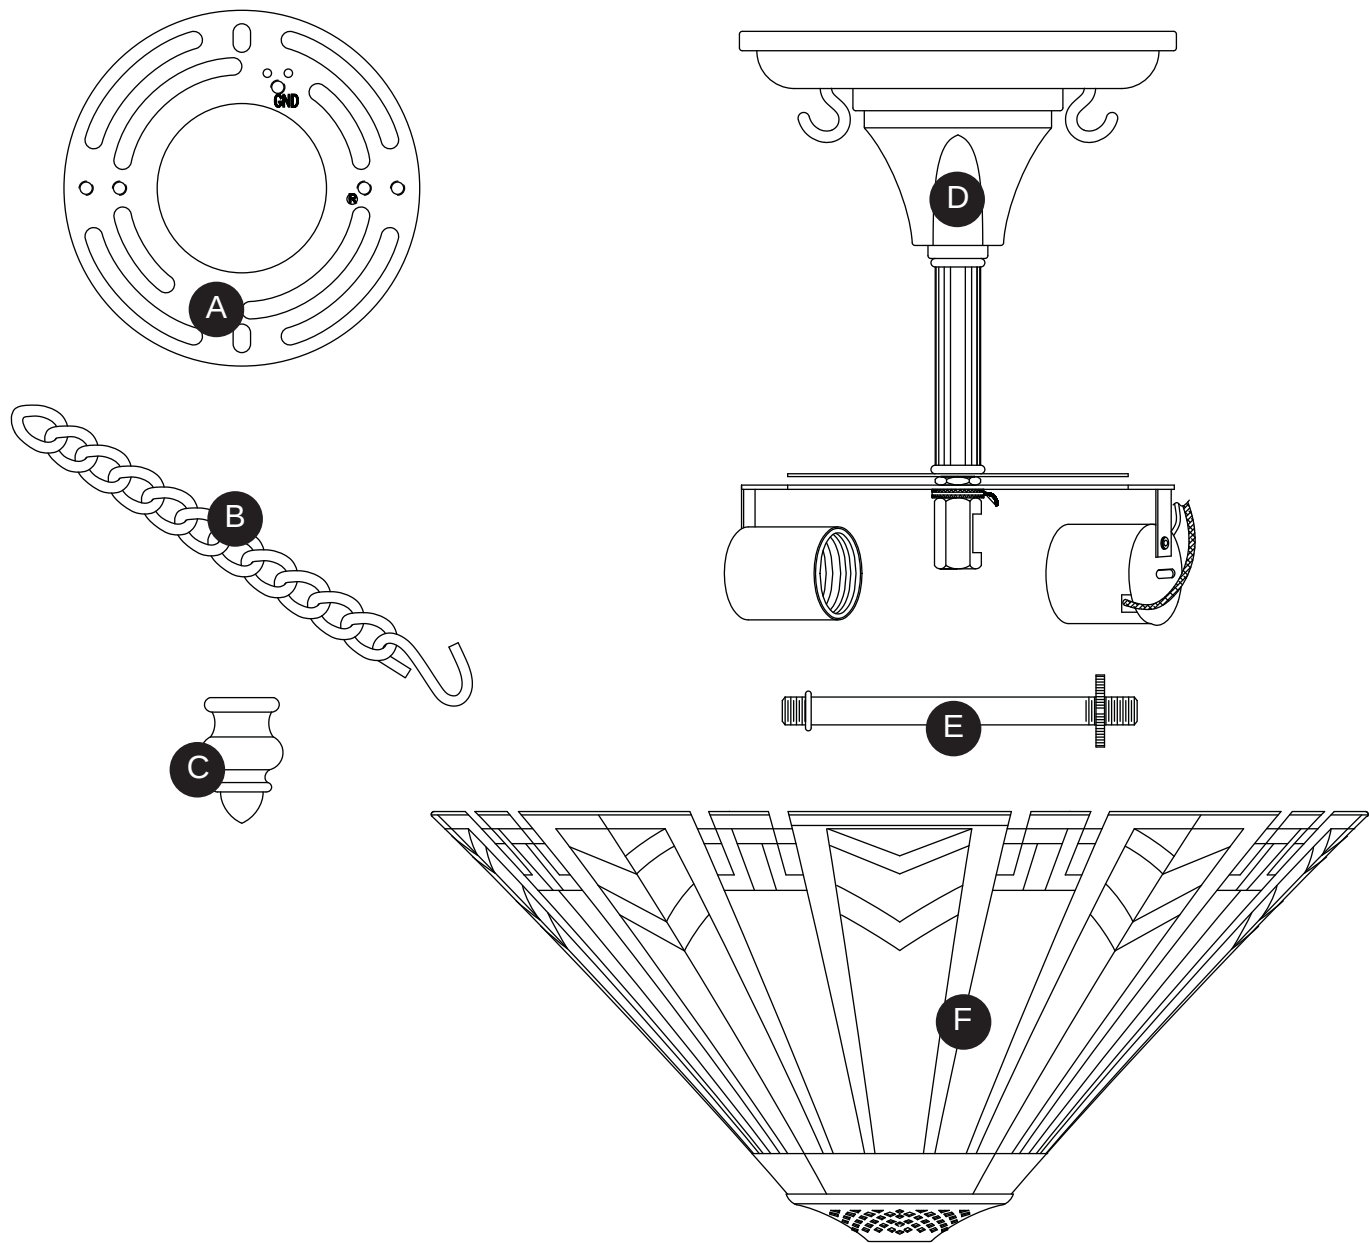

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Crossbar	1
B	Side Chain	4
C	Finial	1
D	Socket Assembly	1
E	Stem	1
F	Shade	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

					
Green Ground Screw	Wire Connector			Hex Nut	Mounting Ball
[preassembled to Crossbar (A)]	Qty. 3			Qty. 2	
Qty. 1		Mounting Screw	Outlet Box Screw		Qty. 2
		Qty. 2	Qty. 2		

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK** - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- **RISK OF FIRE** - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.

CAUTION

- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, safety goggles and Ladder.


Helpful Tools (not included): Wire strippers

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Place the crossbar (A) onto the ceiling canopy of the socket assembly (D) and align the holes in the ceiling canopy with a set of threaded holes in the crossbar (A). Install the mounting screws (CC) in the aligned threaded holes on the crossbar (A) and thread the small hex nuts (EE) onto the mounting screws (CC).

Hardware Used


CC	Mounting Screw		x 2
EE	Small Hex Nut		x 2

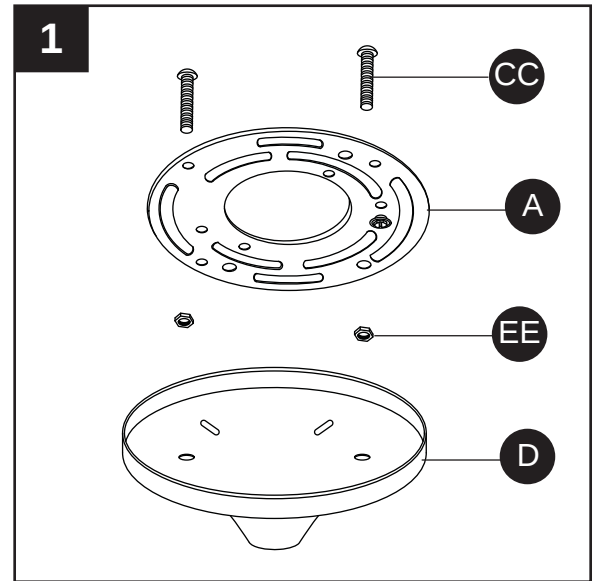

2. Secure the crossbar (A) to the outlet box (not included) with outlet box screws (DD).


Hardware Used

DD	Outlet Box Screw		x 2
-----------	------------------	---	-----

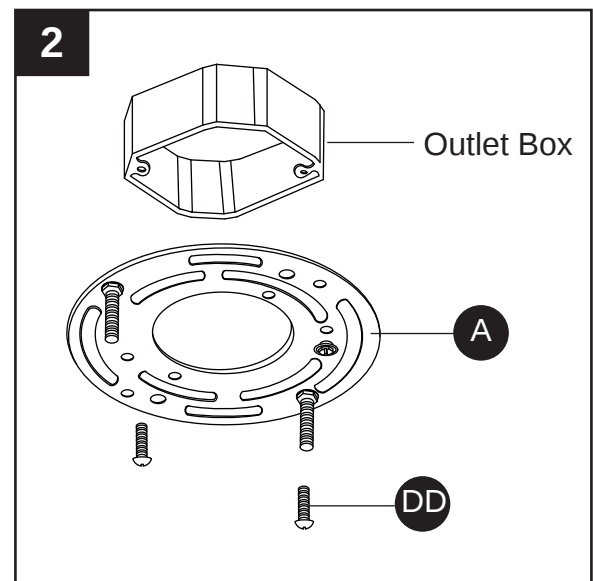

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Attach ground fixture wire to either the green ground screw (AA) on crossbar (A) or to the ground wire in the outlet box (usually GREEN or BARE). If attaching fixture ground wire to the crossbar, it is imperative that the outlet box in your home be properly grounded. Connect the neutral WHITE or RIBBED side fixture wire to the neutral usually WHITE wire from the outlet box. Connect the hot BLACK or SMOOTH side fixture wire to the hot usually BLACK wire from the outlet box. Fasten wires together with a plastic wire connector (BB) and tightly wrap connector with electrical tape (not included).

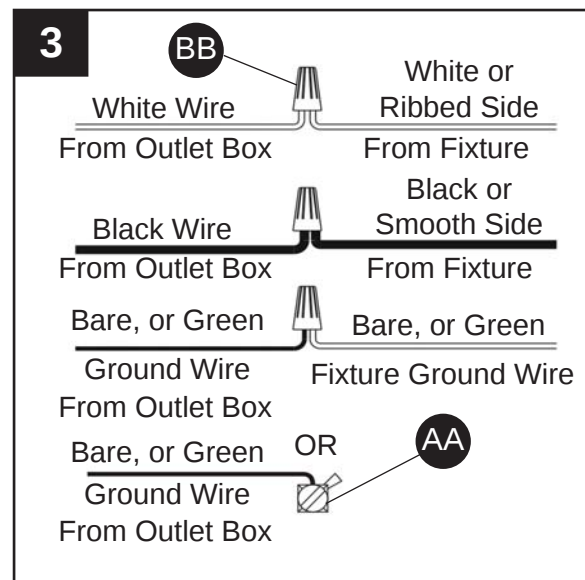


Hardware Used

AA	Green Ground Screw		x 1
BB	Wire Connector		x 3

4. Carefully tuck all wires into the outlet box and position the fixture over the outlet box. Align the holes in the ceiling canopy of the socket assembly (D) with the mounting screws (CC) attached to the crossbar (A). Pass the fixture over the mounting screws (CC) and secure by threading mounting balls (FF) onto end of screws. Tighten until snug.


Hardware Used

FF	Mounting Ball		x 2
-----------	---------------	---	-----

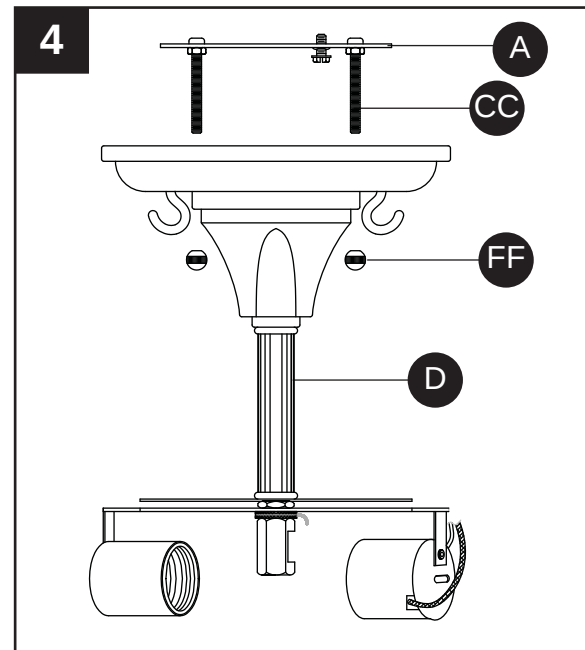


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Screw the beaded end of the stem (E) into the hex coupling on the bottom center of the socket assembly (D). Hand-tighten until snug. And then adjust the knurled nut on the stem (E) to proper location for the shade (F) and the finial (C).

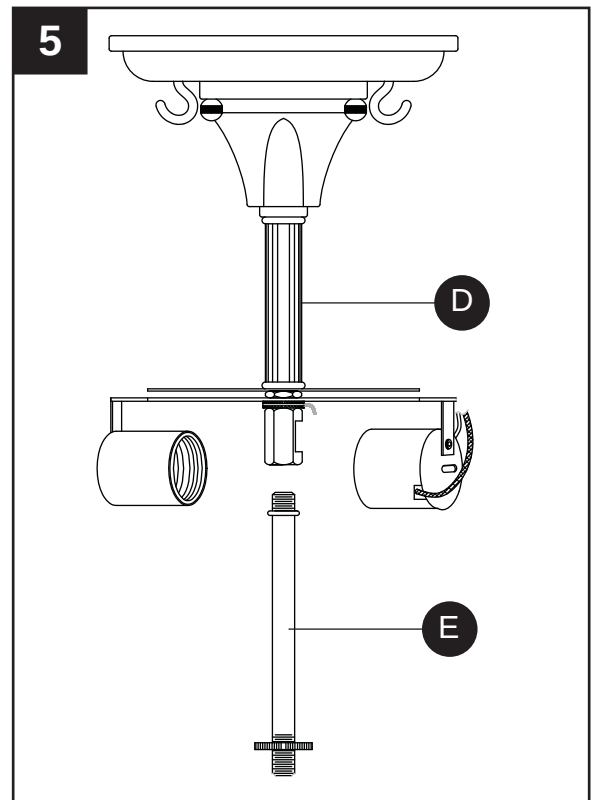


6. Place the center hole on the bottom of the shade (F) over the end of the stem (E). Attach one end of side chain (B) onto the hook on the side of the socket assembly (D). Then attach the other end of the side chain (B) onto the loop inside the shade (F).

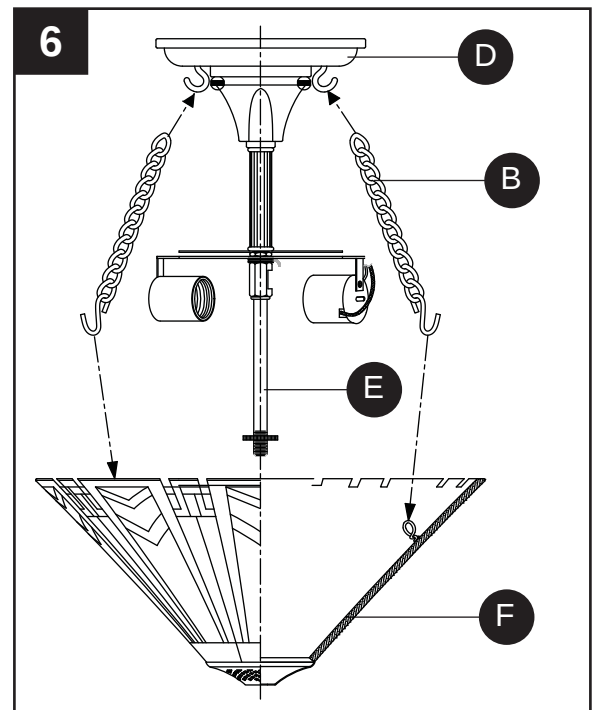


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Thread the finial (C) onto the end of the stem (E). Hand tighten until snug.

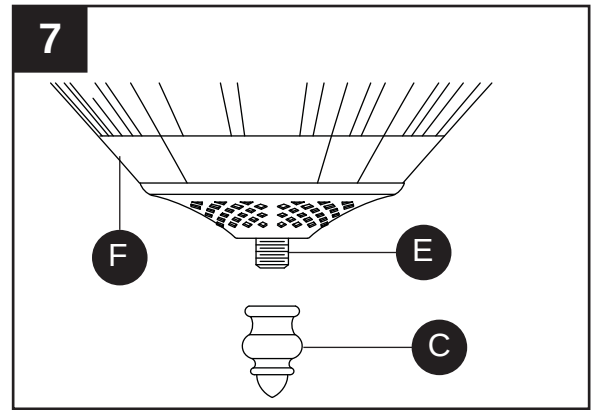

8. Install the bulbs (not included). Use (2) 60-watt max. standard-base bulbs only. Or use (2) 13-watt max. CFL spring self-ballasted standard-base bulbs.

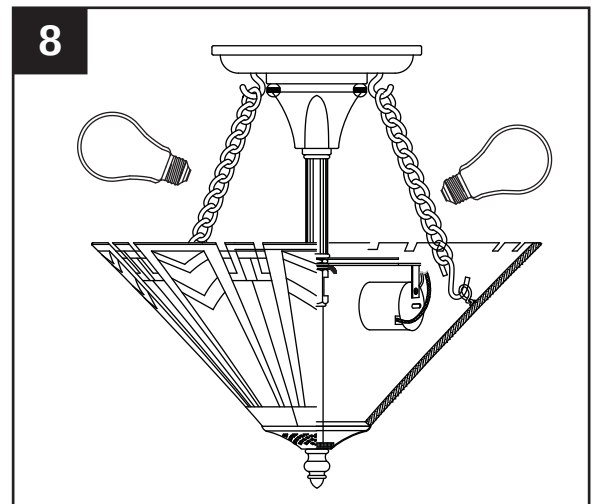

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.


WARRANTY


The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	NUMBER
A	Crossbar	9404KIT
AA	Green Ground Screw	
BB	Wire Connector	
CC	Mounting Screw	
DD	Outlet Box Screw	
EE	Hex Nut	
FF	Mounting Ball	10197CLWS
B	Side Chain	
C	Finial	
D	Socket Assembly	
E	Stem	G2722SH
F	Shade	

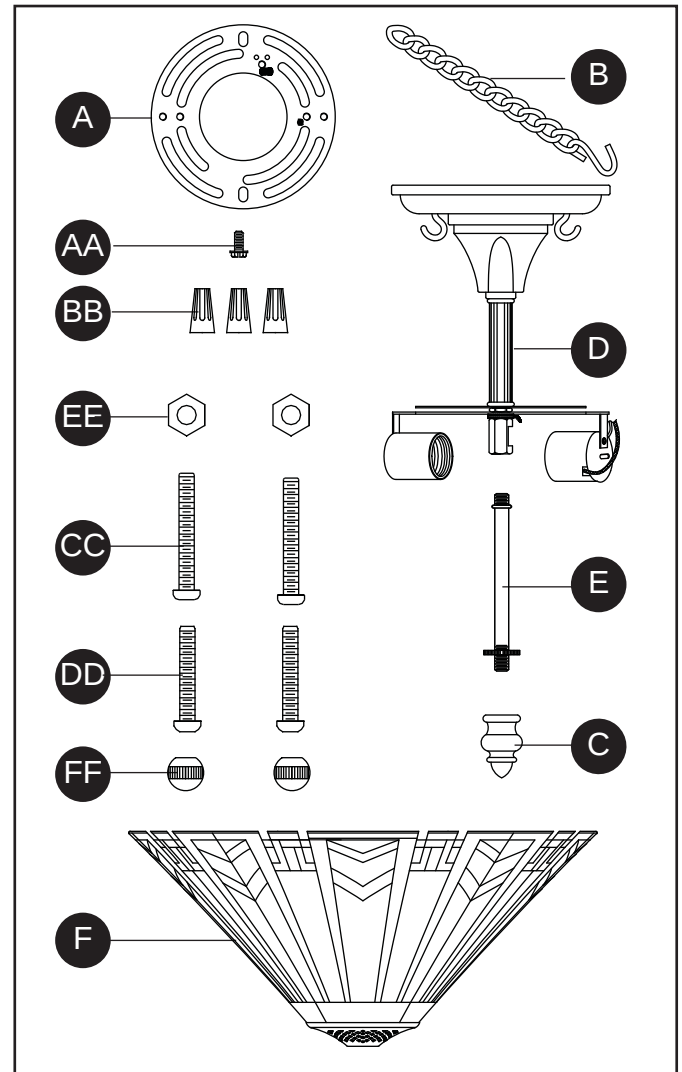

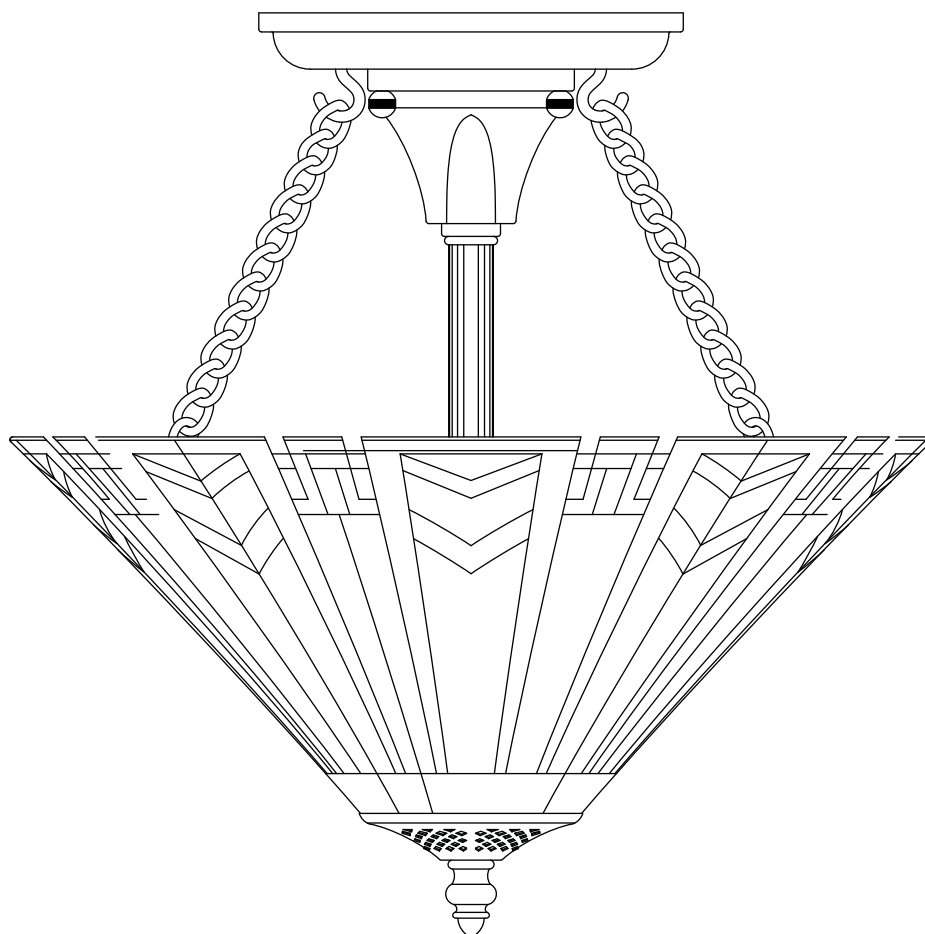

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE N°0320634

PLAFONNIER SEMI-ENCASTRÉ


MODÈLE N°LWS0197C

JOINDRE LE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

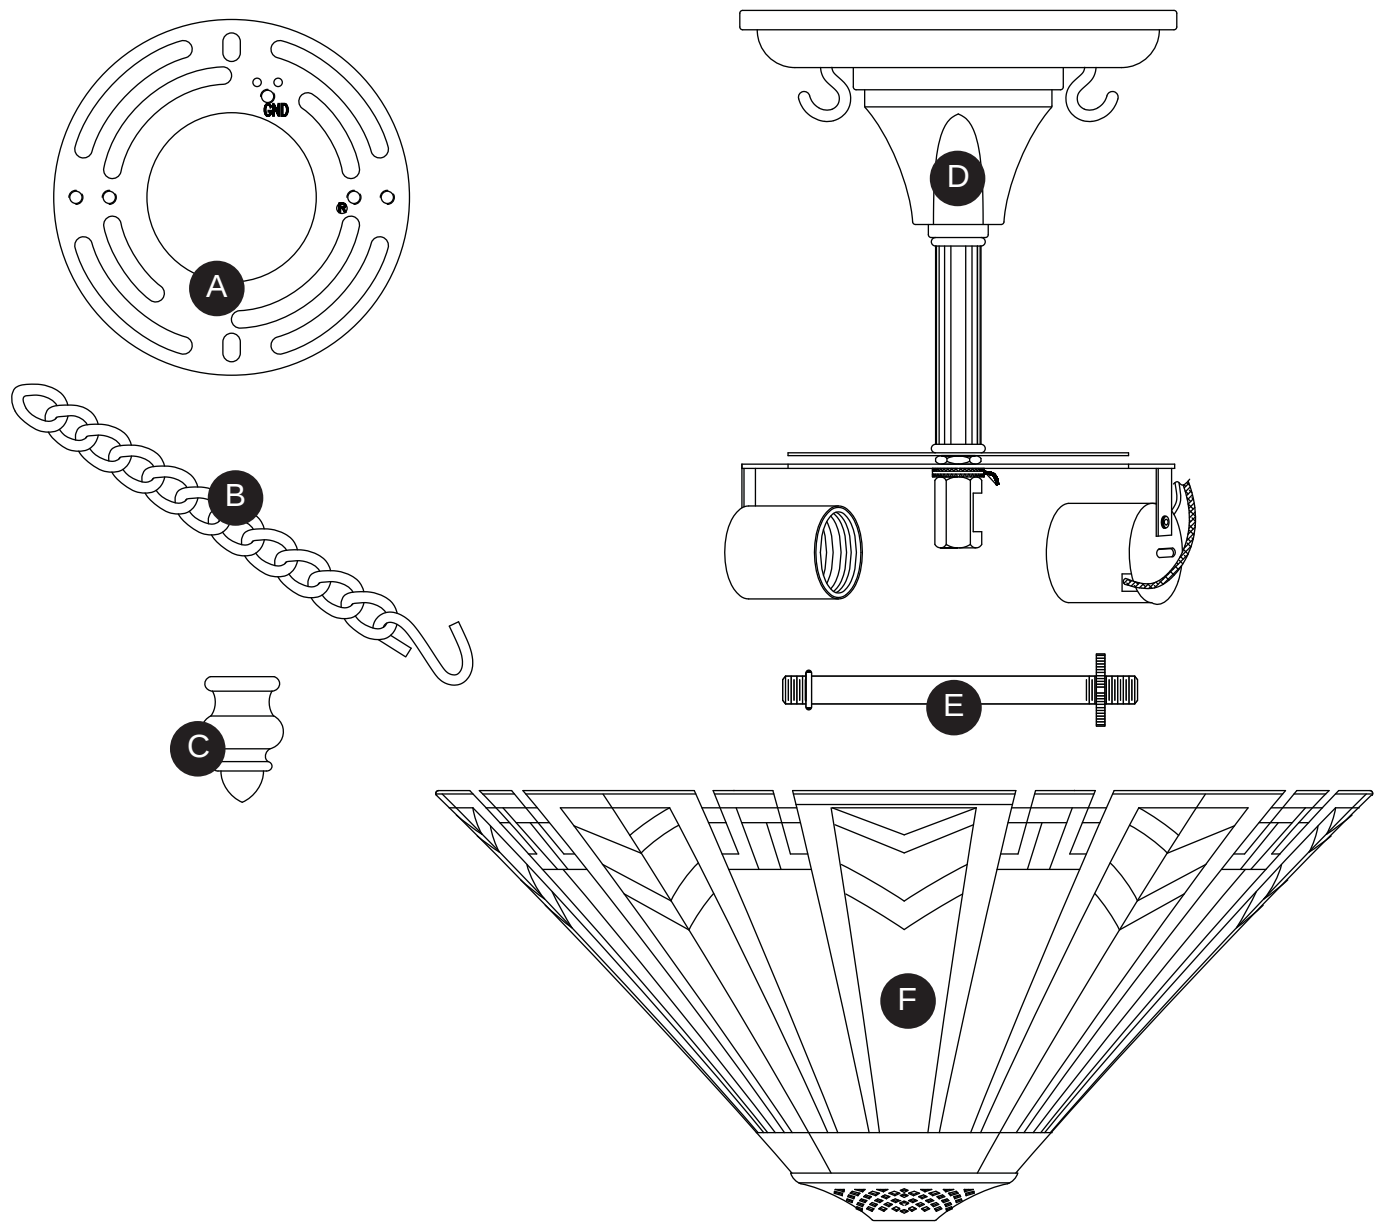

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Traverse	1
B	Chaîne de côté	4
C	Embout décoratif	1
D	Ensemble de douilles	1
E	Tige	1
F	Abat-jour	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA




Vis de mise à la terre verte

(préassemblée au support de montage [A])

Qty. 1

BB



Capuchon de connexion

Qty. 3

CC



Vis de montage

Qty. 2


DD



Vis pour boîte de sortie

Qty. 2

EE



Petit écrou hexagonal

Qty. 2

FF



Écrou à boule

Qty. 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** - Avant de commencer l'installation, coupez l'électricité au niveau de la boîte de disjoncteurs ou du coffret à fusibles principal.
- **RISQUE D'INCENDIE** - Utilisez les ampoules précisées par les marques et/ou les étiquettes sur le luminaire.

MISE EN GARDE

- Pour votre sécurité, lisez les instructions au complet avant de commencer l'installation.
- En cas de doute au sujet de l'installation électrique, consultez un électricien agréé.
- Coupez l'électricité vers le luminaire avant de remplacer l'ampoule ou les ampoules.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Durée d'assemblage prévue: 20 à 30 minutes.

Outils requis pour l'assemblage (non compris) : Tournevis plat, Tournevis cruciforme, Pincès, Cisaille, Ruban isolant, Lunettes de sécurité, Échelle.


Outils utiles (non compris) : Pincès à dénuder

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez la traverse (A) sur le couvercle de l'ensemble de douilles (D) et alignez les trous du couvercle avec les trous filetés de la traverse (A). Insérez les vis de montage dans les trous filetés de la traverse et vissez les petits écrous hexagonaux (EE) sur les vis de montage (CC).

Quincaillerie utilisée


CC	Vis de montage		x 2
EE	Petit écrou hexagonal		x 2

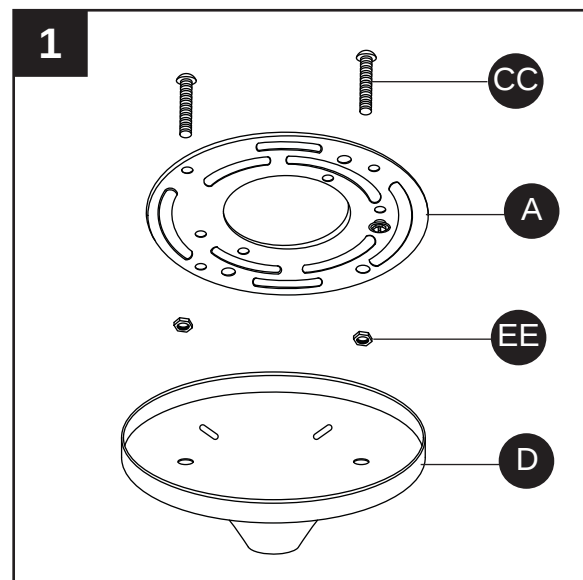

2. Fixez la traverse (A) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (DD).

Quincaillerie utilisée

DD	Vis pour boîte de sortie		x 2
-----------	--------------------------	---	-----

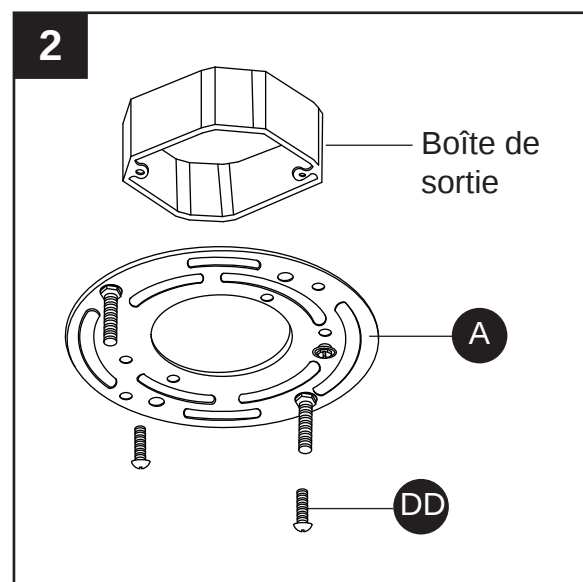

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Fixez le fil de mise à la terre à la vis de mise à la terre verte (AA) du support de montage (A) ou au fil de mise à la terre de la boîte de sortie (fil habituellement VERT ou DÉNUDÉ). Si vous attachez le fil de mise à la terre du luminaire au support de montage (A), il est essentiel que la boîte de sortie de votre maison soit correctement mise à la terre. Raccordez le fil neutre du luminaire (BLANC ou RAINURÉ sur le côté) au fil neutre (généralement BLANC) de la boîte de sortie. Raccordez le fil chargé du luminaire (NOIR ou LISSE sur le côté) au fil chargé (généralement NOIR) de la boîte de sortie. Joignez les deux fils au moyen d'un capuchon de connexion (BB) et enrroulez ce dernier de ruban isolant bien serré.

Quincaillerie utilisée



AA Vis de mise à la terre verte  x 1

BB Capuchon de connexion  x 3

4. Dépliez les bras de l'ensemble de douilles (D) à 90°. Insérez soigneusement tous les fils dans la boîte de sortie, puis placez le luminaire sur la boîte de sortie. Alignez les trous du couvercle de l'ensemble de douilles (D) avec les vis de montage (CC) fixées dans la traverse (A). Placez le luminaire sur les vis de montage (CC) et fixez le tout en vissant les écrous à boule (FF) sur les extrémités des vis de montage (CC). Serrez-les jusqu'à ce qu'ils soient fixés.


Quincaillerie utilisée

FF Écrou à boule  x 2

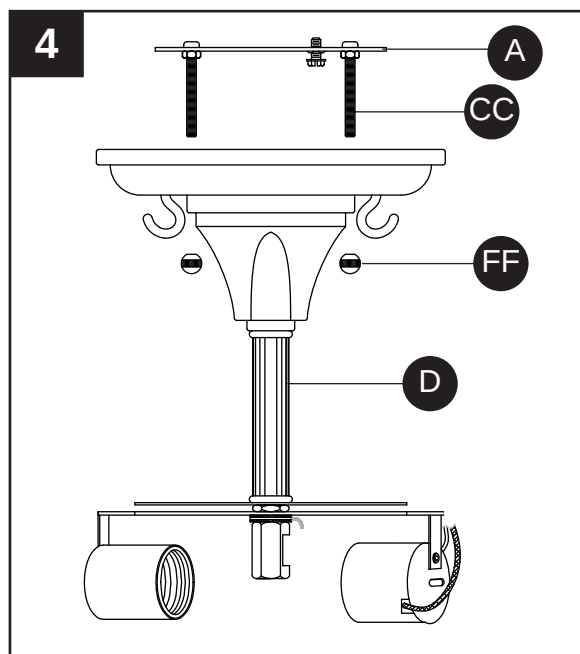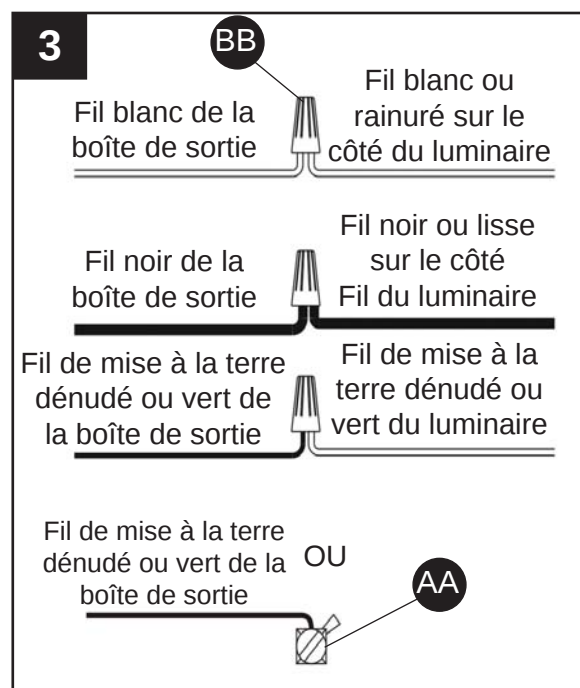


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Vissez l'extrémité cannelée de la tige (E) dans le raccord hexagonal situé sous l'ensemble de douilles (D). Serrez-la à la main jusqu'à ce qu'elle soit fixée. Ajustez l'écrou moleté sur la tige (E) au bon endroit pour l'abat-jour (F) et l'embout décoratif (C).

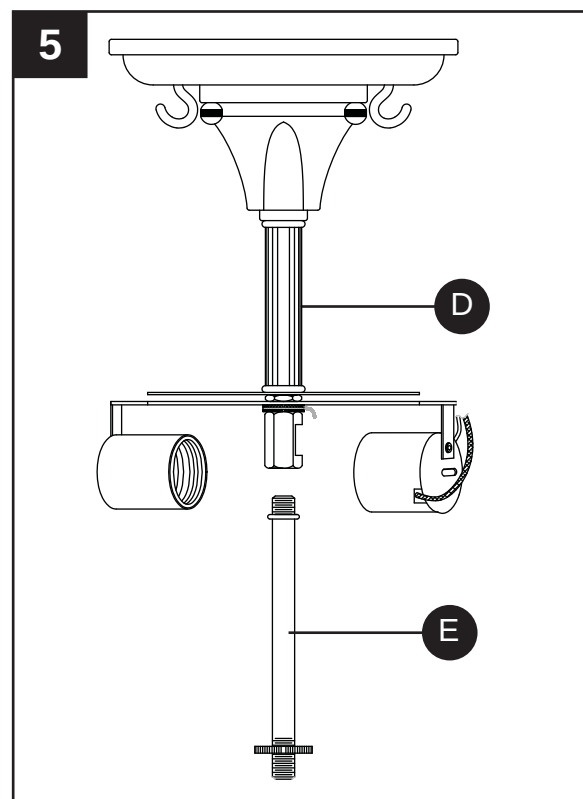


6. Glissez l'abat-jour (F) sur l'extrémité de la tige (E) par le trou central de l'abat-jour. Fixez une extrémité de la chaîne de côté (B) à un crochet sur le côté de l'ensemble de douilles (D). Puis, fixez l'autre extrémité de la chaîne de côté (B) au crochet à l'intérieur de l'abat-jour (F).

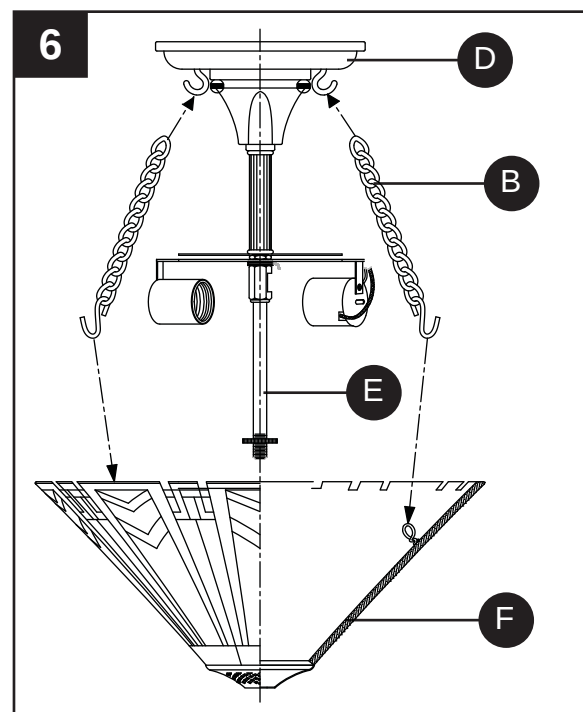


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Vissez l'embout décoratif (C) à l'extrémité de la tige (E) jusqu'à ce que l'abat-jour (F) soit fixé.

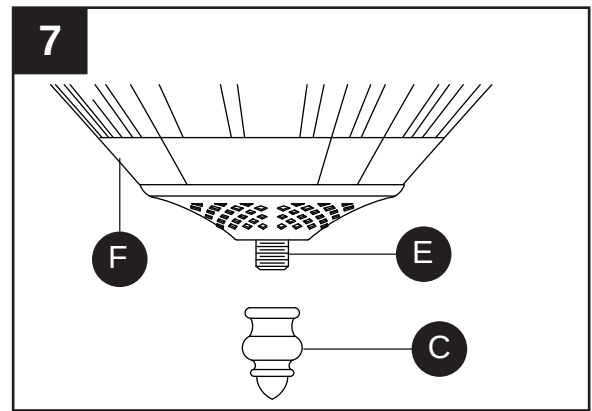

8. Posez les ampoules (non incluses). Utilisez uniquement deux (2) ampoules à culot standard d'un maximum de 60 W. Ou utilisez deux (2) ampoules fluocompactes à culot standard avec ballast intégré d'un maximum de 13 W.

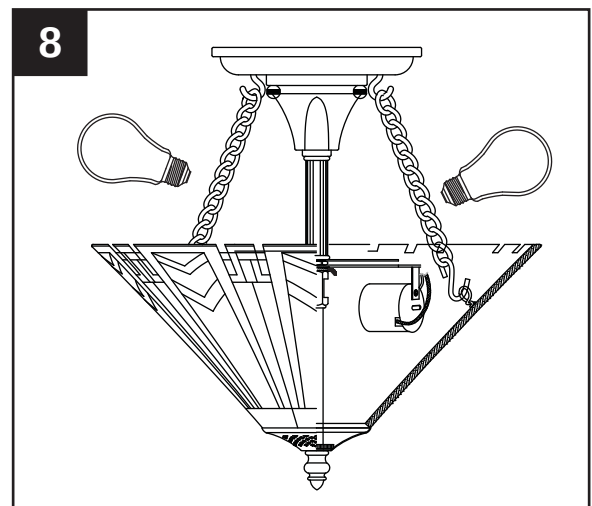

SOINET ENTRETIEN

- Essayez au moyen d'un chiffon doux et propre ou d'un plumeau antistatique. Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques rudes et des abrasifs pour nettoyer le luminaire puisqu'ils peuvent endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTRICE
Les ampoules ne s'allument pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation électrique est fermée. 3. Connexion de fils défectueuse. 4. Interrupteur défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Assurez-vous que l'alimentation est mise en marche. 3. Vérifiez les fils. 4. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation se met à la terre.	Vérifiez la connexion des fils.


GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de fabrication de matériaux et de main d'oeuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Si pendant cette période, le produit s'avère défectueux en ce qui concerne les matériaux ou la main d'oeuvre, le produit peut être retourné, avec une copie du reçu d'achat original comme preuve d'achat, dans sa boîte originale au lieu de l'achat. Le fabricant, à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit ou remboursera son prix d'achat original au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les luminaires qui deviennent défectueux à cause d'une mauvaise utilisation, d'un dommage accidentel, d'une mauvaise manipulation et/ou installation et exclut spécifiquement la responsabilité pour les dommages directs, consécutifs ou indirects. Puisque certaines provinces ne permettent pas les exclusions ou les restrictions d'une garantie implicite, les exclusions et les restrictions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour vous procurer des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.


PIÈCE	DESCRIPTION	PIÈCE N°
A	Traverse	9404KIT
AA	Vis de mise à la terre verte	
BB	Capuchon de connexion	
CC	Vis de montage	
DD	Vis pour boîte de sortie	
EE	Petit écrou hexagonal	
FF	Écrou à boule	10197CLWS
B	Chaîne de côté	
C	Embout décoratif	
D	Ensemble de douilles	
E	Tige	G2722SH
F	Abat-jour	

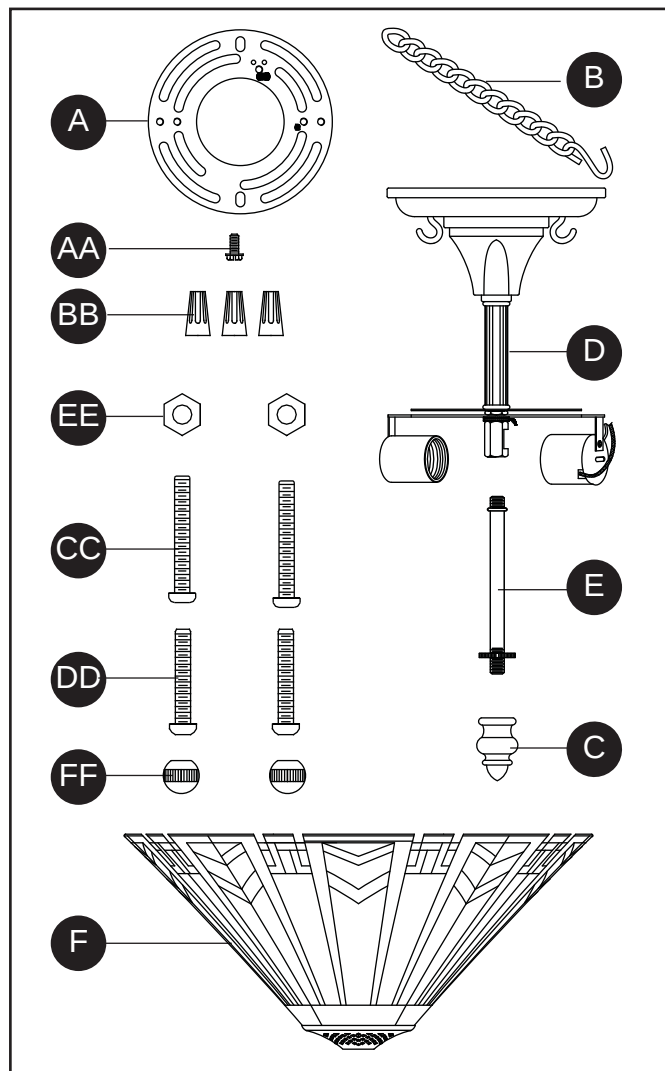

Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/allenandroth allen + roth®

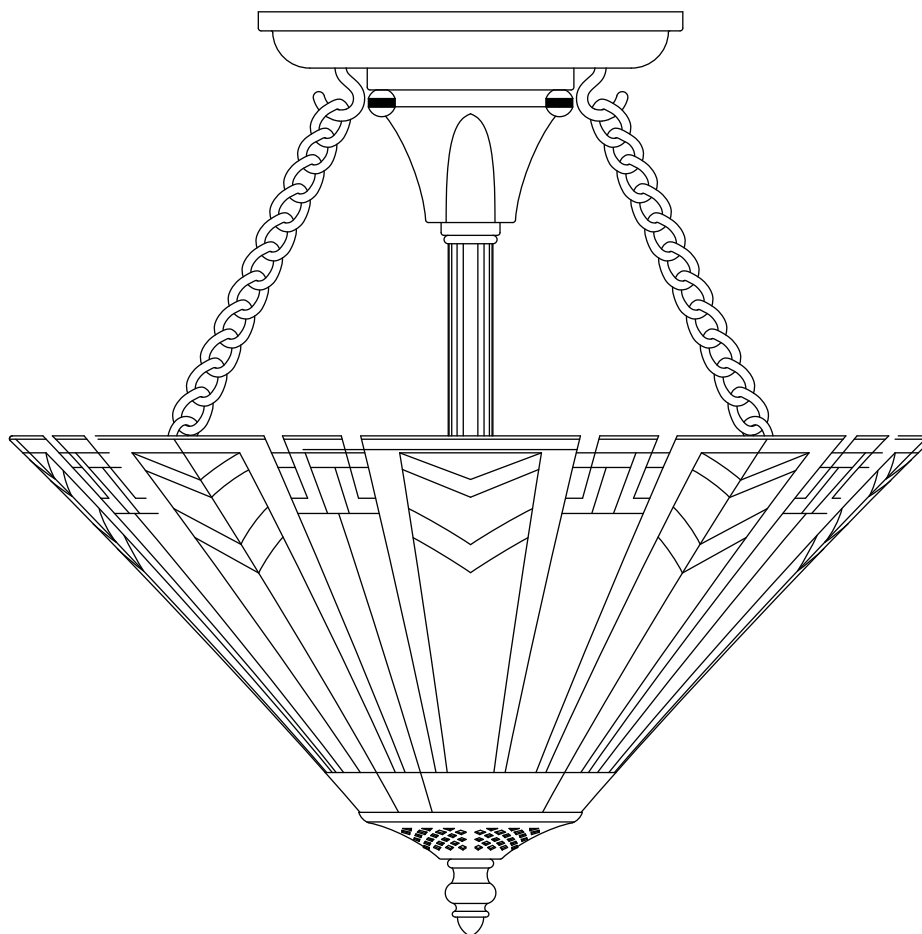

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0320634

LAMPARA CON MONTAJE SEMI-EMPOTRADO EN EL CIELO RASO


MODELO #LWS0197C

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

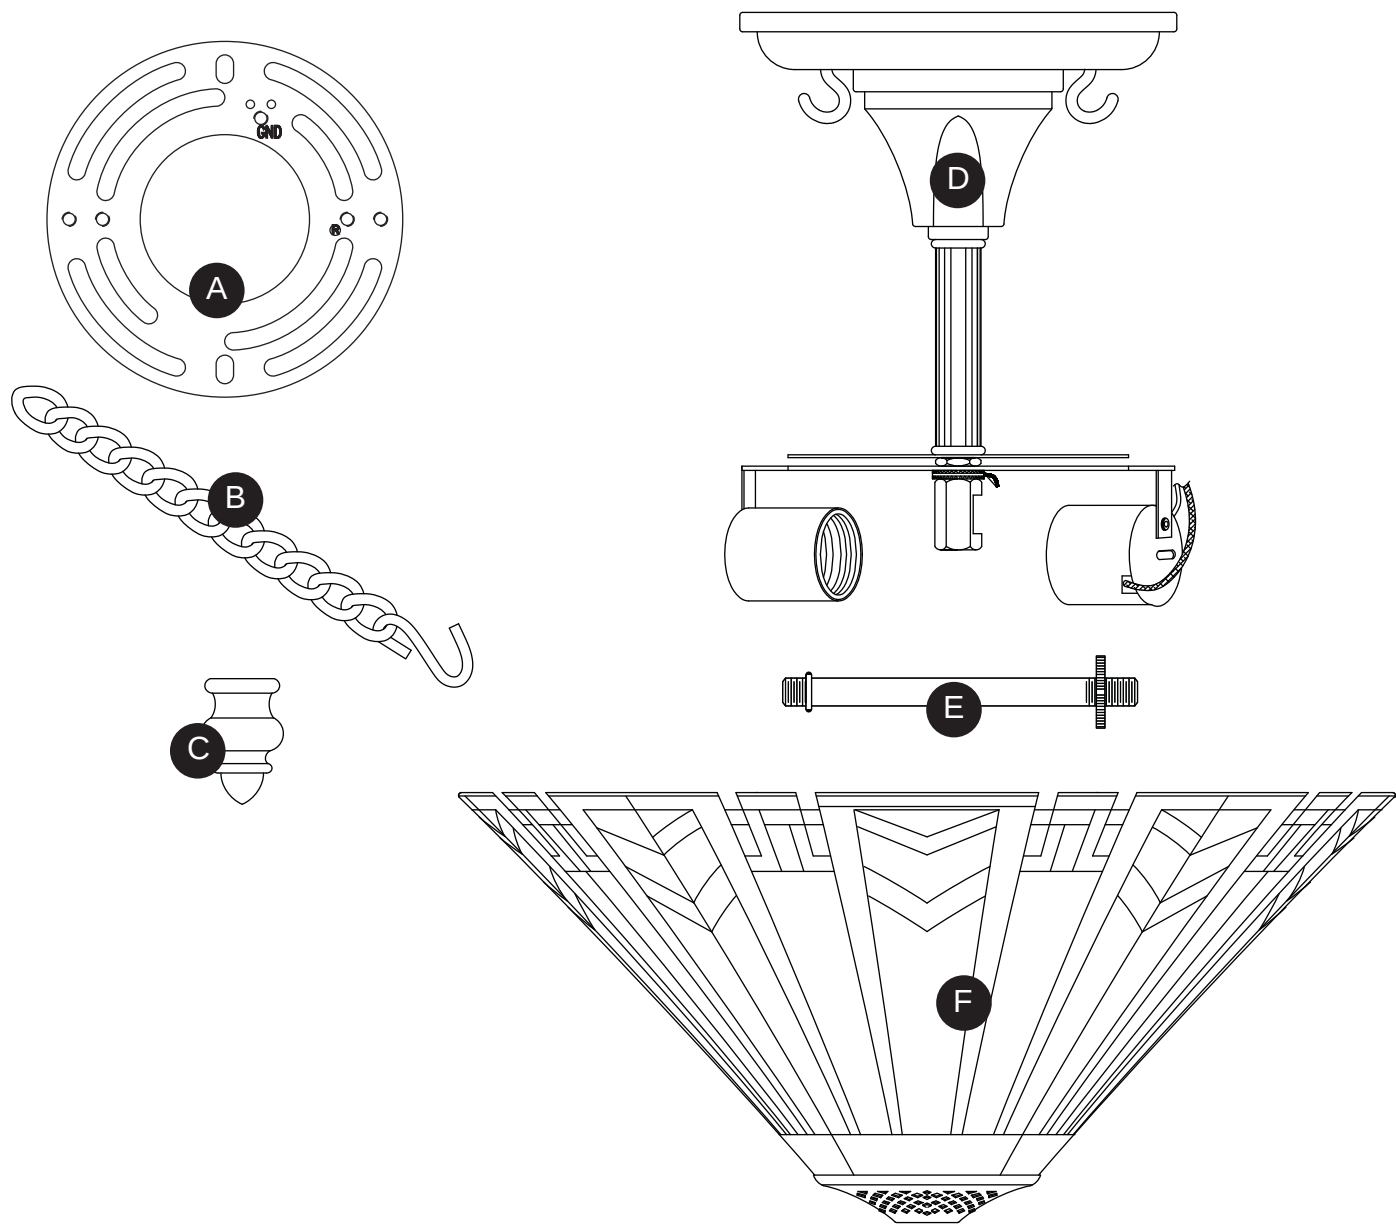

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Placa perforada	1
B	Cadena lateral	4
C	Remate	1
D	Ensamble del portalámpara	1
E	Vástago	1
F	Pantalla	1

ADITAMENTOS (se muestra en tamaño real)

					
Tornillo verde de puesta a tierra [preensamblado a la placa perforada (A)]	Conector de cables			Tuerca hexagonal pequeña	Bola de montaje
Qty. 1	Qty. 3	Tornillo de montaje	Tornillo para la caja de salida	Qty. 2	Qty. 2
		Qty. 2	Qty. 2		

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- **RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA:** antes de comenzar con la instalación, desconecte la electricidad en la caja de interruptores o caja de fusibles principal.
- **RIESGO DE INCENDIO:** utilice bombillas que coincidan con las marcas y/o rótulos de la lámpara.

PRECAUCION

- Para su seguridad, lea todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación.
- Si tiene dudas acerca de la instalación eléctrica, comuníquese con un electricista profesional.
- Desconecte la electricidad en la lámpara antes de reemplazar la(s) bombilla(s).

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo de ensamblado aproximado: entre 20 y 30 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblado (no incluidas): destornillador de cabeza plana, Destornillador Phillips, Pinzas, Cinta aisladora, Tenazas, Gafas de seguridad, Escalera.

Herramientas útiles (no incluidas): pinzas pelacable

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque la placa perforada (A) en ensamble del conjunto de portalámpara de la cubierta para techo (D) y alinee los orificios de la cubierta para techo con un juego de orificios roscados de la placa perforada (A). Instale los tornillos de montaje en los orificios roscados alineados en la placa perforada y enrosque las tuercas hexagonales pequeñas (EE) sobre los tornillos de montaje (CC).



Aditamentos utilizados

CC	Tornillo de montaje		x 2
EE	Tuerca hexagonal pequeña		x 2

2. Fije la placa perforada (A) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (DD).

Aditamentos utilizados


DD	Tornillo para la caja de salida		x 2
-----------	---------------------------------	---	-----

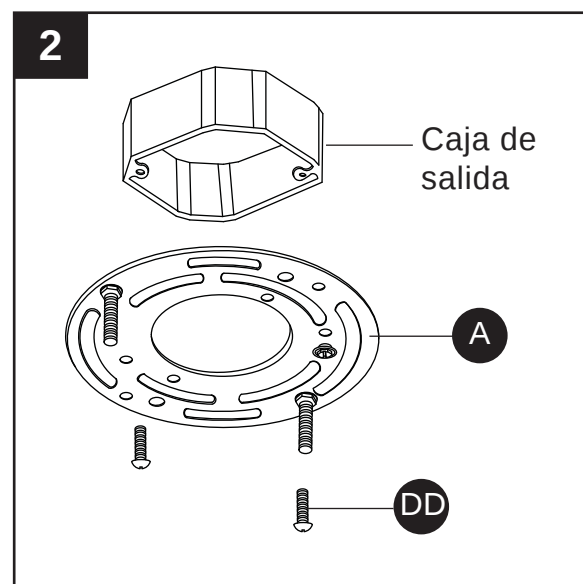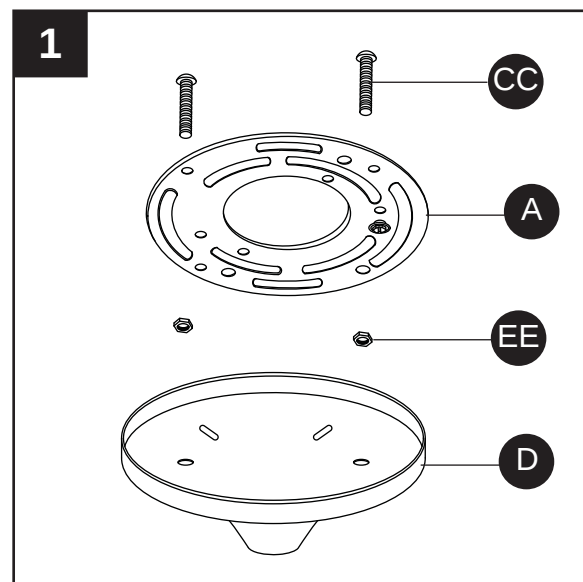

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Fije el conductor a tierra de la lámpara al tornillo verde de puesta a tierra (AA) que está atornillado en la placa perforada (A) o al conductor a tierra de la caja de salida (conductor VERDE o DESNUDO en general). Al fijar el conductor a tierra de la lámpara a la placa perforada (A), es fundamental que la caja de salida en su hogar esté correctamente conectada a tierra. Conecte el conductor neutro de la lámpara, BLANCO o ACANALADO a los costados, al conductor neutro, generalmente BLANCO, de la caja de salida. Conecte el conductor de corriente, NEGRO o LISO a los costados, de la lámpara al conductor de corriente, generalmente NEGRO, de la caja de salida. Una los conductores con un conector de cables (BB) y átelos firmemente con cinta aislante.



Aditamentos utilizados

AA	Tornillo verde de puesta a tierra		x 1
BB	Conector de cables		x 3

4. Coloque con cuidado todos los conductores en la caja de salida y ubique la lámpara sobre la caja de salida. Alinee los orificios en la cubierta para techo con los tornillos de montaje (CC) fijados a la placa perforada (A). Pase la lámpara sobre los tornillos de montaje (CC) y asegúrela enroscando las bolas de montaje (FF) sobre los extremos de los tornillos. Apriete hasta que quede bien ajustada.


Aditamentos utilizados

FF	Bola de montaje		x 2
-----------	-----------------	---	-----

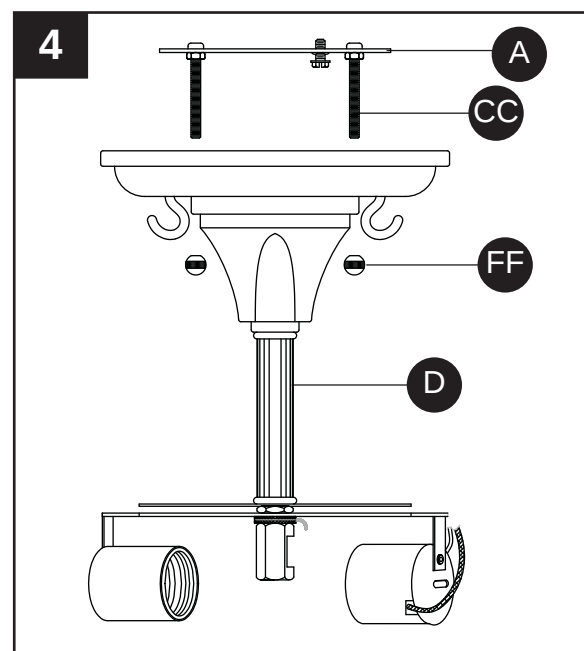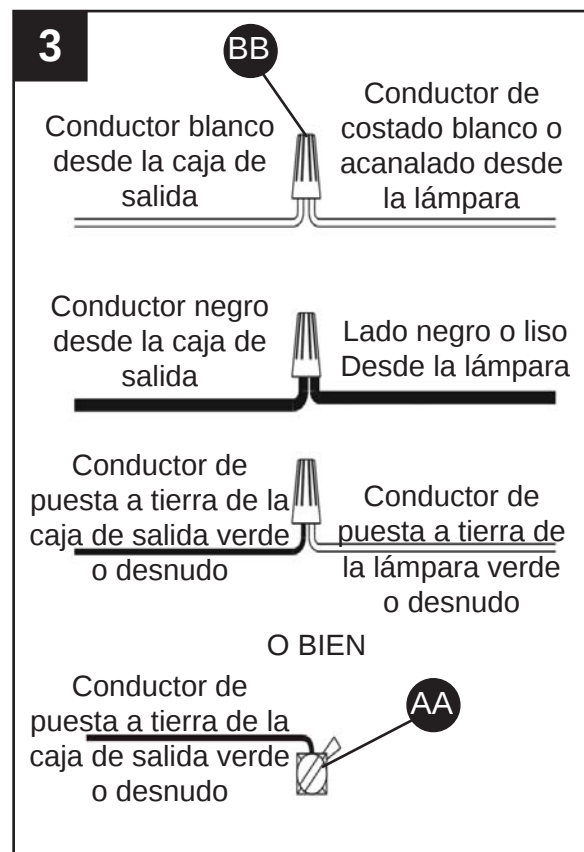


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Enrosque el extremo estriado del vástago (E) en el acoplador hexagonal en el centro inferior del ensamble del conjunto del portalámpara (D). Apriete a mano hasta que quede bien ajustado. Luego ajuste la tuerca moleteada en el vástago (E) en la ubicación adecuada para la pantalla (F) y el remate (C).

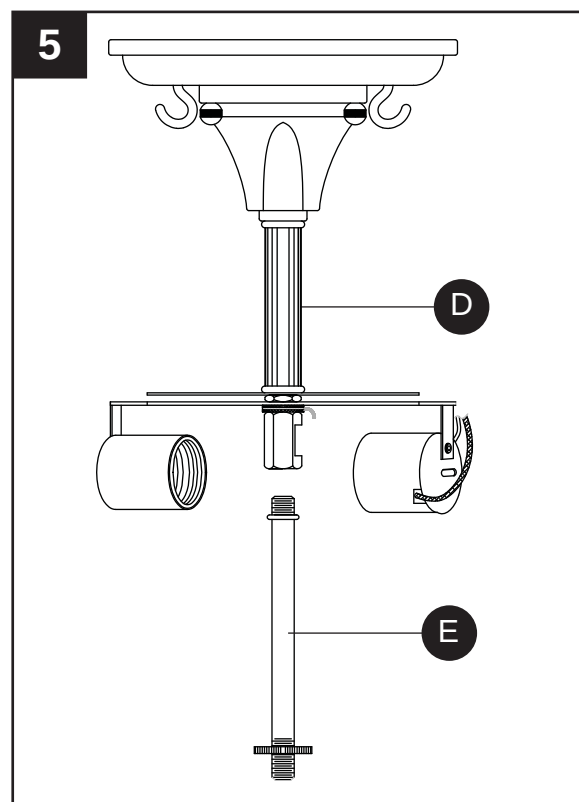


6. Ubique el orificio central en la parte inferior de la pantalla (F) sobre el extremo del vástago (E). Fije un extremo de la cadena lateral (B) en el gancho en el costado del ensamble del conjunto del portalámpara (D). Luego fije el otro extremo de la cadena lateral (B) en el enganche al interior de la pantalla (F).

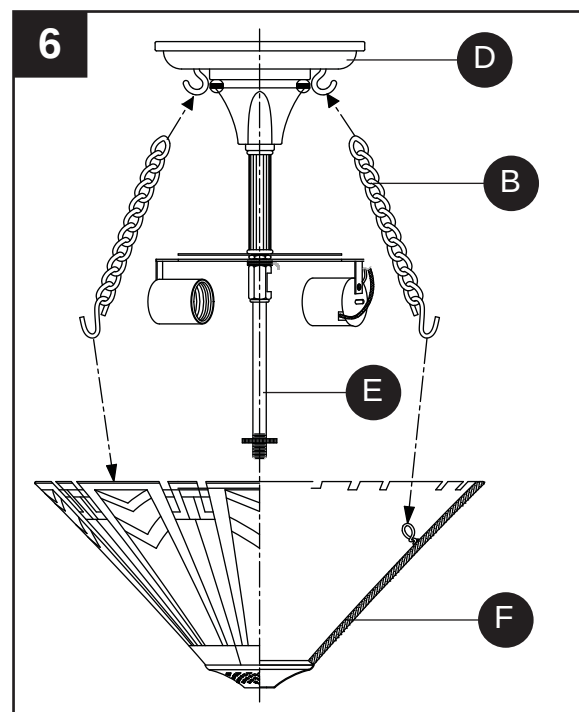


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Enrosque el remate (C) sobre el extremo del vástago (E) y apriete hasta que quede bien ajustado para asegurar la pantalla (F).

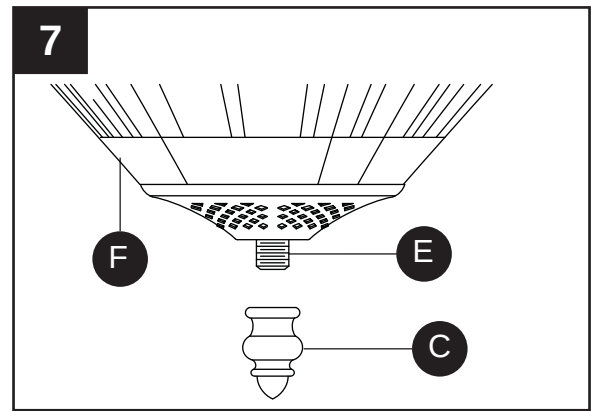

8. Instale las bombillas (no se incluyen). Use 2 bombillas de 60 vatios como máximo de base estándar únicamente. Use 2 bombillas de 13 vatios como máximo y CFL de base estándar con balastro y resorte.

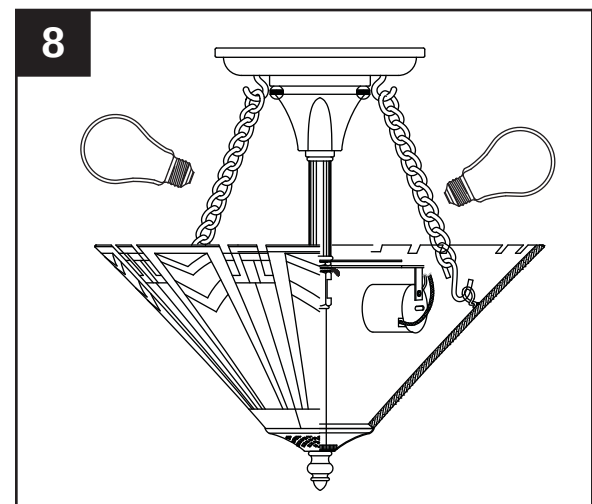

CUIDADO YMANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave y seco o un plumero antiestático. No utilice productos químicos perjudiciales o abrasivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar el acabado.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. La corriente eléctrica está desconectada. 3. Conexiones de los cables defectuosas. 4. Interruptor defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Asegúrese de que el suministro eléctrico esté conectado. 3. Verifique la conexión de los cables. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se quema o los interruptores de circuito saltan cuando se enciende la luz.	Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra.	Verifique las conexiones de los cables.


GARANTIA

El fabricante garantiza todos estos accesorios de iluminación contra defectos en los materiales y la fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período de garantía el producto resultara defectuoso en los materiales o fabricación, se deberá devolver al comercio donde se adquirió, junto con una copia del recibo de venta original como comprobante de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra original al consumidor. Esta garantía no cubre lámparas defectuosas debido al uso indebido, daños accidentales, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye especialmente la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita; por lo tanto, las exclusiones o limitaciones antes mencionadas podrían no ser aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Asimismo, es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varían según el estado.

LISTADO DE PIEZAS PARA REEMPLAZO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Placa perforada	9404KIT
AA	Tornillo verde de puesta a tierra	
BB	Conector de cables	
CC	Tornillo de montaje	
DD	Tornillo para la caja de salida	
EE	Tuerca hexagonal pequeña	
FF	Bola de montaje	10197CLWS
B	Cadena lateral	
C	Remate	
D	Ensamble del portalámpara	
E	Vástago	G2722SH
F	Pantalla	

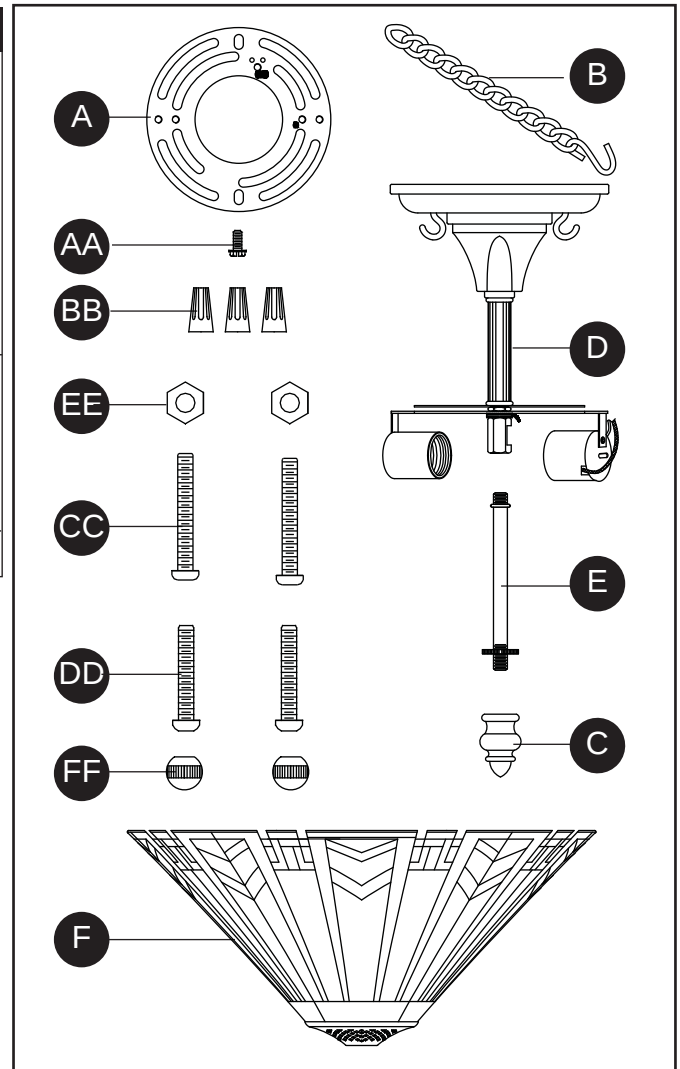

Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de
LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**