

PORTFOLIO

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.


ITEM #0338654, 0535352, 0535373

POST LANTERN

MODEL #LWS1204E, LWS1204E1, LWS1204E2

Français p. 9

Español p. 17

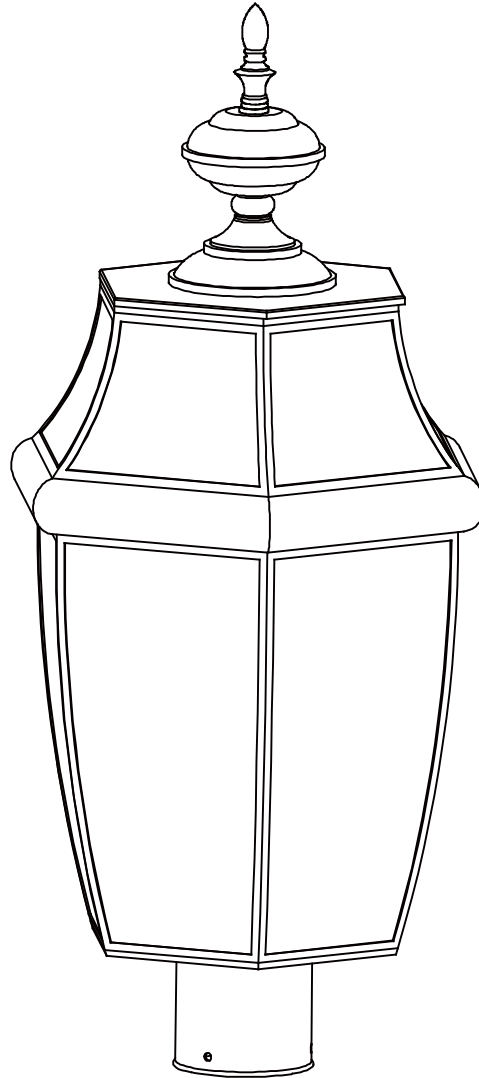

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB131041

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


PACKAGE CONTENTS

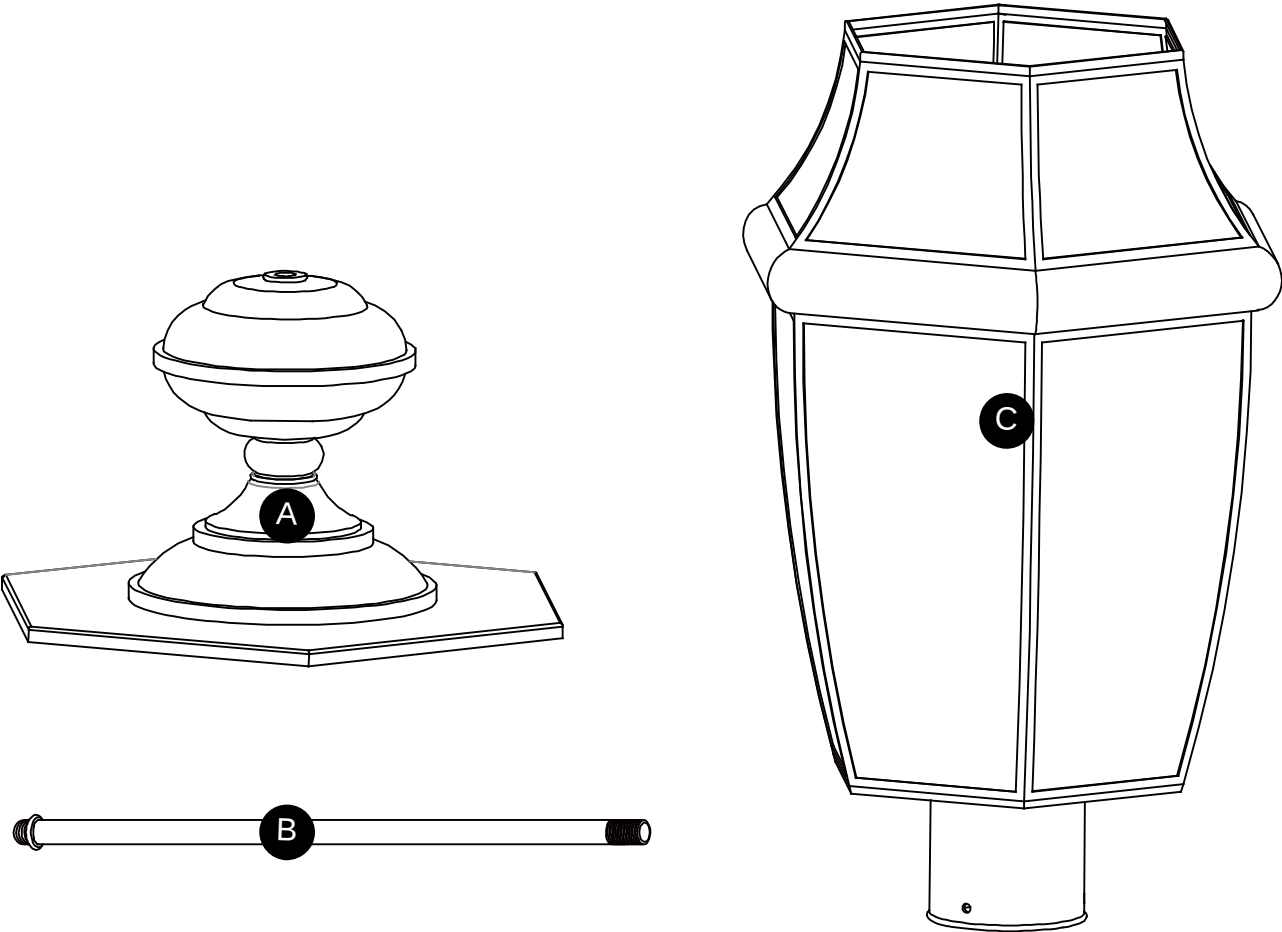

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Hood Assembly	1
B	Center Stem	1
C	Fixture Body	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA

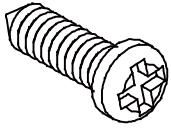

Mounting Screw

Qty. 3

BB



Wire
Connector

Qty. 3

CC



Washer

Qty. 1


DD



Finial

Qty. 1

EE

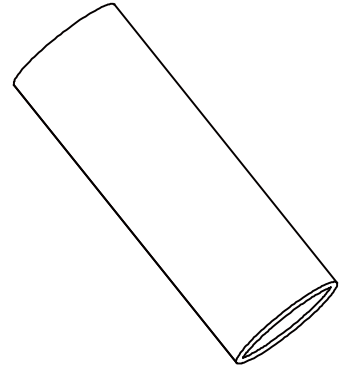

Candle Cover

Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK** - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- **RISK OF FIRE** - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.

CAUTION

- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles and Ladder.


Helpful Tools (not included): Wire strippers

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Carefully fit the post fitter on the fixture body (C) over the end of the post (not supplied), making sure the post fitter is fully seated. Mark the drill point for the 3 mounting screws using 3 mounting holes as reference. After marking hole locations, remove fixture from post and drill 1/16 in. pilot holes for screws (AA).

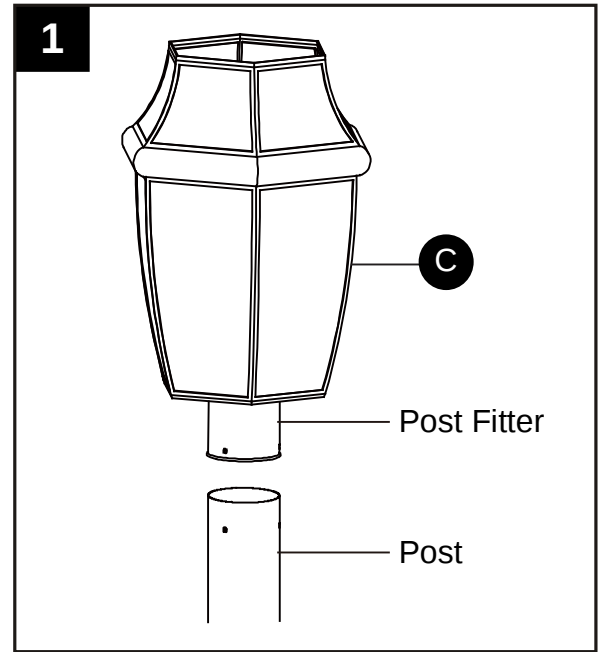


2. Attach ground fixture wire to the ground wire from the post (usually GREEN or BARE). Connect the neutral WHITE or RIBBED side fixture wire to the neutral usually WHITE wire from the post. Connect the hot BLACK or SMOOTH side fixture wire to the hot usually BLACK wire from the post. Fasten wires together with a wire connector (BB) and tightly wrap wire connector (BB) with electrical tape (not included).

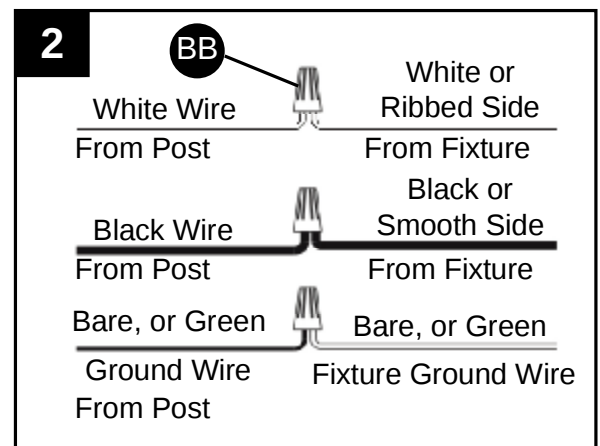

Hardware Used

BB

Wire
Connector




x 3


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Coat the top 1 in. of the post with clear silicone caulk (not supplied) and position the post fitter on the fixture body (C) onto the post. Be sure to seat it completely, aligning the holes in the fitter with the 1/16 in. pilot holes drilled into the post. Secure the fixture to post with 3 mounting screws (AA).

Hardware Used

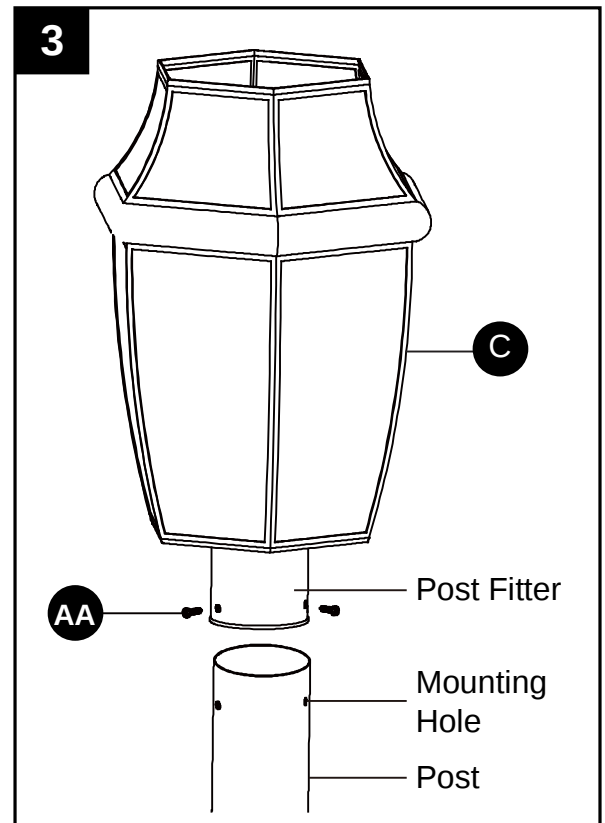

4. Thread the beaded end of the center stem (B) into the mounting hole on the top center of the junction box in the fixture body (C). Hand tighten until snug.

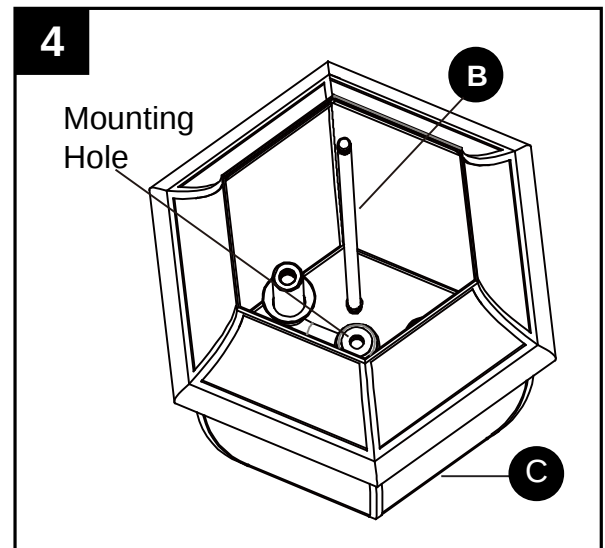


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Place candle covers (EE) over sockets.

Hardware Used

EE Candle cover  x 2

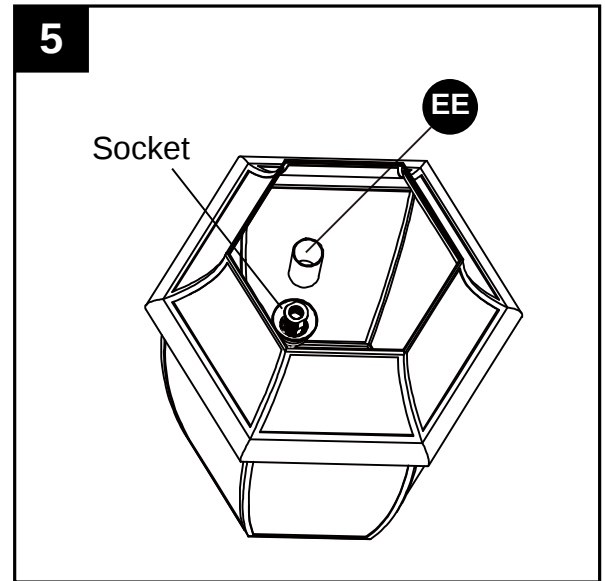

6. Install bulbs (not included). Use two 60-watt max. candelabra-base bulbs only.

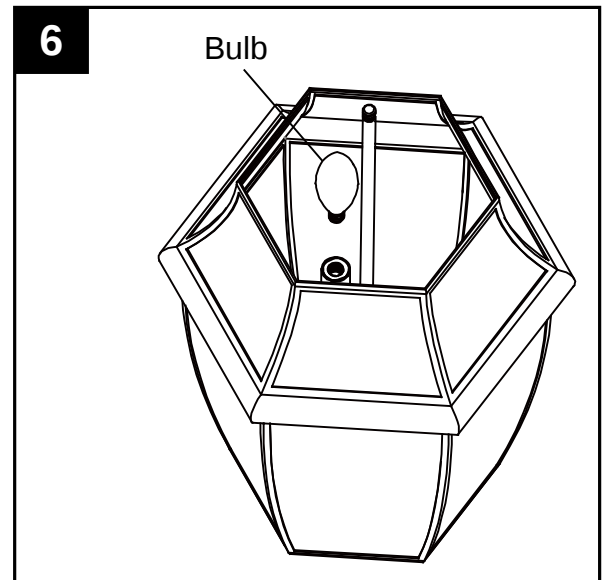


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Place the fixture hood assembly (A) over the top end of the center stem (B), attach to the top edge of the fixture body (C). Pass the washer (CC) over the center stem (B) and secure with the finial (DD). Hand tighten until snug.

Hardware Used

CC	Washer		x 1
DD	Finial		x 1

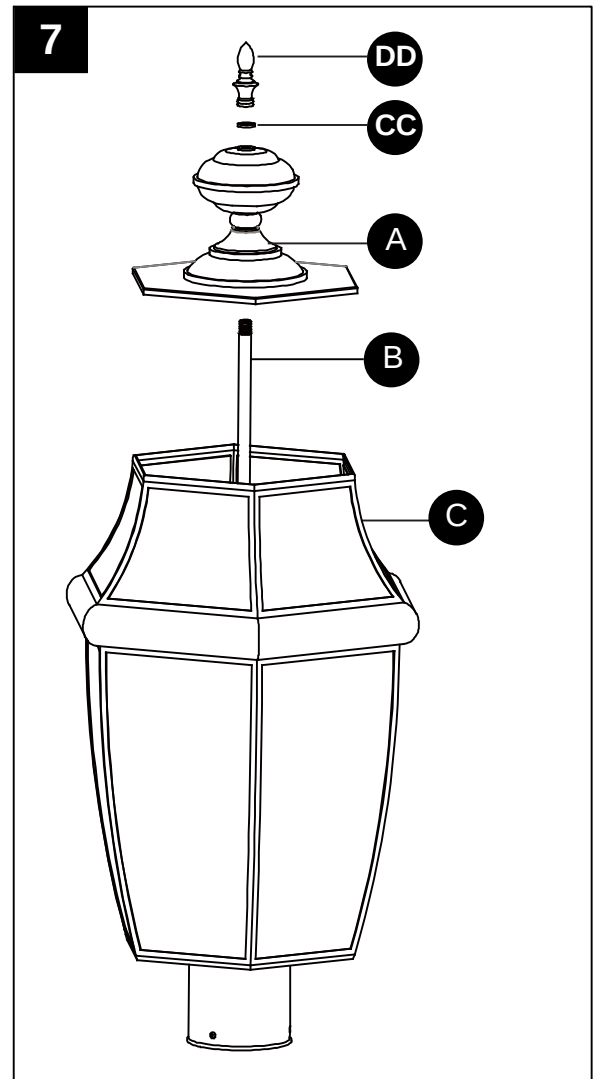

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.


WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for five (5) years from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
DD	Finial	M2221FIK
EE	Candle Cover	M2227CCK

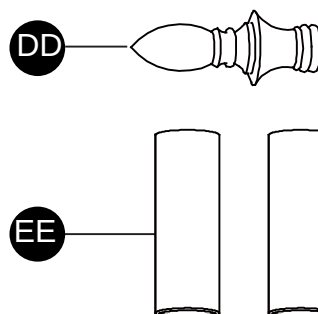

Printed in China

Portfolio ® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.




Portfolio® est une marque déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE N° 0338654, 0535352, 0535373

LAMPADAIRE

MODÈLE N° LWS1204E, LWS1204E1, LWS1204E2

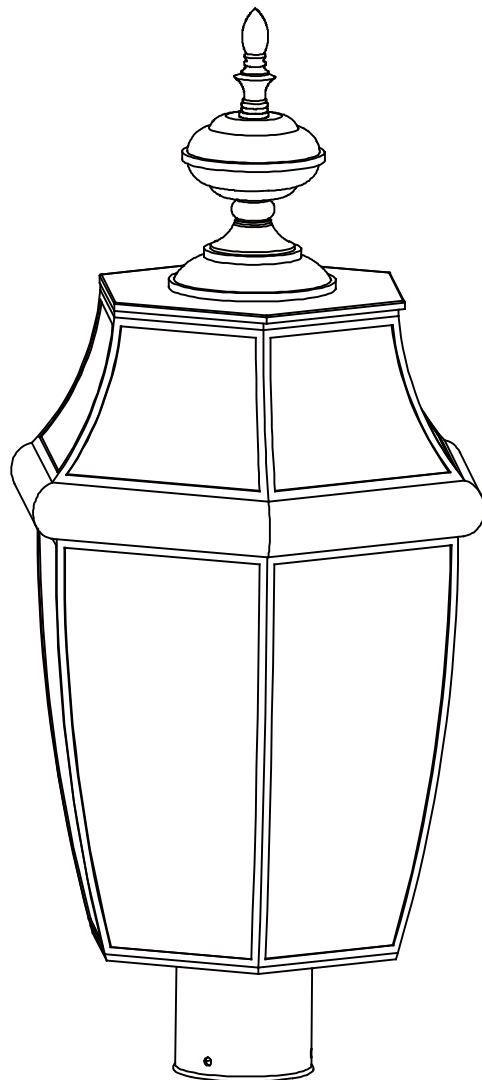


JOINDRE LE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

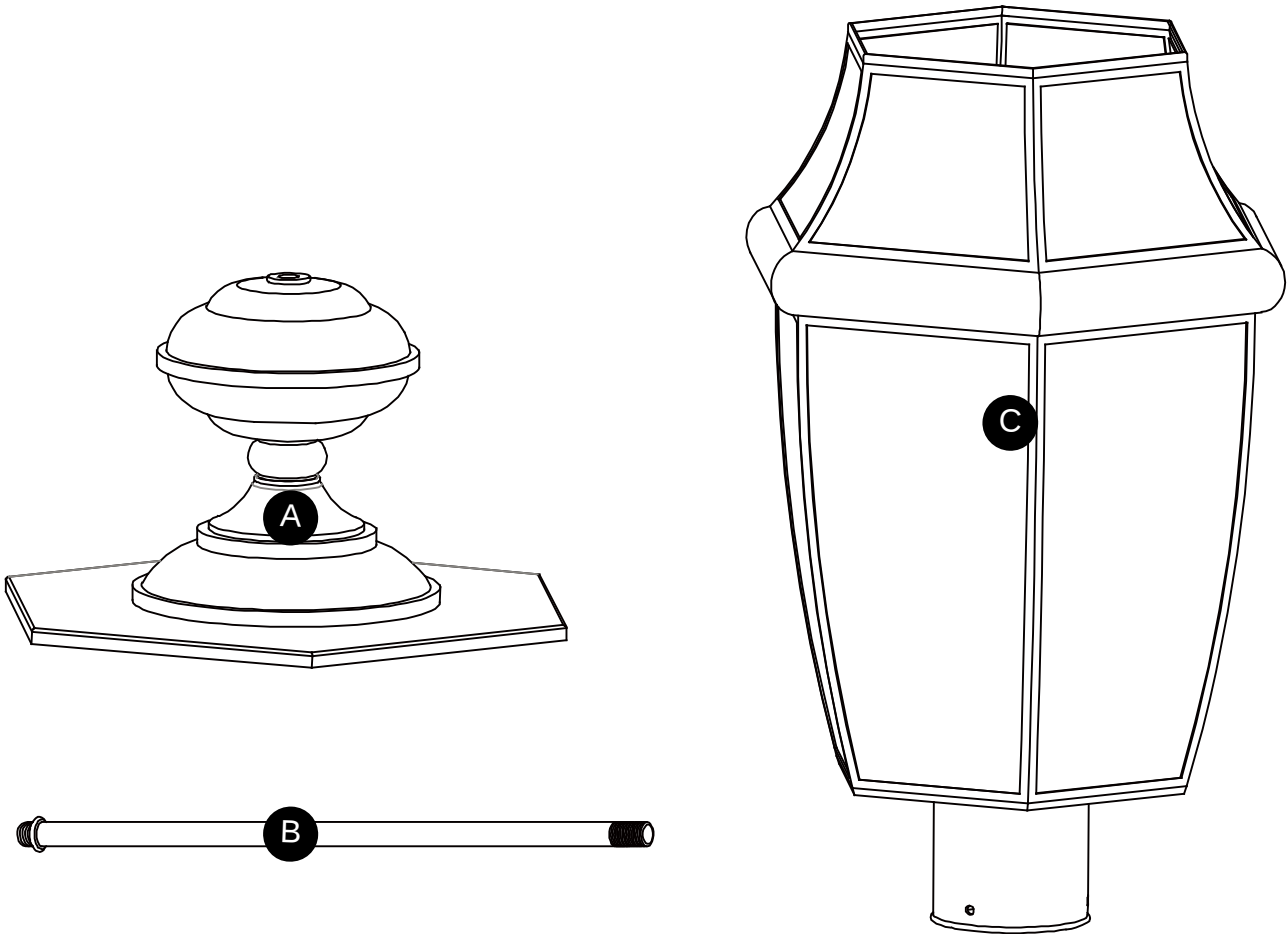

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Ensemble de boîtier de luminaire	1
B	Tige centrale	1
C	Corps du luminaire	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA

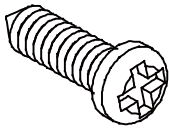

Vis de montage

Qty. 3

BB



Capuchon de connexion

Qty. 3

CC



Rondelle

Qty. 1


DD



Faîteau

Qty. 1

EE

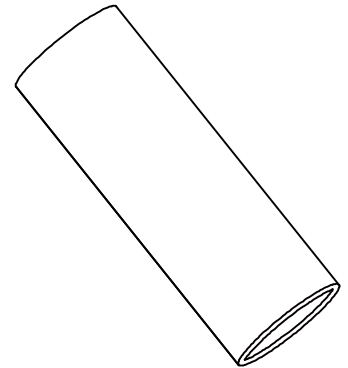

Manchon

Qty. 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** - Avant de commencer l'installation, coupez l'électricité au niveau de la boîte de disjoncteurs ou du coffret à fusibles principal.
- **RISQUE D'INCENDIE** - Utilisez les ampoules précisées par les marques et/ou les étiquettes sur le luminaire.

MISE EN GARDE

- Pour votre sécurité, lisez les instructions au complet avant de commencer l'installation.
- En cas de doute au sujet de l'installation électrique, consultez un électricien agréé.
- Coupez l'électricité vers le luminaire avant de remplacer l'ampoule ou les ampoules.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.


Durée d'assemblage prévue: 20 à 30 minutes.

Outils requis pour l'assemblage (non compris) : Tournevis plat, Tournevis cruciforme, Pincettes, Cisaille, Ruban isolant, Lunettes de sécurité, Échelle.


Outils utiles (non compris) : Pincettes à dénuder

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Placez soigneusement le dispositif de fixation de poteau du corps du luminaire (C) sur l'extrémité du poteau (non fourni) et assurez-vous que le dispositif de fixation de poteau est bien installé. Marquez le point de perçage des 3 vis de montage en vous basant sur les 3 trous de montage. Une fois l'emplacement des trous marqué, retirez le luminaire du poteau et percez des avant-trous pour les vis (AA) à l'aide d'un foret de 1/16 po.

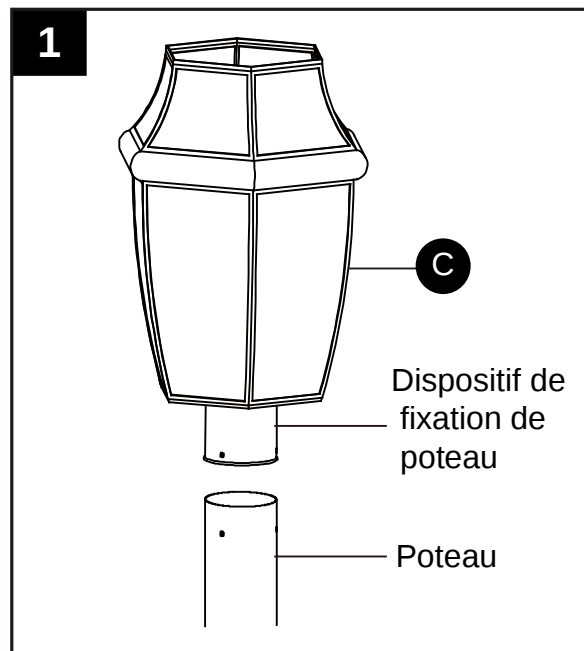

2. Fixez le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre du poteau (généralement VERT ou DÉNUDÉ). Raccordez le fil neutre du luminaire (BLANC ou RAINURÉ sur le côté) au fil neutre (généralement BLANC) du poteau. Raccordez le fil chargé du luminaire (NOIR ou LISSE sur le côté) au fil chargé (généralement NOIR) du poteau. Joignez les fils à l'aide d'un capuchon de connexion (BB) et enroulez ce dernier de ruban isolant (non inclus) bien serré.

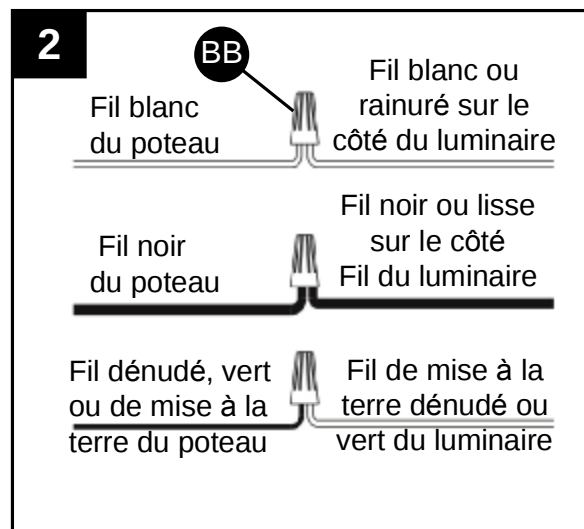

Quincaillerie utilisée



Capuchon de connexion





x 3

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


3. Appliquez une couche de calfeutrant à base de silicone transparent (non fourni) de 2,5 cm au haut du poteau et placez le dispositif de fixation de poteau du corps du luminaire (C) sur le poteau. Assurez-vous de le placer correctement en alignant les trous du dispositif de fixation avec les avant-trous percés dans le poteau à l'aide d'un foret de 1/16 po. Fixez le luminaire au poteau à l'aide de 3 vis de montage (AA).

Quincaillerie utilisée

- AA** Vis de montage x 3

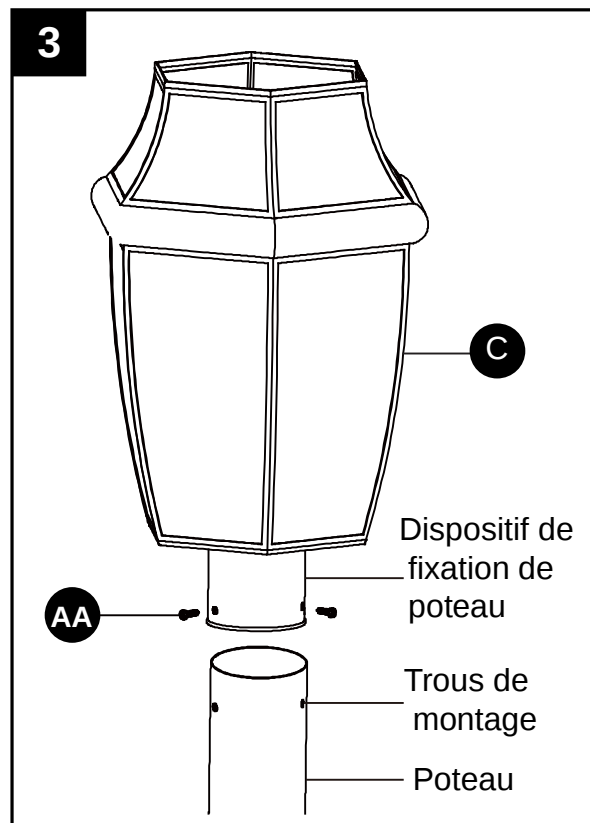

4. Vissez l'extrémité perlée de la tige centrale (B) dans le trou de montage de la partie supérieure centrale de la boîte de jonction du corps du luminaire (C). Serrez fermement à la main.


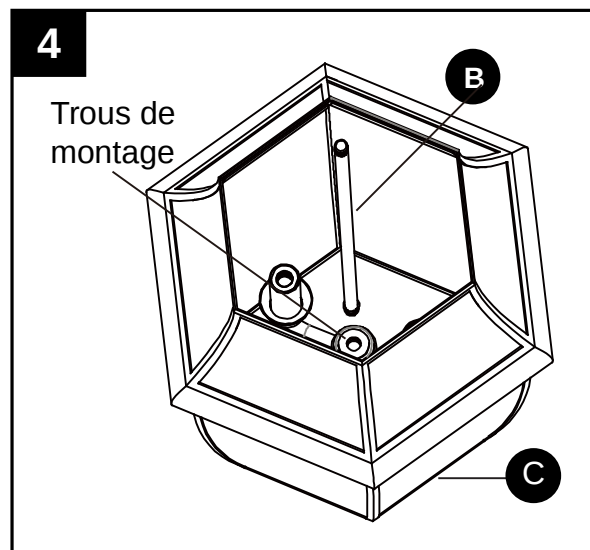


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


5. Placez les manchons (EE) sur les douilles.

Quincaillerie utilisée

EE Manchon x 2

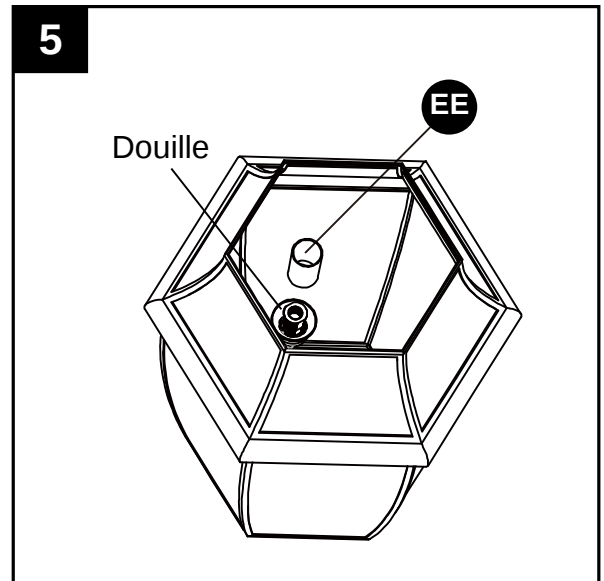

6. Posez les ampoules (non incluses). Utilisez deux ampoules à petit culot d'un maximum de 60 W seulement.

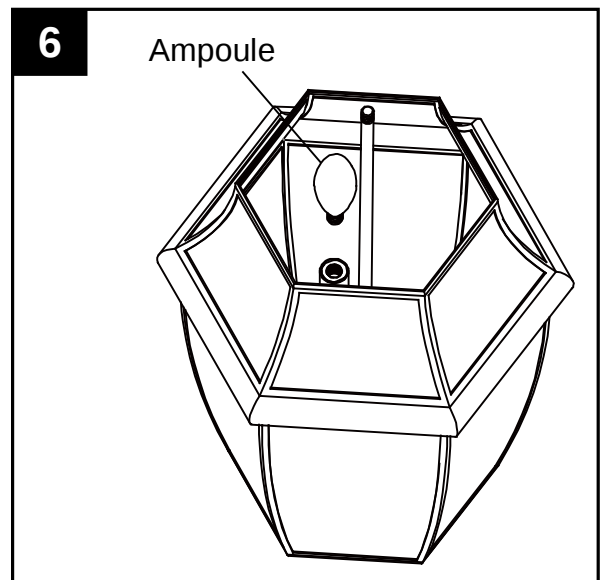


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Placez l'ensemble de boîtier du luminaire (A) sur l'extrémité supérieure de la tige centrale (B) et fixez-le au rebord supérieur du corps du luminaire (C). Glissez la rondelle (CC) sur la tige centrale (B) et fixez le tout à l'aide du faîteau (DD). Serrez fermement à la main.

Quincaillerie utilisée

CC	rondelle		x 1
DD	Faîteau		x 1

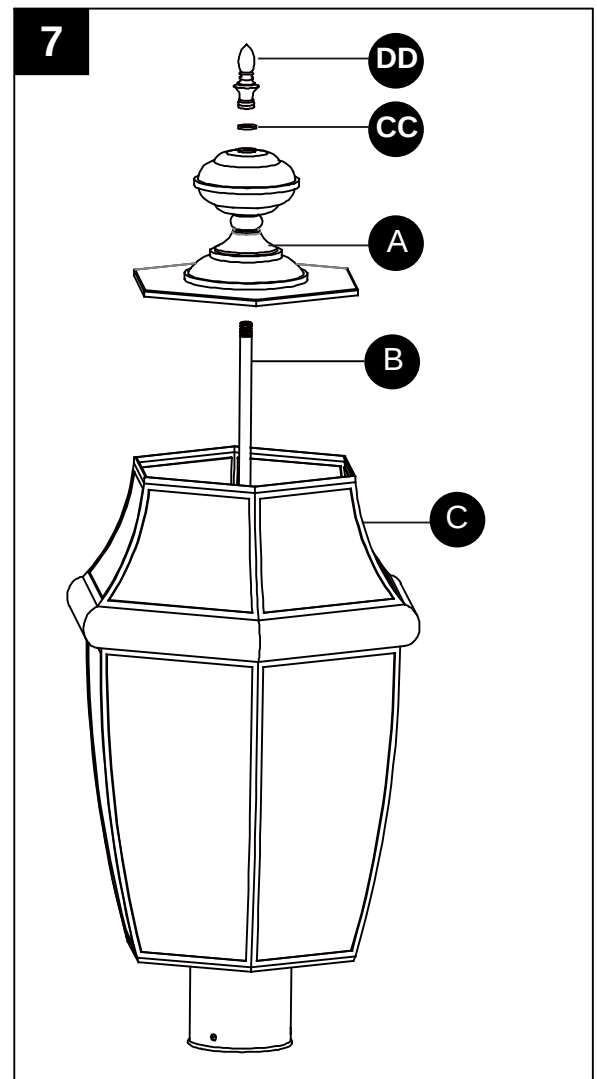

SOIN ET ENTRETIEN

- Essayez au moyen d'un chiffon doux et propre ou d'un plumeau antistatique. Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques rudes et des abrasifs pour nettoyer le luminaire puisqu'ils peuvent endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTRICE
Les ampoules ne s'allument pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation électrique est fermée. 3. Connexion de fils défectueuse. 4. Interrupteur défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Assurez-vous que l'alimentation est mise en marche. 3. Vérifiez les fils. 4. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation se met à la terre.	Vérifiez la connexion des fils.


GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de fabrication de matériaux et de main d'oeuvre pendant cinq (5) an à compter de la date d'achat. Si pendant cette période, le produit s'avère défectueux en ce qui concerne les matériaux ou la main d'oeuvre, le produit peut être retourné, avec une copie du reçu d'achat original comme preuve d'achat, dans sa boîte originale au lieu de l'achat. Le fabricant, à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit ou remboursera son prix d'achat original au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les luminaires qui deviennent défectueux à cause d'une mauvaise utilisation, d'un dommage accidentel, d'une mauvaise manipulation et/ou installation et exclut spécifiquement la responsabilité pour les dommages directs, consécutifs ou indirects. Puisque certaines provinces ne permettent pas les exclusions ou les restrictions d'une garantie implicite, les exclusions et les restrictions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour vous procurer des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE), le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	NUMBER
DD	Faîteau	M2221FIK
EE	Manchon	M2227CCK

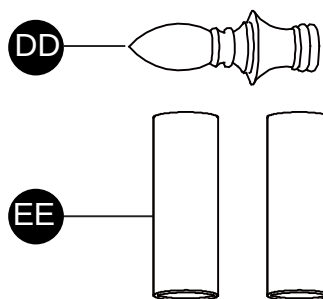

Imprimé en Chine

Portfolio® est une marque
déposée de LF, LLC.
Tous droits réservés.




Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0338654, 0535352, 0535373

FAROL DE POSTE

MODELO #LWS1204E, LWS1204E1, LWS1204E2

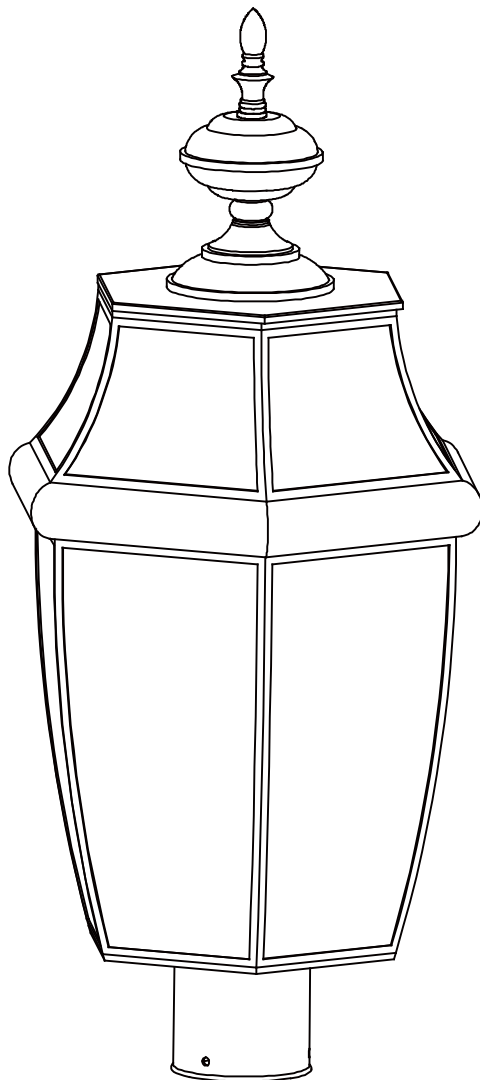



ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


CONTENIDO DEL PAQUETE

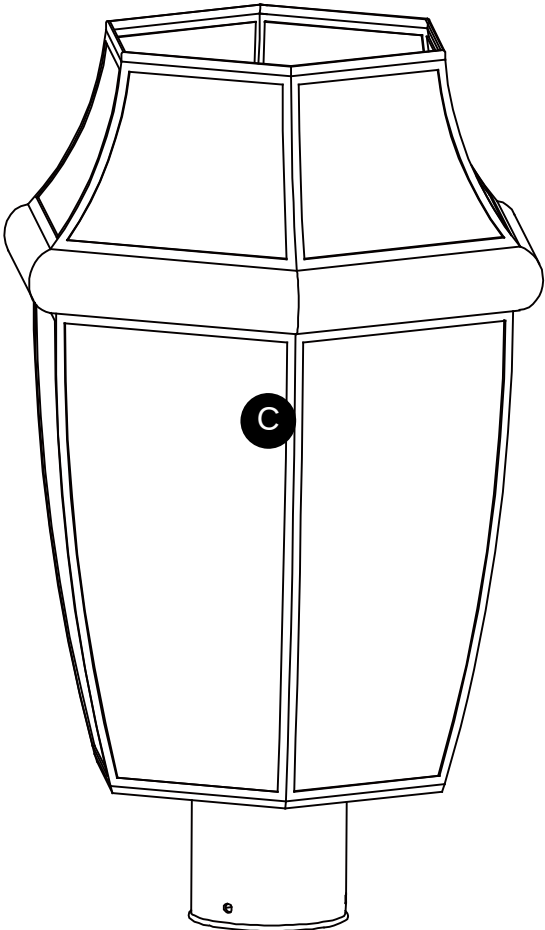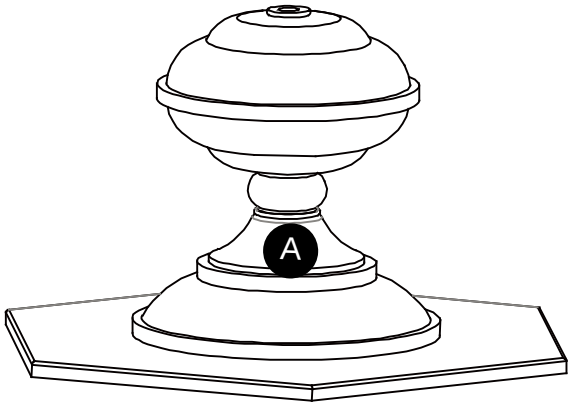

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Ensamble de la carcasa de la lámpara	1
B	Vástago central	1
C	Cuerpo de la lámpara	1

ADITAMENTOS (se muestra en tamaño real)

AA

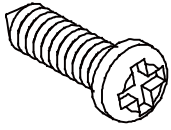

Tornillo de
montaje

Qty. 3

BB



Conector de
cables

Qty. 3

CC



Arandela

Qty. 1


DD



Remate

Qty. 1

EE

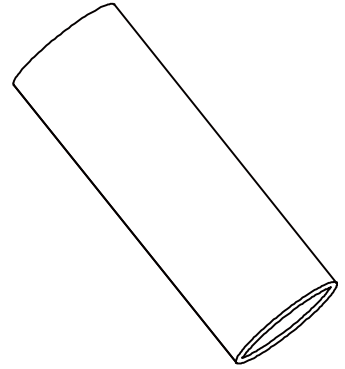

Casquillo

Qty. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- **RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA:** antes de comenzar con la instalación, desconecte la electricidad en la caja de interruptores o caja de fusibles principal.
- **RIESGO DE INCENDIO:** utilice bombillas que coincidan con las marcas y/o rótulos de la lámpara.

PRECAUCION

- Para su seguridad, lea todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación.
- Si tiene dudas acerca de la instalación eléctrica, comuníquese con un electricista profesional.
- Desconecte la electricidad en la lámpara antes de reemplazar la(s) bombilla(s).

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos mencionados anteriormente. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.


Tiempo de ensamblado aproximado: entre 20 y 30 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblado (no incluidas): destornillador de cabeza plana, Destornillador Phillips, Pinzas, Cinta aisladora, Tenazas, Gafas de seguridad, Escalera.


Herramientas útiles (no incluidas): pinzas pelacable

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Coloque cuidadosamente el soporte del poste en el cuerpo de la lámpara (C) sobre el extremo del poste (no se incluye), asegurándose de que el soporte del poste esté correctamente encajado.
Marque el punto en que perforará para los 3 tornillos de montaje con 3 orificios de montaje como referencia. Después de marcar las ubicaciones de los orificios, retire la lámpara del poste y taladre orificios guía de 1,59 mm (1/16 pulg) para los tornillos (AA).

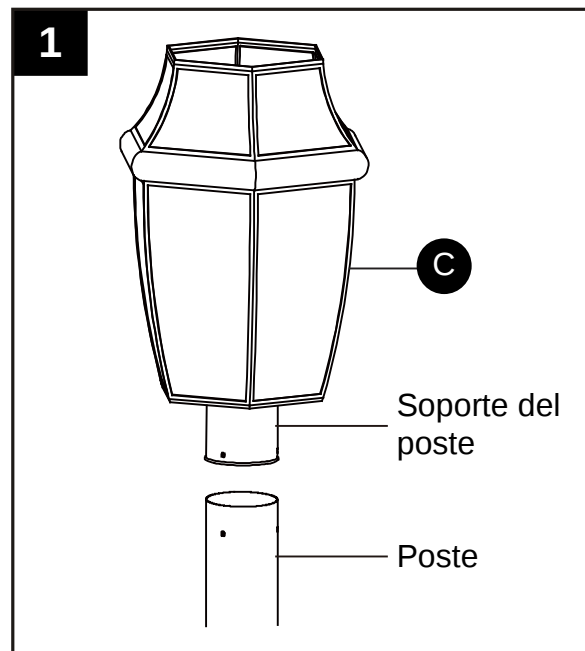

2. Fije el conductor de puesta a tierra de la lámpara al conductor de puesta a tierra del poste (normalmente VERDE o DESNUDO). Conecte el conductor neutro de la lámpara, BLANCO o ESTRIADO a los costados, al conductor neutro, generalmente BLANCO, del poste. Conecte el conductor de corriente, NEGRO o LISO en los costados, de la lámpara al conductor de corriente, generalmente NEGRO, del poste. Una los conductores con un conector de cables (BB) y envuelva firmemente dicho conector (BB) con cinta aislante (no incluida).

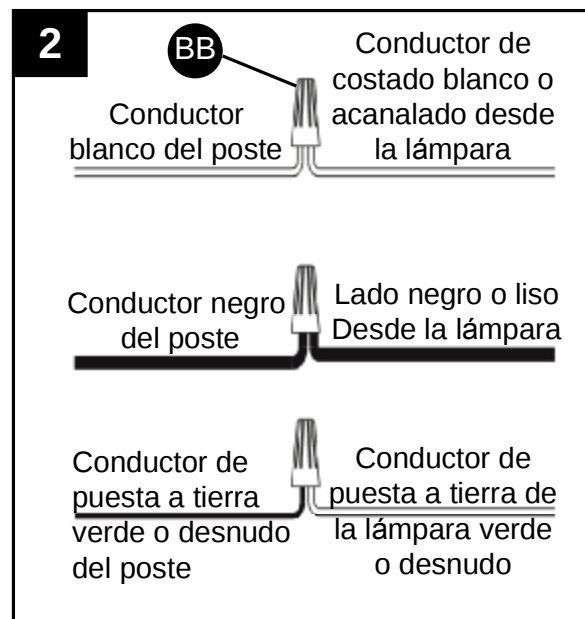

Aditamentos utilizados

BB Conector de cables x 3





INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Recubra 2,54 cm de la parte superior del poste con masilla para calafateo de silicona (no se incluye) y coloque el soporte del poste en el cuerpo de la lámpara (C) sobre el poste. Asegúrese de encajarlo completamente alineando los orificios del soporte con los orificios guía de 1,59 mm (1/16 pulg) taladrados en el poste. Asegure la lámpara al poste con los 3 tornillos de montaje (AA).

Aditamentos utilizados

- AA** Tornillo para la caja de salida x 3

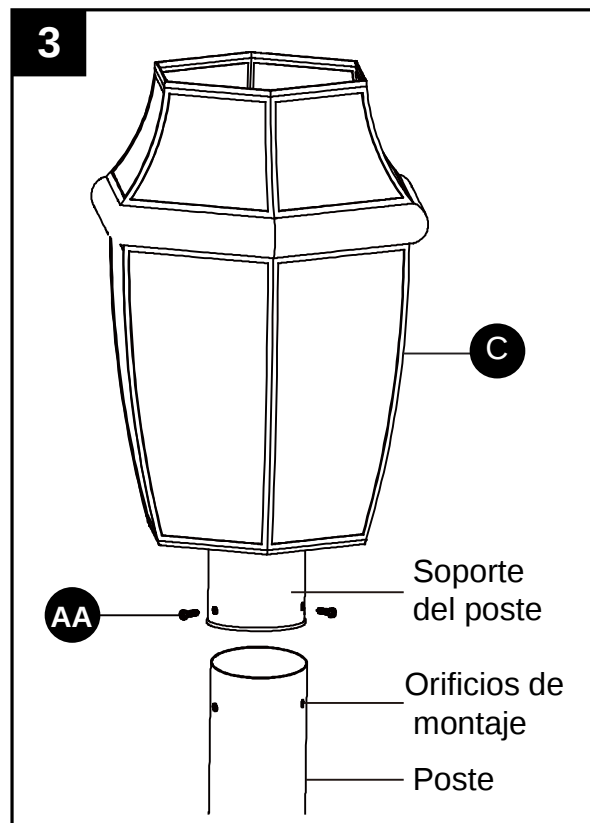

4. Enrosque el extremo del cordón en el vástago central (B) en el orificio de montaje de la parte superior central de la caja de unión en el cuerpo de la lámpara (C). Apriete a mano hasta que esté ajustado.

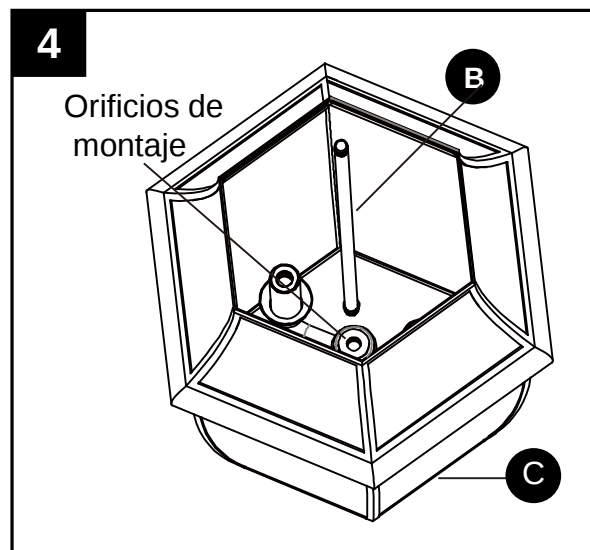


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


5. Coloque los casquillo (EE) en los portalámparas.

Aditamentos utilizados

EE Casquillo x 2

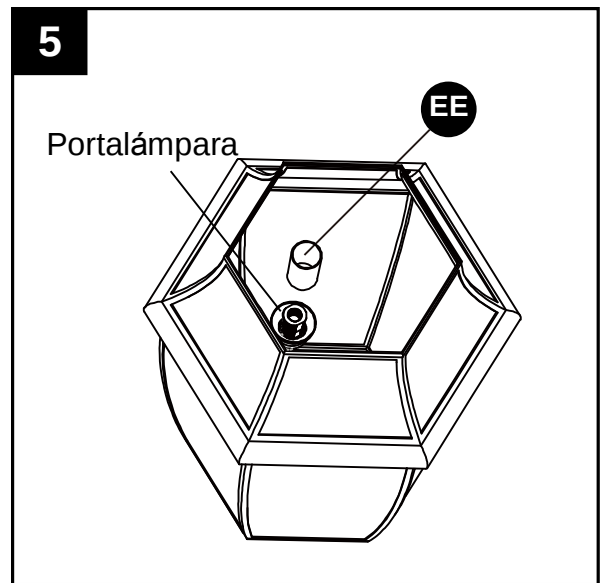

6. Instale las bombillas (no se incluyen). Use dos bombillas de un máximo de 60 vatios de base de candelabro únicamente.

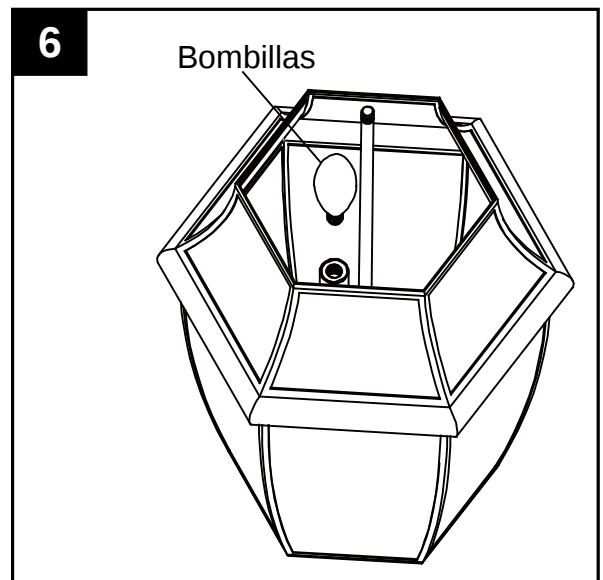


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Coloque el ensamble de la carcasa de la lámpara (A) sobre el extremo superior del vástago central (B) y fíjelo al borde superior del cuerpo de la lámpara (C). Pase la arandela (CC) sobre el vástago central (B) y asegúrela con el remate (DD). Apriete a mano hasta que esté ajustado.

Aditamentos utilizados

CC	Arandela		x 1
DD	Remate		x 1

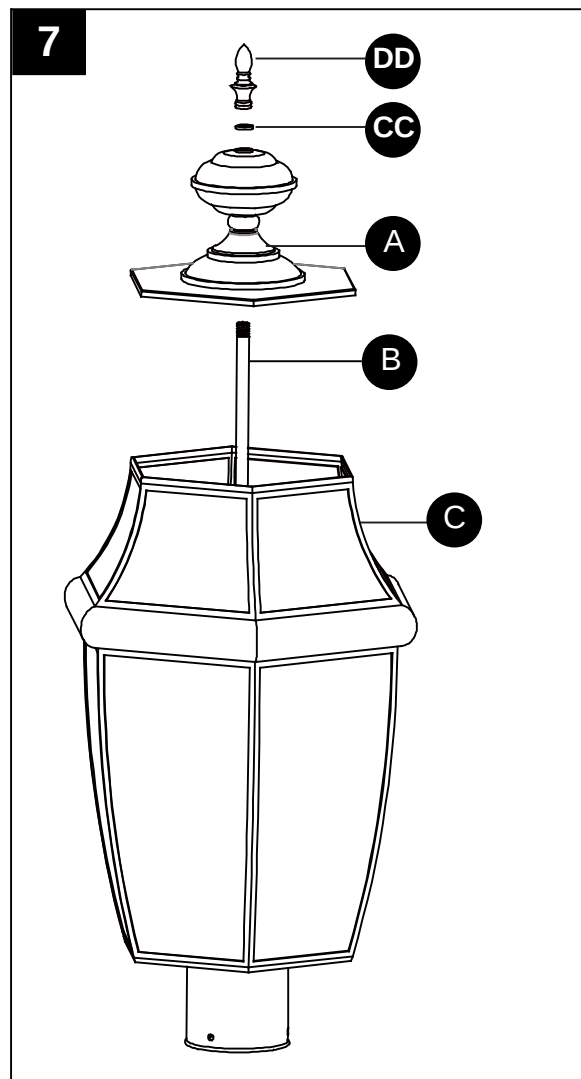

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave y seco o un plumero antiestático. No utilice productos químicos perjudiciales o abrasivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar el acabado.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. La corriente eléctrica está desconectada. 3. Conexiones de los cables defectuosas. 4. Interruptor defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Asegúrese de que el suministro eléctrico esté conectado. 3. Verifique la conexión de los cables. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se quema o los interruptores de circuito saltan cuando se enciende la luz.	Hay cables cruzados o el cable de suministro eléctrico no está conectado a tierra.	Verifique las conexiones de los cables.


GARANTIA

El fabricante garantiza todos estos accesorios de iluminación contra defectos en los materiales y la fabricación por un período de cinco (5) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período de garantía el producto resultara defectuoso en los materiales o fabricación, se deberá devolver al comercio donde se adquirió, junto con una copia del recibo de venta original como comprobante de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra original al consumidor. Esta garantía no cubre lámparas defectuosas debido al uso indebido, daños accidentales, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye especialmente la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita; por lo tanto, las exclusiones o limitaciones antes mencionadas podrían no ser aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Asimismo, es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varían según el estado.

LISTADO DE PIEZAS PARA REEMPLAZO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO
DD	Remate	M2221FIK
EE	Casquillo	M2227CCK

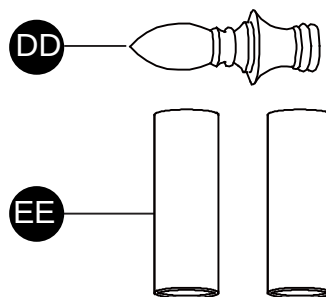

Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.