


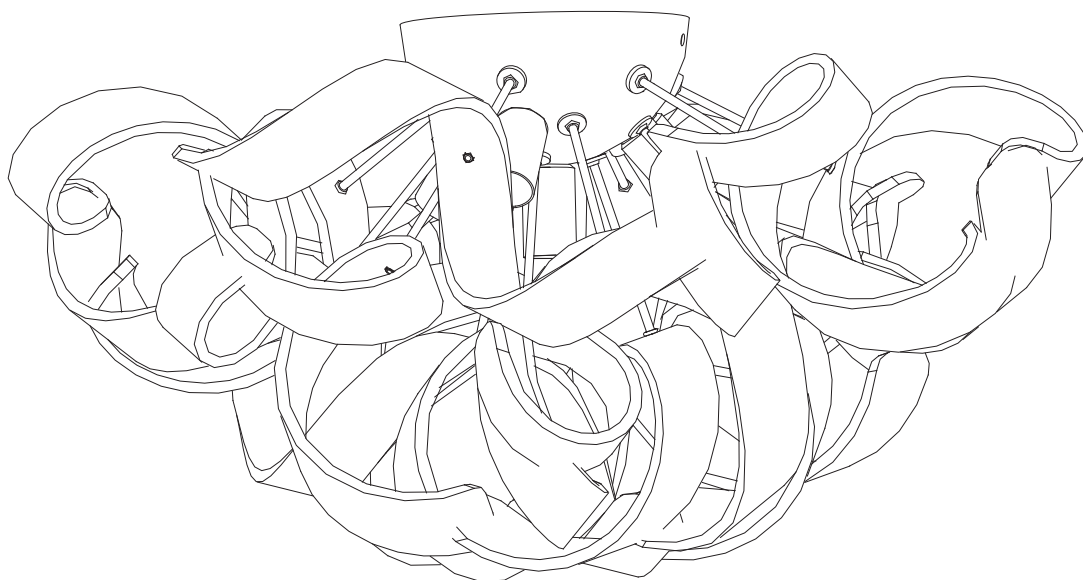

ITEM #0665188

FIUSH MOUNT

MODEL #LWS2307B






ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-645-3184, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.


PACKAGE CONTENTS

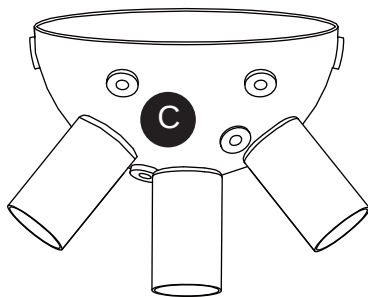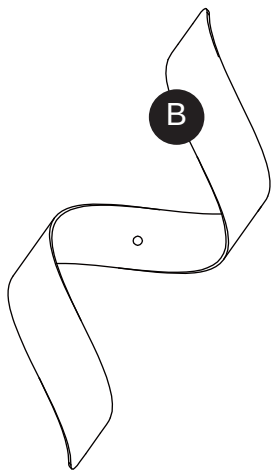

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Crossbar	1
B	Trimming	9
C	Fixture Body	1
D	Xenon Bulb (G9)	4
E	Stem Assembly	9

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)


AA



Wire
Connector

Qty. 3


BB



Outlet
Box
Screw

Qty. 2

CC



Mounting
Screw

Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK** - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- **RISK OF FIRE** - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.

CAUTION

- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 20 - 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles and Ladder.


Helpful Tools (not included): Wire strippers


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Secure the crossbar assembly (A) to the outlet box (not included) with outlet box screws (BB). Tighten until snug.

Note: The preassembled tab on the crossbar should protrude outward.


Hardware Used


BB Outlet Box Screw  x 2

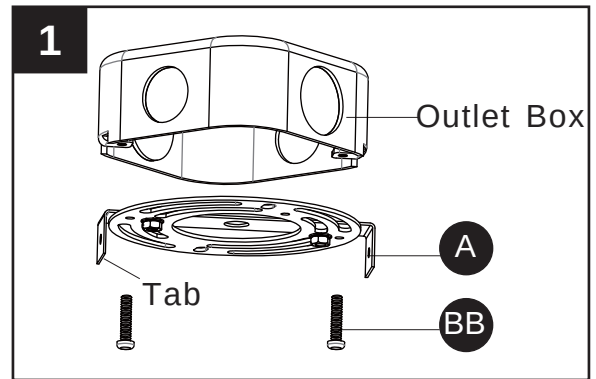


2. Attach ground fixture wire to either the green ground screws preassembled on the crossbar assembly (A) or to the ground wire in the outlet box (usually GREEN or BARE). If attaching fixture ground wire to the crossbar assembly (A), it is imperative the outlet box in your home be properly grounded. Connect the neutral (WHITE or RIBBED) fixture wire to the neutral (usually WHITE) wire from the outlet box. Connect the hot (BLACK or SMOOTH) fixture wire to the hot (usually BLACK) wire from the outlet box. Fasten wires together with wire connectors (AA) and tightly wrap wire connectors (AA) with electrical tape (not included).

Hardware Used

AA Wire Connector  x 3

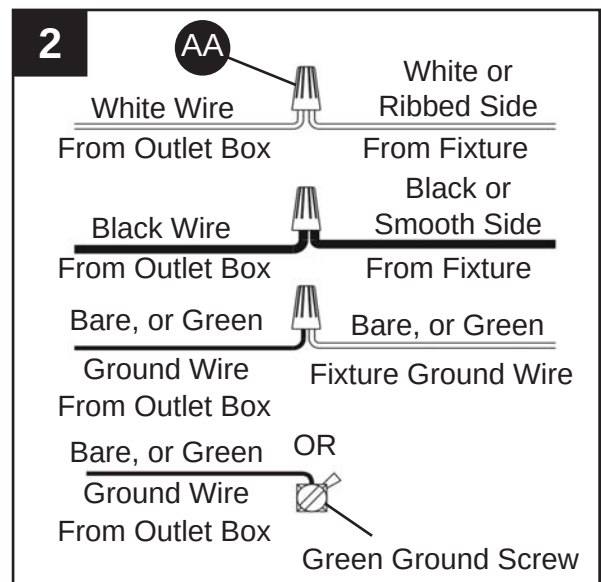


3. Line up the holes on the fixture body (C) and the mounting holes on the crossbar (A), secure by thread the mounting screws (CC) into the threading holes. Tighten until snug.

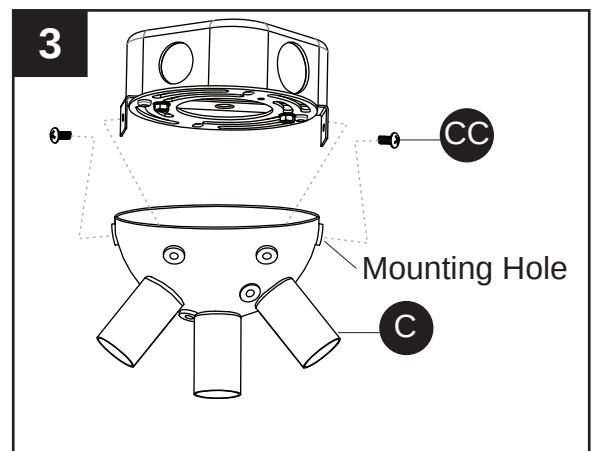


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Install the correct bulb (D) referring to fixture markings and/or labels for maximum wattage.


IMPORTANT: Do not touch the bulb with bare hands use a cloth or glove.

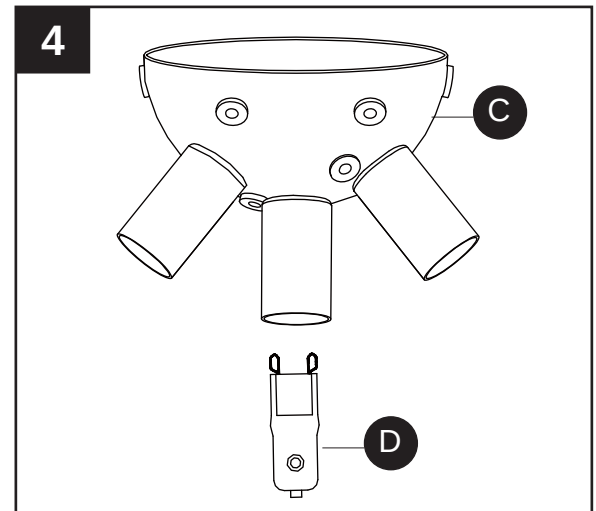

5. Remove the lock ball, rubber washer from the stem assembly (E).

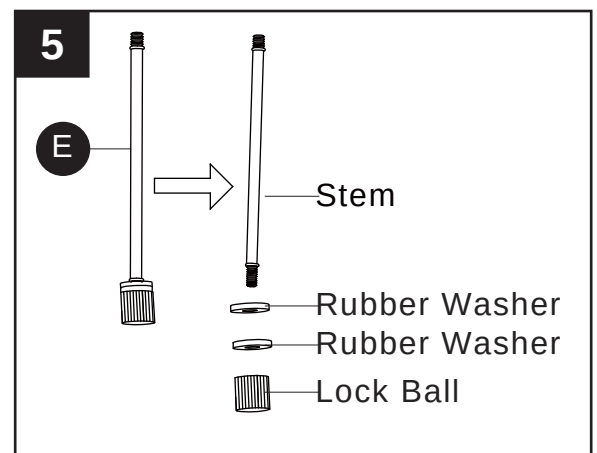

6. Thread the short threaded end of stem into the fixture body (C), hand tighten until snug. Place one rubber, trimming(B) and then second rubber washer over the other end of the stem. Hand tighten until snug.

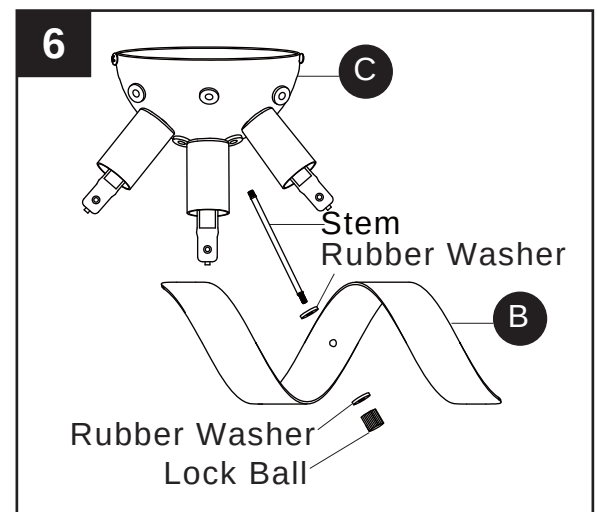

CAUTION FOR BULB REPLACING

- When replace bulb, turn off power and allow lamp to cool. For safety purpose, wear gloves and eye protection.
- If bulb is scratched or cracked, DO NOT use the lamp to avoid breakage during use or installation.
- Use only in fixtures rated for lamps wattage and voltage.
- Lamp operate under high pressure generating intense heat. Prevent contact with liquid and combustible materials.

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

WARRANTY


The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-645-3184, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	NUMBER
D	Xenon Bulb (G9)	I1203SF



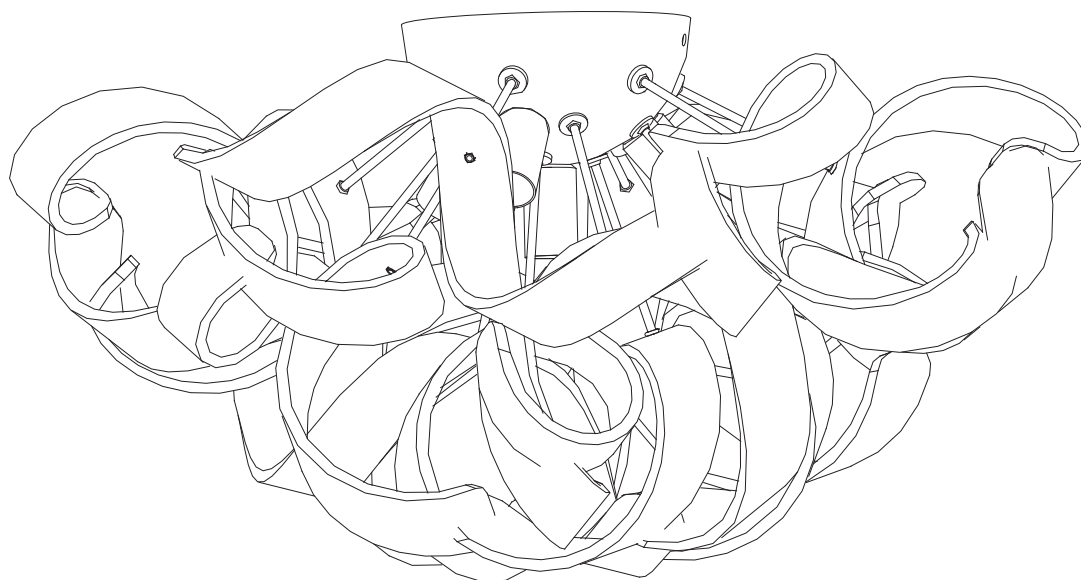




JOINDRE LE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 645-3184, entre 8 h et 17 h (HNE), du lundi au vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

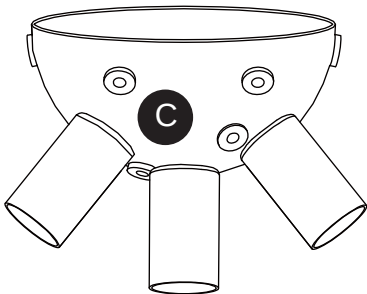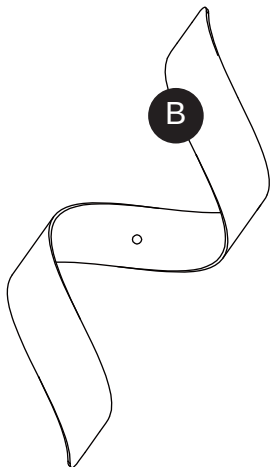

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Traverse	1
B	Décoration	9
C	Corps du luminaire	1
D	Ampoule au xénon (G9)	4
E	Ensemble de tige	9

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)


AA



Capuchon de connexion

Qté : 3


BB



Vis pour
boîte de
sortie

Qté : 2

CC



Vis de montage

Qté : 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** – Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en retirant le fusible.
- **RISQUE D'INCENDIE** – N'utilisez que des ampoules correspondant aux spécifications inscrites sur l'étiquette du luminaire.

ATTENTION

- Par mesure de sécurité, lisez l'intégralité des instructions avant de procéder à l'installation.
- Faites appel à un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation.
- Coupez l'alimentation électrique du luminaire avant de remplacer une ampoule.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 45 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et échelle.

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez l'ensemble de traverse (A) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (BB). Serrez fermement.

Remarque : Les languettes préassemblées au support de fixation devraient dépasser de la boîte de sortie.

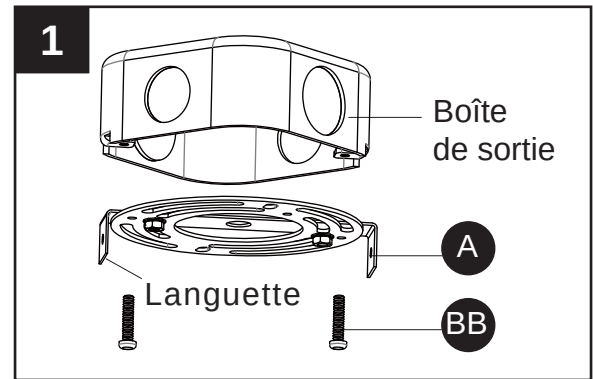


2. Fixez le fil de mise à la terre aux vis de mise à la terre vertes préassemblées à l'ensemble du support de fixation (A) ou au fil de mise à la terre de la boîte de sortie (fil habituellement VERT ou DÉNUDÉ). Si vous attachez le fil de mise à la terre du luminaire au support de fixation (A), il est essentiel que la boîte de sortie de votre maison soit correctement mise à la terre. Raccordez le fil neutre du luminaire (BLANC ou NERVURÉ sur le côté) au fil neutre (généralement BLANC) de la boîte de sortie. Raccordez le fil chargé du luminaire (NOIR ou LISSE sur le côté) au fil chargé (généralement NOIR) de la boîte de sortie. Joignez les fils à l'aide d'un capuchon de connexion (AA) et enrroulez ce dernier de ruban isolant (non inclus) bien serré.

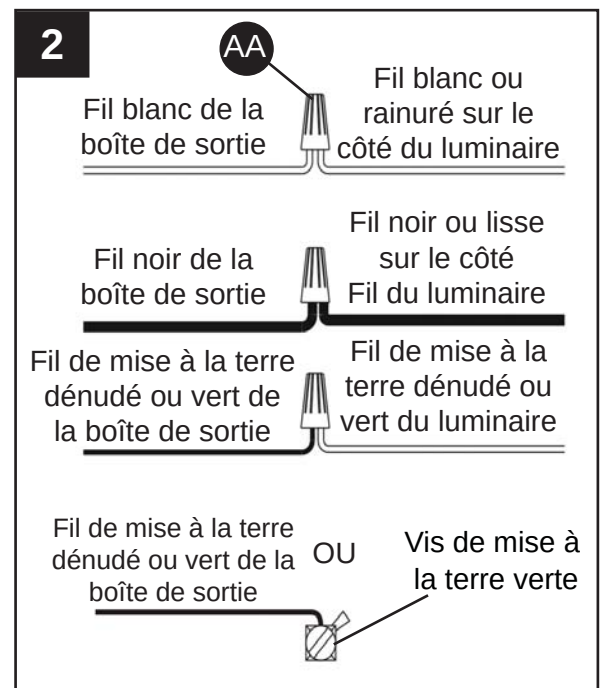


Quincaillerie utilisée

AA Capuchon de connexion x 3




3. Alignez les trous du corps du luminaire (C) et les trous de montage du support de fixation (A), puis fixez le tout en insérant les vis de montage (CC) dans les trous de montage. Serrez fermement.

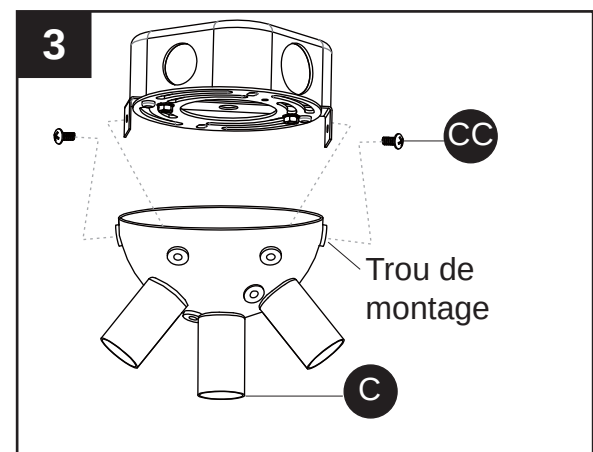


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Posez une ampoule (D) dont la puissance est conforme aux indications ou aux étiquettes du luminaire.


IMPORTANT : Ne touchez jamais l'ampoule avec les mains nues; utilisez un linge ou des gants.

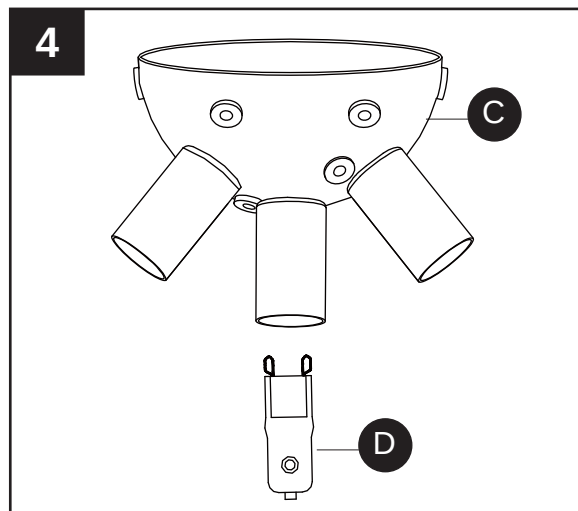

5. Retirez l'écrou sphérique et la rondelle en caoutchouc de l'ensemble de tige (E).

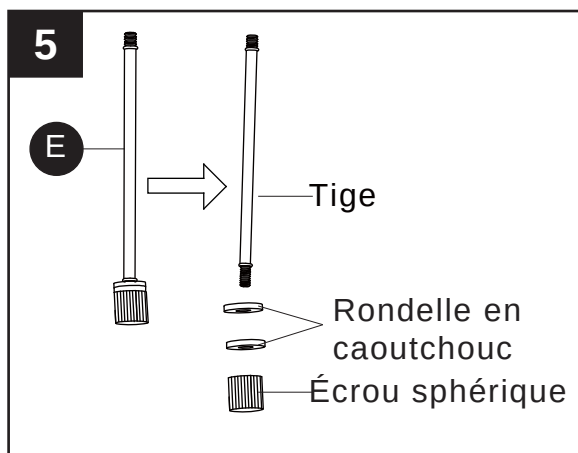

6. Vissez l'extrémité fileté courte de la tige dans le corps du luminaire (C), puis serrez fermement à la main. Placez une rondelle en caoutchouc, la décoration (B) et une autre rondelle en caoutchouc sur l'autre extrémité de la tige. Serrez fermement à la main.

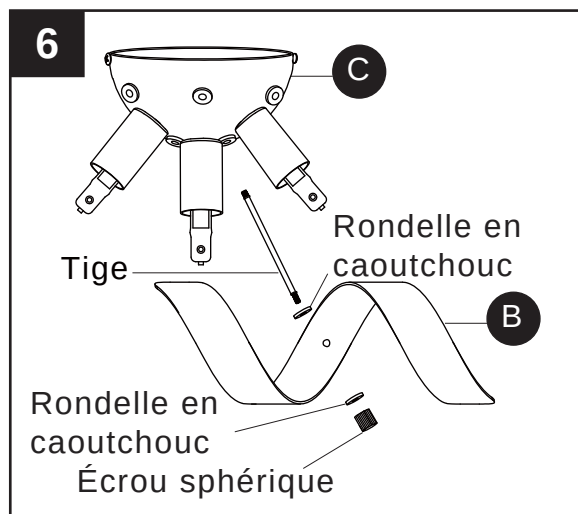

MISE EN GARDE POUR LE CHANGEMENT D'UNE AMPOULE

- Lorsque vous changez une ampoule, éteignez le luminaire et laissez l'ampoule refroidir. Pour votre sécurité, portez des gants et des lunettes de sécurité.
- Si l'ampoule est égratignée ou fissurée, NE L'UTILISEZ PAS afin d'éviter qu'elle ne brise pendant l'utilisation ou l'installation.
- Utilisez uniquement des ampoules dont la puissance et la tension correspondent à celles du luminaire.
- Comme elle fonctionne sous haute pression, l'ampoule produit une chaleur intense. Évitez tout contact avec des liquides ou des matériaux combustibles.

SOINET ENTRETIEN

- Essuyez au moyen d'un chiffon doux et propre ou d'un plumeau antistatique. Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques rudes et des abrasifs pour nettoyer le luminaire puisqu'ils peuvent endommager le fini.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTRICE
Les ampoules ne s'allument pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifiez les connexions.


GARANTIE


Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de fabrication de matériaux et de main d'oeuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Si pendant cette période, le produit s'avère défectueux en ce qui concerne les matériaux ou la main d'oeuvre, le produit peut être retourné, avec une copie du reçu d'achat original comme preuve d'achat, dans sa boîte originale au lieu de l'achat. Le fabricant, à sa discrétion, réparera ou remplacera le produit ou remboursera son prix d'achat original au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les luminaires qui deviennent défectueux à cause d'une mauvaise utilisation, d'un dommage accidentel, d'une mauvaise manipulation et/ou installation et exclut spécifiquement la responsabilité pour les dommages directs, consécutifs ou indirects. Puisque certaines provinces ne permettent pas les exclusions ou les restrictions d'une garantie implicite, les exclusions et les restrictions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 645-3184, entre 8 h et 17 h (EST), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO
D	Ampoule au xénon (G9)	I1203SF



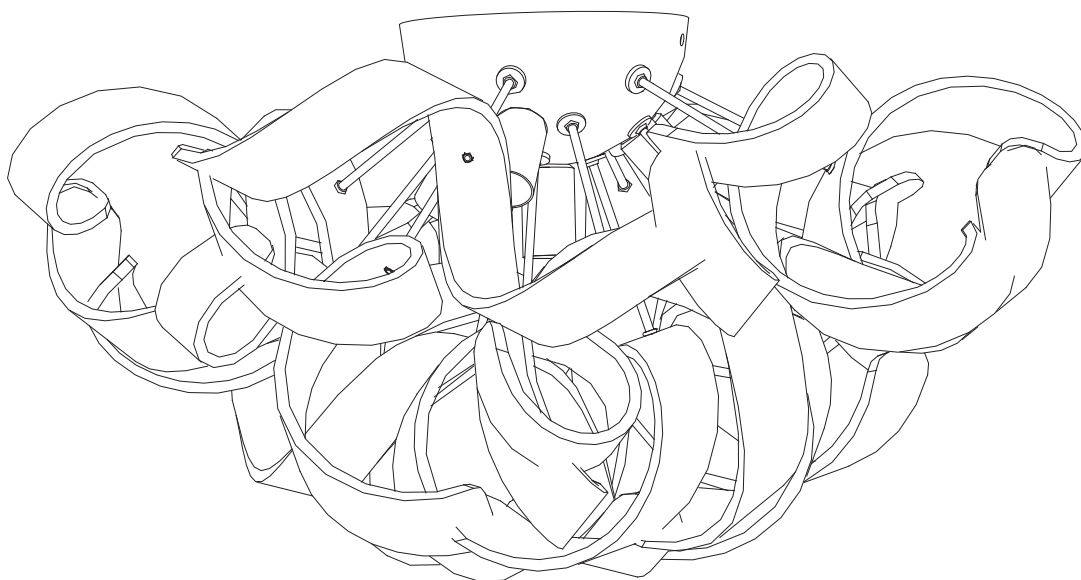


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-645-3184, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


CONTENIDO DEL PAQUETE

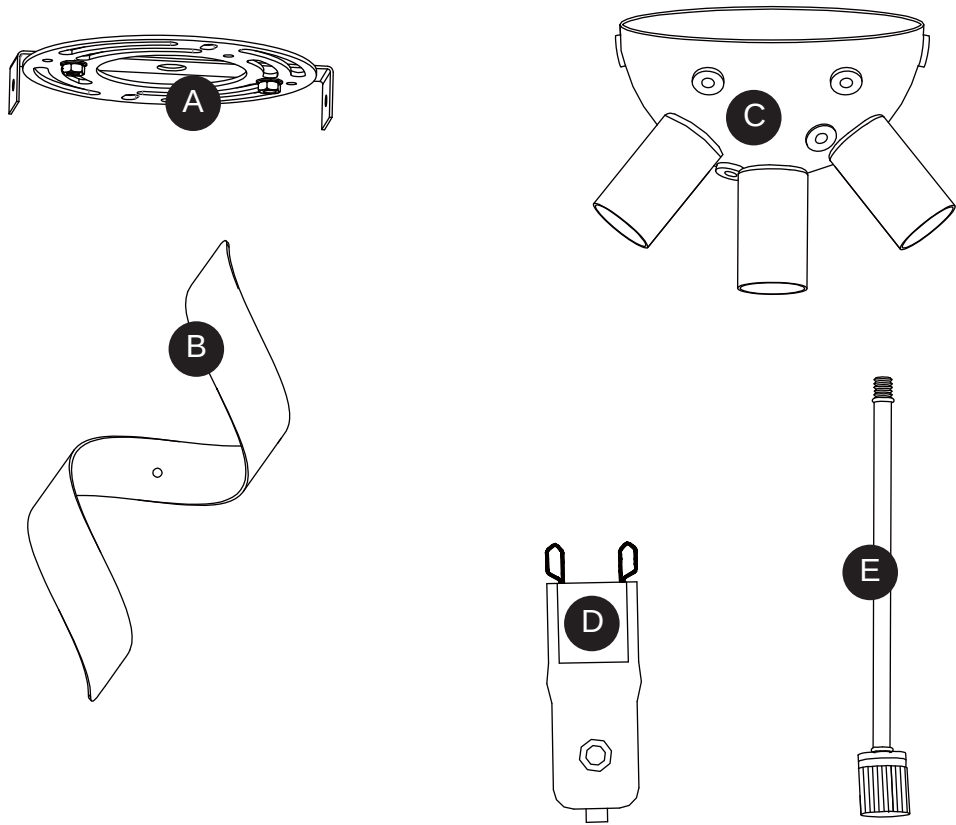

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Placa perforada	1
B	Recorte	9
C	Cuerpo de la lámpara	1
D	Bombilla de xenón (G9)	4
E	Ensamble del vástago	9

ADITAMENTOS (se muestra en tamaño real)


AA



Conector de
cables

Cant. 3


BB



Tornillo para la
caja de salida

Cant. 2

CC



Tornillo de
montaje

Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- **RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Antes de comenzar la instalación, desconecte la electricidad en la caja de interruptor de circuito o en la caja principal de fusibles.
- **RIESGO DE INCENDIO:** Utilice las bombillas que se especifican en las marcas y/o en las etiquetas en la lámpara.

PRECAUCIÓN

- Para su seguridad, lea las instrucciones por completo antes de comenzar la instalación.
- Si tiene dudas acerca de la instalación, consulte electricista calificado.
- Desconecte la electricidad que da a la lámpara antes de reemplazar las bombillas.

PREPARACION

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 a 45 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad y escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Asegure el ensamble de la placa perforada (A) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (BB). Apriete hasta que queden ajustados.

Nota: La lengüeta preensamblada en la placa perforada debe sobresalir.

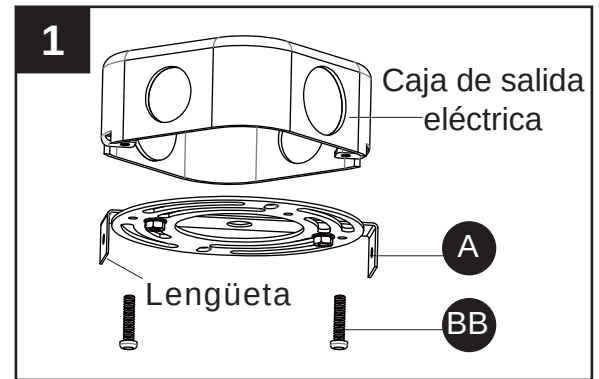


2. Fije el conductor de tierra de la lámpara a los tornillos verdes de puesta a tierra en el ensamble de la placa perforada (A) o al conductor de puesta a tierra de la caja de salida (que generalmente es un conductor VERDE o DESNUDO). Si fija el conductor de tierra de la lámpara a la placa perforada (A), es fundamental que la caja de salida esté correctamente conectada a tierra en su hogar. Conecte el conductor neutro de la lámpara, BLANCO o ESTRIADO a los costados, al conductor neutro, generalmente BLANCO, de la caja de salida. Conecte el conductor de corriente, NEGRO o LISO en los costados, de la lámpara al conductor de corriente, generalmente NEGRO, de la caja de salida. Una los conductores con un conector de cables (AA) y envuelva firmemente dicho conector (AA) con cinta aislante (no incluida).

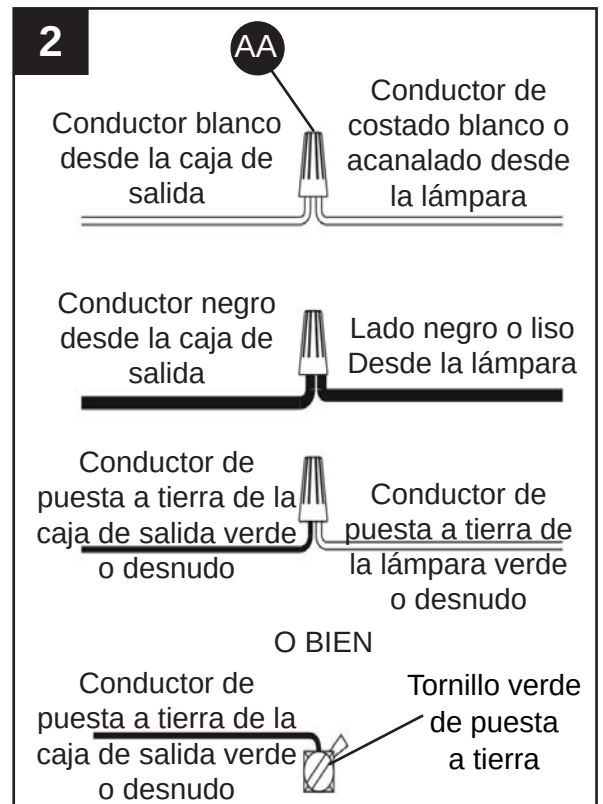

Aditamentos utilizados


AA

Conector de cables




x 3

3. Alinee los orificios en el cuerpo de la lámpara (C) y en los orificios de montaje en la placa perforada (A), asegure al roscar los tornillos de montaje (CC) en los orificios roscados. Apriete hasta que queden ajustados.

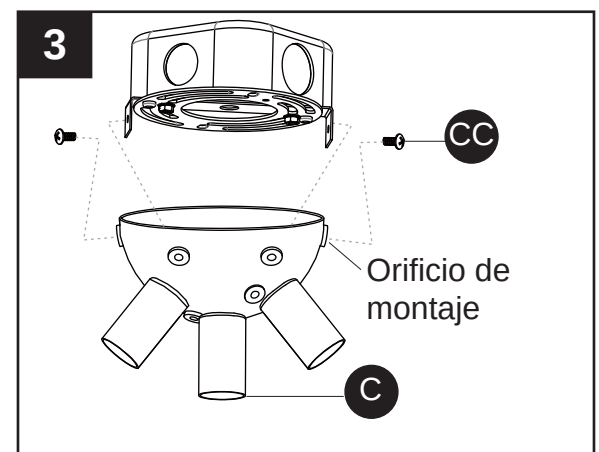


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Instale la bombilla correcta (D) consultando las marcas y/o las etiquetas en la lámpara para conocer el vataje máximo. No toque la bombilla con las manos descubiertas; utilice un paño o guantes.

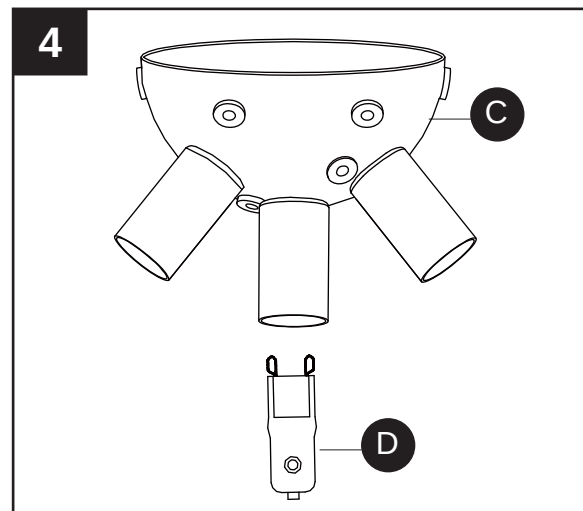

5. Retire la esfera de seguridad, la arandela de goma del ensamblaje del vástago (E).

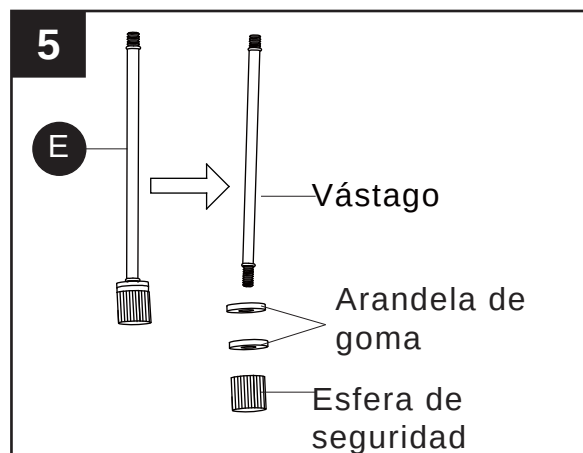

6. Enrosque el extremo roscado corto del vástago en el cuerpo de la lámpara (C), apriete a mano hasta ajustar. Coloque una arandela de goma, el recorte (B) y luego al segunda arandela de goma sobre el otro extremo del vástago. Apriete a mano hasta que esté ajustado.

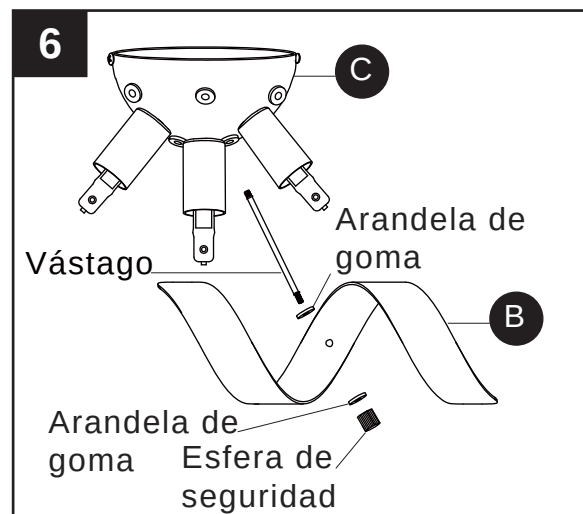

PRECAUCIÓN CON EL REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

- Al reemplazar la bombilla, apague la alimentación y permita que la lámpara se enfríe. Para propósitos de seguridad, utilice guantes y lentes de protección.
- Si la bombilla esté rayada o rajada, NO utilice la lámpara para evitar la ruptura durante el uso o la instalación.
- Utilice solo en ensambles calificados para el voltaje y el vataje de las lámparas.
- La lámpara funciona bajo presión alta generando un calor intenso. Evite el contacto con materiales líquidos y combustibles.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave y seco o un plumero antiestático. No utilice productos químicos perjudiciales o abrasivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar el acabado.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Inspeccione el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTIA

El fabricante garantiza todos estos accesorios de iluminación contra defectos en los materiales y la fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período de garantía el producto resultara defectuoso en los materiales o fabricación, se deberá devolver al comercio donde se adquirió, junto con una copia del recibo de venta original como comprobante de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra original al consumidor. Esta garantía no cubre lámparas defectuosas debido al uso indebido, daños accidentales, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye especialmente la responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita; por lo tanto, las exclusiones o limitaciones antes mencionadas podrían no ser aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Asimismo, es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varían según el estado.

LISTADO DE PIEZAS PARA REEMPLAZO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-645-3184, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO
D	Bombilla de xenón (G9)	I1203SF

