



ITEM #0052319
0429714

UNIVERSAL FAN BLADES

MODEL #40410
40418

Harbor Breeze® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.



Questions?


Call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____

Purchase Date _____

PACKAGE CONTENTS

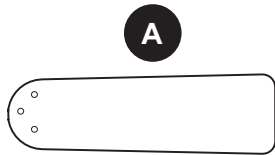

x 5

Blade

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

CAUTION: To ensure balanced fan operation, replace all blades on the fan at the same time. Do not mix and match old blades with new blades.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver

These blades will work on most 42 in. and 52 in., 4 or 5-blade ceiling fans.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove the blade arms from the underside of the motor on the existing fan. Remove the old blades from the blade arms. Save all screws and washers.

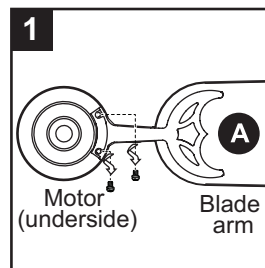


2. Align the holes in blades (A) with the holes in the existing blade arms.

WARNING: If the holes in the blade do not align with the holes in the existing blade arm, do NOT use these blades. Any attempt to alter the blades will cause damage to the blades and possible personal injury.

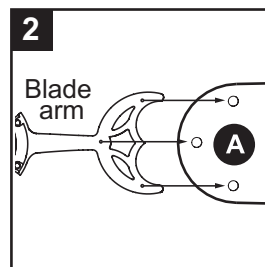


3. Attach blade (A) to an existing blade arm using the previously-removed blade screws and washers. Repeat steps 2 and 3 for each remaining blade (A) and blade arm. Securely tighten all screws.

Note: The ridge side of each blade should face the ceiling and the flat side should face the floor. The fan will **not** operate properly if the blades are not installed correctly.

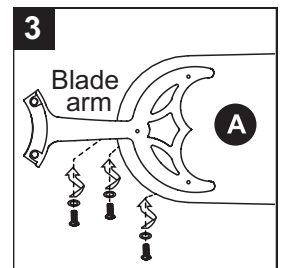

4. Re-attach the blade arms to the motor using the original motor screws that were removed in Step 1. Tighten motor screws securely.

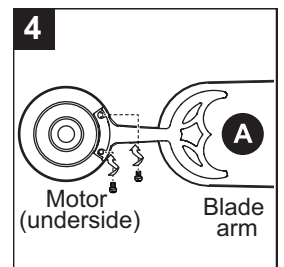



ARTICLE #0052319
0429714

PALES DE VENTILATEUR UNIVERSELLES

MODÈLE #40410
40418

Harbor Breeze® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Des questions?


Communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____
Date d'achat _____

CONTENU DE L'EMBALLAGE

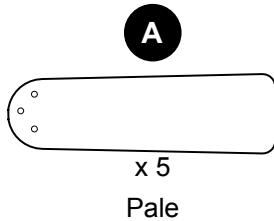

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer le produit.

 **MISE EN GARDE** : Afin d'assurer l'équilibre du ventilateur, remplacez toutes les pales du ventilateur au même moment. Ne combinez pas des vieilles pales avec des pales neuves.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.


Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme.

Ces pales conviennent à la plupart des ventilateurs de plafond à 4 ou 5 pales de 106,68 cm ou de 132,08 cm.


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Retirez les supports de pale du dessous du moteur du ventilateur existant. Retirez les vieilles pales des supports de pale. Conservez toutes les vis et les rondelles.

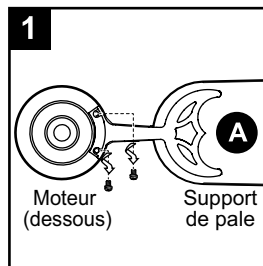


2. Alignez les trous des pales (A) à ceux des supports de pale existants.

AVERTISSEMENT : Si les trous des pales ne peuvent être alignés à ceux des supports de pale existants, n'utilisez PAS ces pales. Toute tentative de modifier les pales entraînera des dommages aux pales et des risques de blessure.

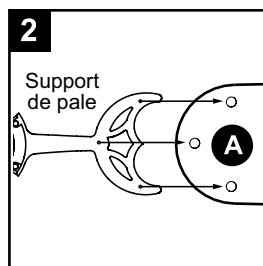


3. Fixez une pale (A) à un support de pale existant à l'aide des vis et des rondelles de pale retirées précédemment. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque pale (A) et chaque support de pale restants. Serrez fermement toutes les vis.

Remarque : Le côté à encoche de chaque pale doit être orienté en direction du plafond, tandis que le côté plat doit être orienté en direction du plancher. Le ventilateur ne fonctionnera pas correctement si les pales sont mal installées.

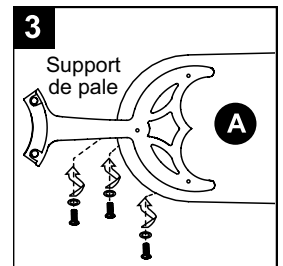

4. Fixez de nouveau les supports de pale au moteur à l'aide des vis de moteur retirées lors de l'étape 1. Serrez fermement les vis de moteur.

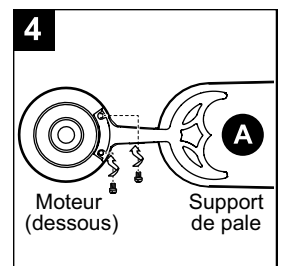



ARTÍCULO # 0052319
0429714

ASPAS PARA VENTILADOR UNIVERSALES

MODELO # 40410
40418

Harbor Breeze® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

¿Preguntas?

Llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.




ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____

Fecha de compra _____

CONTENIDO DEL PAQUETE

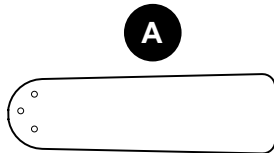

x 5

Aspa

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

PRECAUCIÓN: Para asegurar un funcionamiento equilibrado del ventilador, reemplace todas las aspas al mismo tiempo. No mezcle aspas nuevas con aspas antiguas.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips

Estas aspas se adaptan a la mayoría de los ventiladores de techo de 106,68 cm y 132,08 cm, de 4 o 5 aspas.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Retire los brazos de las aspas de la parte inferior del motor del ventilador existente. Retire las aspas antiguas de los brazos de las aspas. Guarde todos los tornillos y las arandelas.

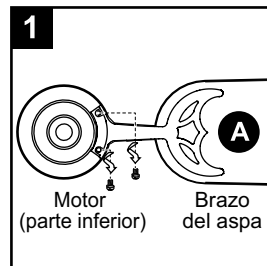


2. Alinee los orificios en las aspas (A) con los orificios en los brazos de las aspas existentes.

ADVERTENCIA: Si los orificios en el aspa no quedan alineados con los orificios en el brazo de aspa existente, NO utilice estas aspas. Cualquier intento por modificar las aspas causará daños en las aspas y posibles lesiones personales.

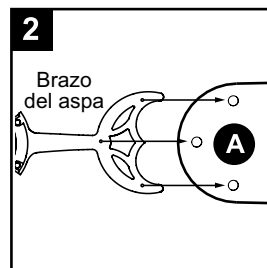

3. Fije un aspa (A) a un brazo de aspa existente con los tornillos y arandelas del aspa previamente retirados. Repita los pasos 2 y 3 para cada aspa (A) y brazo de aspa. Apriete bien todos los tornillos.

Nota: El lado estriado de cada aspa debe apuntar hacia el techo y el lado plano hacia el piso. El ventilador **no** funcionará de manera adecuada si las aspas no se instalan correctamente.

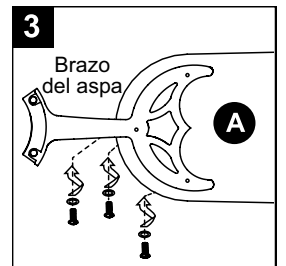

4. Vuelva a fijar los brazos de las aspas al motor con los tornillos originales que retiró en el paso 1. Apriete bien los tornillos del motor.

