

\*Rear View Shown

## Outdoor Kitchen SS 45 Degree Cabinet




### **Warning: Excessive weight hazard!**

Use two or more people to move, assemble, or install cabinets to avoid back injury. Do not leave children unattended near cabinets. High risk of tipping if cabinets are installed incorrectly: securely attach cabinets to the wall to avoid serious injury. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).







**ATTENTION:** Is your cabinet damaged? Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Do not return to the retailer.

# Weight Capacity

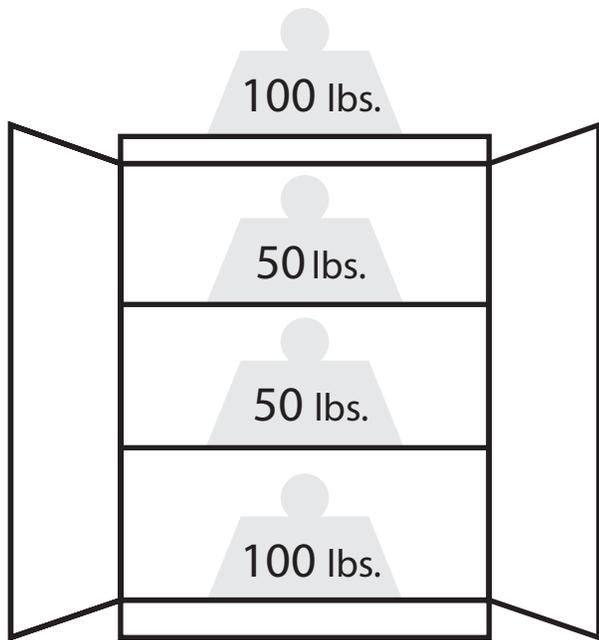

45° Cabinet  
Max 300 lbs.

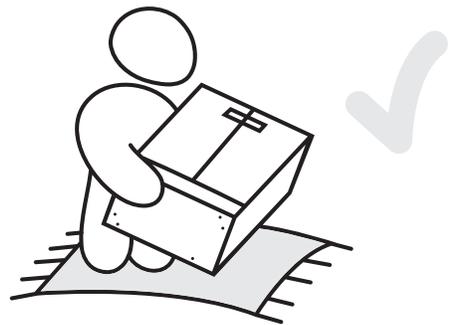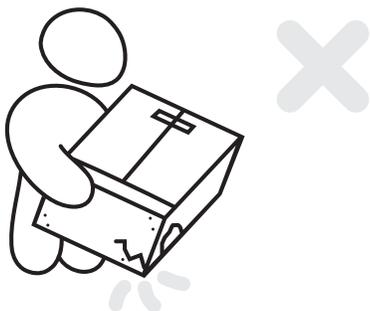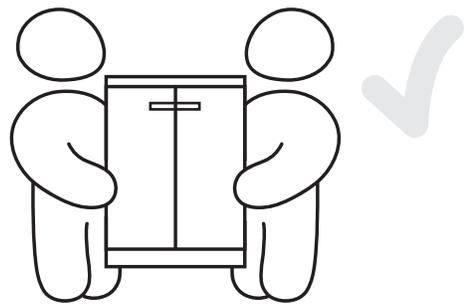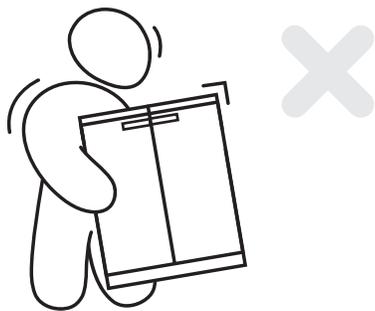


# Unpacking


- Begin by placing the package on a protected flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Parts” and “Tools Needed” in the list below.

## Parts Supplied


	<b>45° Cabinet</b>
Height-Adjustable Levelers	<b>8</b>
Hex Bolt ( M6 x 30mm)	<b>16</b>
Handle Bolts (M4 x 25mm)	<b>4</b>
Aluminum Plated Handles	<b>2</b>

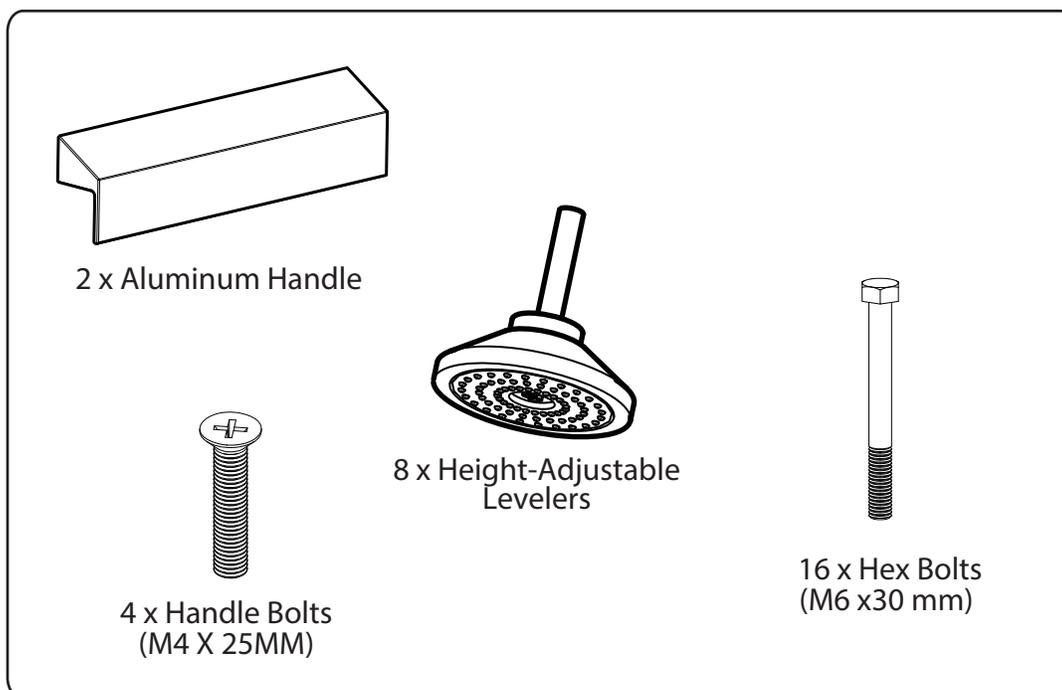

# Tools Needed



1 x Adjustable wrench



1 x 24" Level




1 x Tape Measure




1 x 10 mm Open end wrench



1 x 10mm socket

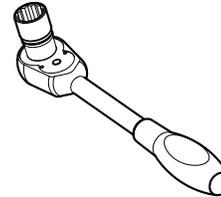


1 x Socket wrench

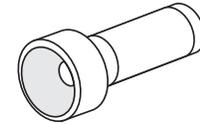

1 x Flashlight



1 x #2 Phillips head screwdriver

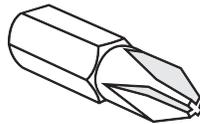

1 x #2 Phillips Bit



1 x Cordless Power Drill

## Manufacturer Warranty Limited Lifetime

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the Lifetime of the product.

### NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling or shipping of products, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
9. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
10. Any labor costs during the limited warranty period.


### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE


**NEWAGE**  
PRODUCTS INC.

# Installing the Handles


## 1 Parts Needed.

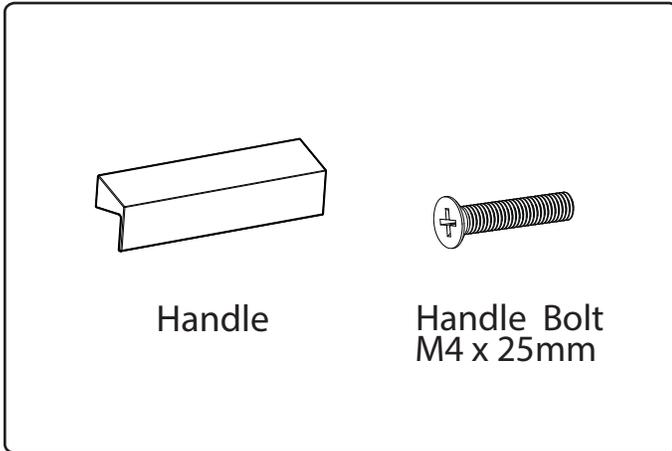

## 2 Align handle to holes on doors or drawers.

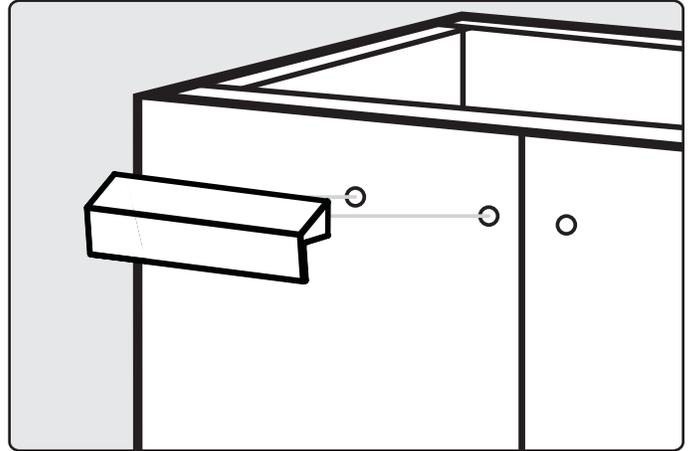

## 3 Screw in bolts.

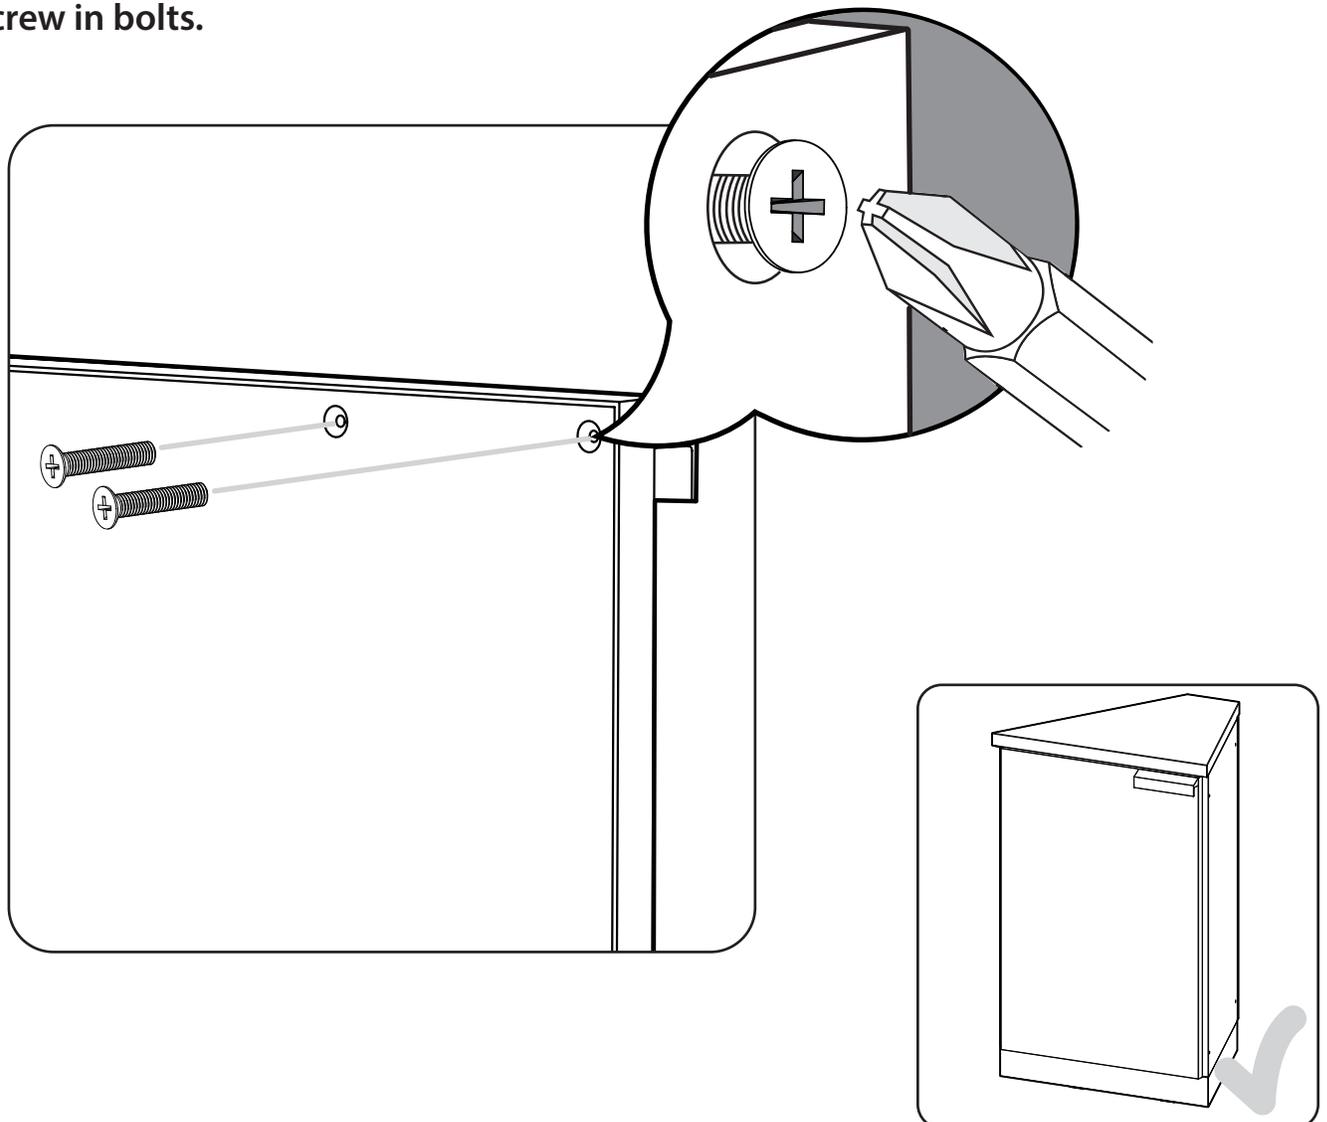


# Installing the Legs

## **i** Parts Needed.




4 x Height-Adjustable Levelers

## **1** Flip cabinet upside down, locate corner leveler brackets

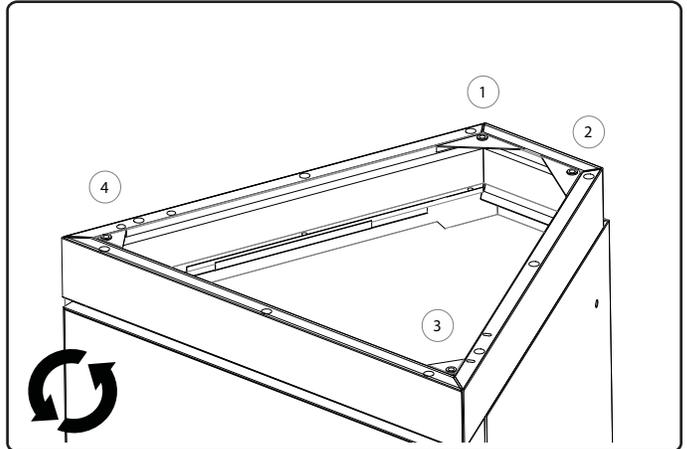


Rotate clockwise to tighten each


## **2** Align levelers with insert nuts in corner brackets

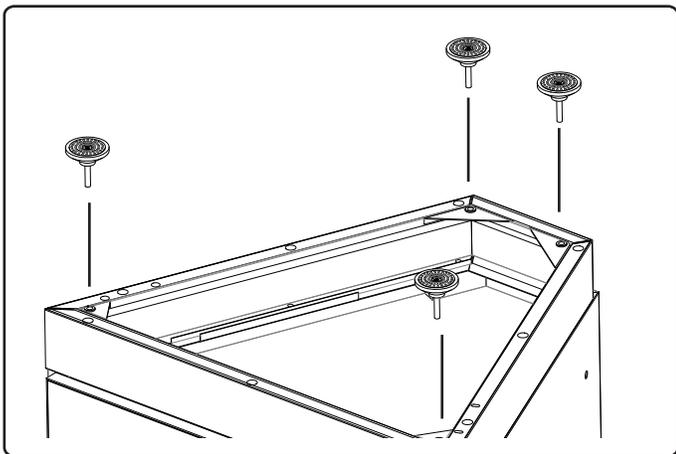

## **3** leveler.

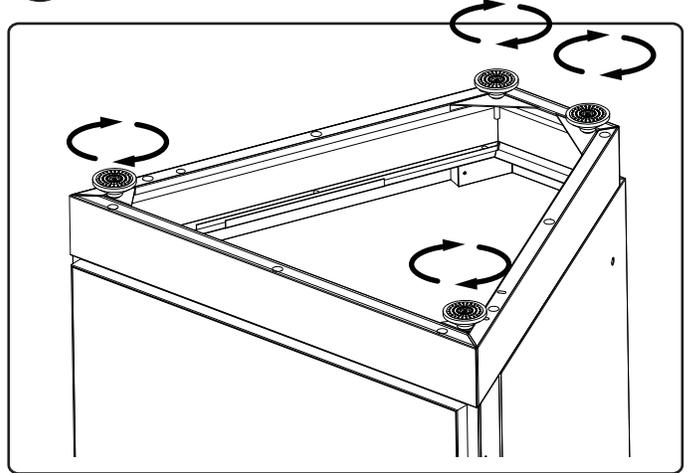


## **4** Stand cabinet upright. To level and adjust legs go to next step.

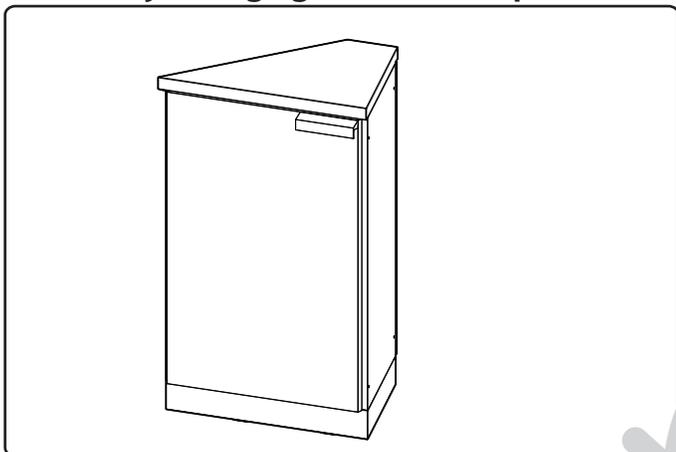


# Fastening Cabinets



## 1 Parts Needed.

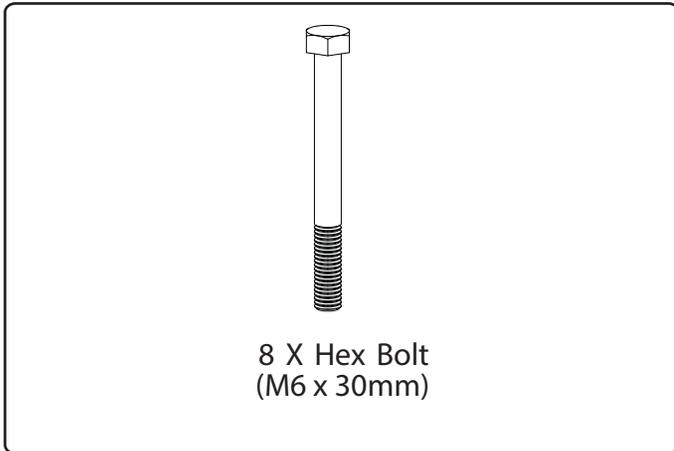


## 2 Remove plastic caps from cabinet if installed.

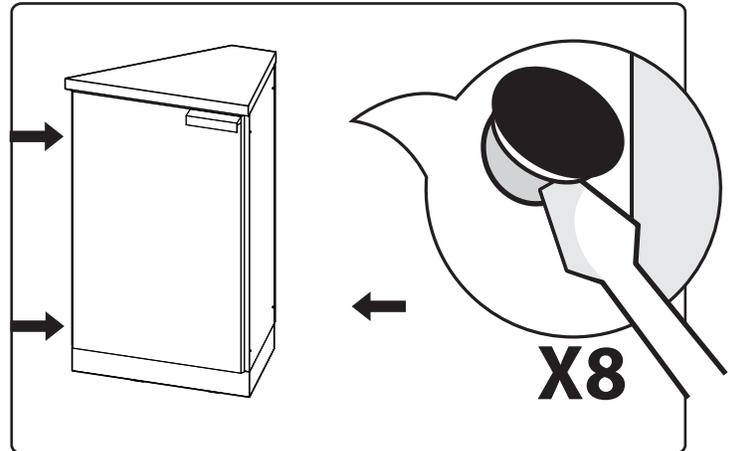

## 3 Align bolts, tighten lightly.

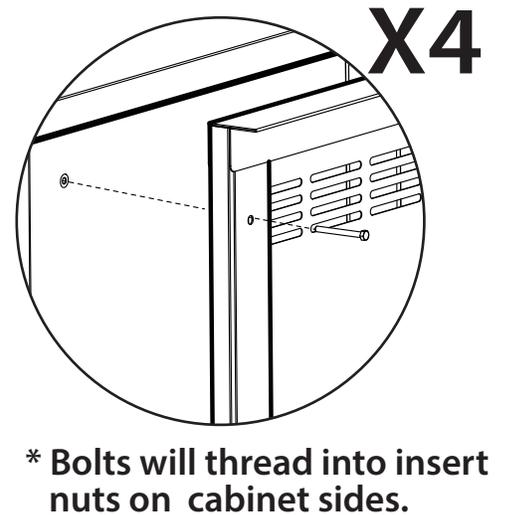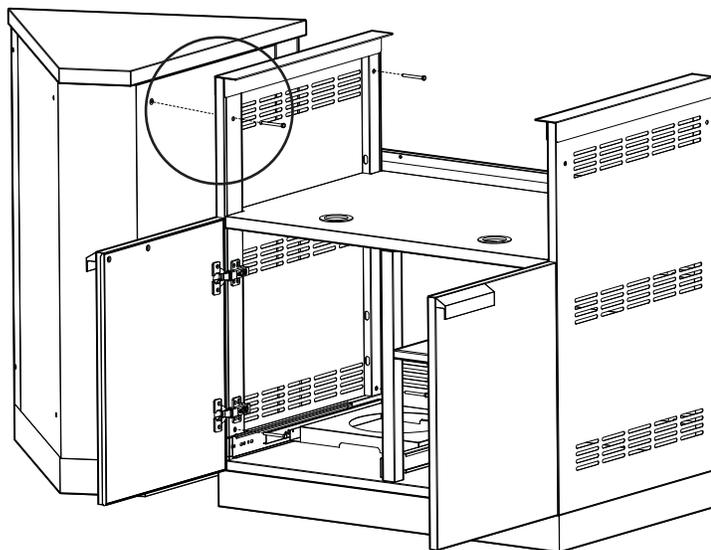



## 4 Level cabinets and tighten all bolts.

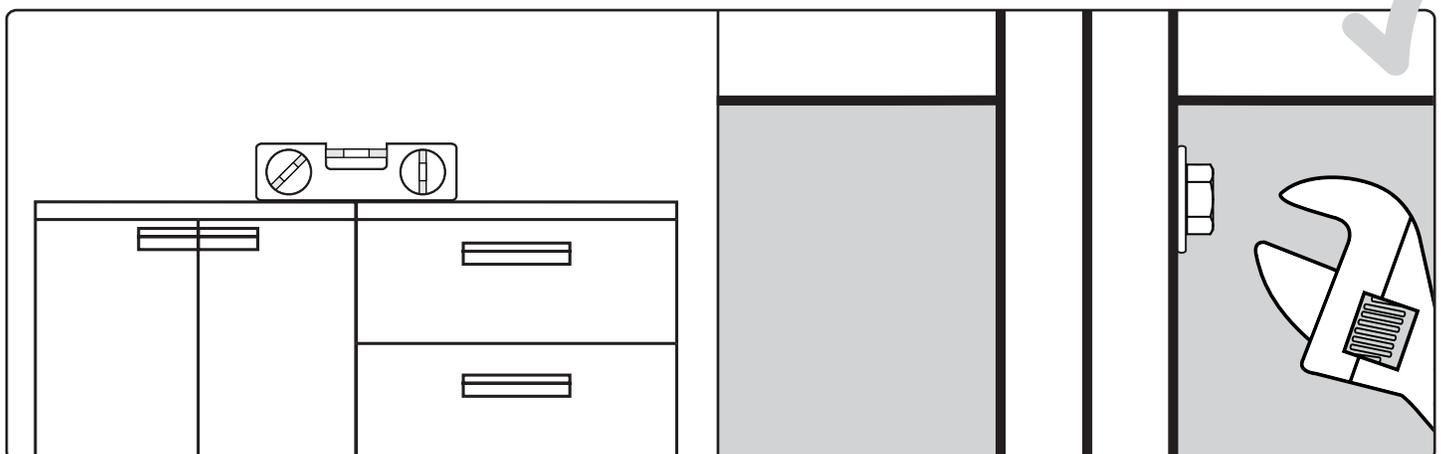



# Adjusting The Door Hinges

Using a Philips screwdriver, the doors can be adjusted:  
Left, right, forwards and backwards.

- 1** To adjust the doors left or right, turn the screw (A) clockwise or counterclockwise.

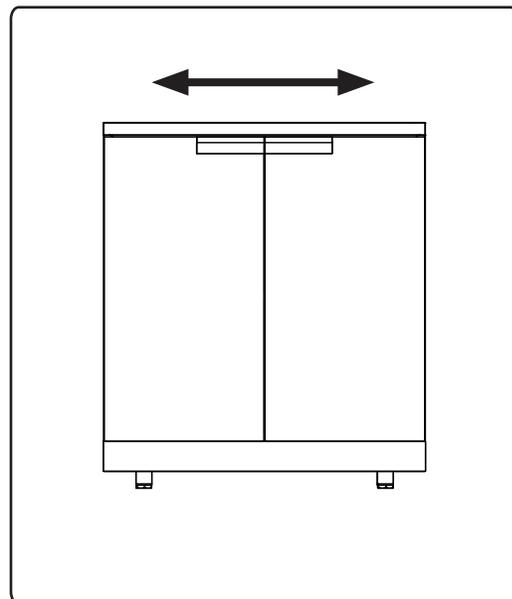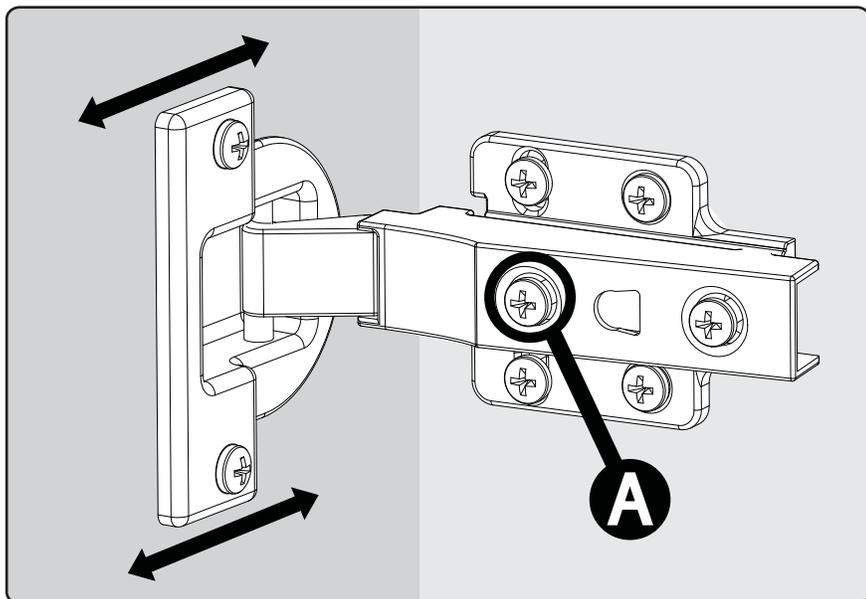

- 2** To adjust the gap between the doors and frame, turn the screw (B) clockwise or counterclockwise.

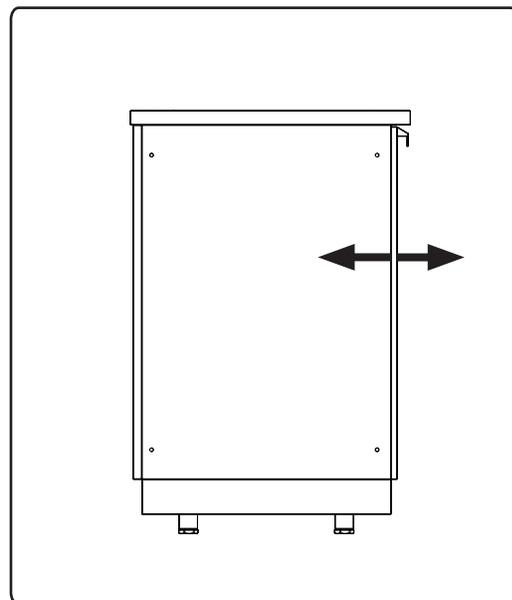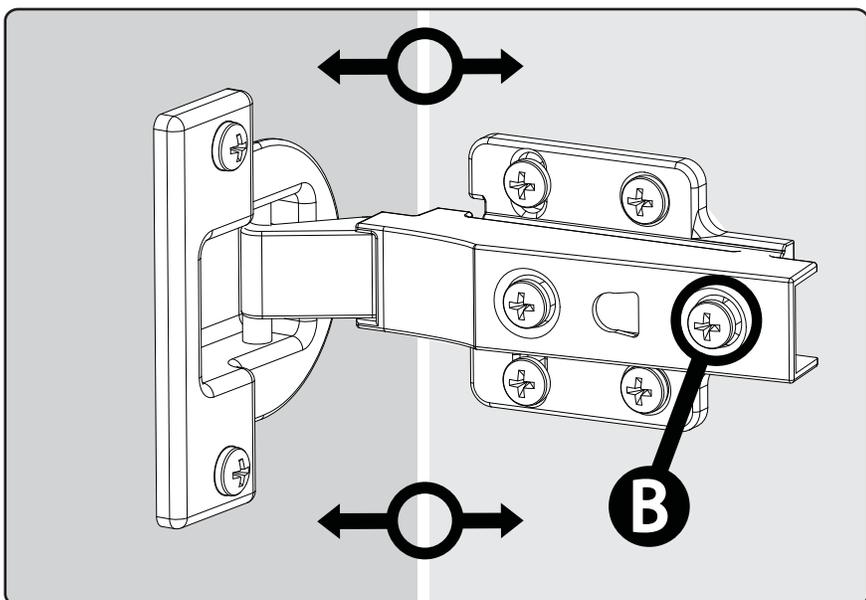

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

# Care and Maintenance of your Stainless Steel Cabinets

## Perform Regular Maintenance

Wash regularly with clean fresh water, mild detergent and a micro fiber cloth.

After washing rinse in clean water and wipe the surface dry with your cloth remembering to go with the grain on brushed stainless steel.

Generally you should wash your stainless steel every three months. Coastal areas or next to a chlorine pool more frequently every 2 weeks.

Do not use abrasive cleaners or a scouring pad of any type as they will cause excessive wear and dull the finish.

Stainless steel finishes in coastal environments may show tea staining if not washed regularly.

We recommend Hopes "Perfect Stainless" as a cleaner with a microfiber cloth.

For better protection use a thin coating of protectant on the surface. We do not recommend using this coating for food prep areas.


## List of common conditions that cause corrosion or discoloration of stainless steel and should be avoided:

1. Chloride containing cleansers – this includes bleach and any cleaners containing bleach
2. Muriatic acid (hydrochloric acid) – commonly used to clean up after tile/concrete installation
3. Concentrated soap residue – chemical additives will cause discoloration and some dried soaps actually look like rust
4. Water with high iron content – can leave a rusty residue, especially if allowed to drip continuously
5. Contact with iron materials – including steel wool, iron residue/dust from installation or cleaning of other steel products
6. Trapped moisture between the product and cover – rubber mats, metal cans or cleaner cans- Allow cabinets to completely dry before covering.
7. Salts – contain chlorides
8. Extreme Heat by Flame
9. Do not permit citrus or tomato juice to remain on stainless steel surfaces.
10. No abrasive cleaners, steel wool pads, or abrasive cloths as they will scratch the finish.

## OXIDIZATION Removal

If you have oxidation there are a few steps to take to bring your stainless steel cabinets back to "as new" condition.

Apply clean water with a cleaning sponge and rub gently in the direction of the grain. If the mark won't shift, it may be necessary to use a stainless steel cleaner, in which case apply the cleaner and rub gently. After cleaning it is important to rinse the stainless steel with clean fresh water and buff with a soft cloth. Remember to always rub with the grain, NEVER across as you will ruin the finish, and the stainless can lose its shine. If you must use a scourer, use a plastic scrub pad with no metal content.

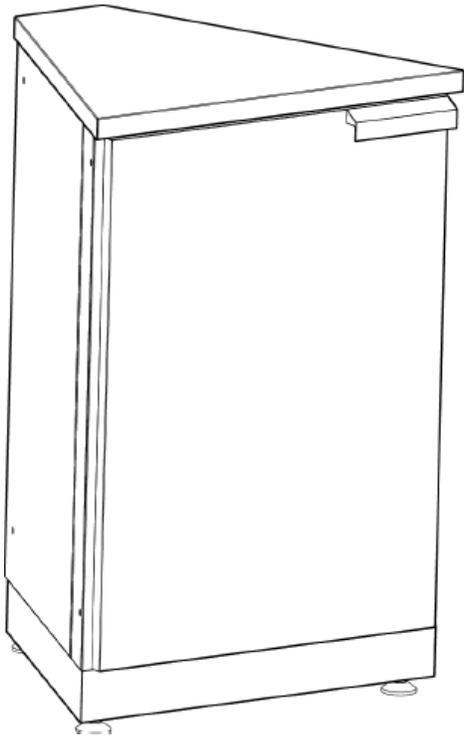

## **CUISINE EXTÉRIEURE** en acier inoxydable - Armoire de 45 degrés




### **AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!**

Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les armoires au mur pour éviter des blessures graves. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).







**ATTENTION:** Est votre armoire endommagée? Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com). Ne pas retourner au détaillant.

# Poids maximum

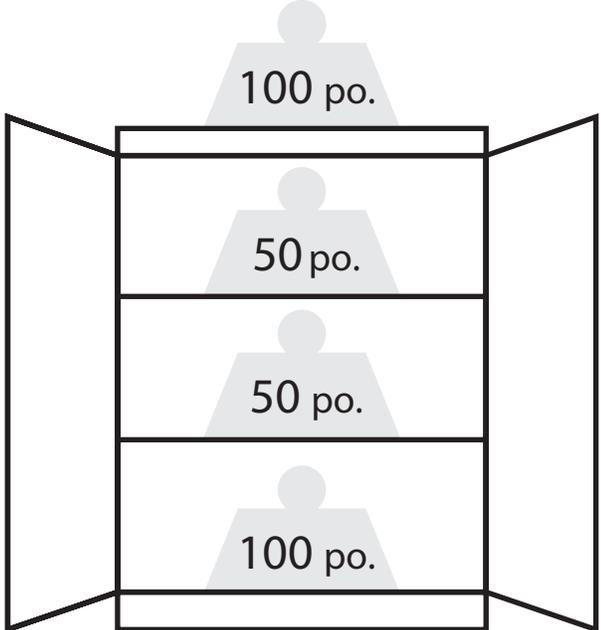

45 degrés Armoire  
Max 300 po.

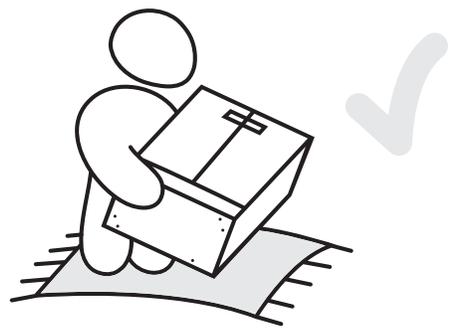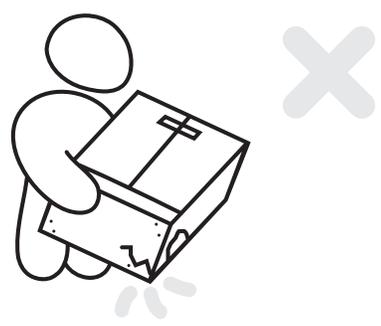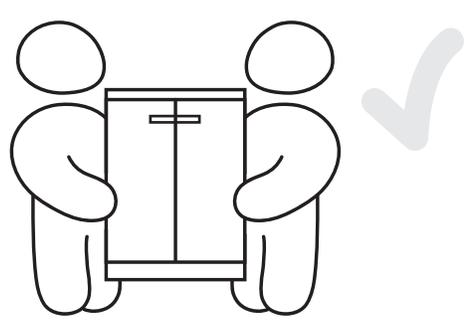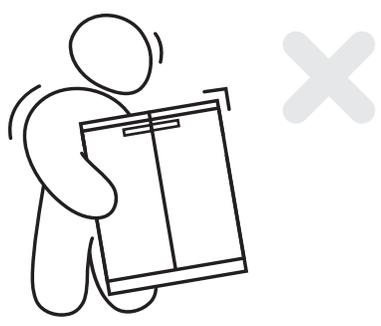

# Déballage

- Pour commencer, posez l'emballage sur une surface plane protégée.
- Enlevez tous les matériaux d'emballage en carton et en mousse, ainsi que les sacs de plastique transparent.
- Jetez ou recyclez tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et assemblez tous les outils requis. Voir les rubriques intitulées ``Pièces fournies`` et ``Outils requis`` ci-dessous.

## Pièces fournies

45 degrés  
Armoire

Niveau Ajusteur	<b>8</b>
Boulons à tête hexagonale ( M6 x 30mm)	<b>16</b>
Poignées en aluminium	<b>2</b>
boulon de la Poignée	<b>4</b>




4 x boulon de la poignée (M4 X 25MM)



8 x Niveau Ajuster



16 x Boulons à tête hexagonale (M6 x30 mm)

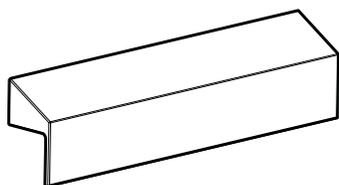

2 x Poignées en aluminium

# GARANTIE LIMITÉE:

**NEWAGE**  
PRODUCTS INC.

Tous les produits doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux directives qui les accompagnent.

Si un produit ayant été correctement installé, utilisé et entretenu ne répond pas aux conditions de la garantie limitée ci-dessous, NewAge Products, Inc. (``NewAge``) remplacera les pièces ou le produit défectueux.

**NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :**  
**LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.**

## **EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE**

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées ci-dessous ou dans la documentation d'un autre produit, NewAge garantit à l'acheteur initial que (1) les surfaces du produit seront exemptes de défaut pendant trois ans après la date d'achat, (2) les glissières de tiroir seront exemptes de défaut pendant deux ans après la date d'achat, et (3) l'intégrité structurale générale du produit (à l'exception des surfaces et des glissières de tiroir) sera exempte de défaut pendant dix ans après la date d'achat.

Le client devra payer les coûts d'expédition associés au remplacement du produit ou des pièces. La présente garantie limitée vise uniquement le remplacement du produit. NewAge ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de dommages particuliers, indirects ou consécutifs.

La présente garantie limitée est offerte à l'acheteur initial seulement, et n'est pas transférable. NewAge pourra, à discrétion exclusive, exiger la présentation de la preuve d'achat et de renseignements supplémentaires concernant la défectuosité. La garantie vise uniquement les produits vendus sur le territoire continental des États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

## **EXCLUSION DE TOUTE AUTRE GARANTIE**

**LES AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT SONT EXCLUES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES. SANS RESTREINDRE LE CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CE QUI PRÉCÈDE, NEWAGE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE.**

## **NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS LES FRAIS ASSOCIÉS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES :**

1. Les visites de réparateur ou les frais de main-d'oeuvre;
2. Les produits endommagés par accident, mésusage, mauvais traitement, incendie, inondation, installation incorrecte, catastrophe naturelle, négligence, corrosion, entretien ou nettoyage incorrects, modification, manipulation sans précaution ou non-respect des directives d'entretien;
3. Les produits endommagés par une charge supérieure à la capacité de poids maximale énoncée dans les directives qui accompagnent le produit;
4. Les défectuosités résultant d'une utilisation excessive par rapport à l'utilisation résidentielle normale;
5. Les dommages esthétiques survenus après l'achat du produit, y compris les égratignures, les creux, les bosses, la corrosion ou les taches qui ne modifient en rien l'intégrité structurale ou les fonctions du produit;
6. Les pertes de contenu du produit.

## AUTRES REMARQUES ADRESSÉES AU CONSOMMATEUR :

L'altération de couleur causée par la chaleur élevée, par exemple près du gril, est une caractéristique de l'acier inoxydable et n'est pas couverte par la garantie. La rouille superficielle résultant des pluies acides ou de la présence de substances chimiques dans l'environnement n'est pas couverte. (Se reporter aux renseignements concernant l'entretien pour éviter la rouille superficielle.) Les surfaces extérieures dotées d'un revêtement en poudre de NewAge sont conçues pour résister aux intempéries et être stables aux UV.


Le matériau d'acier inoxydable 304 qui est utilisé dans la fabrication des armoires de cuisine extérieure NewAge est très résistant à la rouille, mais le chlore de piscine qui est présent dans l'air ou le sel présent dans l'air marin peut faire rouiller la surface; si cette rouille reste assez longtemps sur le produit, elle peut même causer de la corrosion par piqûres. Nous recommandons vivement l'emploi d'un produit d'entretien approprié à cet usage.

Nous suggérons de nettoyer toutes les surfaces en acier inoxydable au moins toutes les deux semaines pour garder vos armoires en excellent état. La réaction chimique causée par le sel est facile à prévenir, mais elle sera plus difficile à éliminer si elle reste sur la surface pendant un certain temps.


Des renseignements complémentaires sur le produit sont accessibles sur le site :

<http://www.newageproducts.com/outdoor-kitchen-limited-warranty>

## Tools Needed



1 x clé ajustable



1 x niveau de 24"




1 x ruban À mesurer




1 x clé à fourche de 10mm



1 x douille de 10mm

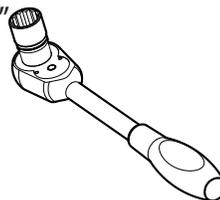


1 x clé à douille

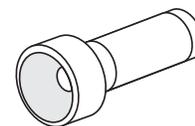

1 x lampe de poche



1 x #2 Phillips head  
screwdriver

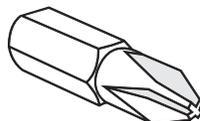

1 x #2 Phillips Bit



1 x perceuse-tournevis sans fil


# Installation des pieds

## **i** Pièces requises




4 x Niveau Ajuster


## **1** Retourner le meuble à l'envers, repérer les supports de niveleur d'angle

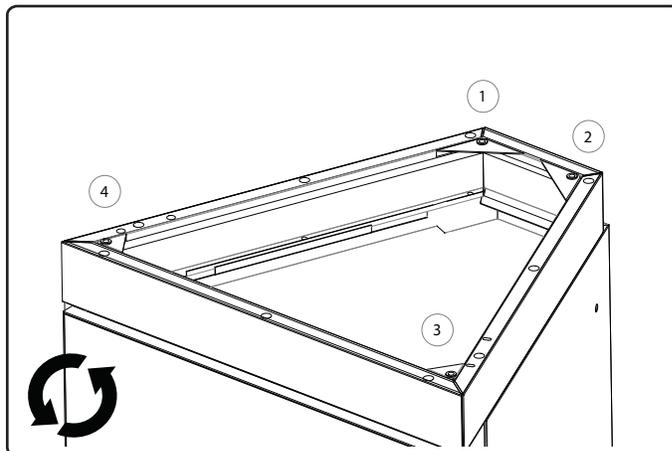


## **2** Aligner les niveleurs avec les écrous d'insertion situés au coins.

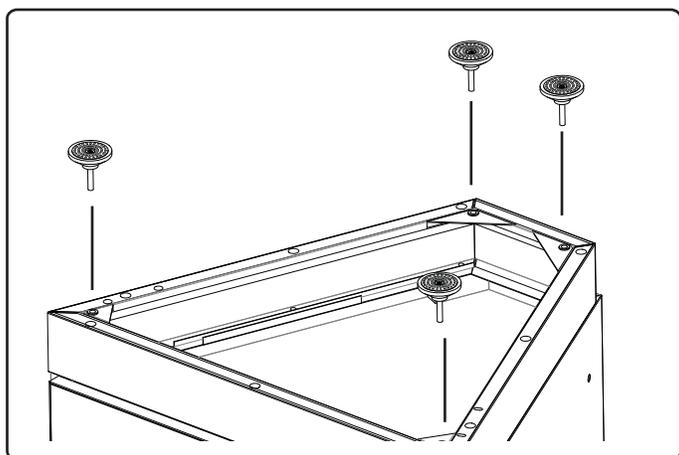

## **3** Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer chaque niveleur

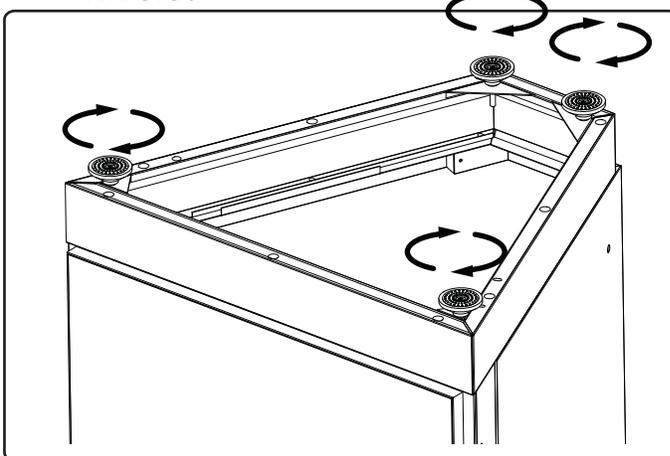


## **4** Placez le meuble à la verticale. Pour niveler et ajuster les jambes, passez à l'étape suivante.

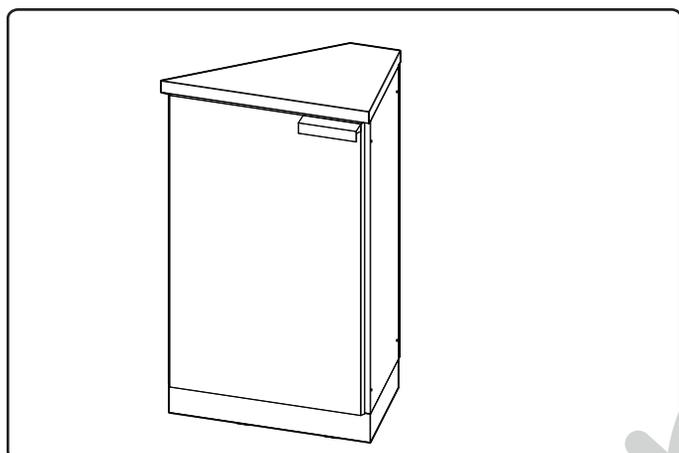


# Fixation des armoires (les unes aux autres)



## 1 Pièces requises

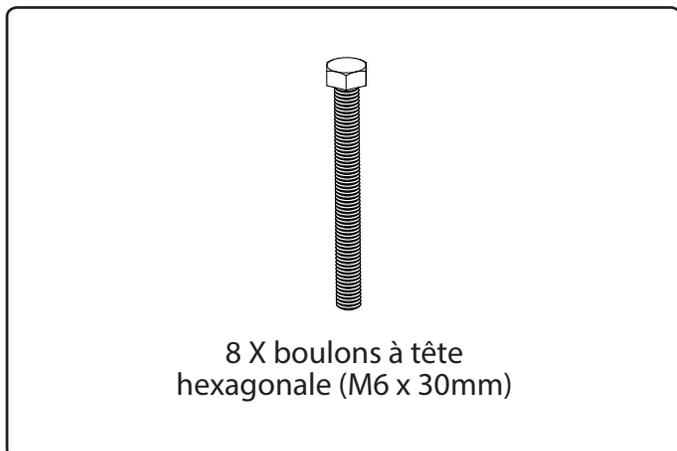

## 2 Enlevez les bouchons en plastique des armoires.

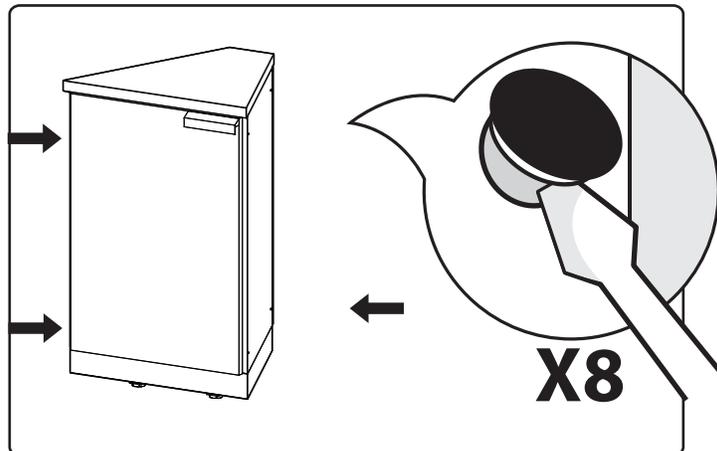


## 3 Alignez les boulons, puis serrez-les légèrement.

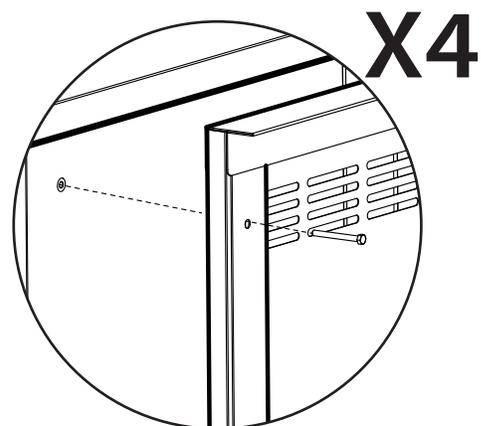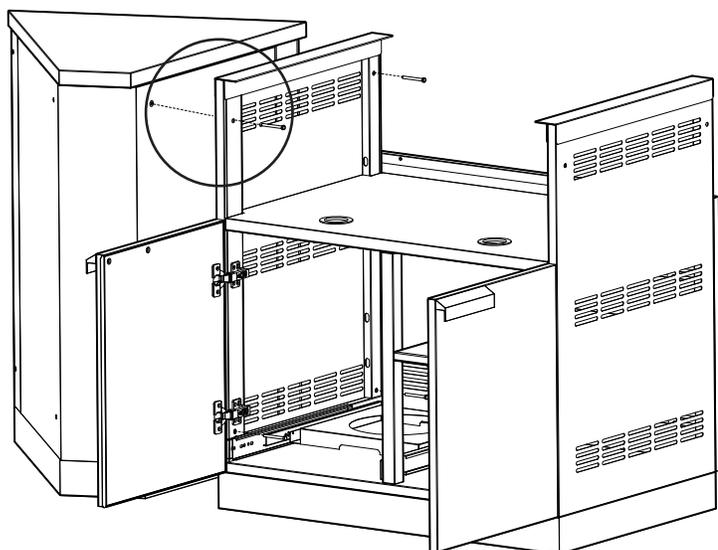

\* Boulons vont enfiler dans des écrous d'insertion sur les côtés de l'armoire .



## 4 Mettez les armoires de niveau, puis resserrez tous les boulons.

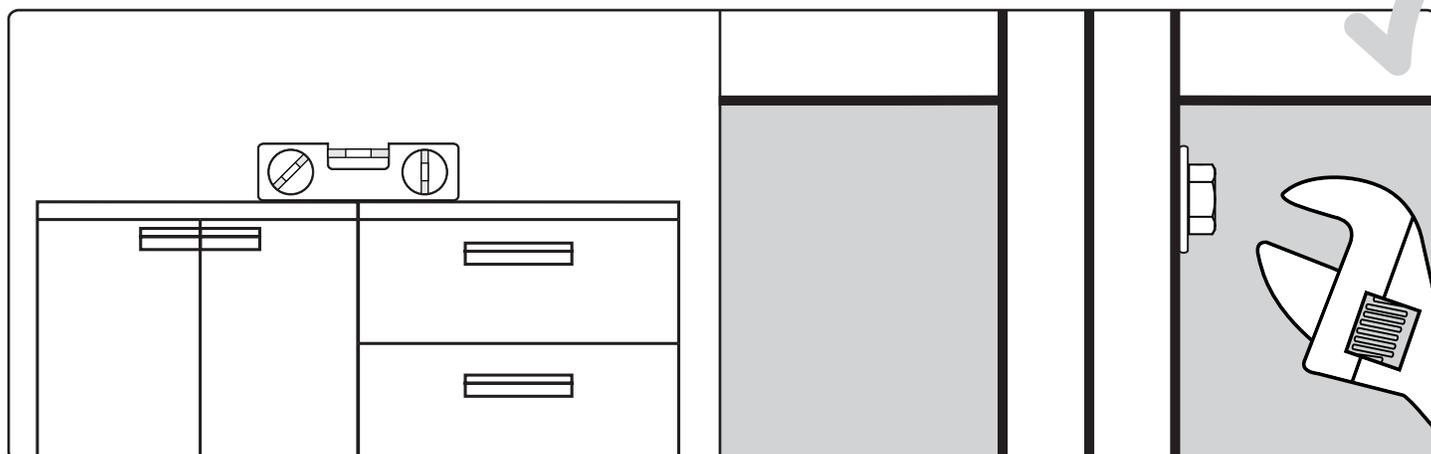



# Ajustement des charnières de porte

À l'aide d'un tournevis cruciforme, les portes peuvent être ajustées vers la gauche, la droite, l'avant et l'arrière.

- 1** Pour ajuster les portes vers la gauche ou la droite, faire tourner la vis (A) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.

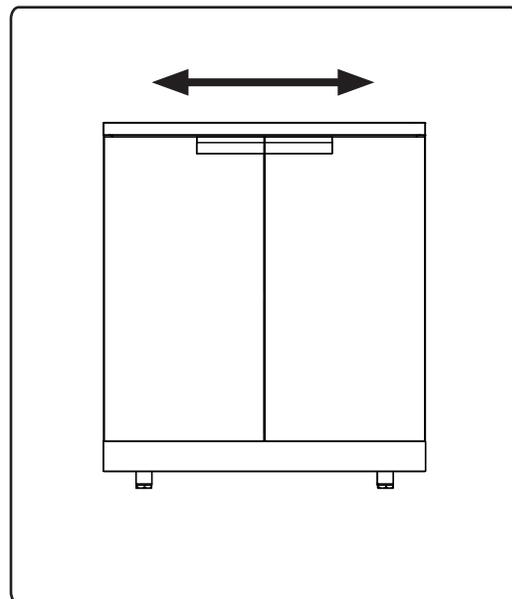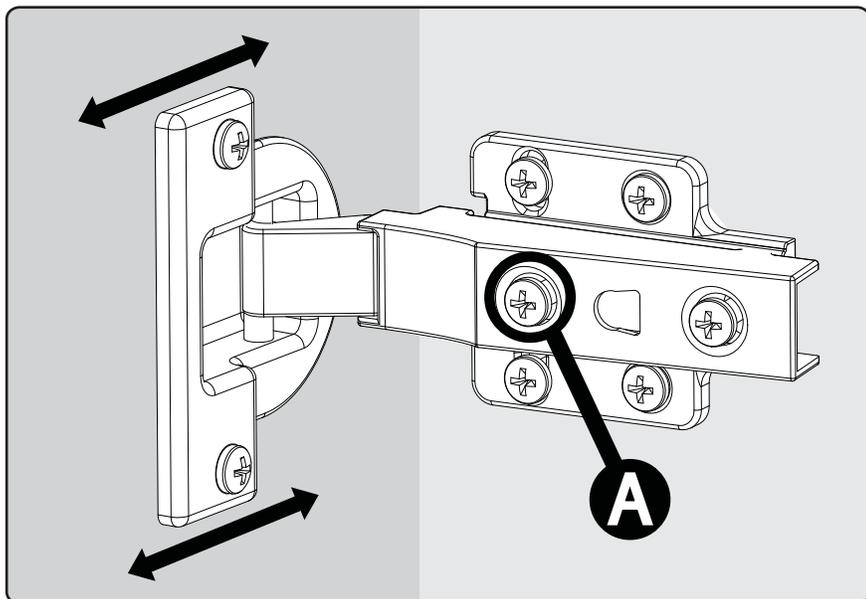

- 2** Pour réduire l'écart entre les portes et le cadre, faire tourner la vis (B) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.

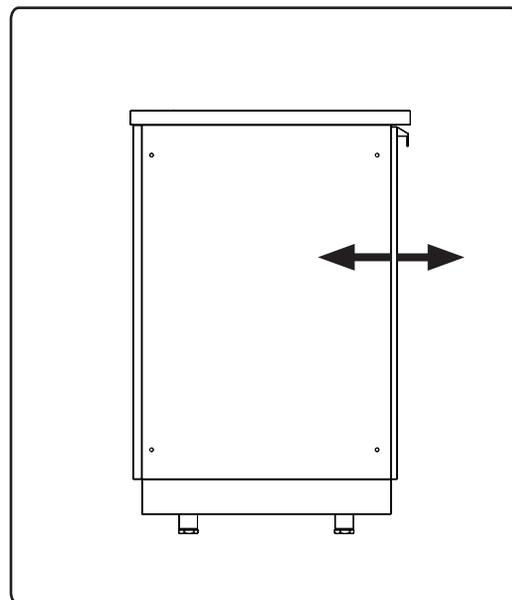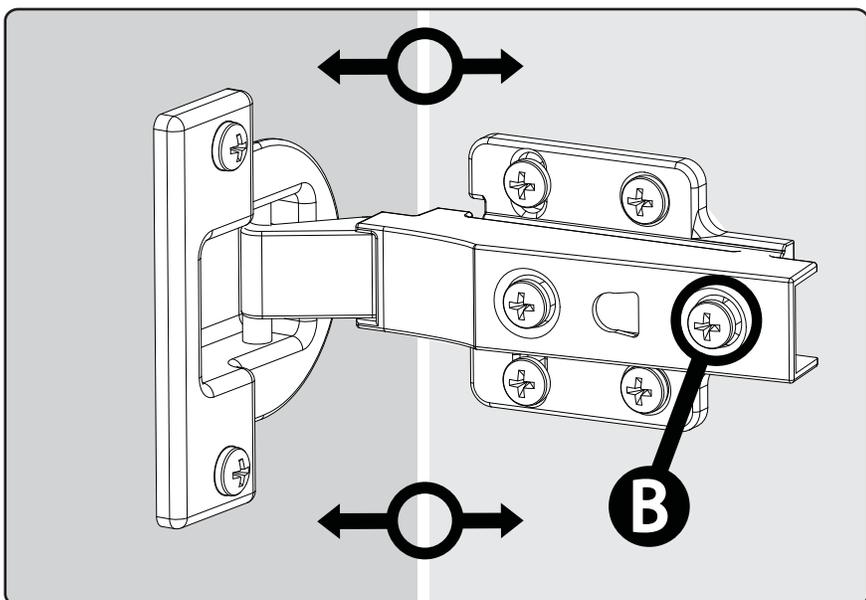

**Nous vous remercions d'avoir acheté un produit NewAge !**

**S'il vous plaît appelez-nous ou visitez notre site Web si vous avez des questions.**

**Appelez 1.877.306.8930 ; pour le Royaume Uni 0800.031.4069 ;**

**e -mail à ; [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)**

# Entretien des armoires en acier inoxydable

## Faites régulièrement l'entretien –

Lavez régulièrement les armoires avec de l'eau claire, un détergent doux et un chiffon microfibre. Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez la surface avec le chiffon, en suivant le grain de l'acier inoxydable brossé. On recommande en général de laver l'acier inoxydable chaque fois que vous nettoyez vos fenêtres, ou tous les trois mois. Dans les régions côtières ou près d'une piscine chlorée, il est conseillé de le laver plus souvent, soit toutes les deux semaines. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer d'aucune sorte car ils peuvent abîmer et ternir la surface. Dans les régions côtières, des taches brunes apparaissent parfois sur l'acier inoxydable s'il n'est pas lavé régulièrement. Nous recommandons le nettoyant « Hope's Perfect Stainless » avec un chiffon microfibre. Pour mieux protéger la surface, appliquez une mince couche de revêtement anticorrosion. Nous déconseillons l'emploi d'un tel revêtement dans les endroits réservés à la préparation des aliments.

## Facteurs courants de corrosion ou d'altération de couleur de l'acier inoxydable :

1. **Nettoyants au chlorure – y compris l'eau de Javel et tout nettoyant contenant du javellisant**
2. **Acide muriatique (acide chlorhydrique) – couramment utilisé pour nettoyer des carreaux/du béton après l'installation**
3. **Résidu de savon concentré – les additifs chimiques entraînent une altération de couleur et certains savons séchés ressemblent à de la rouille**
4. **Eau à forte teneur en fer – elle peut laisser des traces de rouille, surtout si elle dégoutte continuellement.**
5. **Contact avec des matières ferreuses – y compris la laine d'acier et les résidus/la poussière de fer produits par l'installation ou le nettoyage d'autres objets en acier.**
6. **Humidité emprisonnée entre la surface et tout objet – tapis de caoutchouc, boîtes métalliques ou cannettes de nettoyants. Laisser sécher complètement les armoires avant de poser un objet dessus.**
7. **Sels – contiennent du chlorure**
8. **Chaleur extrême produite par une flamme**
9. **Ne laissez aucune tache de jus d'agrumes ou de tomate sur les surfaces en acier inoxydable.**
10. **N'utilisez pas de nettoyant abrasif, de tampon de laine d'acier ni de chiffon abrasif, car ils égratigneront la surface**

## Faites briller l'acier inoxydable

Si l'acier inoxydable de vos armoires a l'air terne, il existe quelques moyens de lui redonner l'éclat qu'il avait à l'état neuf.

À l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire, frottez doucement dans le sens du grain. Si la tache ne s'enlève pas, il pourra être nécessaire d'employer un nettoyant pour acier inoxydable. Appliquez le nettoyant et frottez doucement. Après le nettoyage, il est important de rincer l'acier inoxydable à l'eau claire et de le polir avec un chiffon doux. Rappelez-vous de toujours frotter dans le sens du grain, JAMAIS dans le sens contraire, ce qui abîmerait la surface et ternirait le fini brillant de l'acier inoxydable. S'il faut absolument utiliser un tampon à récurer, choisissez un tampon en plastique Scotchbrite qui ne contient pas de métal.