




ITEM #0493717 / 0493718

HAMMOCK WITH PILLOW


MODEL #HPH003-B / HPH003

Français p. 8
Español p. 15

Garden Treasures® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

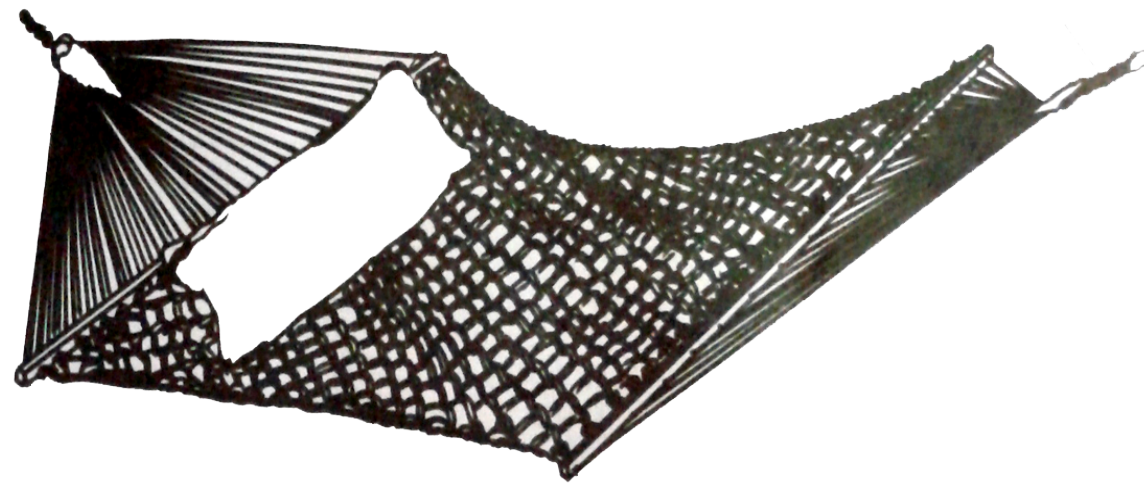

PACKAGE CONTENTS

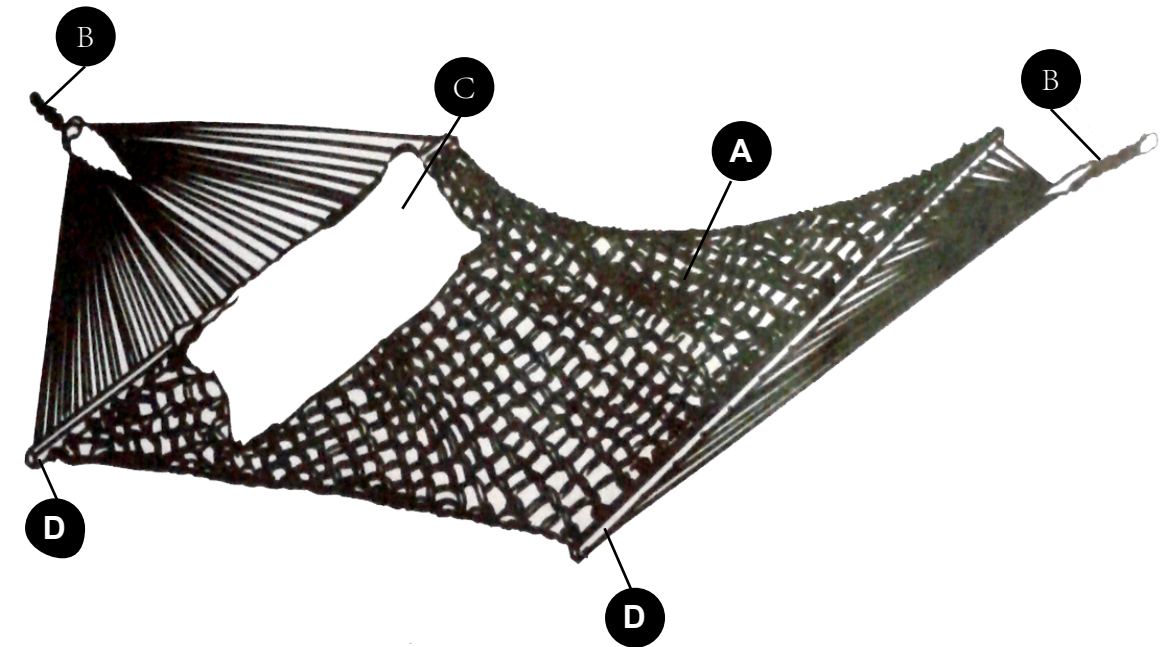

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

| PART | DESCRIPTION | QUANTITY |
|------|------------------------------------|----------|
| A | Hammock | 1 |
| B | Chain (preassembled) | 2 |
| C | Pillow | 1 |
| D | Wooden Spreader Bar (preassembled) | 2 |


HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



Tree Hook
Qty. 2

BB

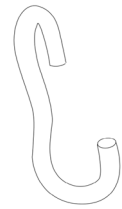

S Hook
Qty. 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Weight Capacity: 450 lbs. Never exceed this limit.
- Young children should never be allowed to use the hammock without adult supervision, and infants should never be placed in it.
- Do not jump up and down on the hammock or use it like a playground swing.
- Be certain the chains are not twisted before and during use.

CAUTION

- Inspect the hammock for damage or excessive wear-and-tear before each use.
- To get into the hammock safely, place your weight in the center of the hammock bed, not on either edge. Move slowly.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 5-15 minutes, depending on mounting location.

Tools Required for Assembly (not included): Drill with appropriate bit is required for tree or approved wood-surface installations.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. To install the hammock (A) to a stand (sold separately), attach chains (B) to the S hooks (BB) on the stand. Note: The height of hammock (A) can be adjusted by removing links from the chains (B).

Proceed to Step 3.


Hardware Used

| | | | |
|----|--------|---|-----|
| BB | S hook |  | x 2 |
|----|--------|---|-----|

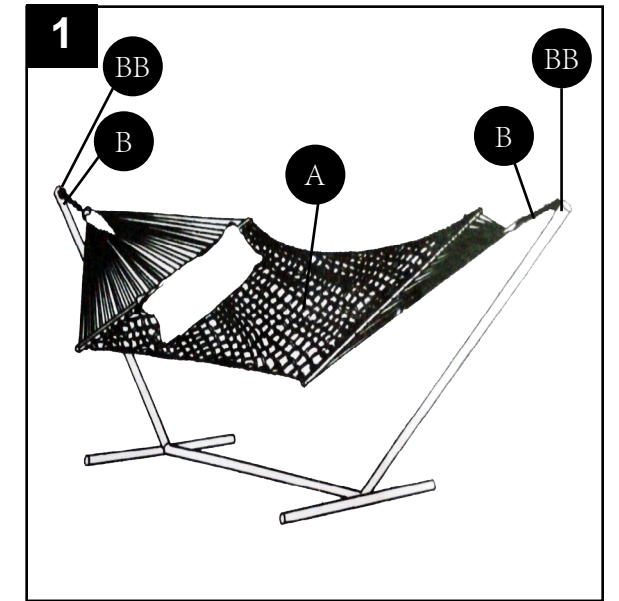

2a. If you are not installing the hammock (A) to a stand, then choose two wooden surfaces at least 6 inches in diameter. Ensure the space between the two mounting surfaces is 18-24 inches greater than the length of hammock (A), measured from preassembled O-ring to O-ring.

NOTE: Soft-wood types such as willow, palm and beech may not support this hammock when in use; hardwoods such as oak, hickory, etc., work much better. To install this hammock into any surface other than wood, consult a building professional for the proper method and for any additional supplies required for safe installation.


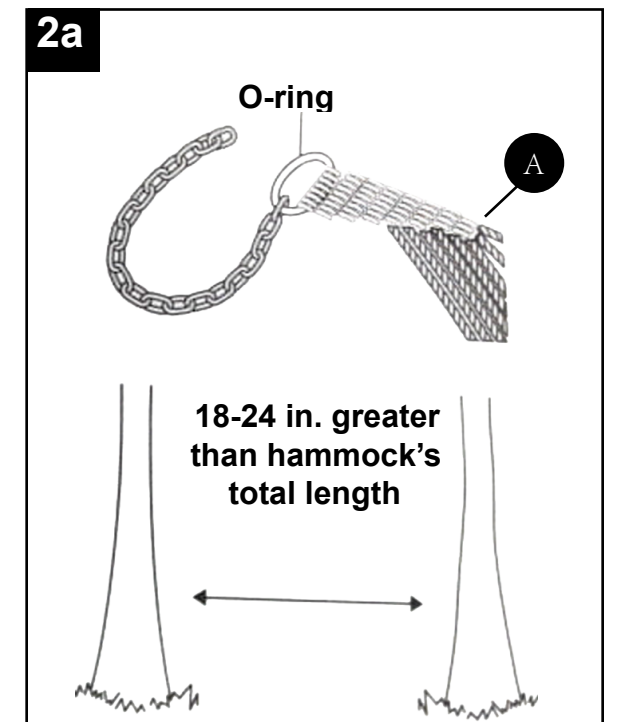


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


2b. Drill a pilot hole into the first wood surface. Insert tree hook (AA) into hole, screwing it securely with a screwdriver (not included) if needed. Do not overtighten.

Repeat for the second mounting surface.

Hardware Used

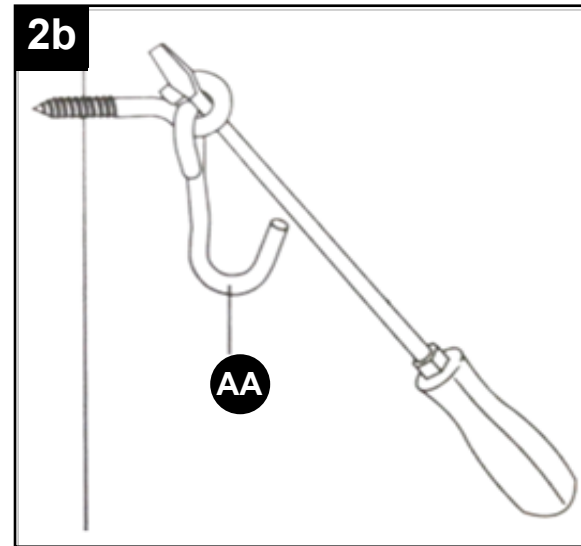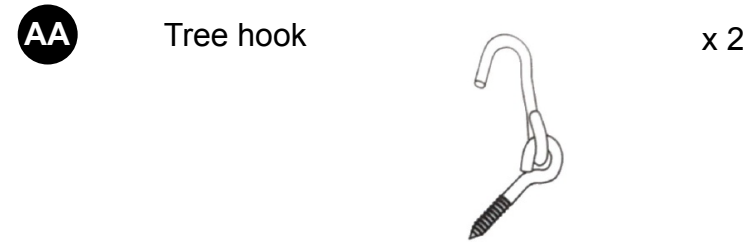


2c. Hook the ends of chains (B) onto each tree hook (AA) to hang hammock (A). Note: The height of hammock (A) can be adjusted by removing links from the chains (B).

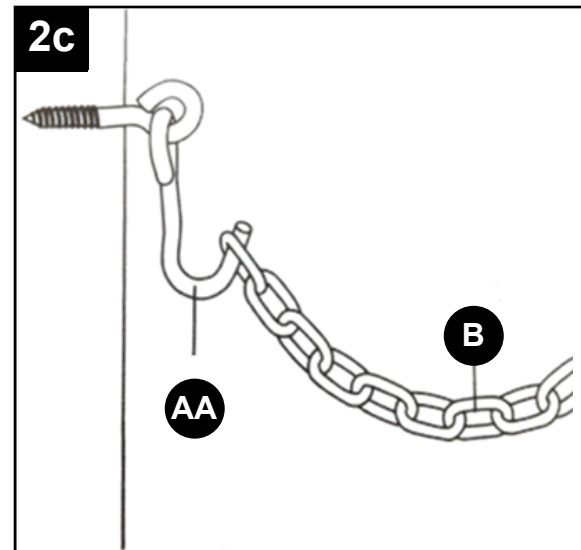

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Center the back edge of the pillow (C) along the wooden spreader bar (D) at one end of the hammock (A). Securely tie the fabric straps on pillow (C) around the wooden spreader bar (D) from the underside of hammock (A).

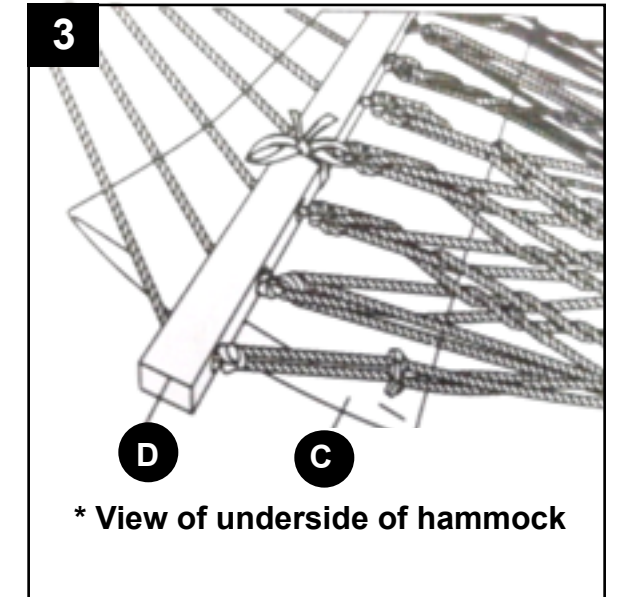

CARE AND MAINTENANCE

- Store the hammock in a clean, dry place during prolonged periods of bad weather and for the winter in climates prone to harsh conditions.
- Check the hammock periodically to rid it of leaves and twigs that easily become lodged in the rope. If this debris begins to rot while in contact with the rope, it could potentially harm the hammock.
- Squirrels, mice, birds and bugs sometimes use hammock-rope fibers for building nests. Dogs have been known to chew on hammock ropes. Do not hang or store your hammock in an area where pets may be able to get to it. Also, avoid storing near certain chemicals and pesticides.
- Avoid storing the hammock and pillow near strong chemicals, including pesticides, which may damage the integrity of the different parts.
- To clean the hammock, stretch it out on a clean, dry, non-abrasive surface. Wet it down with a hose and use a soft cloth with a mild solution of warm water and detergent. Rinse the hammock thoroughly and allow it to air dry completely before using or storing it. Do not use any product with bleach or strong chemicals.
- To clean the pillow, spray the fabric with a garden hose. If more extensive cleaning is required, use a soft brush and a mild soap-and-water solution. Rinse with the hose when finished, allowing the pillow to air-dry completely before reusing it or storing it.

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE | CORRECTIVE ACTION |
|-------------------------|---|---|
| Hammock hangs low. | 1. Ropes have stretched from initial use. 2. Too few links of chain have been used for hanging the hammock. | On both sides of the hammock, increase by the same number the chain links used for hanging. |
| Hammock hangs too high. | 1. Ropes have yet to stretch to their full lengths. 2. Too many links of chain have been used for hanging the hammock. | On both sides of the hammock, reduce by the same number the chain links used for hanging. |

WARRANTY

Product is guaranteed free of defects in workmanship and materials for up to one year from the date of purchase. If product is found to be defective within that time, the manufacturer will replace it at no charge. Normal wear and tear, including prolonged exposure to snow, rain and heavy humidity, is not covered, nor is mold, mildew or damage from improper storage, maintenance or installation. An original sales receipt must accompany any returned product, along with a Return Authorization Number from our customer service department.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.


| PART | DESCRIPTION | PART # |
|------|-------------|----------|
| AA | Tree hook | HPH003TH |

AA



Printed in China

Garden Treasures® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.




Garden Treasures® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0493717 / 0493718

HAMAC AVEC OREILLER

MODÈLE #HPH003-B / HPH003

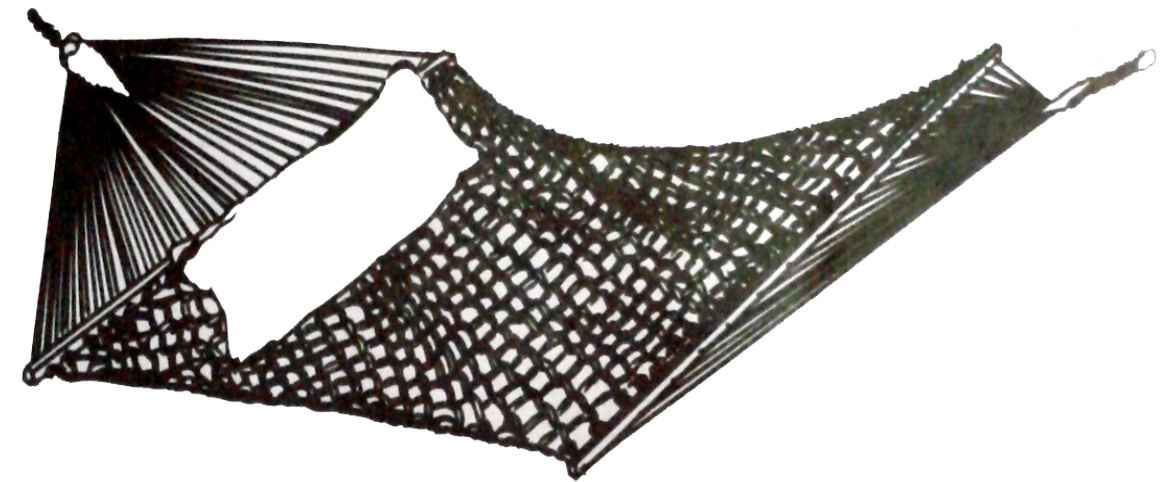



JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-800-643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.



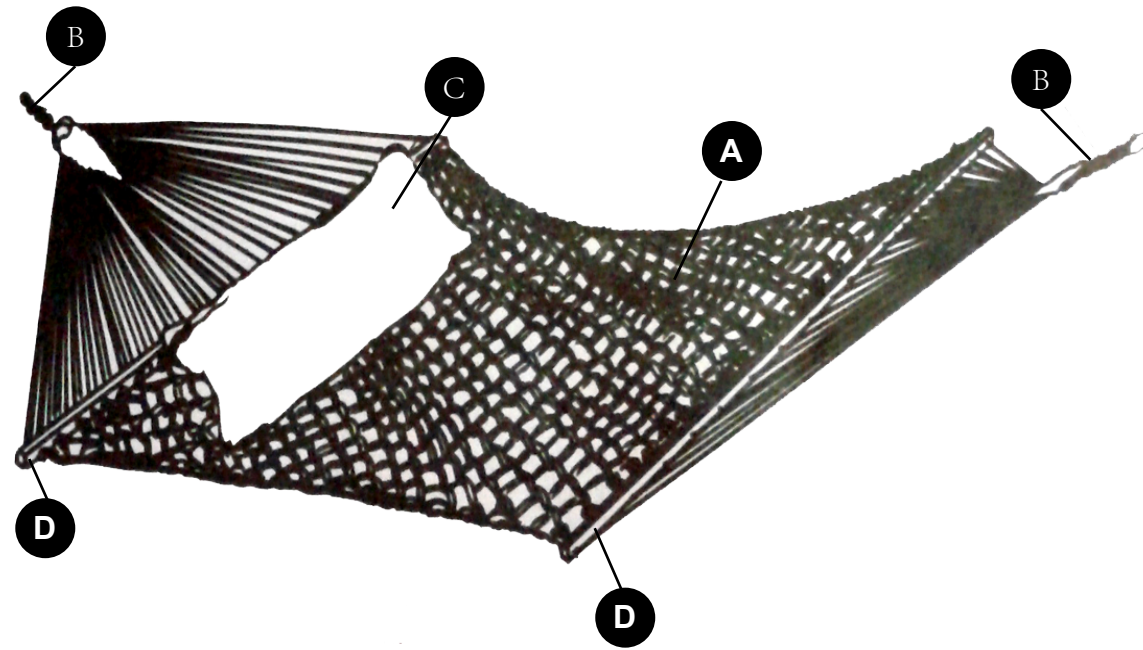

| PIÈCE | DESCRIPTION | QUANTITÉ |
|-------|-----------------------------------|----------|
| A | Hamac | 1 |
| B | Chaîne (préassemblée) | 2 |
| C | Oreiller | 1 |
| D | Entretoise en bois (préassemblée) | 2 |

AA



Crochet
Quantité. 2

BB



S Crochet.
Quantité. 2

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

! AVERTISSEMENT

- Capacité pondérale : 204,12 kg. Ne dépassez jamais cette limite.
- Ne laissez jamais un enfant utiliser le hamac sans la supervision d'un adulte. Ne placez jamais un nourrisson dans le hamac.
- Ne sautez pas dans le hamac, ne l'utilisez pas comme une balançoire.
- Assurez-vous que les chaînes ne sont pas tordues avant et pendant l'utilisation.

ATTENTION

- Examinez le hamac pour vérifier s'il présente des dommages ou des traces d'usure excessive avant chaque utilisation.
- Pour monter dans le hamac de manière sécuritaire, placez votre poids au centre du hamac, et non sur l'un des côtés. Déplacez-vous lentement.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 5 à 15 minutes, selon l'emplacement où vous installez l'article.



Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : une perceuse avec un foret approprié est nécessaire pour fixer le hamac aux arbres ou aux surfaces en bois approuvées.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Pour fixer le hamac (A) à un support (vendu séparément), fixez les chaînes (B) aux S crochets (BB) du support. Remarque : Vous pouvez régler la hauteur du hamac (A) en retirant les maillons des chaînes (B).


Passez à l'étape 3.

Quincaillerie utilisée

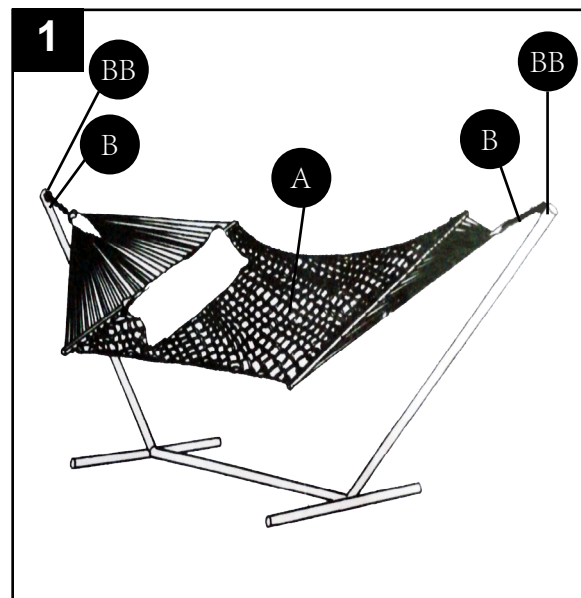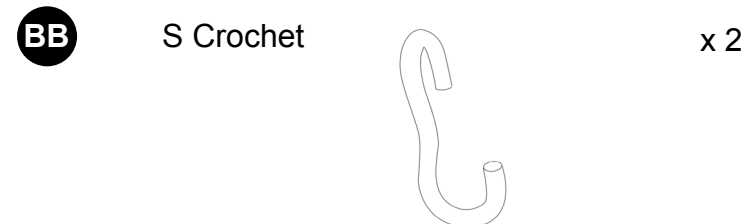

2a. Si vous n'installez pas le hamac (A) sur un support, choisissez alors deux surfaces en bois d'un diamètre d'au moins 15 cm. Assurez-vous que l'espace entre les deux surfaces mesure de 45 à 61 cm de plus que la longueur du hamac (A) (d'une bague préassemblée à l'autre).

REMARQUE : Il est possible que les bois souples tels que le bois de saule, de palmier ou de hêtre ne puissent pas soutenir le hamac. Il est préférable d'opter pour des bois francs tels que le chêne, le noyer, etc. Pour fixer le hamac à toute surface autre que du bois, consultez un professionnel afin de connaître les méthodes adéquates et les articles nécessaires pour une installation sécuritaire.

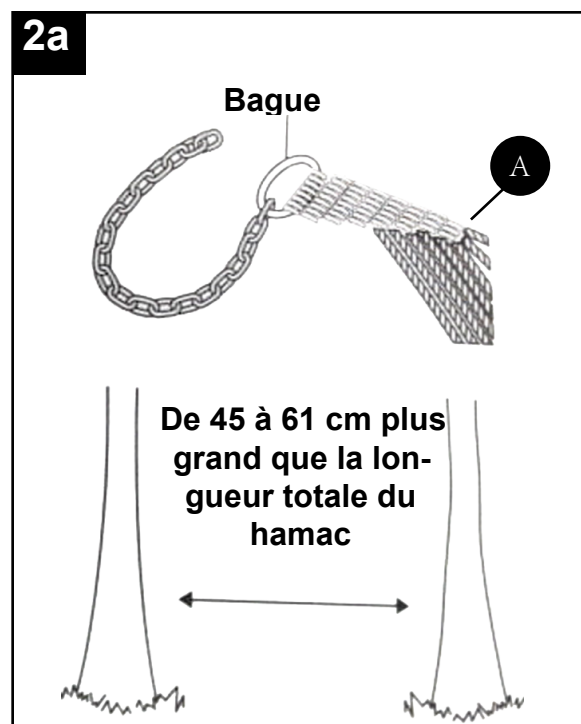


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


2b. Percez un avant-trou dans la première surface en bois. Insérez le crochet (AA) dans le trou et vissez le fermement à l'aide d'un tournevis (non inclus) au besoin. Évitez de serrer excessivement.

Répétez cette étape pour la seconde surface.

Quincaillerie utilisée

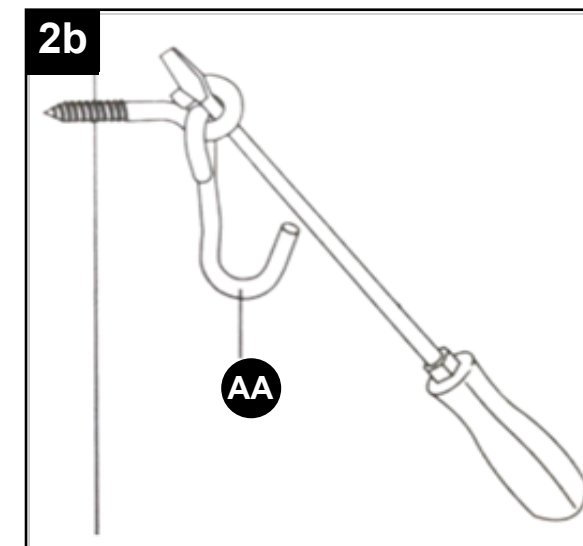


2c. Accrochez les extrémités des chaînes (B) sur chaque crochet (AA) pour suspendre le hamac (A). Remarque : Vous pouvez régler la hauteur du hamac (A) en retirant les maillons des chaînes (B).

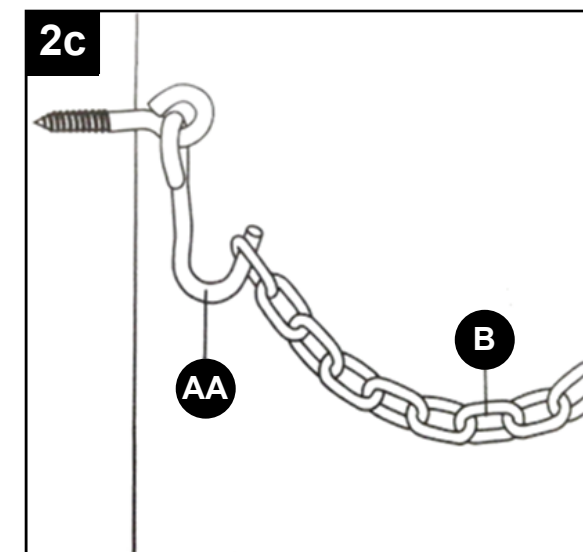

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Centrez le rebord arrière de l'oreiller (C) sur l'entretoise en bois (D) d'une des extrémités du hamac (A). Attachez fermement les courroies en tissu de l'oreiller (C) autour de l'entretoise en bois (D) en dessous du hamac (A).

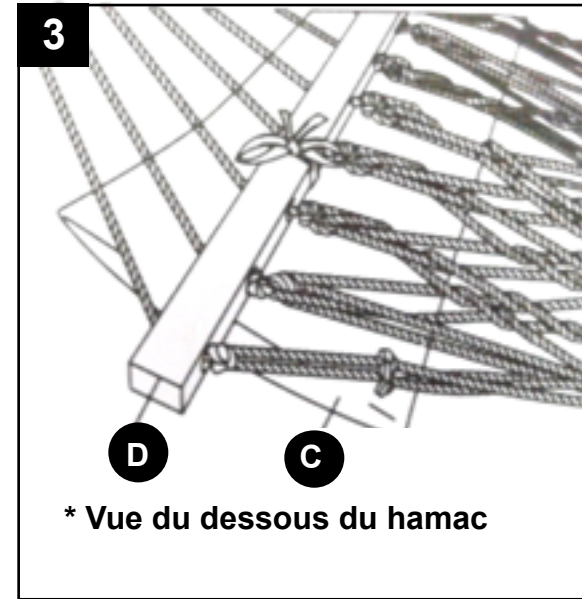

ENTRETIEN

- Rangez le hamac dans un endroit propre et sec pendant les périodes de mauvais temps prolongées, de même que pendant l'hiver, si le climat hivernal est rude là où vous demeurez.
- Vérifiez périodiquement le hamac et enlevez-en les feuilles et les petites branches qui peuvent se loger dans les cordes. Ces débris peuvent endommager le hamac s'ils sont laissés en contact avec les cordes et qu'ils pourrissent.
- Les écureuils, les souris, les oiseaux et les insectes peuvent parfois utiliser les fibres de la corde du hamac pour se construire des nids. Il est connu que les chiens mordent les cordes des hamacs. N'accrochez pas votre hamac et ne le rangez pas dans un endroit où les animaux pourraient l'atteindre. Évitez aussi de le ranger près de certains produits chimiques et pesticides.
- Évitez de ranger le hamac et l'oreiller près de produits chimiques forts, notamment des pesticides, car ceux-ci pourraient les endommager.
- Pour nettoyer le hamac, étirez-le sur une surface propre, sèche et non abrasive. Mouillez-le à l'aide d'un tuyau d'arrosage et utilisez un linge doux et une solution douce de détergent et d'eau tiède. Rincez bien le hamac et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser ou de le ranger. N'utilisez aucun produit contenant un agent de blanchiment ou des produits chimiques forts.
- Pour nettoyer l'oreiller, arrosez-le à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Pour un nettoyage plus en profondeur, utilisez une brosse souple et une solution de savon doux et d'eau. Rincez à l'aide du tuyau d'arrosage une fois le nettoyage terminé et laissez l'oreiller sécher à l'air complètement avant de l'utiliser à nouveau ou de le ranger.

DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | MESURE CORRECTIVE |
|-------------------------|---|---|
| Le hamac est bas. | 1. Les cordes se sont étirées à force d'être utilisées. 2. Vous avez utilisé un trop petit nombre de maillons pour suspendre le hamac. | Augmentez la longueur des chaînes en ajoutant le même nombre de maillons de chaque côté du hamac. |
| Le hamac est trop haut. | 1. Les cordes ne sont pas étirées à leur pleine longueur. 2. Vous avez utilisé un trop grand nombre de maillons pour suspendre le hamac. | Réduisez la longueur des chaînes en enlevant le même nombre de maillons de chaque côté du hamac. |

GARANTIE

Cet article est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat. Si l'article présente des défauts pendant cette période, le fabricant le remplacera gratuitement. L'usure normale, y compris l'usure causée par une exposition prolongée à la neige, la pluie et l'humidité élevée, n'est pas couverte, tout comme la moisissure et les dommages causés par un rangement, un entretien ou une installation inadéquats. Un reçu de vente original doit être joint à tout article retourné, de même qu'un numéro d'autorisation de retour fourni par notre service à la clientèle.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800-643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

| PIÈCE | DESCRIPTION | No DE PIÈCE |
|-------|-------------|-------------|
| AA | Crochet | HPH003TH |

AA



Imprimé en Chine

Garden Treasures® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.




ARTÍCULO #0493717 / 0493718


HAMACA CON ALMOHADA

MODELO #HPH003-B / HPH003

Garden Treasures® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

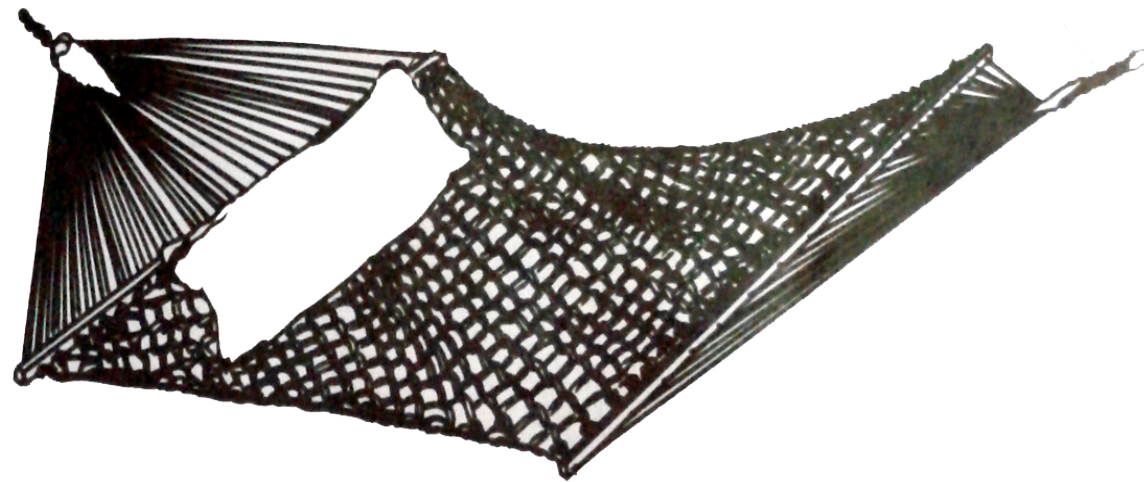

CONTENIDO DEL PAQUETE

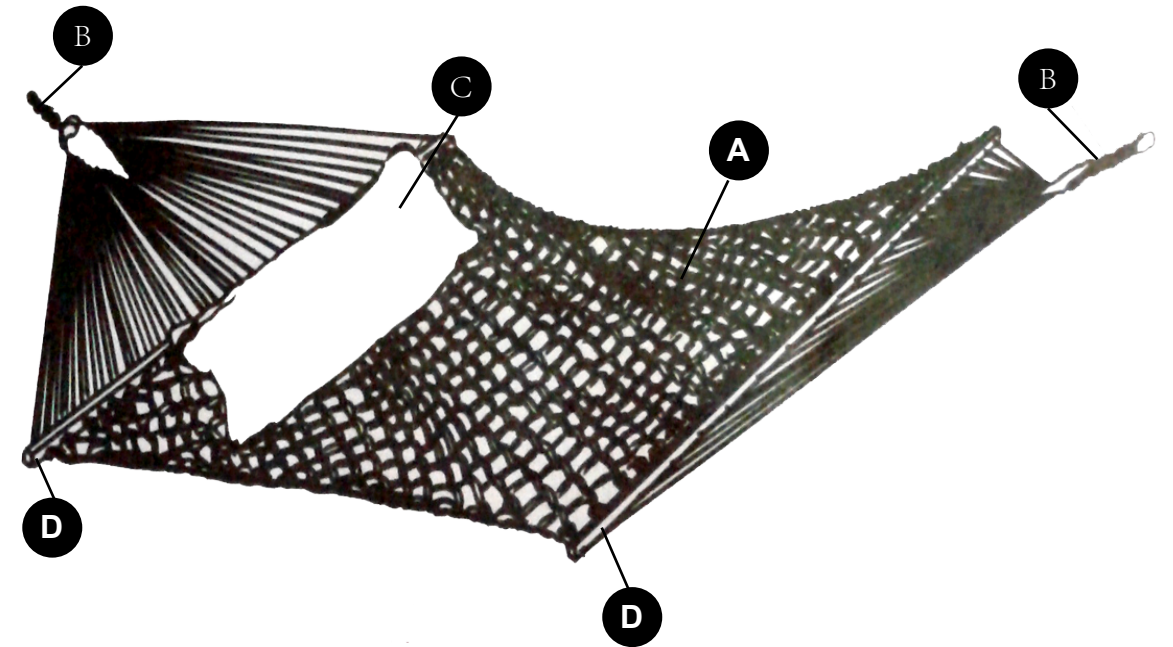

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

| PIEZA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|-------|---|----------|
| A | Hamaca | 1 |
| B | Cadena (preensamblada) | 2 |
| C | Almohada | 1 |
| D | Barra esparcidora de madera (preensamblada) | 2 |


ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA



Gancho para árbol
Cantidad. 2

BB

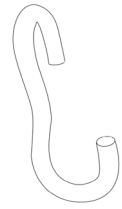

S Gancho
Cantidad. 2

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

- Peso máximo: 204,12 kg. Nunca exceda este límite.
- Nunca se debe permitir a los niños utilizar la hamaca sin la supervisión de un adulto y los bebés nunca se deben dejar en la hamaca.
- No salte en la hamaca ni la utilice como columpio.
- Asegúrese de que las cadenas no estén torcidas antes ni durante su uso.

PRECAUCIÓN

- Compruebe que la hamaca no esté dañada ni desgastada antes de cada uso.
- Para subirse a la hamaca de manera segura, ponga su peso en el centro de la cama, no en un extremo. Muévase lentamente.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 5 a 10 minutos dependiendo de la ubicación de montaje.


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Se requiere taladrar con la broca adecuada para instalaciones con árboles o en superficies de madera aprobadas.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Para instalar la hamaca (A) en un soporte (se vende por separado), fije las cadenas (B) a los S ganchos (BB) en el soporte. Nota: La altura de la hamaca (A) se puede ajustar retirando eslabones de las cadenas (B).


Aditamentos utilizados

| | | | |
|----|----------|---|-----|
| BB | S Gancho |  | x 2 |
|----|----------|---|-----|

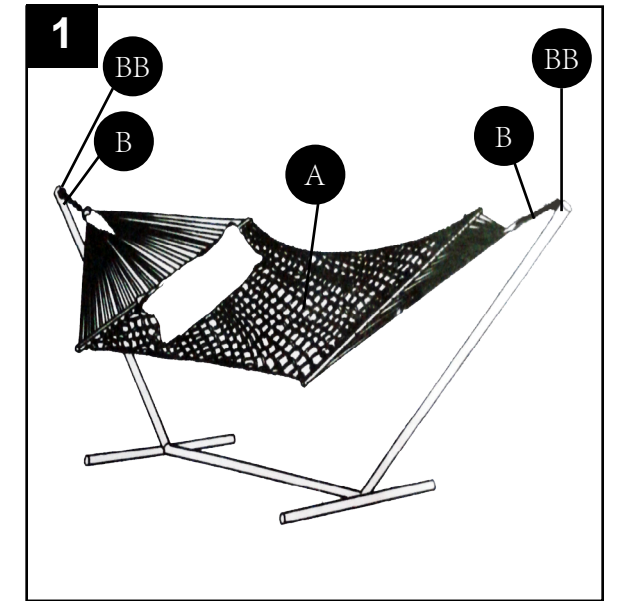

2a. Si no instala la hamaca (A) en un soporte, elija dos superficies de madera de al menos 15,24 cm de diámetro. Asegúrese de que el espacio entre las dos superficies de montaje sea 45 cm a 61 cm mayor que la longitud de la hamaca (A), medido desde las juntas tóricas preensambladas.

NOTA: Los tipos de madera blanda como sauce, palma y haya pueden no soportar esta hamaca cuando esté en uso; las maderas duras como roble, nogal, etc., funcionan mucho mejor. Para instalar esta hamaca en una superficie que no sea de madera, consulte a un profesional de la construcción para saber cuál es el método adecuado y cualquier elemento adicional que se necesite para realizar una instalación segura.

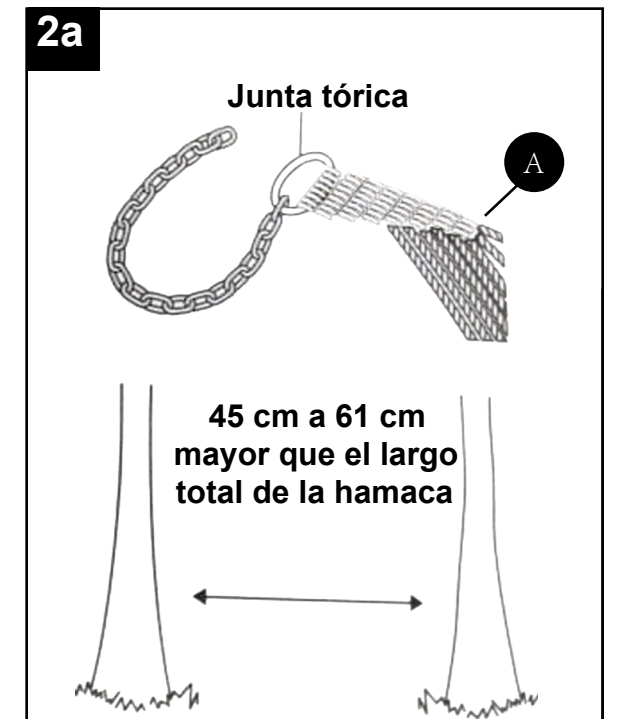


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2b. Taladre un orificio guía en la primera superficie de madera. Inserte el gancho para árbol (AA) en el orificio y enrósquelo de forma firme con un destornillador (no se incluye) de ser necesario. No apriete demasiado.


Repita el proceso para la segunda superficie de montaje.

Aditamentos utilizados

AA Gancho para árbol x 2

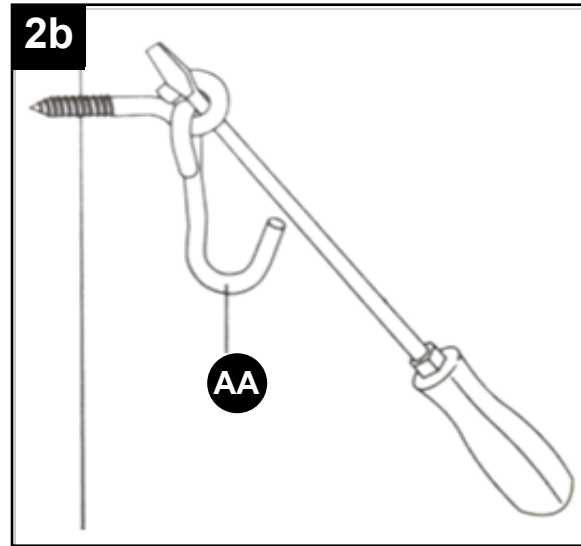


2c. Enganche los extremos de las cadenas (B) en cada gancho para árbol (AA) para colgar la hamaca (A). Nota: La altura de la hamaca (A) se puede ajustar retirando eslabones de las cadenas (B).

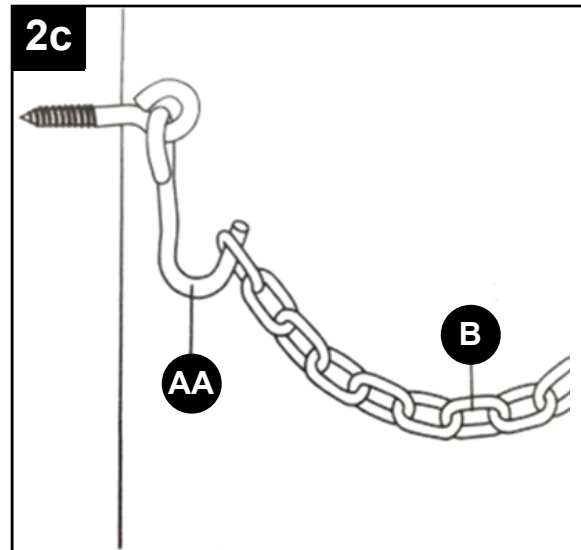

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Centre la parte posterior de la almohada (C) a lo largo de la barra separadora de madera (D) en un extremo de la hamaca (A). Amarre de forma firme las tiras de tela en la almohada (C) alrededor de la barra separadora de madera (D) desde el lado inferior de la hamaca (A).

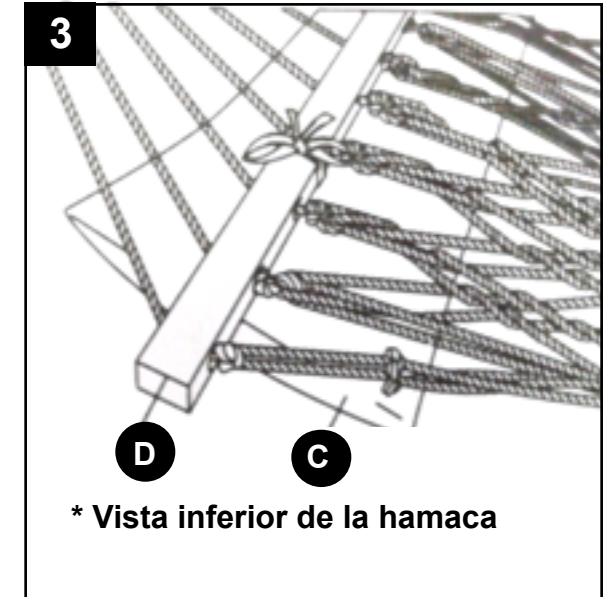

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Almacene la hamaca en un lugar limpio y seco durante períodos prolongados de mal tiempo y durante el invierno en climas propensos a condiciones duras.
- Verifique la hamaca periódicamente para eliminar hojas y ramas que quedan fácilmente atrapadas en la cuerda. Si los desechos comienzan a descomponerse mientras están en contacto con la cuerda, posiblemente pueden dañar la hamaca.
- Las ardillas, ratones, pájaros e insectos usan a veces las fibras de cuerda de la hamaca para hacer nidos. Se sabe que los perros muerden las cuerdas de la hamaca. No cuelgue ni almacene la hamaca en un área accesible para las mascotas. Además, evite almacenarla cerca de ciertos productos químicos y pesticidas.
- Evite almacenar la hamaca y la almohada cerca de químicos fuertes, incluidos pesticidas, que pueden dañar la integridad de las diferentes piezas.
- Para limpiar la hamaca, estírela sobre una superficie limpia, seca y que no sea abrasiva. Mójela con una manguera y use un paño suave con una solución suave de agua tibia y detergente. Enjuague bien la hamaca y deje que se seque al aire completamente antes de usarla o almacenarla. No utilice ningún producto con blanqueador ni productos químicos fuertes.
- Para limpiar la almohada, rocíe la tela con una manguera para jardín. Si necesita una limpieza más intensa, utilice un cepillo suave y una solución de jabón suave y agua. Cuando termine, enjuague la almohada con la manguera y deje que se seque al aire libre completamente antes de volver a usarla o almacenarla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSA POSIBLE | ACCIÓN CORRECTIVA |
|----------------------------|--|--|
| La hamaca cuelga muy bajo. | 1. Las cuerdas se estiraron desde su primer uso. 2. Se utilizaron muy pocos eslabones de la cadena para colgar la hamaca. | En ambos lados de la hamaca, aumente el mismo número de eslabones de la cadena utilizados para colgar. |
| La hamaca cuelga muy alto. | 1. Las cuerdas todavía tienen que estirarse hasta su máxima longitud. 2. Se utilizaron demasiados eslabones de la cadena para colgar la hamaca. | En ambos lados de la hamaca, reduzca el mismo número de eslabones de la cadena utilizados para colgar. |

GARANTÍA

El producto está garantizado contra defectos de fabricación en material y mano de obra hasta por un año a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta defectos dentro de ese tiempo, el fabricante lo devolverá sin cargos. No está cubierto el desgaste debido al uso normal, incluyendo exposición prolongada a la nieve, lluvia y exceso de humedad, como tampoco el daño por hongos, moho o almacenaje, mantenimiento o instalación inadecuados. Cualquier producto devuelto debe estar acompañado por un recibo de ventas original, junto con un número de autorización de devolución de nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

| PIEZA | DESCRIPCIÓN | PIEZA # |
|-------|-------------------|----------|
| AA | Gancho para árbol | HPH003TH |

AA



Impreso en China

Garden Treasures® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.