


allen + roth™

welcoming • sophisticated • inspiring

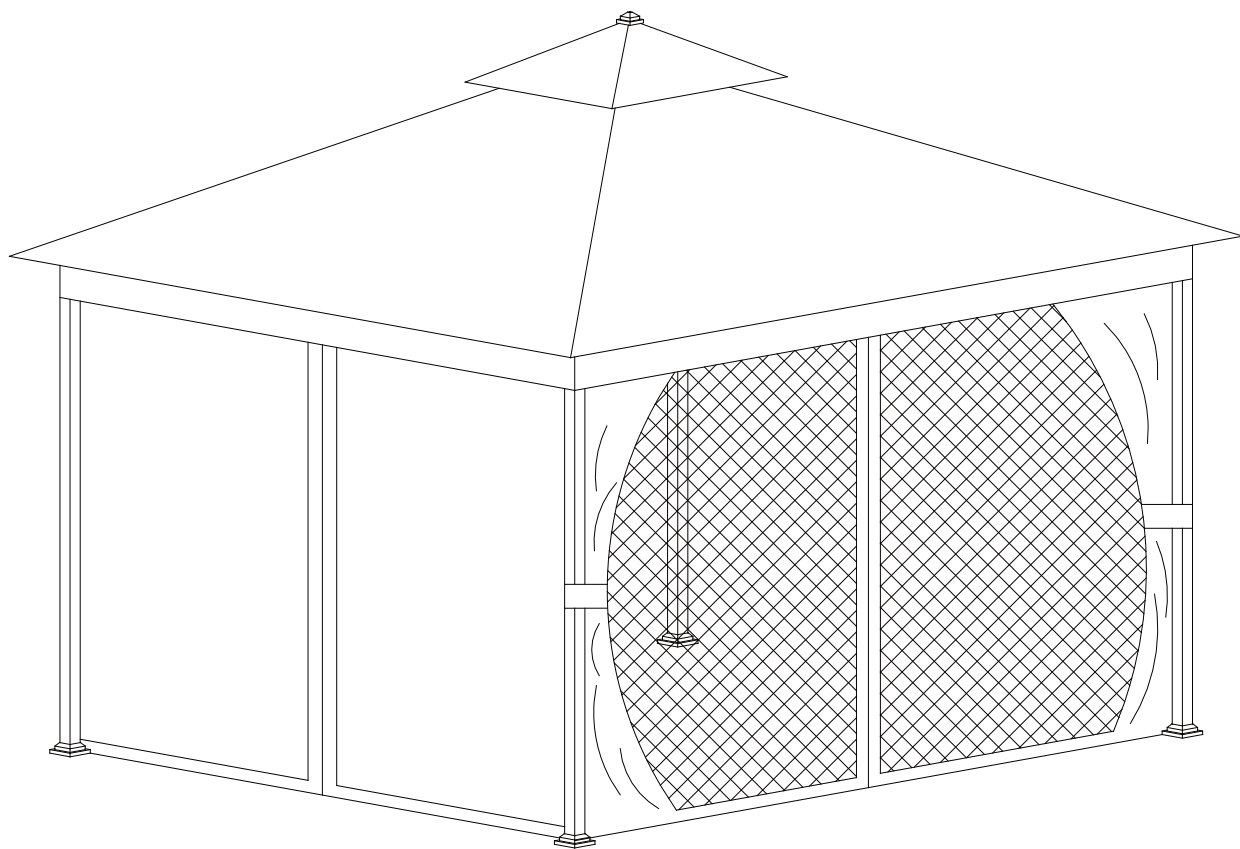

ITEM #0493712

10 FT X 12 FT EASY UP GAZEBO

MODEL #L-GZ472PST-I

Français p. 10

Español p. 19

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

EB14393


Lowes.com/allenandroth allen + roth

PACKAGE CONTENTS

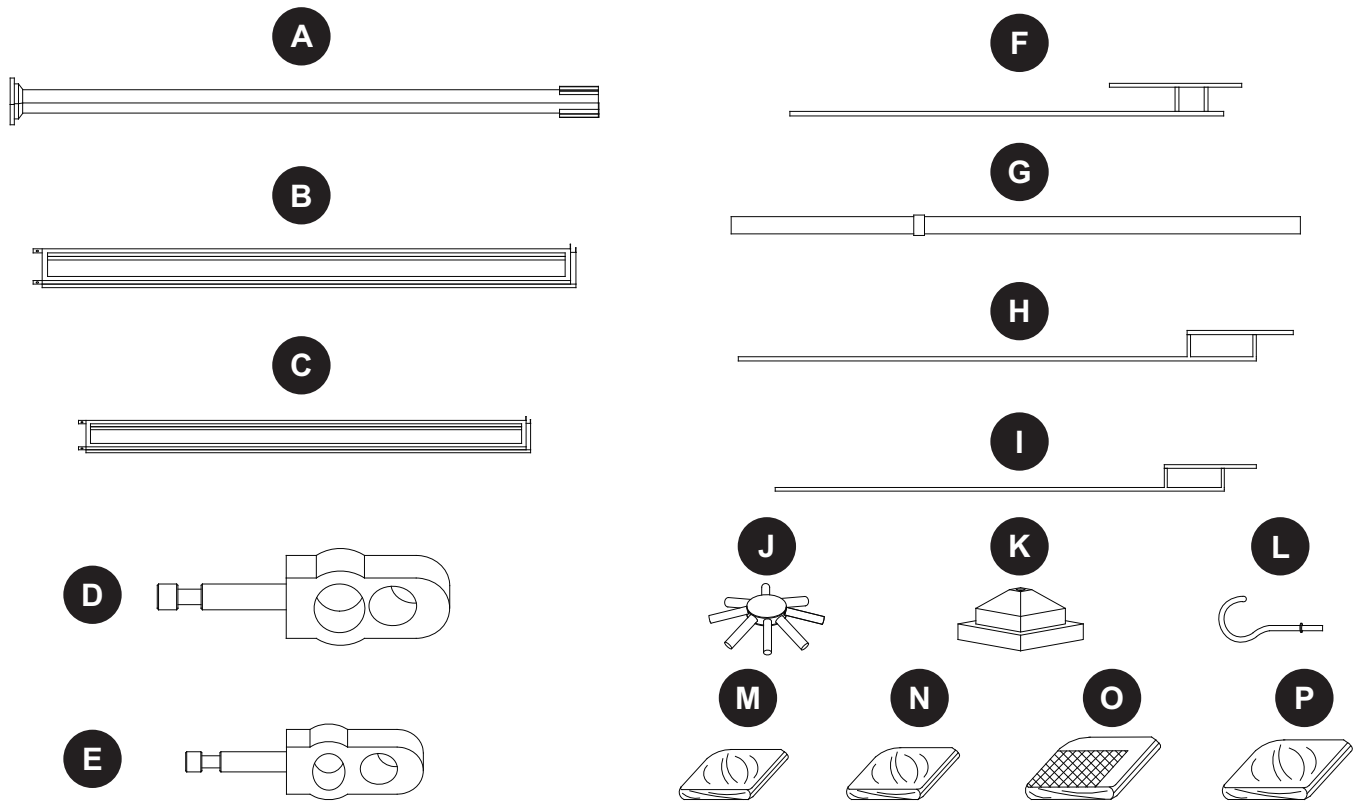

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Pole	4
B	Long Crossbeam	2
C	Short Crossbeam	2
D	Middle Bar Connector	4
E	Corner Bar Connector	4
F	Long Corner Bar	4
G	Short Corner Bar	4
H	Long Middle Bar	2
I	Short Middle Bar	2
J	Top Connector	1
K	Finial	1
L	Hook	1
M	Small Canopy	1
N	Large Canopy	1
O	Mosquito Netting	1
P	Curtain	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

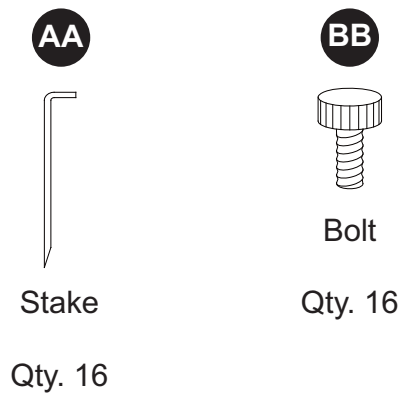

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

- When installing and assembling the item, it is recommended two or more adults are involved.
- This product is intended for outdoor use only and should be placed on flat, horizontal ground.
- Ensure enough clearance around the product.
- Do not use the unit during an electrical storm, as there is a remote chance of getting struck by lightning.
- Do not climb on top of the item. Falling off it can result in serious injury, possibly even death.
- Never barbecue under the item or use lanterns that contain open flames.
- This package contains small items and plastic bags that should be kept away from children.
- Ensure all connectors and poles are firmly secured in position. It is important to do so before use to avoid collapsing or damage to the item, which could also result in injury.
- Center hook's maximum weight: 26 lbs.

WARNING

- Keep all flame and heat sources away from the tent fabric. This tent is made with fabric that meets CPAI – 84 specifications for flame resistance. It is not fire proof. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.
- Please take down the item during strong wind, rain or snow. The manufacturer or retailer is not liable for any loss of the product or other items due to the failure to take down the item during any inclement weather.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 30 minutes

No Tools Required for Assembly.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unfold the long crossbeams (B) and insert them into the slots on poles (A). Secure with bolts (BB).

Repeat step for the short crossbeams (C), creating the frame of the item.

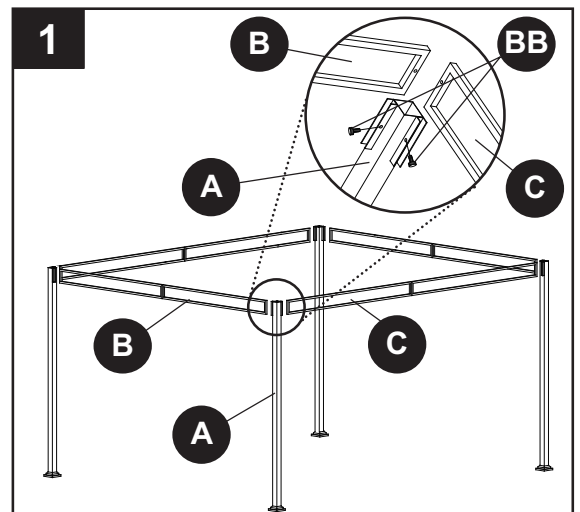


Hardware Used




2. Insert the corner bar connectors (E) into poles (A), and secure with bolts (BB).

Hardware Used

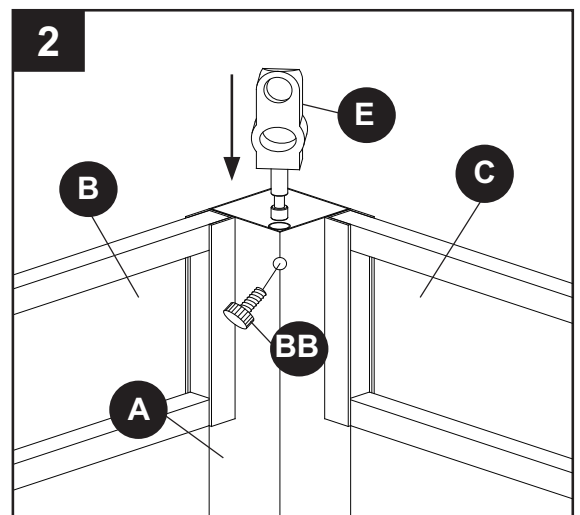


3. Insert middle bar connector (D) into long crossbeams (B) and short crossbeams (C), securing with bolts (BB).

Hardware Used

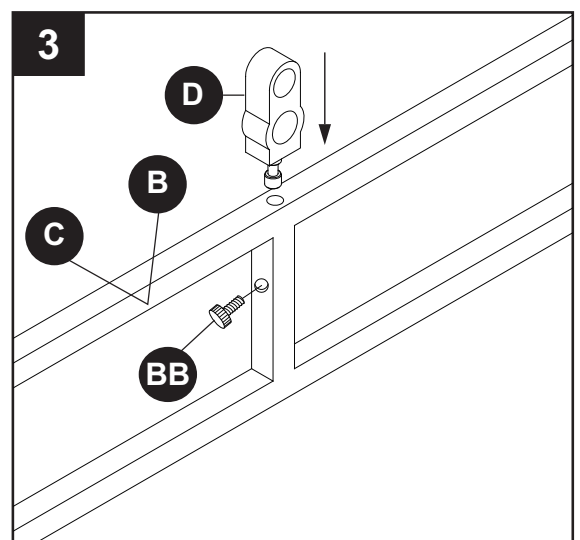


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Insert long corner bars (F) on the short corner bars (G).

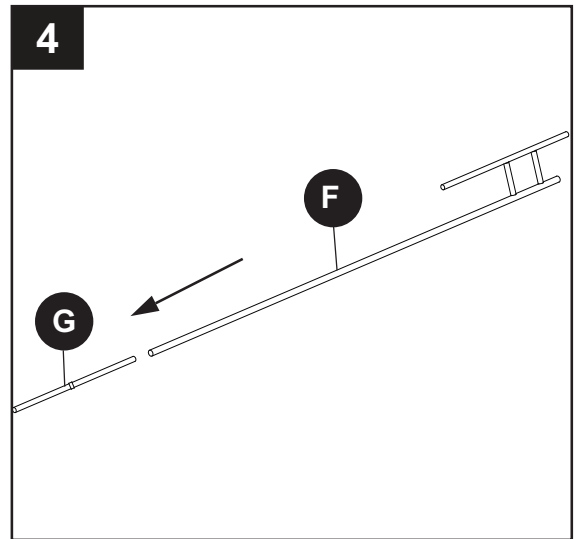

5. Slide the short corner bars (G) into corner bar connectors (E).

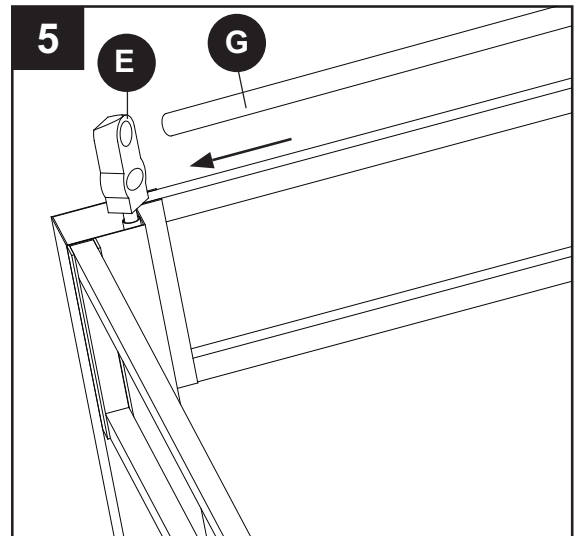


6. Attach the hook (L) to top connector (J), then insert the long corner bars (F) into top connector (J).

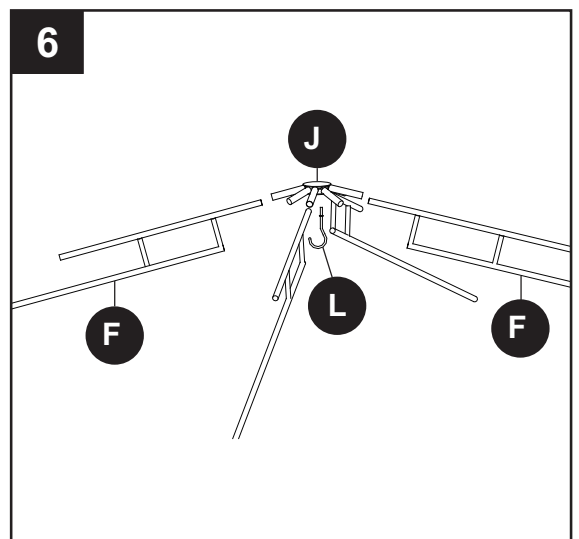


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Slide long middle bars (H) and short middle bars (I) into middle bar connectors (D).


Note: The short middle bars (I) should be connected to the middle bar connectors (D) installed on long crossbeam (B). The long middle bars (H) should be connected to the middle bar connectors (D) installed on short crossbeam (C).

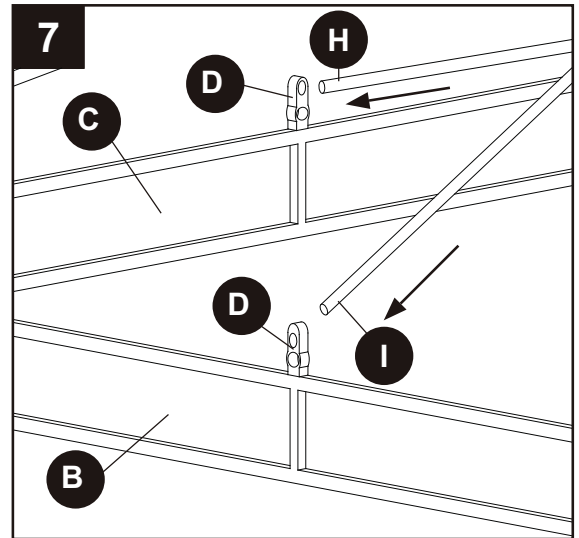

8. Insert long middle bars (H) and short middle bars (I) into top connector (J).

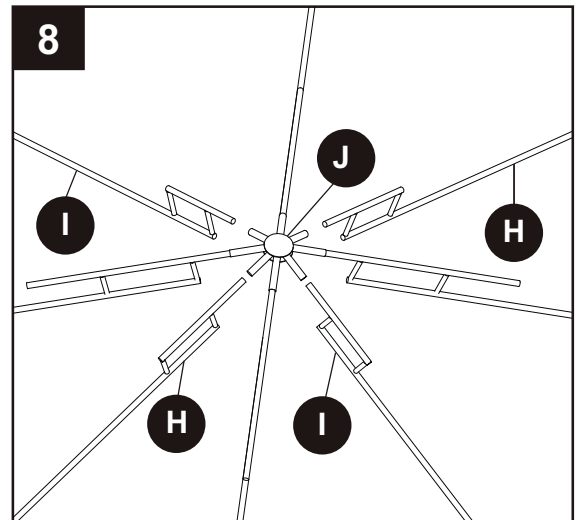


9. Attach large canopy (N) to the roof along the short corner bars (G), aligning the corners and stretching it to fit.

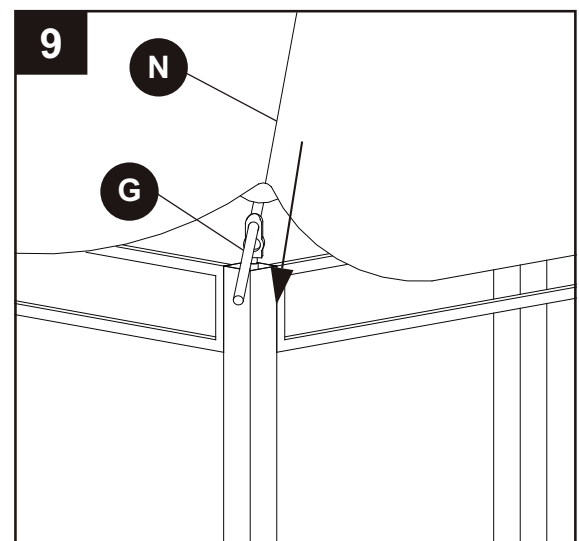


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


10. Attach small canopy (M) to the top along the long corner bars (F), then attach finial (K) to the top. Align the corners and stretch small canopy (M) on top of the long corner bars (F) to secure, then fasten the ties on both canopies.

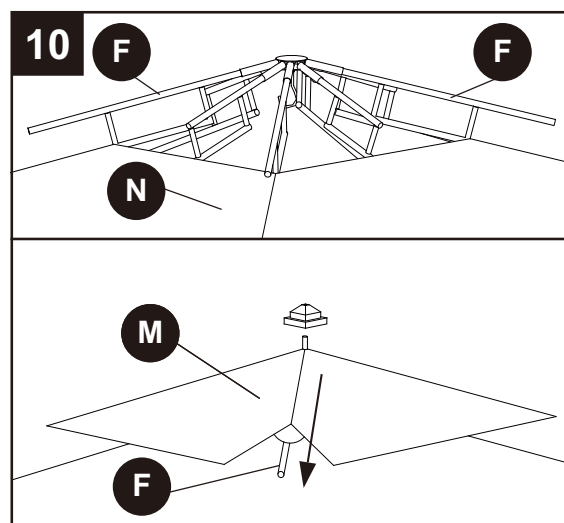


11. Use the preassembled plastic rings on the mosquito netting (O) and curtain (P) to hang the mosquito netting (O) and curtain (P) onto the short crossbeams (C) and long crossbeams (B). **NOTE:** The mosquito netting (O) installs around the inside poles (A). Be mindful of the dimensions of the item to ensure you install the mosquito netting (O) and curtain (P) correctly.

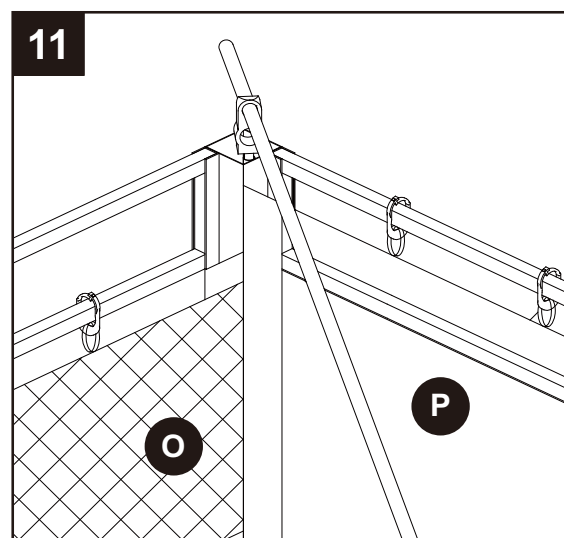

12. Secure the item to the ground using stakes (AA).

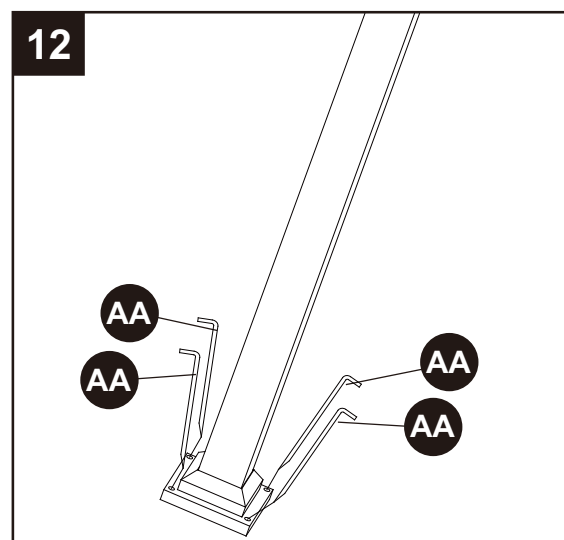

Hardware Used

AA Stake  x 16

CARE AND MAINTENANCE

- This item is intended for decorative and sunshade purposes only, and is not designed to withstand inclement weather, including high winds, rain, and snow. In order to avoid damage in such instances, remove any accumulated water and the roof immediately. Disassemble the item in the reverse order of the assembly steps.
- Always disassemble the item completely. A partially disassembled item is not stable enough to resist wind and inclement weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the roof or frame parts.
- Steel components of garden accessories and furniture are treated with rust inhibiting paint. However, due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product, in order to prevent the paint from being scratched.
- Surface rust can be removed easily using a very light application of common cooking oil. If surface oxidation (rusting) occurs and no measures are taken to correct it, the oxidation may start dripping onto the assembly surface, which may cause damaging stains that may be difficult to remove.
- If the product will not be used for a long period (e.g. winter time), it should be stored in a clean, dry environment.
- Keep the original packaging to store the item.


ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in material and workmanship of your item provided the item is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

The manufacturer warranty for this item, is to be free of defects in material and workmanship for a period of one year. If any defect is found, please call our customer service department at 1-866-439-9800 for help. The manufacturer will not cover transportation or delivery costs or compensate the individual or any outside party for assembling or disassembling the product. This warranty gives you certain rights, and you may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

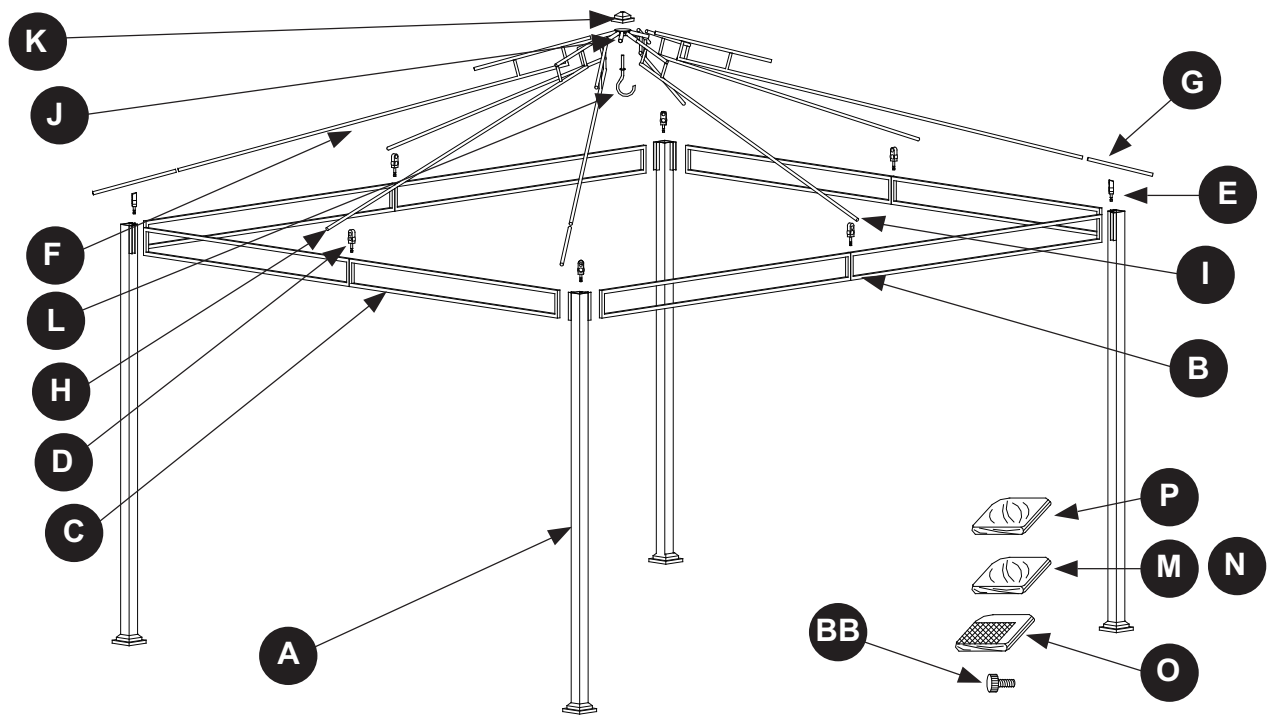

PART	DESCRIPTION	PART NUMBER
A	Pole	#0493712-A1
B	Long Crossbeam	#0493712-A2
C	Short Crossbeam	#0493712- B1
D	Middle Bar Connector	#0493712-C
E	Corner Bar Connector	#0493712-D
F	Long Corner Bar	#0493712-E
G	Short Corner Bar	#0493712-E1
H	Long Middle Bar	#0493712-F
I	Short Middle Bar	#0493712-F1
J	Top Connector	#0493712-G
K	Finial	#0493712-H
L	Hook	#0493712-J
M	Small Canopy	#0493712-K
N	Large Canopy	#0493712-L
O	Mosquito Netting	#0493712-M
P	Curtains	#0493712-N
BB	Bolt	#0493712-I

Printed in China
allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/allenandroth allen + roth

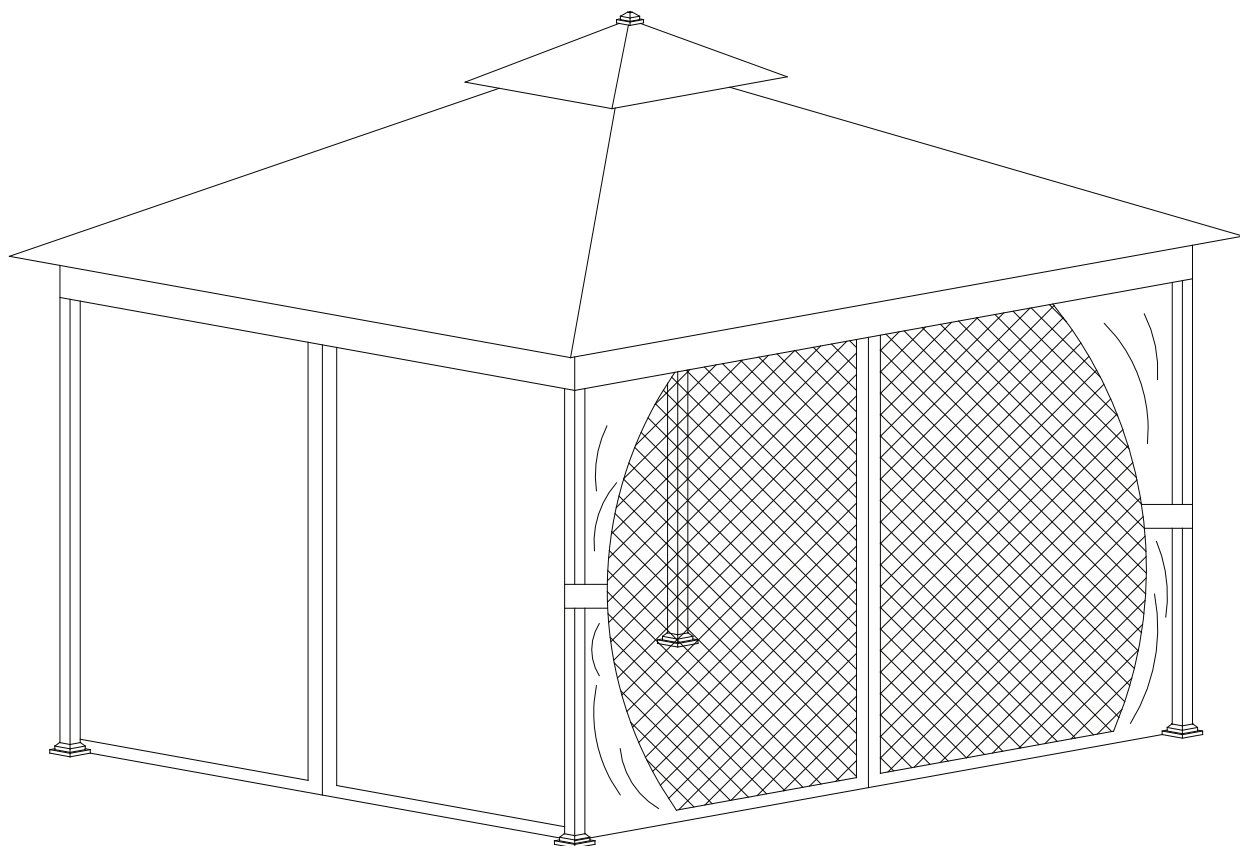

ARTICLE #0493712

PAVILLON DE JARDIN FACILE À MONTER DE 3,05 M X 3,66 M

MODÈLE #L-GZ472PST-I


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner le produit au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

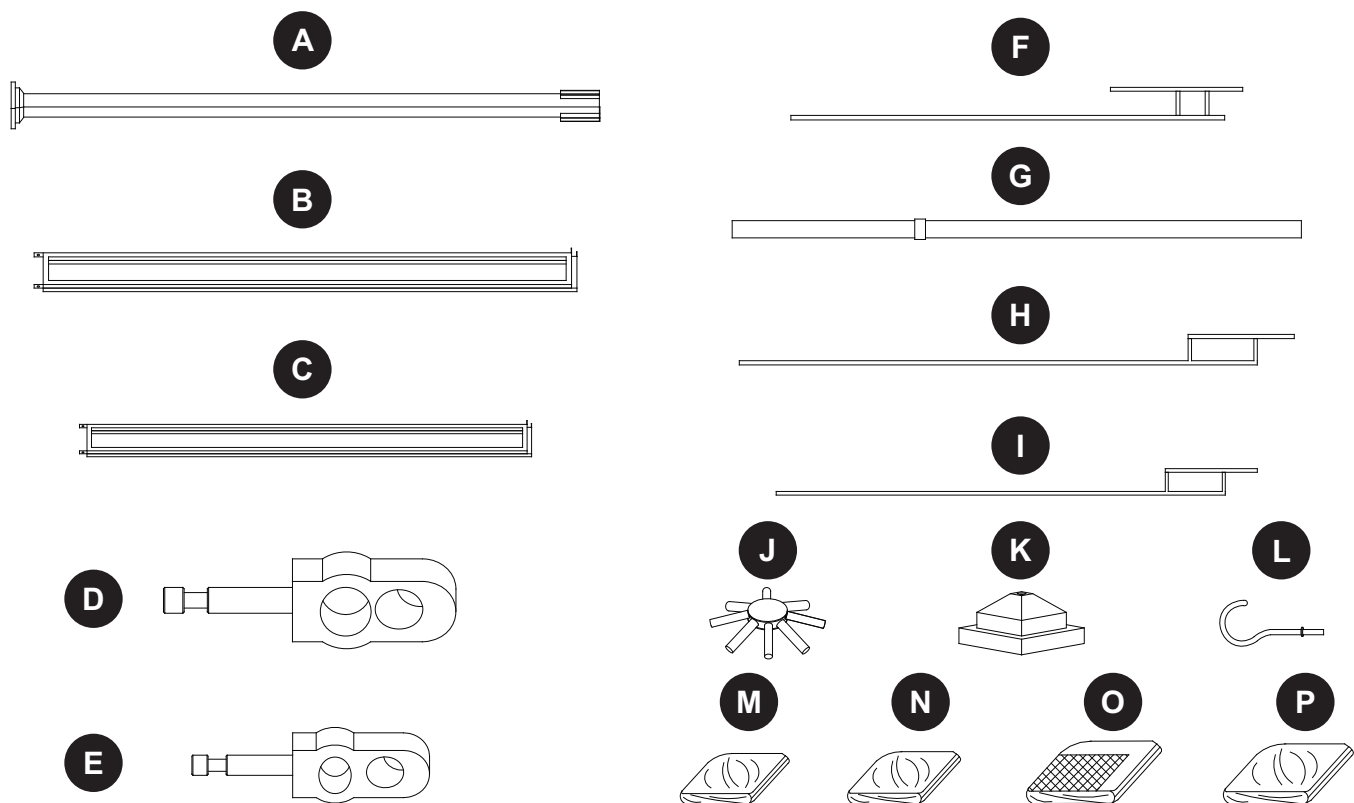

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Poteau	4
B	Traverse longue	2
C	Traverse courte	2
D	Raccord de tige centrale	4
E	Raccord de tige de coin	4
F	Tige de coin longue	4
G	Tige de coin courte	4
H	Tige centrale longue	2
I	Tige centrale courte	2
J	Raccord du toit	1
K	Embout	1
L	Crochet	1
M	Petit auvent	1
N	Grand auvent	1
O	Moustiquaire	1
P	Rideau	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (non illustrée à la grandeur réelle)


AA



Piquet

Qté : 16

BB



Boulon

Qté : 16



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler ou d'installer le produit.

- Nous vous recommandons d'effectuer l'installation et l'assemblage du produit à deux adultes ou plus.
- Ce produit est conçu pour une utilisation extérieure seulement et il devrait être placé sur un sol horizontal et plat.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du produit.
- N'utilisez pas le produit pendant un orage, car vous risqueriez de vous faire frapper par la foudre.
- Ne grimpez pas sur le produit. Une chute peut entraîner de graves blessures ou même la mort.
- N'utilisez jamais un barbecue ni de lanternes contenant une flamme nue sous le produit.
- Cet emballage contient de petites pièces et des sacs en plastique qui doivent être gardés hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous que tous les raccords et les poteaux sont fixés fermement en place. Il est important d'effectuer cette étape avant d'utiliser le produit afin d'éviter qu'il s'affaisse ou s'endommage, ce qui pourrait aussi entraîner des blessures.
- Capacité pondérale du crochet central : 11,79 kg.



AVERTISSEMENT

- Gardez les flammes et autres sources de chaleur à distance de la toile. Cette toile est faite d'un tissu qui satisfait aux normes CPAI-84 pour une résistance aux flammes. Elle n'est pas ignifugée. Cette toile brûlera si elle est laissée en contact continu avec une flamme. L'application de toute substance étrangère sur la toile pourrait affecter l'efficacité de ses propriétés de résistance aux flammes.
- Veuillez démonter le produit lorsqu'il y a des vents forts, de la pluie et de la neige. Le fabricant ou le détaillant n'est pas responsable de toute perte du produit ou d'autres produits si vous n'avez pas démonté le produit lors de toutes intempéries.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.



INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Dépliez les traverses longues (B) et insérez-les dans les fentes des poteaux (A). Fixez-les à l'aide de boulons (BB).

Faites de même pour les traverses courtes (C) pour monter l'armature du produit.

Quincaillerie utilisée



BB Boulon x 8

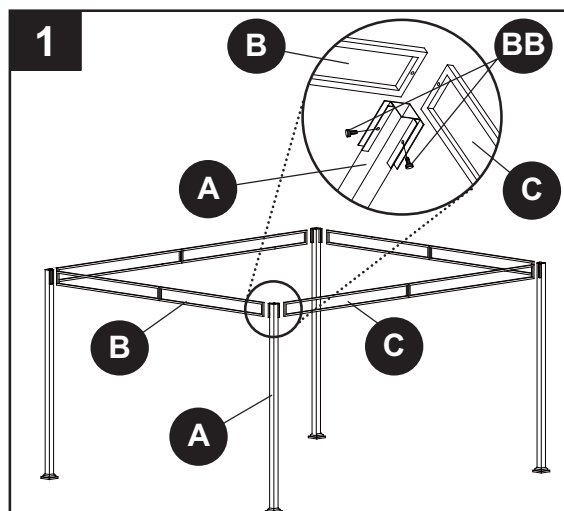

2. Insérez les raccords de tige de coin (E) dans les poteaux (A) et fixez-les à l'aide des boulons (BB).

Quincaillerie utilisée



BB Boulon x 4

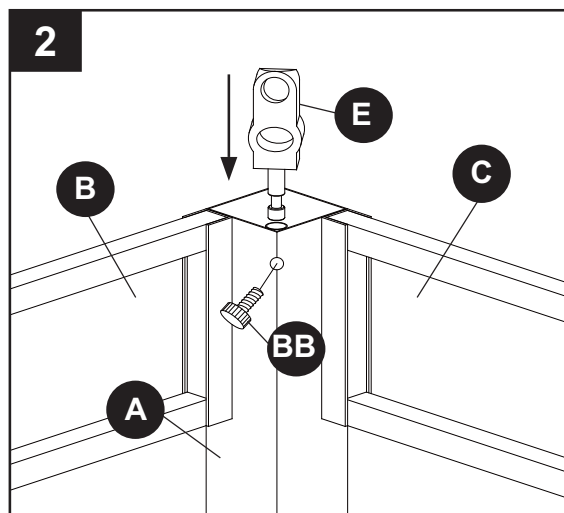

3. Insérez un raccord de tige centrale (D) dans les traverses longues (B) et dans les traverses courtes (C), puis fixez-le à l'aide des boulons (BB).


Quincaillerie utilisée

BB Boulon x 4

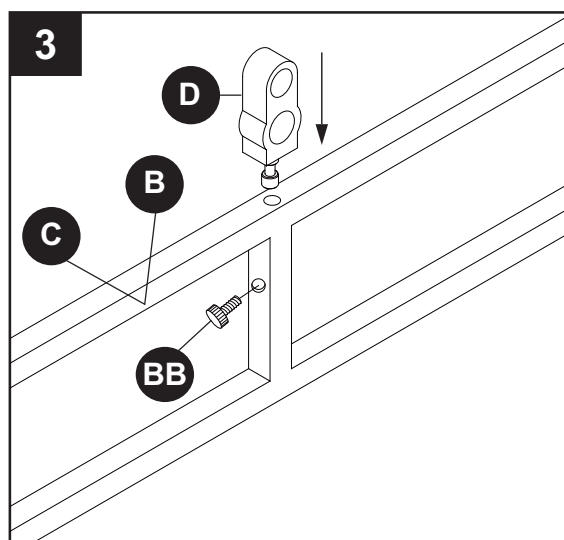


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


4. Insérez les tiges de coin longues (F) dans les tiges de coin courtes (G).

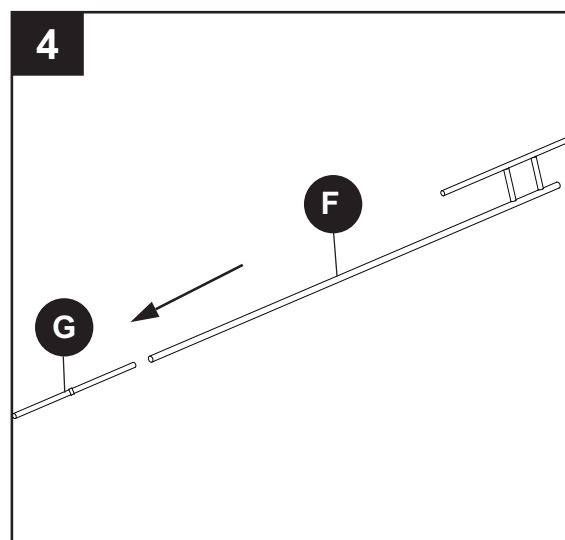

5. Faites glisser les tiges de coin courtes (G) dans les raccords de tige de coin (E).

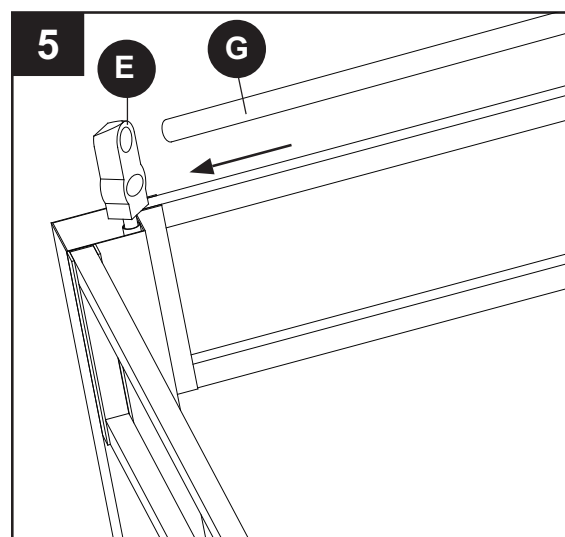


6. Fixez le crochet (L) au raccord du toit (J), puis insérez les tiges de coin longues (F) dans le raccord du toit (J).

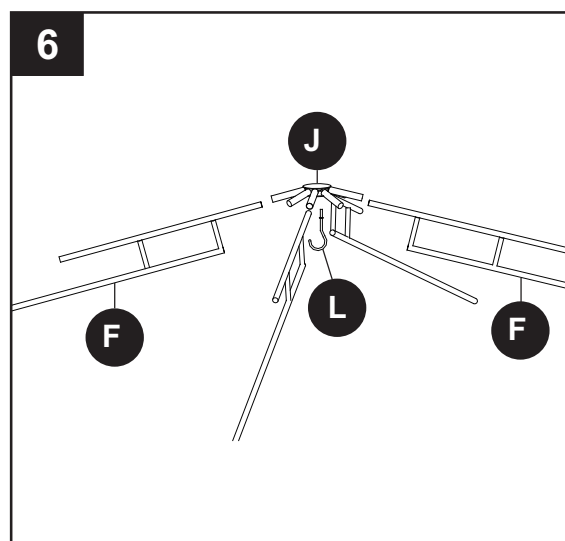


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Faites glisser les tiges centrales longues (H) et les tiges centrales courtes (I) dans les raccords de tige centrale (D).


Remarque : Les tiges centrales courtes (I) devraient être raccordées aux raccords de tige centrale (D) installés sur la traverse longue (B). Les tiges centrales longues (H) devraient être raccordées aux raccords de tige centrale (D) installés sur la traverse courte (C).

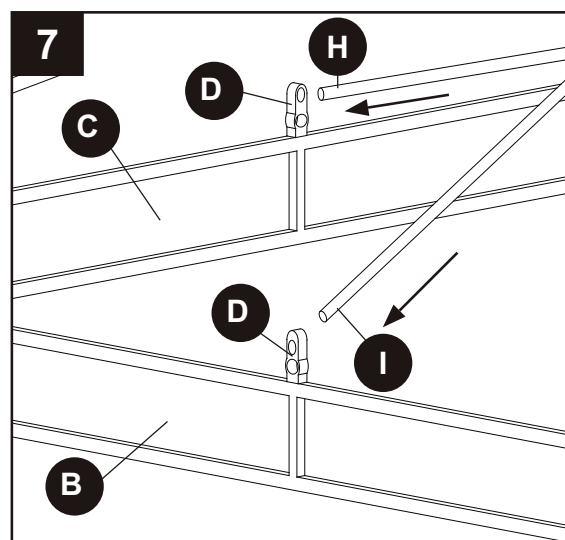

8. Insérez les tiges centrales longues (H) et les tiges centrales courtes (I) dans le raccord du toit (J).

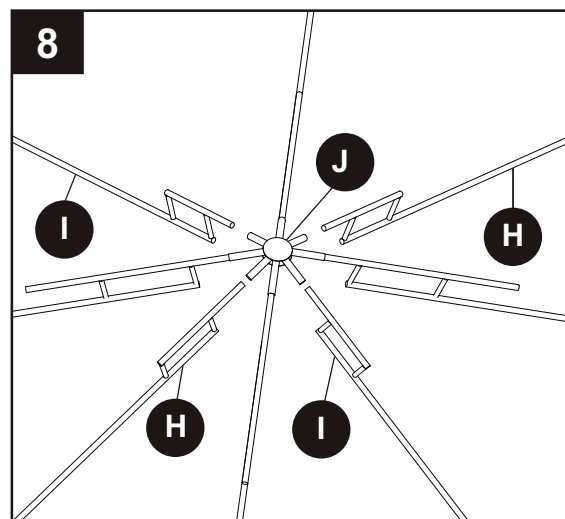


9. Fixez le grand auvent (N) au toit sur les tiges de coin courtes (G) en l'alignant avec les coins et en l'étirant pour qu'il s'ajuste.

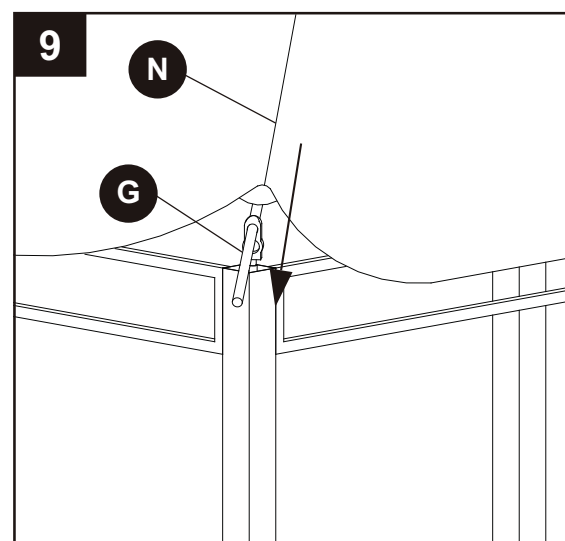


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


10. Fixez le petit auvent (M) au toit sur les tiges de coin longues (F) en ensuite connectez le fleuron (K) à la cime. L'alignant avec les coins et en l'étirant pour qu'il s'ajuste. Fixez l'embout (K) au toit. En attachant les attaches des deux toiles.

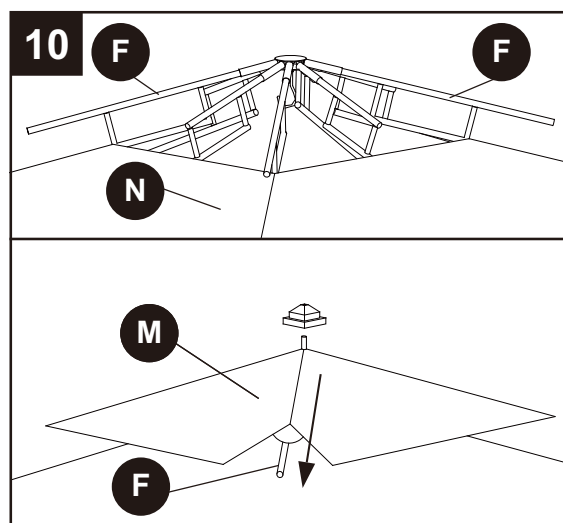

11. Utilisez les anneaux en plastique préassemblés au moustiquaire (O) et au rideau (P) afin de suspendre le moustiquaire (O) et le rideau (P) aux traverses courtes (C) et aux traverses longues (B). Remarque: Le moustiquaire (O) s'installe tout autour sur les tringles intérieures (A). Faites attention avec les dimensions de l'article pour vous assurer d'installer le moustiquaire (O) et les rideaux (P) correctement.

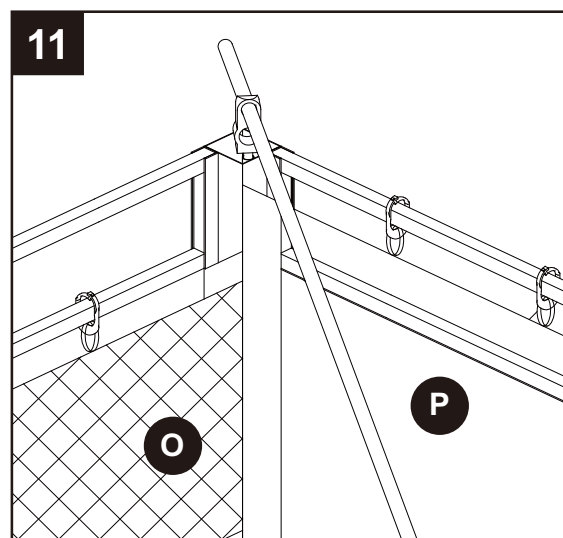

12. Fixez le produit au sol à l'aide des piquets (AA).

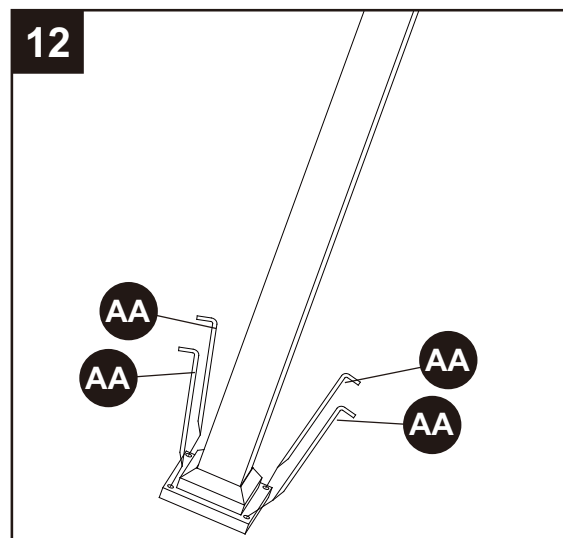

Quincaillerie utilisée

AA Piquet  x 16

ENTRETIEN

- Ce produit est conçu pour un usage décoratif et pour la protection solaire seulement. Il n'est pas conçu pour résister aux intempéries, notamment les vents violents, la pluie et la neige. Afin de prévenir les dommages causés par de telles intempéries, retirez immédiatement l'eau accumulée et le toit. Démontez le produit dans l'ordre inverse des étapes d'assemblage.
- Démontez toujours le produit au complet. Un produit démonté en partie n'est pas assez solide pour résister au vent et aux intempéries; il pourrait s'endommager ou causer des dommages.
- N'utilisez pas d'agent de blanchiment ou d'autres nettoyeurs abrasifs sur le toit ou sur les pièces formant l'armature.
- Les pièces en acier inoxydable des accessoires de jardin et des meubles sont traitées avec une peinture anti-rouille. Toutefois, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de la surface (rouille) peut se produire si cette couche protectrice est égratignée. C'est un processus naturel. Afin de minimiser cette situation, nous vous recommandons d'être prudent lors de l'assemblage et de la manipulation du produit afin d'éviter que la peinture ne s'égratigne.
- On peut facilement enlever la rouille sur la surface en appliquant un peu d'huile de cuisson. Si une oxydation (rouille) de la surface se produit et qu'aucune mesure n'est prise afin de corriger la situation, l'oxydation peut couler sur l'ensemble de la surface ce qui peut causer des taches dommageables qui pourraient être difficiles à enlever.
- Si vous ne prévoyez pas utiliser le produit pour une longue période (par exemple, en hiver), il devrait être rangé dans un endroit propre et sec.
- Conservez l'emballage d'origine pour ranger le produit.


GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication lorsque le produit a été correctement entretenu et qu'il a été utilisé à des fins personnelles et résidentielles.

Le fabricant garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un an. Si vous remarquez un défaut, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 866 439-9800. Le fabricant ne paiera pas les frais de transport et de manutention et il ne dédommagera pas l'acheteur ni aucun tiers pour l'assemblage ou le démontage du produit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

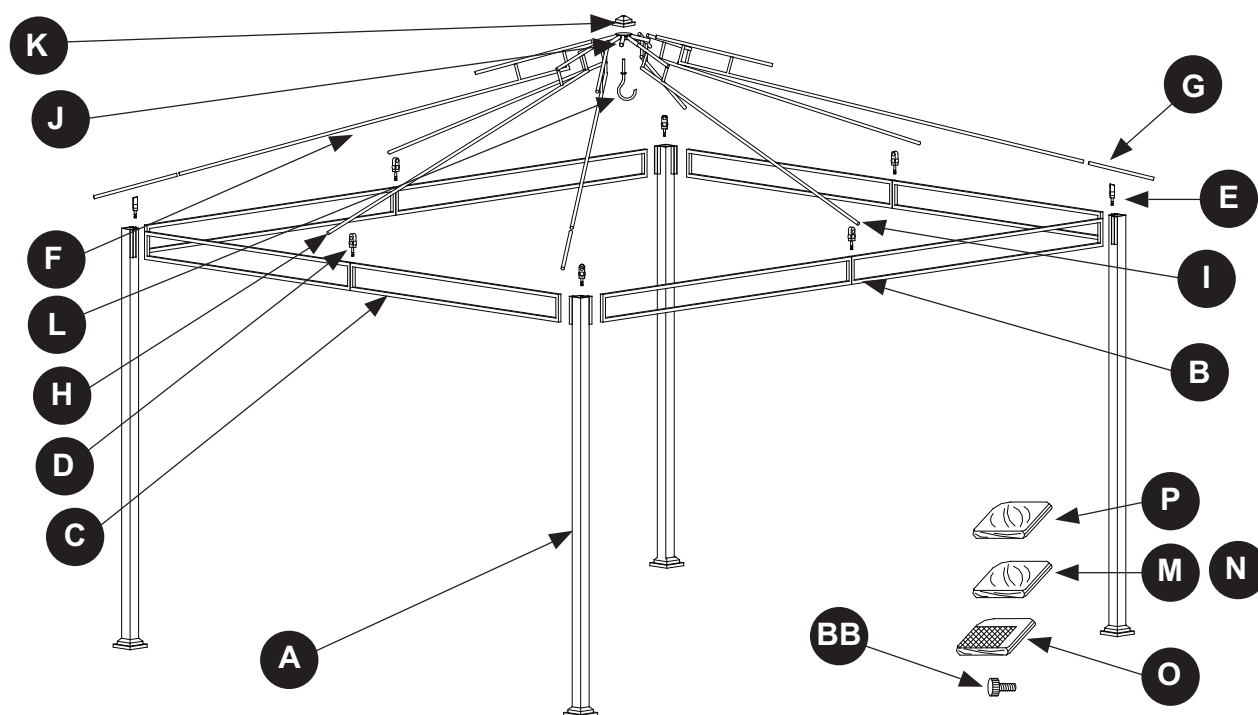

PIÈCE	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE
A	Poteau	#0493712-A1
B	Traverse longue	#0493712-A2
C	Traverse courte	#0493712- B1
D	Raccord de tige centrale	#0493712-C
E	Raccord de tige de coin	#0493712-D
F	Tige de coin longue	#0493712-E
G	Tige de coin courte	#0493712-E1
H	Tige centrale longue	#0493712-F
I	Tige centrale courte	#0493712-F1
J	Raccord du toit	#0493712-G
K	Embout	#0493712-H
L	Crochet	#0493712-J
M	Petit auvent	#0493712-K
N	Grand auvent	#0493712-L
O	Moustiquaire	#0493712-M
P	Rideaux	#0493712-N
BB	Boulon	#0493712-I

Imprimé en Chine
allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/allenandroth allen + roth

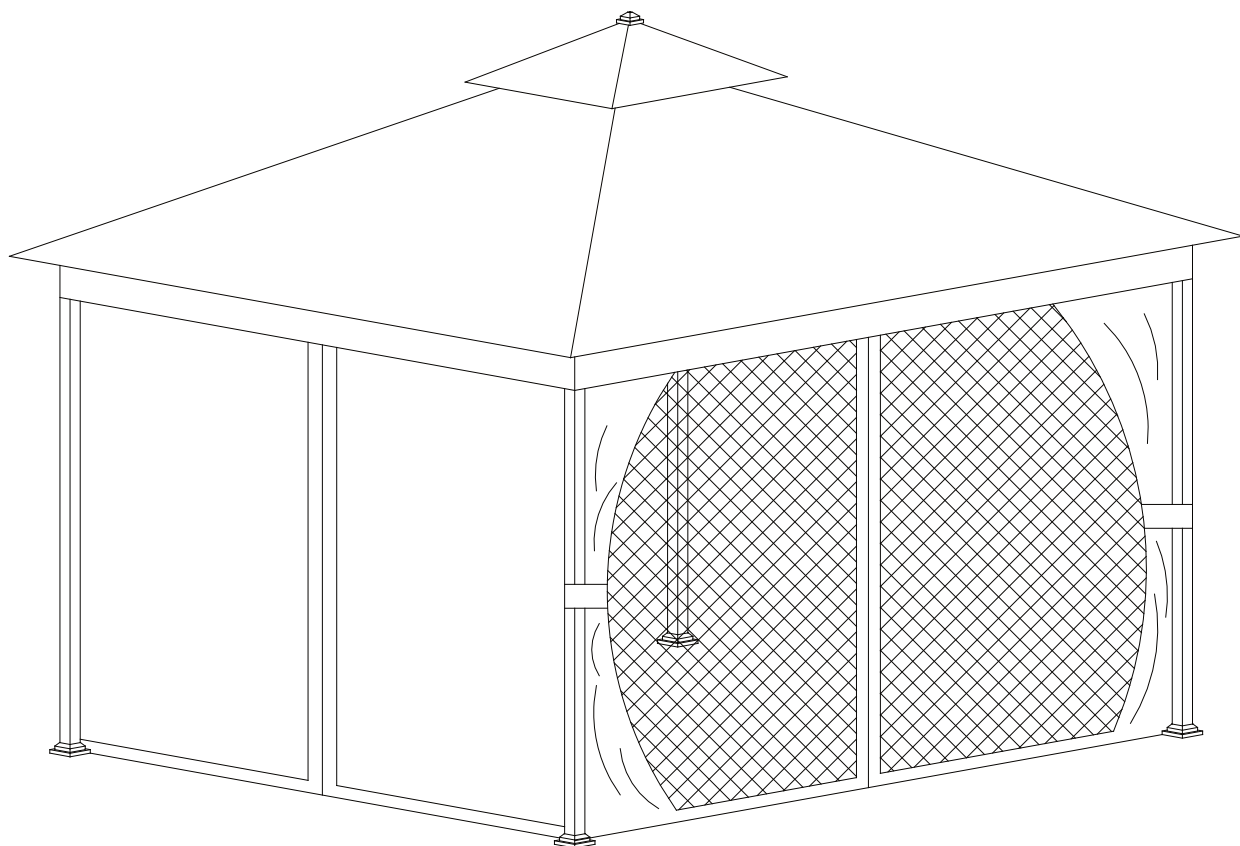

ARTÍCULO # 0493712

GAZEBO DE ENSAMBLAJE FÁCIL DE 3,05 M X 3,66 M

MODELO # L-GZ472PST-I


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

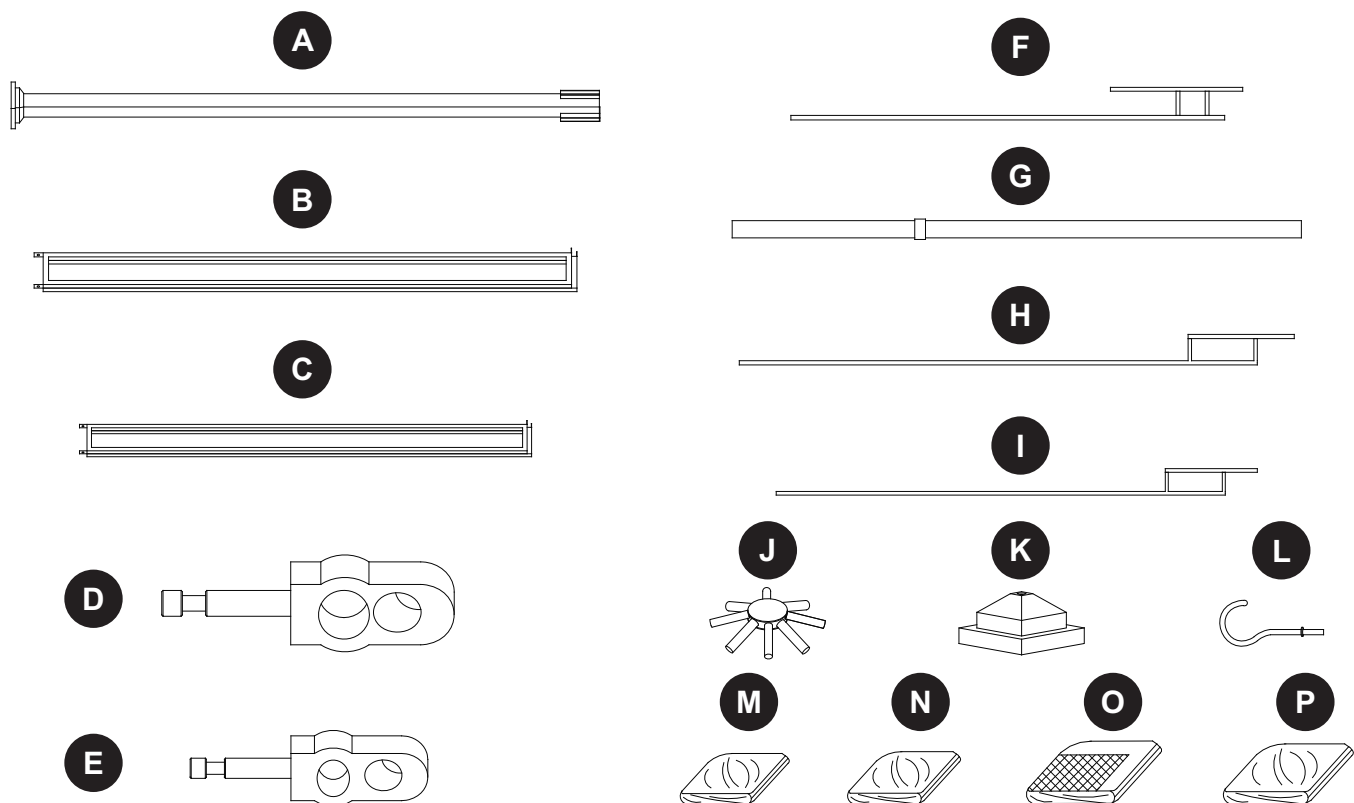

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Poste	4
B	Viga transversal larga	2
C	Viga transversal corta	2
D	Conector de la barra central	4
E	Conector de la barra de esquina	4
F	Barra de esquina larga	4
G	Barra de esquina corta	4
H	Barra central larga	2
I	Barra central corta	2
J	Conector superior	1
K	Remate	1
L	Gancho	1
M	Toldo pequeño	1
N	Toldo grande	1
O	Mosquitero	1
P	Cortina	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

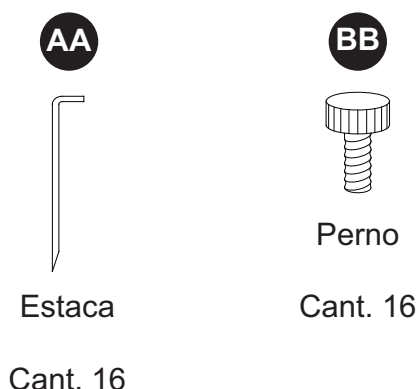

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

- Se recomienda que participen dos personas para instalar y ensamblar el artículo.
- Este producto está diseñado solo para uso en exteriores y se debe colocar sobre un suelo plano y horizontal.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del producto.
- No utilice la unidad durante una tormenta eléctrica, ya que existe la posibilidad, aunque remota, de ser alcanzado por un rayo.
- No trepe la parte superior del artículo. Las caídas podrían provocar lesiones graves o incluso la muerte.
- Nunca utilice parrillas debajo del artículo ni use antorchas con llamas expuestas.
- Este paquete contiene artículos pequeños y bolsas plásticas que deben mantenerse alejados de los niños.
- Asegúrese de que todos los conectores y postes estén bien asegurados en su posición. Es importante hacerlo antes de usarlo para evitar que el artículo colapse o se dañe, lo que también podría resultar en lesiones.
- Capacidad máxima del gancho central: 11,79 kg.

! ADVERTENCIA

- Mantenga la tela de la carpa alejada de las llamas y las fuentes de calor. Esta tienda está fabricada con tela ignífuga, que cumple las especificaciones CPAI – 84 de resistencia a las llamas. No es a prueba de fuego. La tela arderá si se encuentra en continuo contacto con cualquier fuente de calor. La aplicación de cualquier sustancia extraña a la tela de la tienda de campaña puede hacer que sus propiedades ignífugas se anulen.
- Desensamble el artículo durante vientos fuertes, si llueve o nieva. El fabricante no es responsable de ninguna pérdida del producto u otros artículos por no desensamblar el artículo cuando el clima sea inclemente.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Despliegue las vigas transversales (B) e insértelas en las ranuras en los postes (A). Fije con pernos (BB).

Repita el paso previo para las vigas transversales cortas (C), lo que creará la estructura del artículo.

Aditamentos utilizados



BB Perno x 8

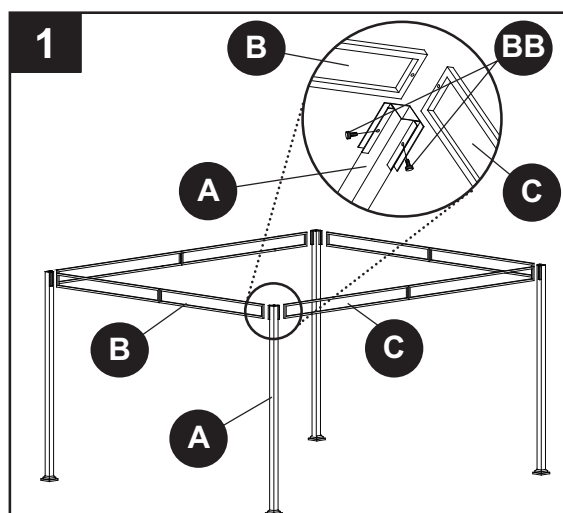

2. Inserte los conectores de la barra de esquina (E) en los postes (A) y asegure con pernos (BB).

Aditamentos utilizados



BB Perno x 4

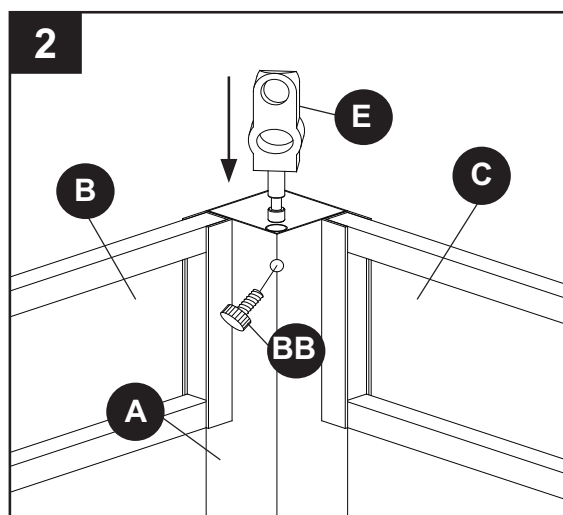

3. Inserte el conector de la barra central (D) en las vigas transversales largas (B) y las vigas transversales cortas (C) y asegúrelo con pernos (BB).


Aditamentos utilizados

BB Perno x 4

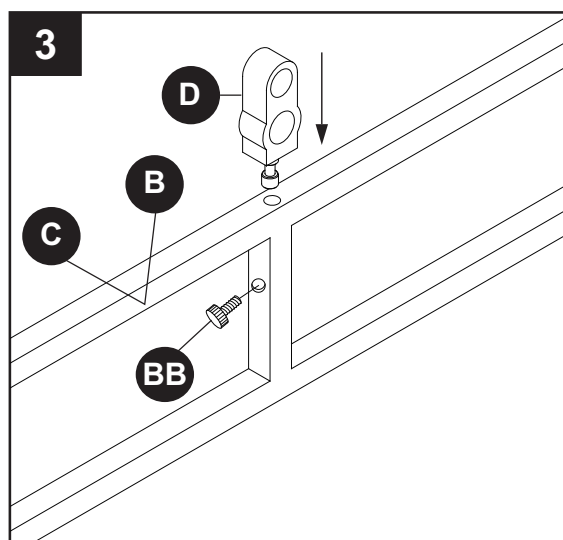


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Inserte las barras de esquina largas (F) en las barras de esquina cortas (G).

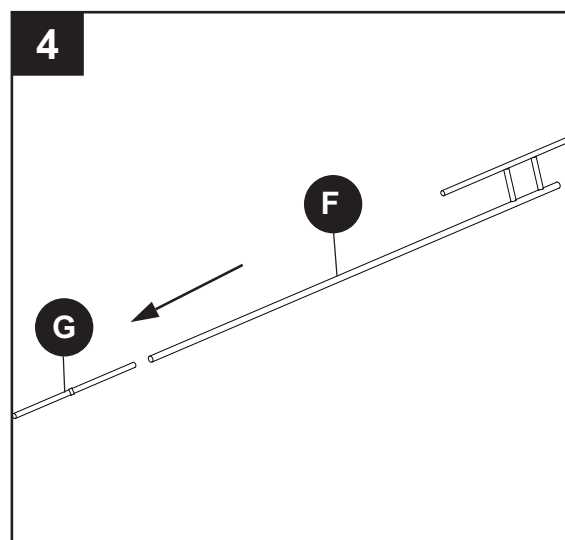

5. Deslice las barras de esquina cortas (G) en los conectores de las barras de esquina (E).

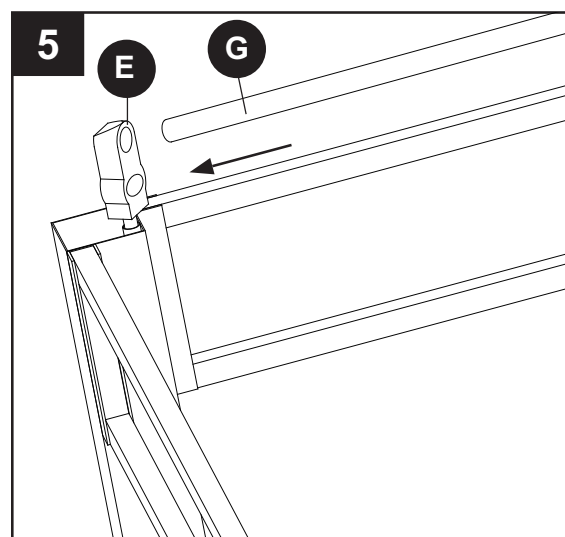


6. Fije el gancho (L) al conector superior (J) y luego inserte las barras de esquina largas (F) en el conector superior (J).

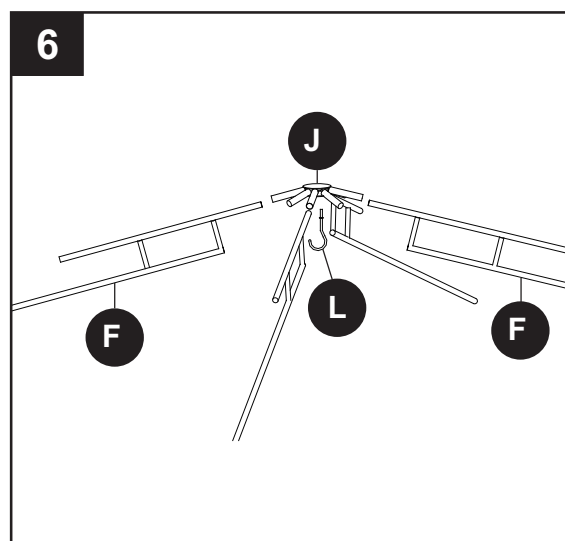


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Deslice las barras centrales largas (H) y las barras centrales cortas (I) en los conectores de las barras centrales (D).


Nota: Las barras centrales cortas (I) deben conectarse a los conectores de las barras centrales (D) instalados en la viga transversal larga (B). Las barras centrales largas (H) deben conectarse a los conectores de las barras centrales (D) instalados en la viga transversal corta (C).

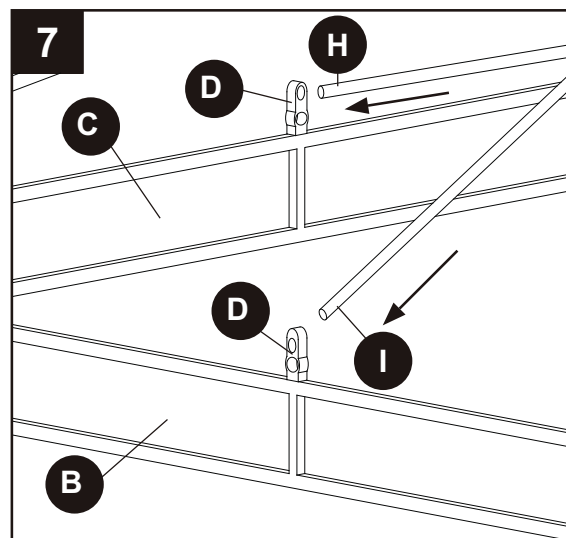

8. Inserte las barras centrales largas (H) y las barras centrales cortas (I) en el conector superior (J).

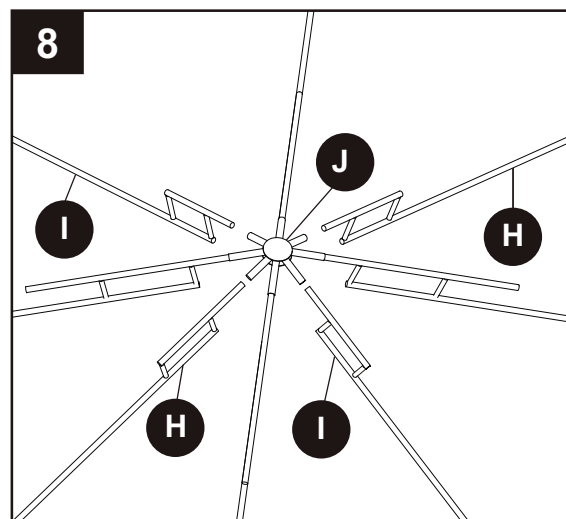


9. Fije el toldo grande (N) al techo a lo largo de las barras de esquina cortas (G), alineando las esquinas y estirándolas para que se ajuste.

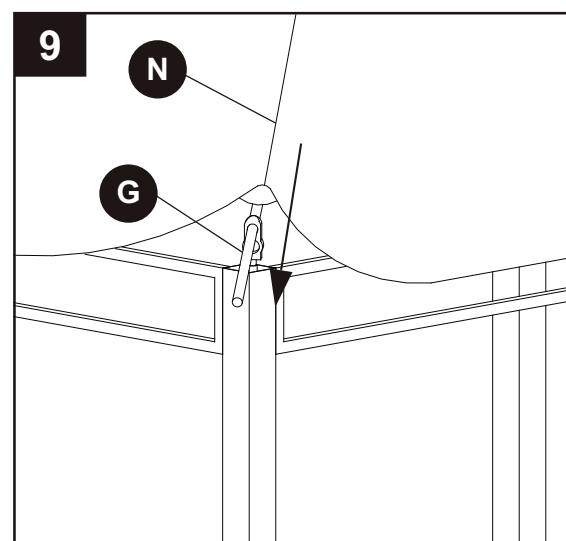


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


10. Fije el toldo pequeño (M) a la parte superior a lo largo de las barras de esquina largas (F). Luego conecte el florón (K) en la cima. Alineando las esquinas y estirándolas para que se ajuste. Fije el remate (K) a la parte superior para asegurar. Amarrando las cintas de los dos toldos.

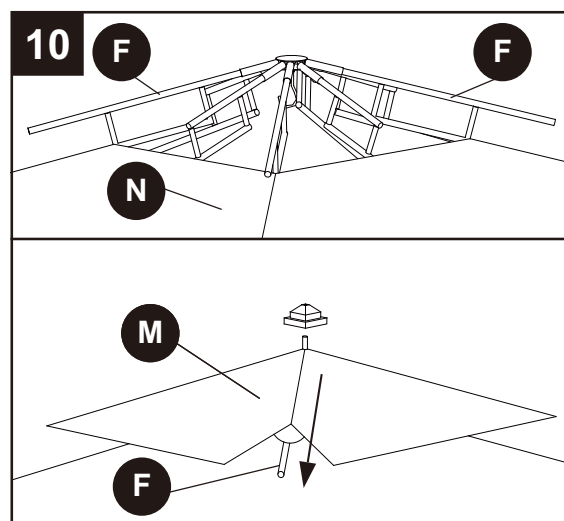


11. Use los anillos de plástico preensamblados en el mosquitero (O) y la cortina (P) para colgar el mosquitero (O) y la cortina (P) en las vigas transversales cortas (C) y las vigas transversales largas (B). **Nota:** El mosquitero (O) se debe instalar todo alrededor sobre las barras interiores (A). Tenga cuidado con las dimensiones del artículo para asegurarse que instala el mosquitero (O) y las cortinas (P) correctamente.

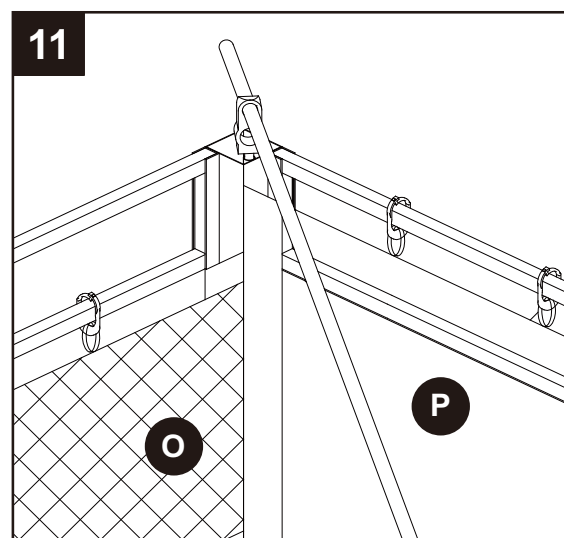

12. Fije el artículo al suelo usando las estacas (AA).

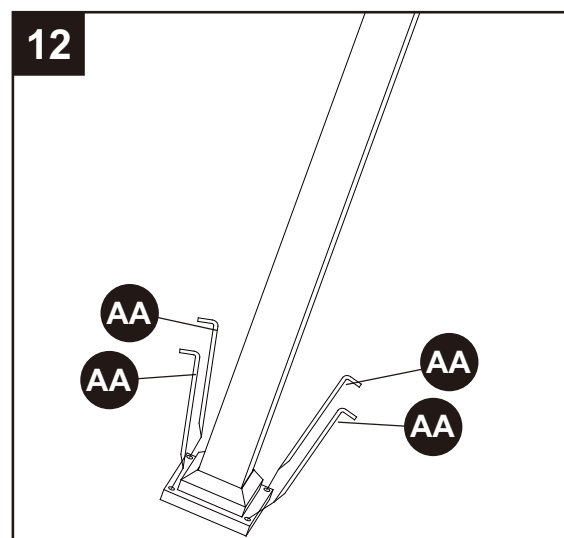

Aditamentos utilizados

AA Estaca  x 16

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Este artículo está diseñado para fines decorativos y para dar sombra, y no está pensado para resistir climas inclementes, lo que incluye vientos fuertes, lluvia y nieve. Para evitar daños en dichas instancias, retire el agua acumulada y el techo inmediatamente. Desensamble el artículo en el orden inverso de los pasos de ensamblaje.
- Siempre desensamble el artículo completamente. Un artículo parcialmente desensamblado no es lo suficientemente estable para resistir el viento y el clima inclemente, por lo que se puede dañar o producir daños.
- No utilice blanqueadores, ácido ni otros limpiadores abrasivos en el techo o las piezas de la estructura.
- Los componentes de acero de los accesorios y muebles de jardín son tratados con pintura antioxidante. Sin embargo, debido a la naturaleza del acero, puede producirse una oxidación superficial si este recubrimiento protector se raya. Este es un proceso natural. Para minimizar esta condición, se recomienda que tenga cuidado cuando ensamble o manipule el producto, para evitar que la pintura se raye.
- El óxido superficial se puede eliminar fácilmente con una aplicación ligera de aceite para cocinar común. Si se produce oxidación superficial y no se toman medidas para corregirla, la oxidación puede comenzar a avanzar a la superficie de ensamblaje, lo que puede causar manchas perjudiciales que pueden ser difíciles de eliminar.
- Si no usará el producto por un periodo prolongado (durante el invierno, por ejemplo), almacénalo en un ambiente seco y limpio.
- Guarde el empaque original para almacenar el artículo.


UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en el material y la mano de obra de su artículo, siempre que el artículo se conserve con cuidado y sólo se utilice para fines personales residenciales.

El fabricante garantiza que este artículo no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra durante un período de un año. Si encuentra algún defecto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 para solicitar ayuda. El fabricante no se hará responsable de los costos de transporte o entrega ni tampoco compensará a la persona o a terceros por el ensamblaje o desensamblaje del producto. Esta garantía le ofrece ciertos derechos, pero usted puede tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

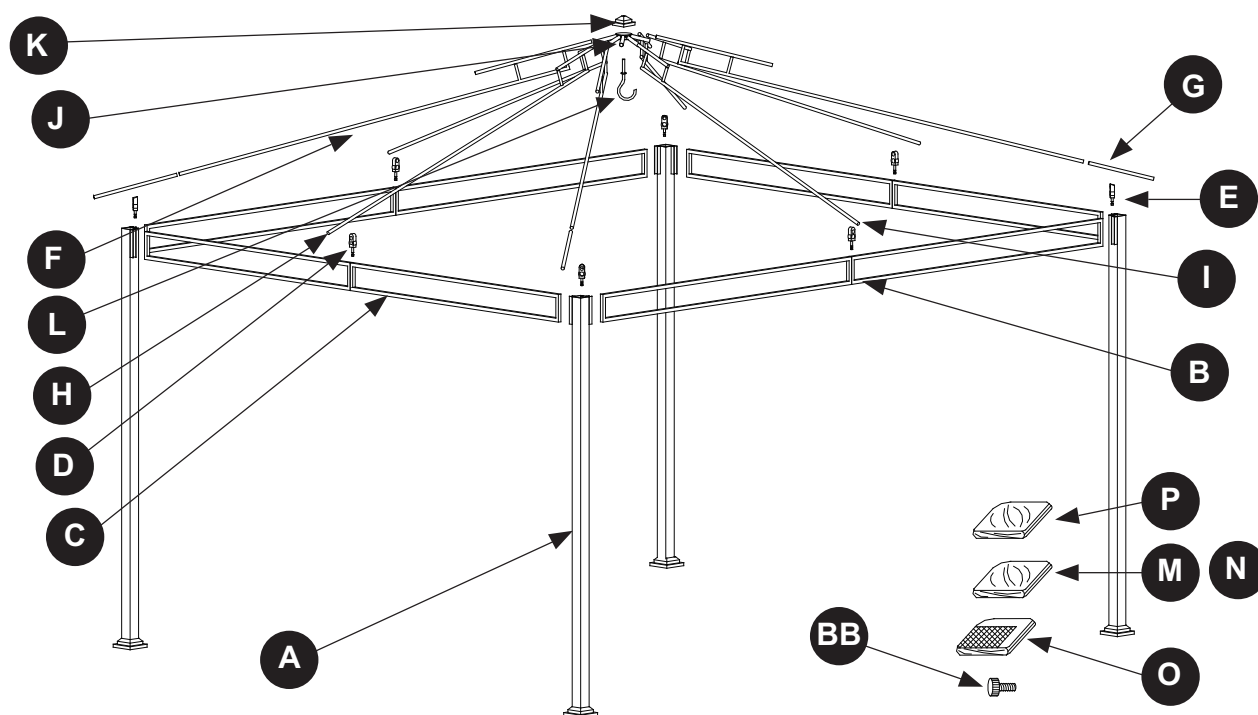

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
A	Poste	#0493712-A1
B	Viga transversal larga	#0493712-A2
C	Viga transversal corta	#0493712- B1
D	Conector de la barra central	#0493712-C
E	Conector de la barra de esquina	#0493712-D
F	Barra de esquina larga	#0493712-E
G	Barra de esquina corta	#0493712-E1
H	Barra central larga	#0493712-F
I	Barra central corta	#0493712-F1
J	Conector superior	#0493712-G
K	Remate	#0493712-H
L	Gancho	#0493712-J
M	Toldo pequeño	#0493712-K
N	Toldo grande	#0493712-L
O	Mosquitero	#0493712-M
P	Cortinas	#0493712-N
BB	Perno	#0493712-I

Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth allen + roth