


AquaSource®
AquaSource® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0134905

BATH FAUCET AND ACCESSORY SET

MODEL #75047-0004-FAUCET

Français / Español p. 9

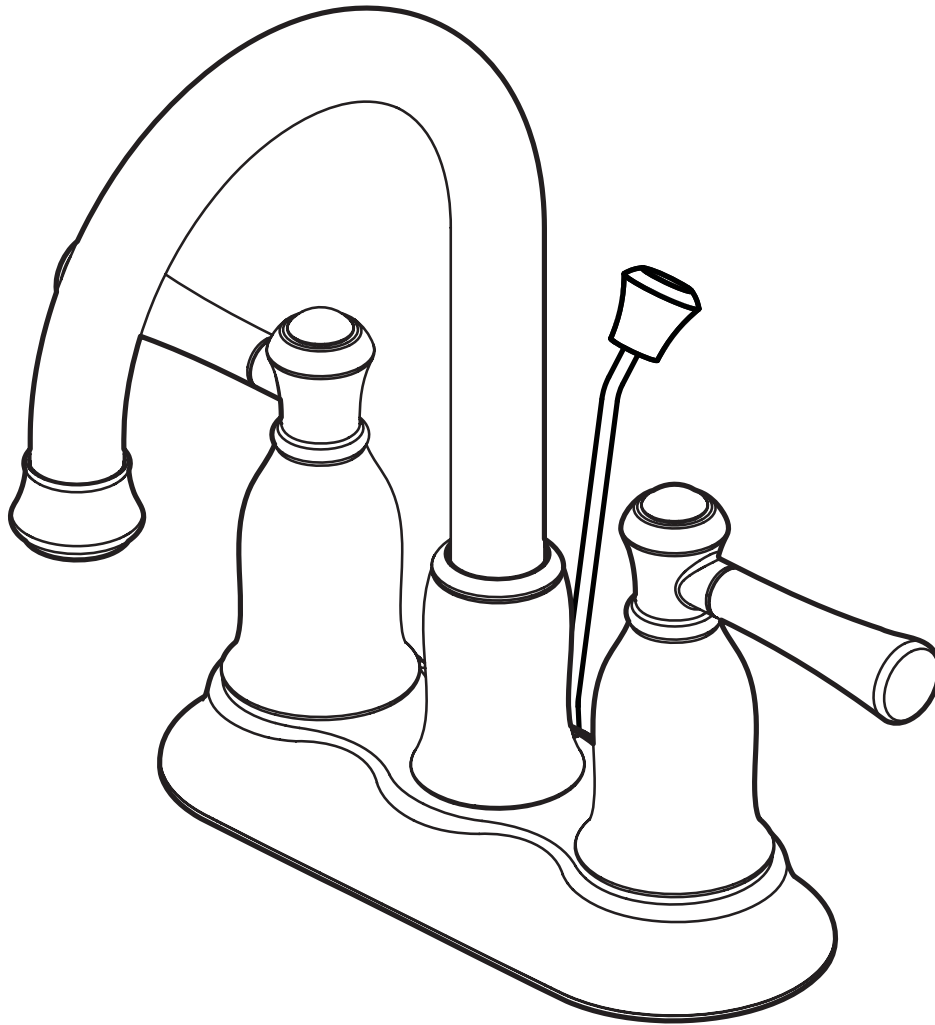

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-417-7564, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

AB1210

PACKAGE CONTENTS

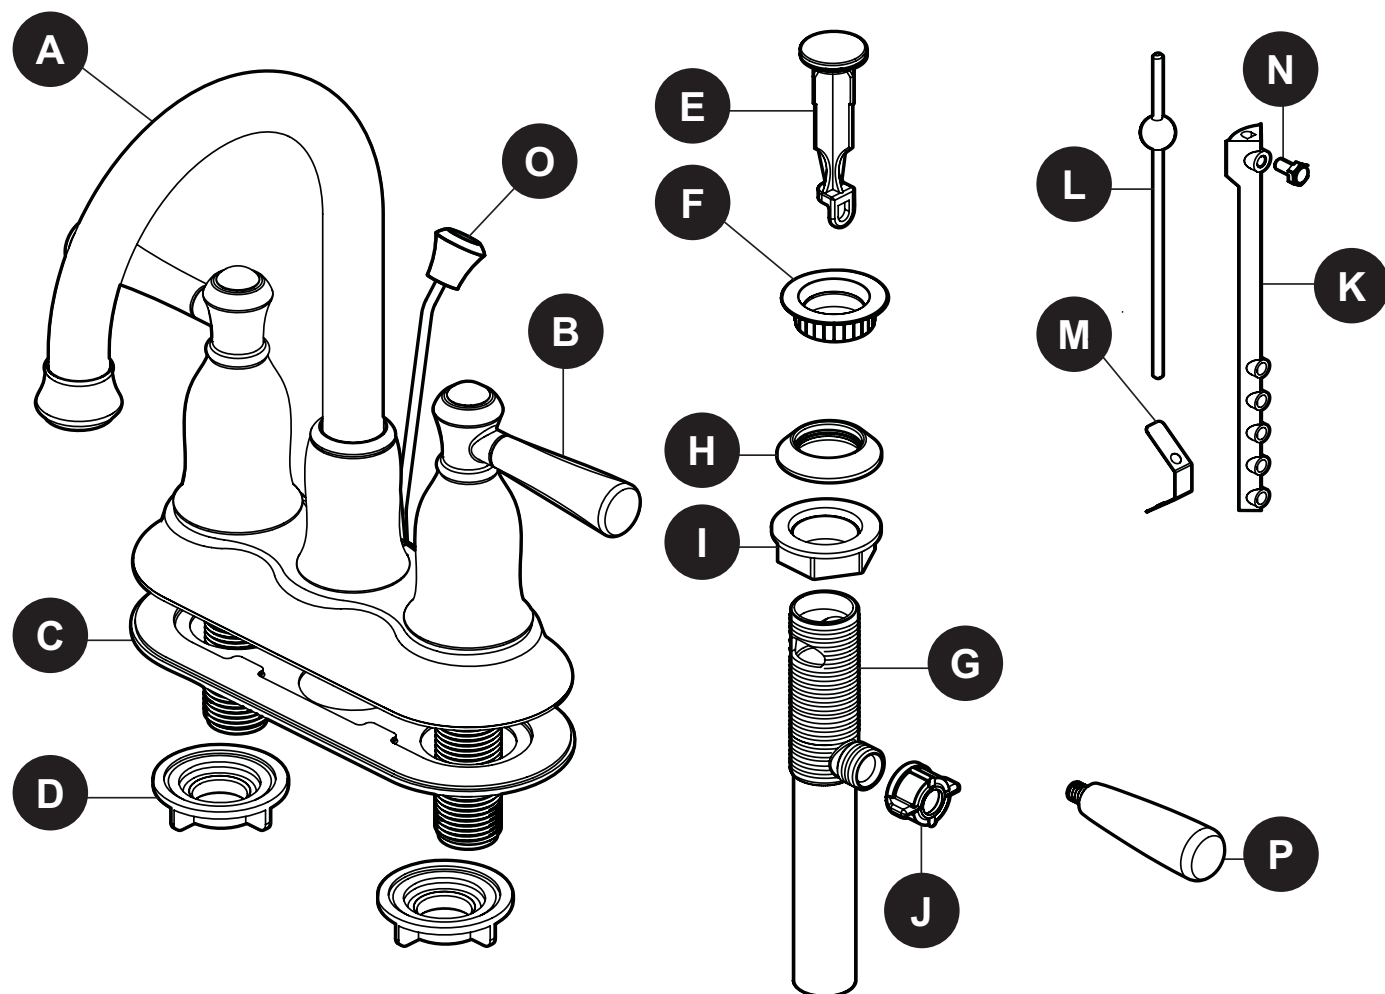

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Handle (Preassembled to Faucet (A))	2
C	Base Plate (Preassembled to Faucet (A))	1
D	Mounting Nut (Preassembled to Faucet (A))	2
E	Stopper (Preassembled to Pop-up Body (G))	1
F	Flange (Preassembled to Pop-up Body (G))	1
G	Pop-up Body	1
H	Gasket (Preassembled to Pop-up Body (G))	1
I	Nut (Preassembled to Pop-up Body (G))	1
J	Pivot Nut (Preassembled to Pop-up Body (G))	1
K	Lift Rod Strap	1
L	Horizontal Rod (Preassembled to Lift Rod Strap (K))	1
M	Clip (Preassembled to Lift Rod Strap (K))	1
N	Screw (Preassembled to Lift Rod Strap (K))	1
O	Lift Rod	1
P	Porcelain Handle	2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.

WARNING

- Follow the installation instructions carefully. Proper installation is the installer's responsibility.
- Failure to follow correct installation procedures can result in the faucet being loose, which can result in serious injury.

CAUTION

- Check local building codes before you begin installation to ensure compliance.

PREPARATION

Before beginning the assembly of this product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.


Estimated Assembly Time: 60 minutes (including removal of old faucet)

Tools Required for Assembly (not included): Adjustable Wrench, Phillips Screwdriver, Silicone Sealant


Helpful Tools (not included): Basin Wrench, Water Supply Lines

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Install the optional porcelain handles:
 - a. Remove the preassembled handles (B) from the faucet (A).
 - b. Thread the porcelain handles (P) onto the faucet (A).

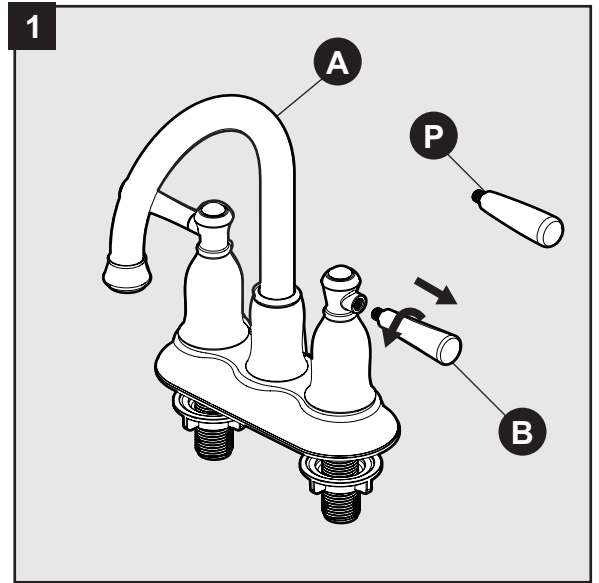


2. Shut off the water supply and remove the old faucet.

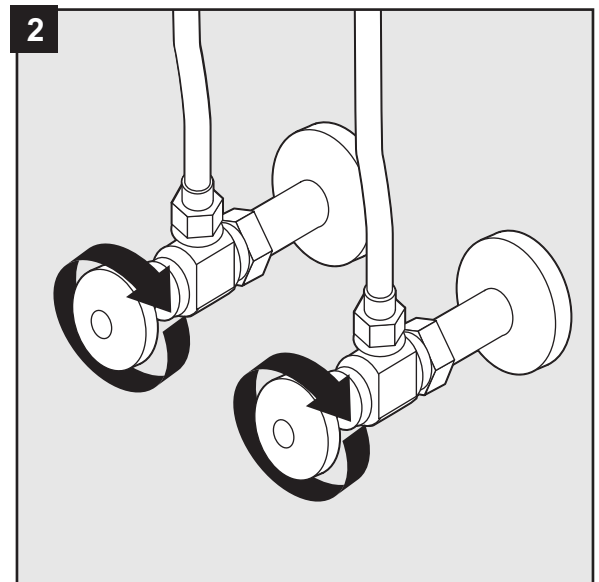

3. Install the faucet:
 - a. Remove the preassembled mounting nuts (D) from the faucet (A) and place the base plate (C) and the faucet (A) in position on the sink.

Note: If the sink surface is uneven, use silicone sealant (not included) to create a watertight seal.


- b. From under the sink, thread the mounting nuts (D) onto the faucet (A).
 - c. Tighten the mounting nuts (D).

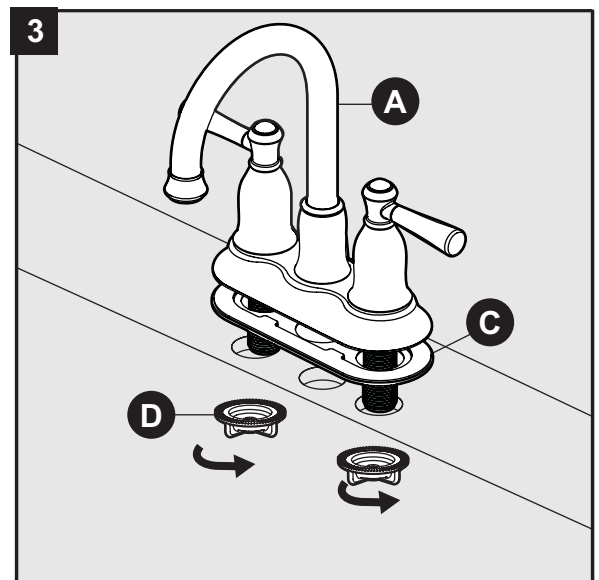


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Connect a 1/2 in. IPS faucet connector or coupling nuts (not included) with 3/8 in. O.D. ball-nose risers (not included) to the water supplies underneath the sink using wrenches (not included).


Note: Refer to the local plumbing codes for permissible types of water supply connectors.

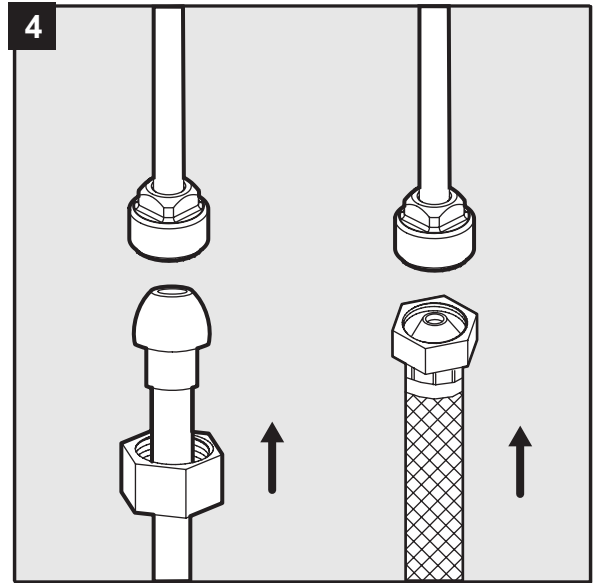

5. Remove the preassembled stopper (E) and flange (F) from the pop-up body (G). Screw the nut (I) all the way down the pop-up body (G). Push the gasket (H) down.

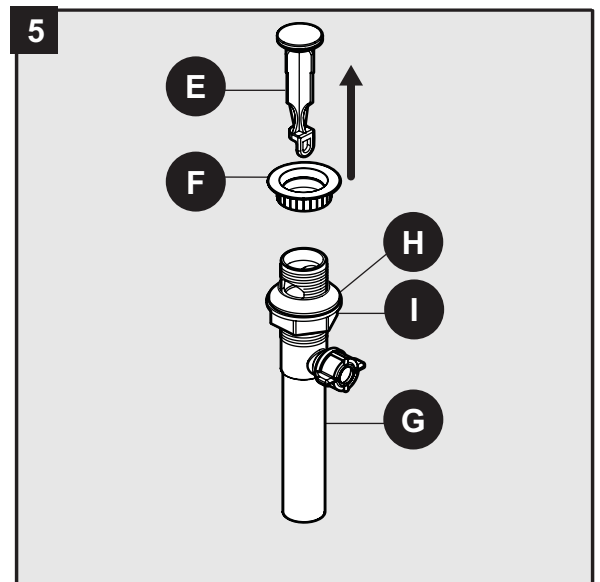


6. Apply silicone sealant to the underside of the flange (F).

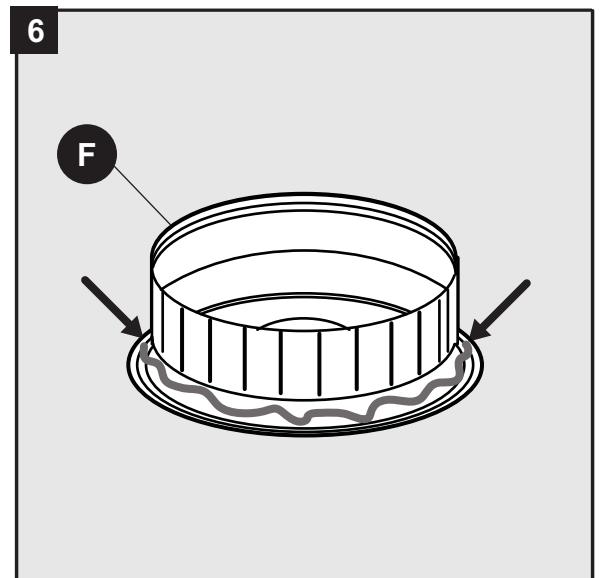


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Insert pop-up body (G) into sink. Screw flange (F) onto top of pop-up body (G). Ensure the pivot hole is facing the back of the sink. Tighten the nut (I), and remove the pivot nut (J).

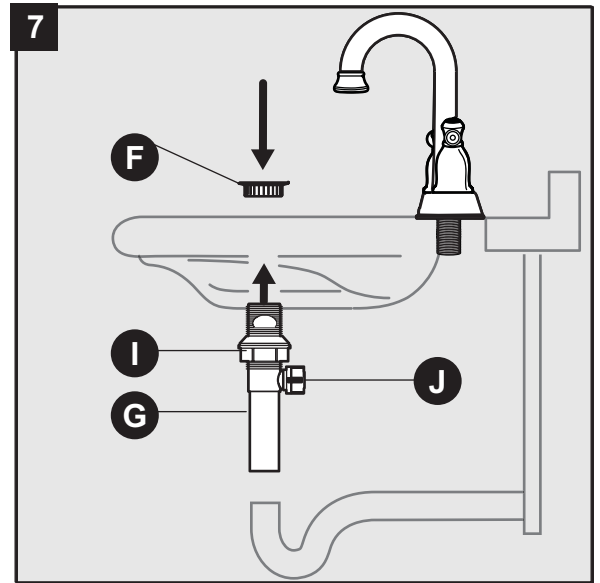

8. Insert the stopper (E) into the sink. Remove the preassembled horizontal rod (L) and clip (M) from lift rod strap (K). Install the horizontal rod (L) into pop-up body (G) and through the hole of the stopper (E). Install pivot nut (J) onto horizontal rod (L) and hand tighten back onto pop-up body (G).

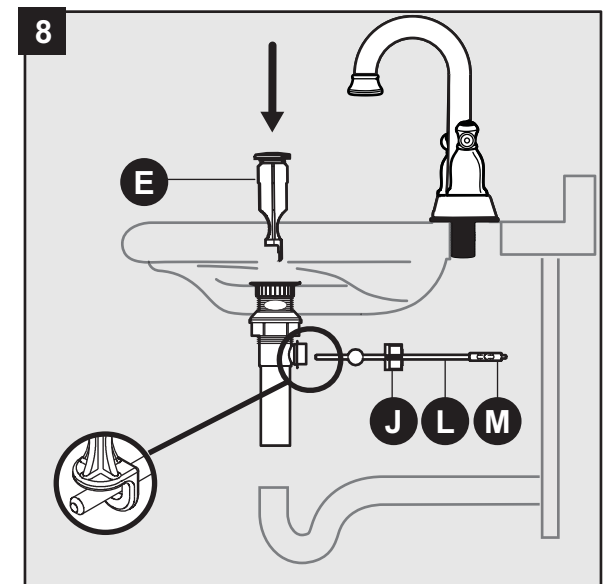


9. Re-attach the lift rod strap (K) to the horizontal rod (L) using the clip (M).

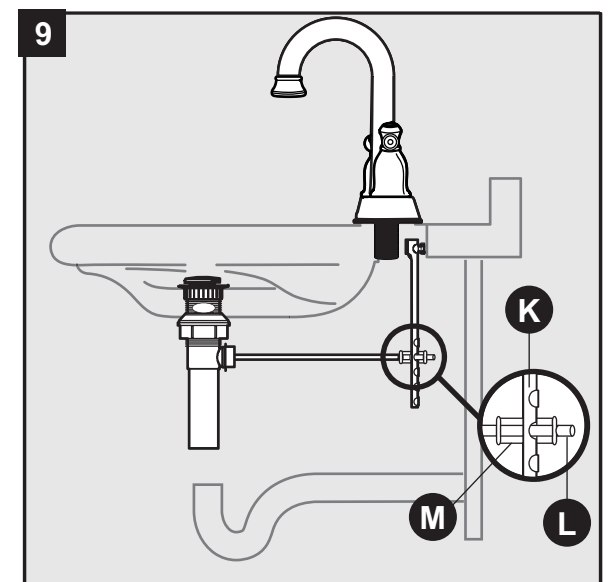


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Insert the lift rod (O) through the faucet (A) and into the lift rod strap (K). Tighten the screw (N).

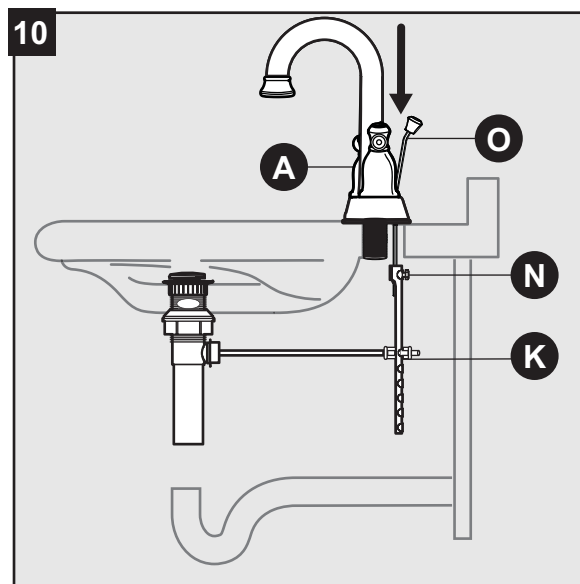

OPERATION INSTRUCTIONS

1. After the installation is complete:
 - a. Remove the aerator on the faucet (A).
 - b. Turn on the water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each.
 - c. While the water is running, check for leaks.
 - d. Replace the aerator.

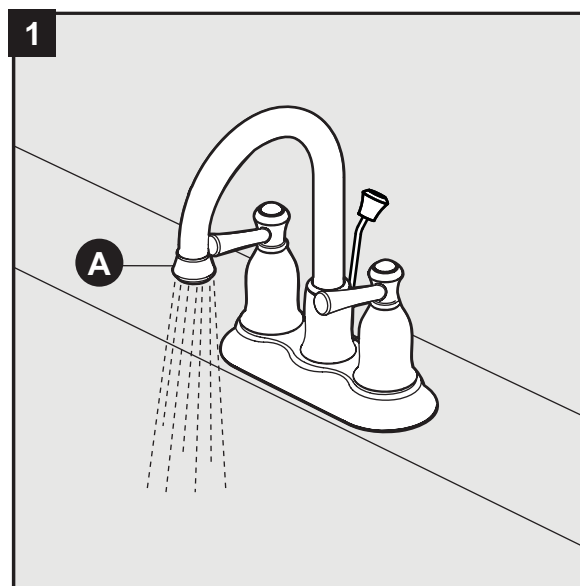

CARE AND MAINTENANCE

- Clean carefully by gently wiping with a grit-free damp cloth.
- Use only mild soap with water.
- Never use acids, harsh chemicals, or abrasive detergents to clean the faucet surface.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
There is a leak under the handle.	The cartridge is damaged.	Remove the handle and replace the cartridge.
There is an inconsistent water-flow pattern.	The aerator is dirty or does not fit correctly on the faucet.	Unscrew the aerator and check the rubber washer or replace the aerator.
The spout/aerator has a leak.	The cartridge is damaged.	Remove the handle and replace the cartridge.


WARRANTY

This faucet has been manufactured under the highest standard of workmanship. All parts of this faucet are warranted to be free from leaks or drips during domestic use for as long as the original purchaser owns this product. **THIS EXCLUDES INDUSTRIAL, COMMERCIAL, OR BUSINESS USE.** The manufacturer will replace **FREE OF CHARGE**, under the warranty conditions the entire unit or any part (at our option) which proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. All costs of removal and installation of the faucet, including the replacement of warranty parts are the responsibility of the purchaser. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. Any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us, **WILL VOID THIS WARRANTY.** When requesting warranty service, you will need to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-866-417-7564.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-417-7564, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Index	RP10070*
2	Screw	RP50005
3	Handle Seat	RP17137*
4	Porcelain Handle	RP13259
5	Metal Handle	RP13258*
6	Inverter	RP64044
7	Bonnet	RP70193
8	Washer	RP64123
9	Cartridge H	RP20013
10	Cartridge C	RP20014
11	Mounting Nut	RP56001
12	Aerator	RP30056*
13	Wearable Ring	RP70077
14	Clip	RP70106
15	O-Ring	RP60008
16	Lift Rod	RP40087*
17	Pop-up Assembly	RP40027*

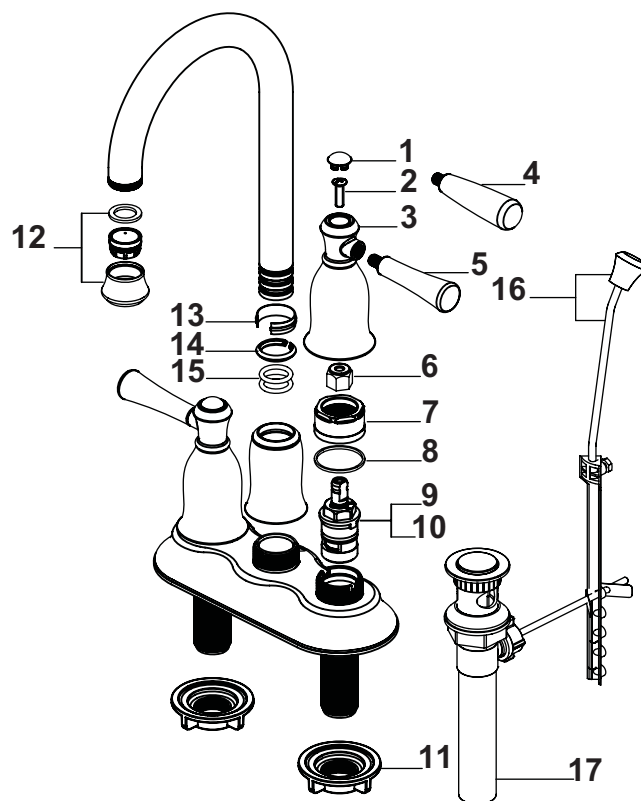

* Available in Brushed Nickel Finish.

AquaSource®

AquaSource® est une marque de commerce déposée de LF, LLC.
Tous droits réservés.

AquaSource® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTICLE #0134905


ENSEMBLE DE ROBINET ET D'ACCESSOIRES POUR SALLE DE BAINS

MODÈLE #75047-0004-ROBINET

ARTÍCULO #0134905

JUEGO DE ACCESORIOS Y GRIFO PARA BAÑO

MODELO #75047-0004-GRIFO

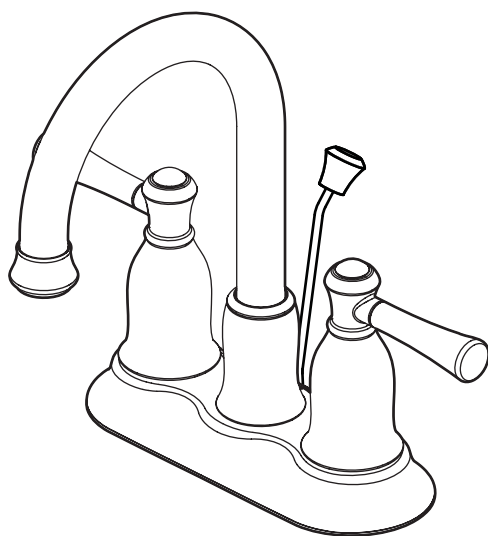

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

ADJUNT E SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 417-7564, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-417-7564, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE

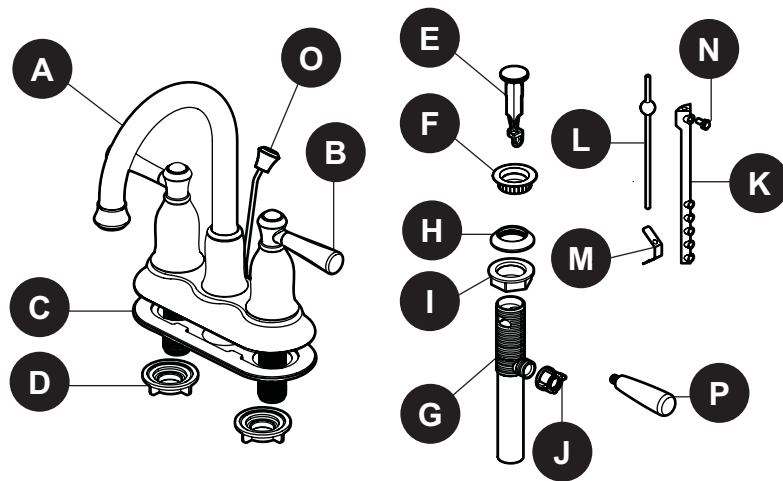

PIECE PIEZA	DESCRIPTION DESCRIPCION	QUANTITE CANTIDAD
A	Robinet / Grifo	1
B	Poignée (préassemblée au robinet (A)) Manija (Preensamblada au grifo (A))	2
C	Plaque de base (préassemblée au robinet (A)) Placa de base (Preensamblada al grifo (A))	1
D	Écrou de montage (préassemblé au robinet (A)) Tuerca de montaje (Preensamblada al grifo (A))	2
E	Bouchon (préassemblé au tuyau d'évacuation à clapet (G)) Tope (Preensamblada al cuerpo levadizo (G))	1
F	Bride (préassemblé au tuyau d'évacuation à clapet (G)) Brida (Preensamblada al cuerpo levadizo (G))	1
G	Tuyau d'évacuation à clapet / Cuerpo levadizo	1
H	Joint (préassemblé au tuyau d'évacuation à clapet (G)) Empaquetadura (Preensamblada al cuerpo levadizo (G))	1
I	Écrou (préassemblé au tuyau d'évacuation à clapet (G)) Tuerca (Preensamblada al cuerpo levadizo (G))	1
J	Écrou de pivot (préassemblé au tuyau d'évacuation à clapet (G)) Tuerca giratoria (Preensamblada al cuerpo levadizo (G))	1
K	Bande de tige de levage / Correa para varilla de levantamiento	1
L	Tige horizontale (préassemblée à la bande de tige de levage (K)) Varillas horizontales (Preensamblada en la correa para varilla de levantamiento (K))	1
M	Attache (préassemblée à la bande de tige de levage (K)) Sujetador (Preensamblada en la correa para varilla de levantamiento (K))	1
N	Vis (préassemblée à la bande de tige de levage (K)) Tornillo (Preensamblada en la correa para varilla de levantamiento (K))	1
O	Tige de levage / Varilla de levantamiento	1
P	Poignée en porcelaine / Manija de porcelana	2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ / INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter 'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

- Suivez attentivement les instructions pour l'installation. Il incombe à l'installateur d'effectuer une installation adéquate.
- Si vous ne respectez pas les instructions, le robinet peut se desserrer et causer des blessures graves.
- Siga atentamente las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el grifo puede soltarse y provocar lesiones graves.

MISE EN GARDE / PRECAUCIÓN

- Avant de commencer l'installation, consultez les codes du bâtiment en vigueur dans votre municipalité pour vous assurer de vous y conformer.
- Verifique que cumple con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.

PRÉPARATION / PREPARACIÓN

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif: 60 minutes (y compris le retrait du vieux robinet)

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus): clé à molette, tournevis cruciforme, Agent d'étanchéité à base de silicone

Outils utiles (non inclus): clé pour évier et conduites d'alimentation en eau

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener las piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos (incluida la extracción del grifo antiguo)

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidos): Llave inglesa ajustable, destornillador Phillips, Sellador de silicona

Herramientas útiles (no incluidos): Llave de lavabo, tuberías de agua


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Installation des poignées en porcelaine facultatives:

- Retirez les poignées (B) préassemblées du robinet (A).
- Vissez les poignées en porcelaine (P) au robinet (A).


1. Instale las manijas de porcelana opcionales:

- Retire las manijas previamente ensambladas (B) del grifo (A).
- Enrosque las manijas previamente de porcelana (P) en el grifo (A).

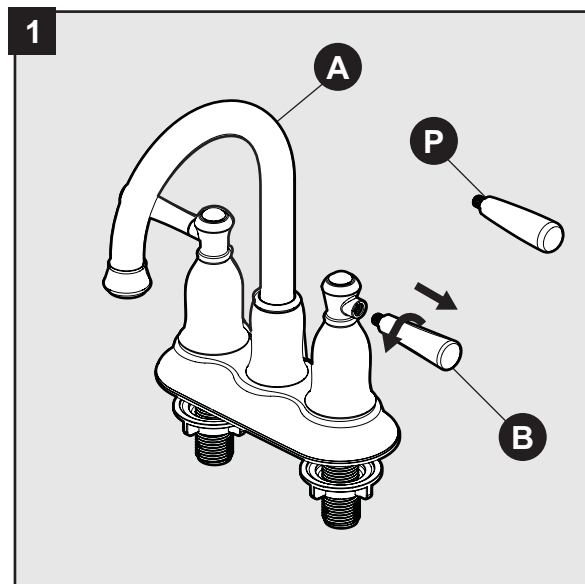

2. Fermez l'alimentation en eau. Retirez le vieux robinet.

2. Cierre el suministro de agua. Retire el grifo antiguo.

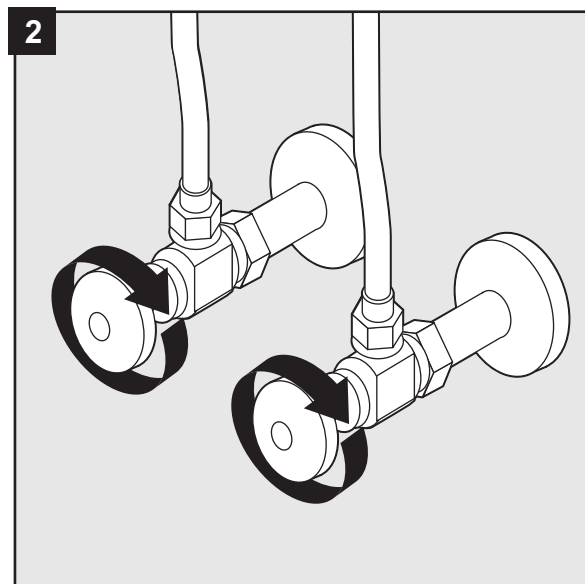


3. Installation du robinet:

- Retirez les écrous de montage (D) préassemblés du robinet (A) et placez la plaque de base (C) et le robinet (A) sur le lavabo.

Remarque: Si la surface du lavabo est inégale, créez un joint étanche à l'aide d'un agent d'étanchéité à base de silicone (non inclus).

- Placez-vous sous l'évier pour visser les écrous de montage (D) au robinet (A)
- Serrez les écrous de montage (D).

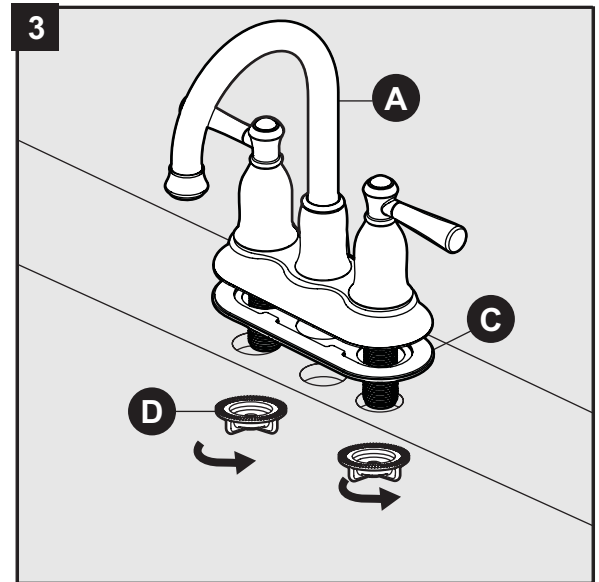

3. Instale el grifo:

- Retire las tuercas de montaje previamente ensambladas (D) del grifo (A) y coloque la placa de la base (C) y el grifo (A) en la posición del lavamanos.


Nota: Si la superficie del lavamanos es desigual, utilice sellador de silicona (no se incluye) para crear un sello hermético.

- Por debajo del fregadero, enrosque las tuercas de montaje (D) en el grifo (A).
- Apriete las tuercas de montaje (D).

- Fixez des raccords de robinet IPS de 1/2 po ou des écrous d'accouplement (non inclus) munis de colonnes montantes à bout sphérique d'un diamètre extérieur de 3/8 po (non incluses) aux conduites d'alimentation à l'aide de clés (non incluses).

Remarque: Consultez les codes de plomberie locaux pour connaître les types de conduite à utiliser pour l'alimentation en eau.


- Conecte el conector del grifo IPS de 1/2" o las tuercas de acoplamiento (no se incluyen) con elevadores de punta esférica de 3/8" de diámetro exterior en los suministros de agua usando llaves inglesas (no se incluyen).

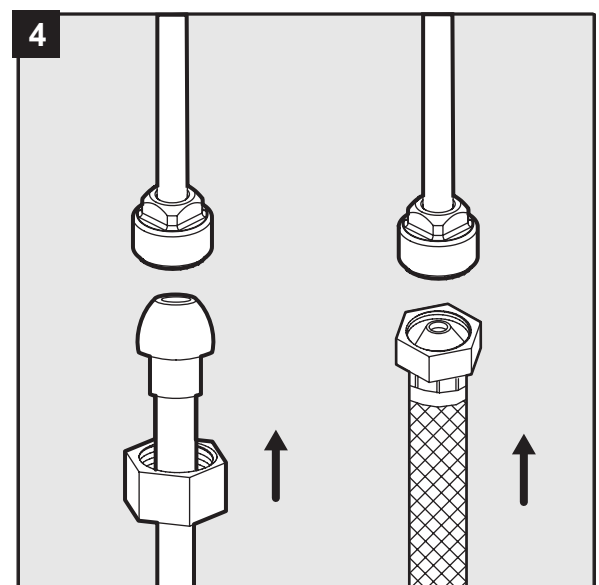

Nota: Consulte los códigos de plomería locales para obtener información sobre los tipos aceptados de conexiones para el suministro de agua.


5. Retirez le bouchon préassemblé (E) et la bride (F) du tuyau d'évacuation (G). Vissez l'écrou (I) jusqu'au bas du filetage du tuyau d'évacuation (G). Abaissez complètement le joint (H).

5. Retire el tope previamente ensamblado (E) y la brida (F) del ensamble emergente (G). Enrosque la tuerca (I) completamente hasta el ensamble emergente (G). Empuje la empaquetadura (H) hacia abajo.

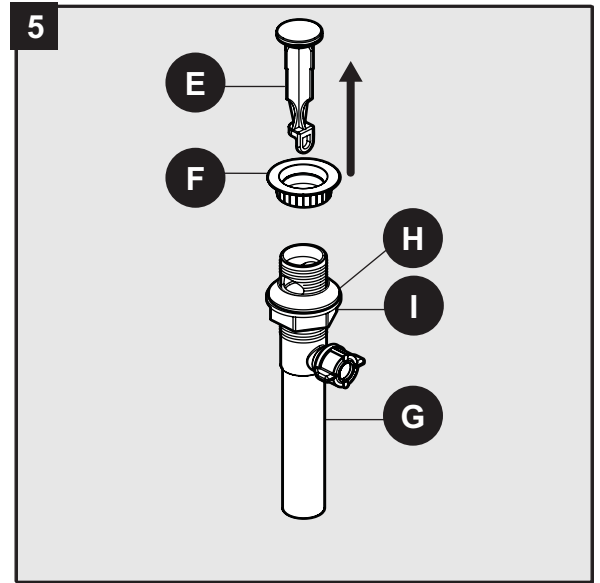


6. Appliquez un agent d'étanchéité à base de silicone sur le côté inférieur de la bride (F).

6. Aplique el sellador de silicona en el lado inferior de la brida (F).

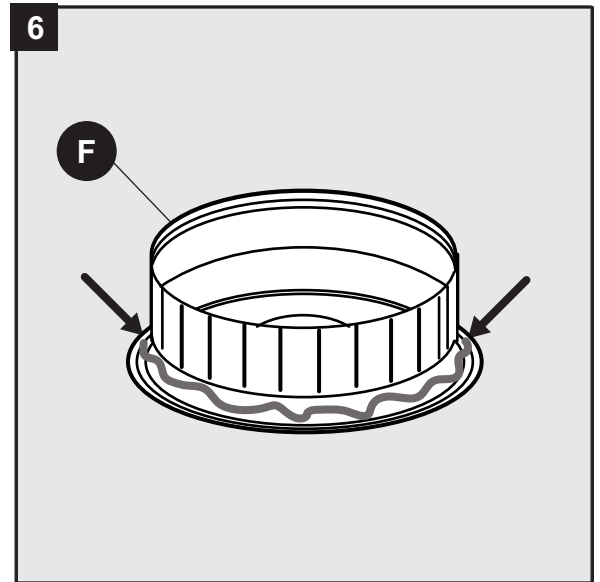

7. Insérez le tuyau d'évacuation à clapet (G) dans le lavabo. Vissez la bride (F) au haut du tuyau d'évacuation à clapet (G). Assurez-vous que l'orifice pour la rotule est orienté vers l'arrière du lavabo. Serrez l'écrou (I) et retirez l'écrou de blocage de la rotule (J).

7. Inserte el cuerpo levadizo (G) en el fregadero. Atornille la brida (F) en la parte superior del cuerpo levadizo (G). Asegúrese de que el orificio del pivote está de frente a la parte posterior del lavamanos. Apriete la tuerca (I) y retire la tuerca del pivote (J).

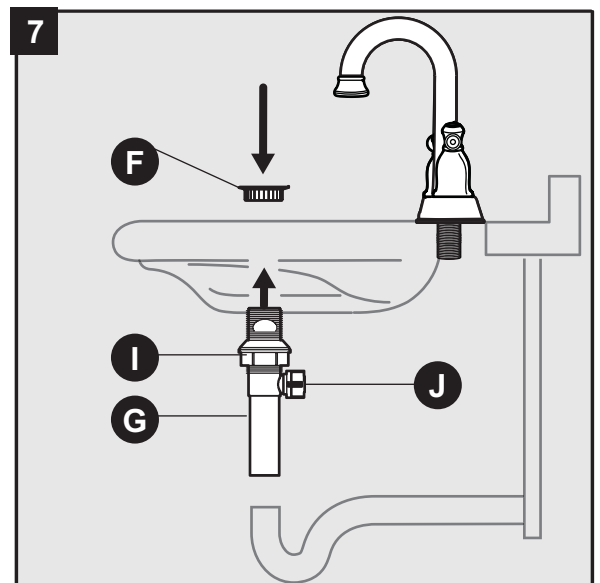

8. Insérez le bouchon (E) dans le lavabo. Retirez le levier à rotule horizontal (L) et la pince (M) préassemblés de la bande de tige de levage (K). Insérez le levier à rotule horizontal (L) dans le tuyau d'évacuation (G) et à travers le trou du bouchon (E). Posez l'écrou de blocage (J) du levier à rotule horizontal (L) et serrez-le à la main au tuyau d'évacuation (G).




8. Coloque el tope (E) en el lavamanos. Retire la varilla horizontal previamente ensamblada (L) y sujete (M) de la correa para la varilla de levantamiento (K). Instale la varilla horizontal (L) en el ensamble emergente (G) y por el orificio del tope (E). Instale la tuerca del pivote (J) en la varilla horizontal (L) y apriete con la mano de vuelta en el ensamble emergente (G).

9. Fixez la bande de tige de levage (K) au levier à rotule horizontal (L) à l'aide de la pince (M).

9. Vuelva a fijar la correa para la varilla de levantamiento (K) a la varilla horizontal (L) con ayuda del sujetador (M).

10. Insérez la tige de levage (O) à travers le robinet (A) et dans la bande de tige de levage (K). Serrez la vis (N).


10. Inserte la varilla de levantamiento (O) a través del grifo (A) y en la correa para la varilla de levantamiento (K). Apriete los tornillos (N).

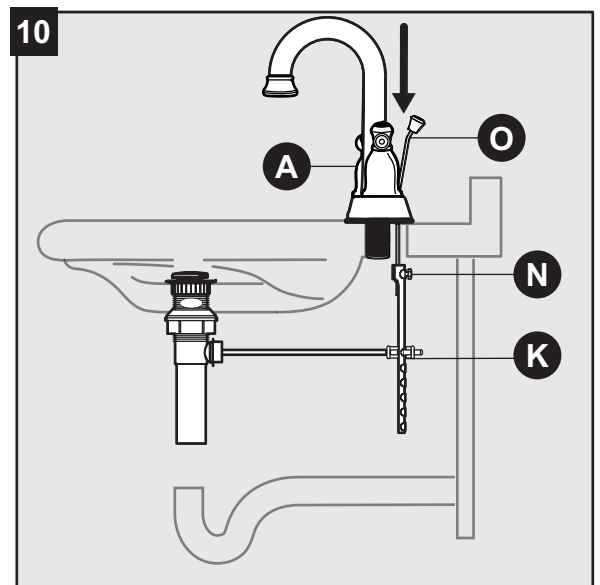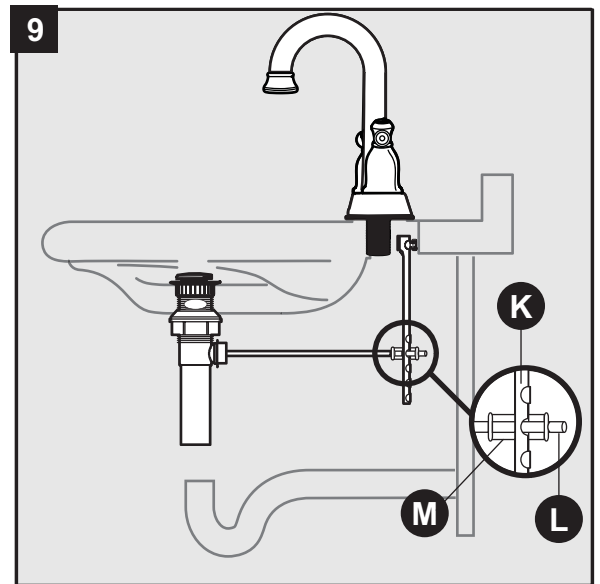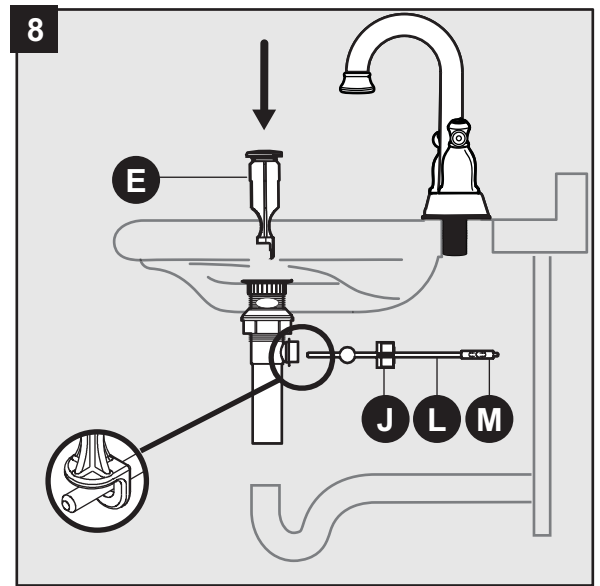

MODE D'EMPLOI / INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Une fois l'installation terminée:
 - a. Retirez l'aérateur du robinet (A).
 - b. Ouvrez l'alimentation en eau et laissez l'eau chaude et l'eau froide s'écouler pendant au moins une minute chacune.
 - c. Pendant que l'eau coule, vérifiez s'il y a des fuites.
 - d. Remettez l'aérateur en place.

1. Cuando la instalación esté completa:
 - a. Retire el aireador del grifo (A).
 - b. Abra el suministro de agua y deje que fluya el agua caliente y el agua fría durante un minuto cada una, como mínimo.
 - c. Revise que no haya fugas mientras el agua corra.
 - d. Vuelva a colocar el aireador.

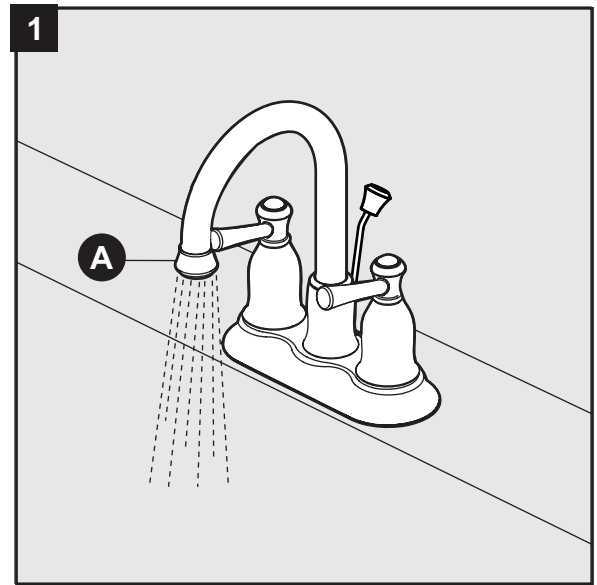

ENTRETIEN / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Nettoyez avec précaution en essuyant légèrement à l'aide d'un linge humide non abrasif.
- Utilisez seulement du savon doux et de l'eau.
- N'utilisez jamais des produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer la surface.
- Limpie cuidadosa y suavemente con un paño limpio.
- Lave sólo con agua y jabón suave.
- Nunca limpie la superficie con ácidos, agentes químicos fuertes ni detergentes abrasivos.

DÉPANNAGE / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEME / PROBLEMA	CAUSE POSSIBLE / CAUSA POSIBLE	MESURE CORRECTIVE / ACCION CORRECTIVA
La poignée fuit.	La cartouche est endommagée.	Retirez la poignée et remplacez la cartouche.
Hay una fuga debajo de la manija.	El cartucho está dañado.	Retire la manija y reemplace el cartucho.
Le jet n'est pas fluide.	L'aérateur est sale ou ne convient pas au robinet.	Dévissez l'aérateur et vérifiez la rondelle en caoutchouc ou remplacez l'aérateur.
El flujo de agua es irregular.	El aireador está sucio o no se ajusta de manera correcta al grifo.	Desenrosque el aireador y revise la arandela de goma o reemplace el aireador.
Le bec ou l'aérateur fuit.	La cartouche est endommagée.	Retirez la poignée et remplacez la cartouche.
La boquilla/el aireador tiene una fuga.	El cartucho está dañado.	Retire la manija y reemplace el cartucho.

Toutes les pièces du robinet sont garanties contre les fuites et l'écoulement tant et aussi longtemps que l'acheteur initial du robinet en est propriétaire et qu'il en fait un usage domestique. Cette garantie exclut les usages industriels et commerciaux. Le fabricant remplacera SANS FRAIS, conformément aux conditions de la garantie, le robinet en entier, ou une partie de celui-ci (à sa discrétion), s'il présente des défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'installation, d'utilisation et d'entretien. Cette garantie se limite aux pièces défectueuses. Tous les coûts liés au robinet ou à l'installation du robinet, y compris le remplacement des pièces garanties, incombent à l'acheteur. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Tout dommage causé au robinet en raison d'un usage inapproprié ou abusif, d'une négligence, d'un accident, d'une installation inadéquate ou de toute autre activité ne respectant pas les instructions fournies **INVALIDE LA GARANTIE**. Si vous désirez vous prévaloir de cette dernière, vous devez présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 417-7564.


Este grifo ha sido fabricado bajo los estándares de mano de obra más elevados. Todas las piezas de este grifo están garantizadas contra fugas o goteos durante el uso doméstico mientras lo posea el propietario original. **ESTO EXCLUYE EL USO INDUSTRIAL, COMERCIAL O EN OFICINA**. El fabricante reemplazará **SIN COSTO ALGUNO**, bajo las condiciones de la garantía, toda la unidad o cualquier pieza (según nuestra decisión) que presente fallas en material o en mano de obra al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Todos los costos de extracción e instalación del grifo, lo que incluye el reemplazo de las piezas en garantía, son responsabilidad del comprador. El fabricante no será responsable de daños circunstanciales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Cualquier daño a este grifo producto de un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros **ANULARÁ ESTA GARANTÍA**. Cuando pida un servicio cubierto por la garantía, deberá presentar una copia del recibo de venta como prueba de compra. Para obtener el servicio de garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-417-7564.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE / LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 417-7564, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-417-7564, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIECE PIEZA	DESCRIPTION DESCRIPCION	N ° DE PIECE PIEZA
1	Capuchon indicateur Indice	RP10070*
2	Vis / Tornillo	RP50005
3	Siège de poignée Armazón para llaves	RP17137*
4	Poignée en porcelaine Manija de porcelana	RP13259
5	Poignée / Manija	RP13258*
6	Inverseur / Inversor	RP64044
7	Chapeau / Bonete	RP70193
8	Rondelle / Arandela	RP64123
9	Cartouche H / Cartucho H	RP20013
10	Cartouche C / Cartucho C	RP20014
11	Écrou de montage Tuerca de montaje	RP56001
12	Aérateur / Aireador	RP30056*
13	Anneau d'usure Anillo para colocar	RP70077
14	Attache / Sujetador	RP70106
15	Rondelle d'usure Junta tórica	RP60008
16	Tige de levage Varilla de levantamiento	RP40087*
17	Tuyau d'évacuation à clapet Cuerpo levadizo	RP40027*

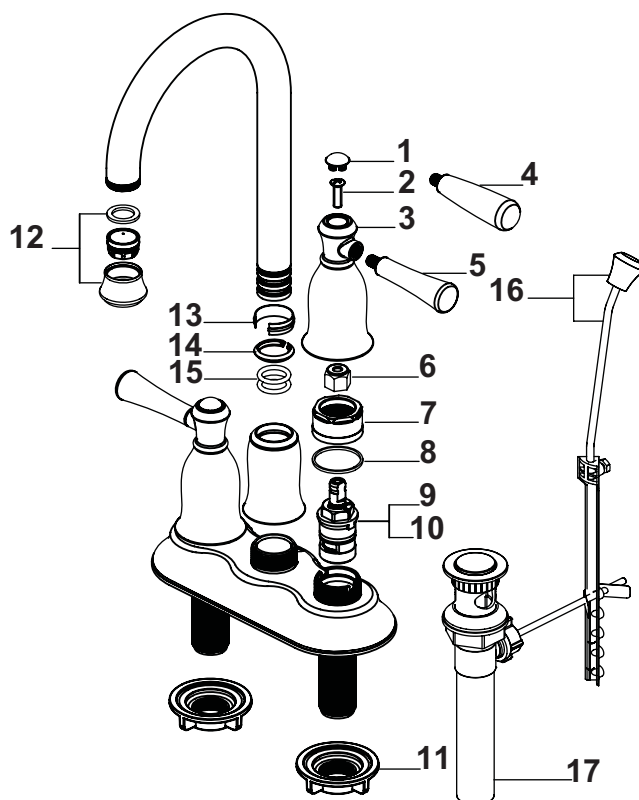

* Offert en fini nickel brossé.

* Disponible con acabado en níquel cepillado.

Imprimé en Chine
Impreso en China