


ITEM #002420

3-LIGHT CHANDELIER

MODEL #D7Y8113-2

FRANCAIS p. 9

ESPAÑOL p. 17

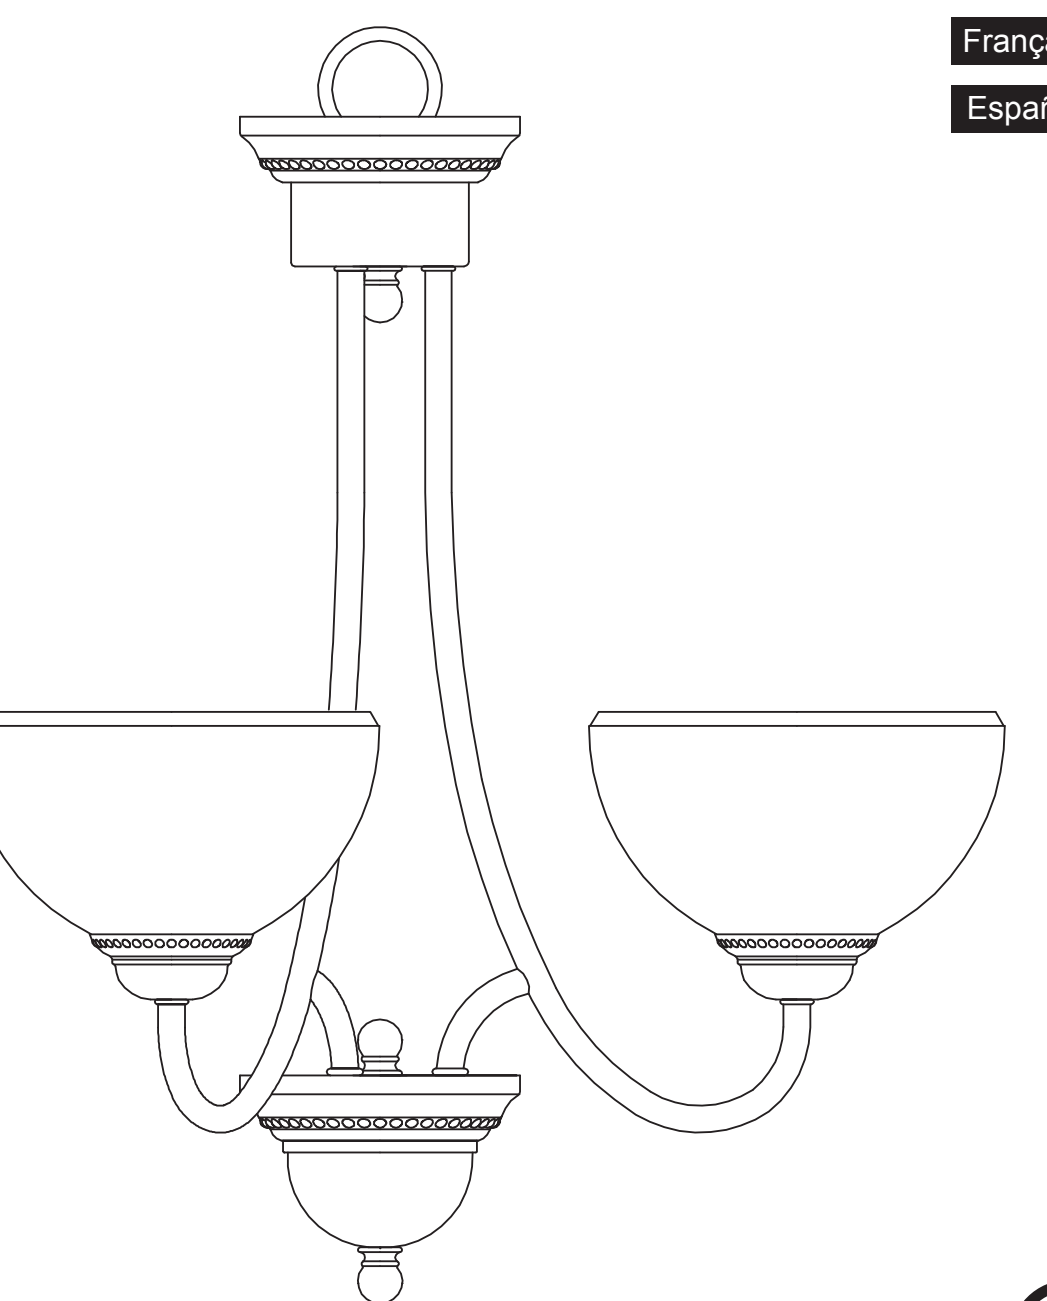

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST. Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST. Friday.


EB15327

1

Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

PACKAGE CONTENTS

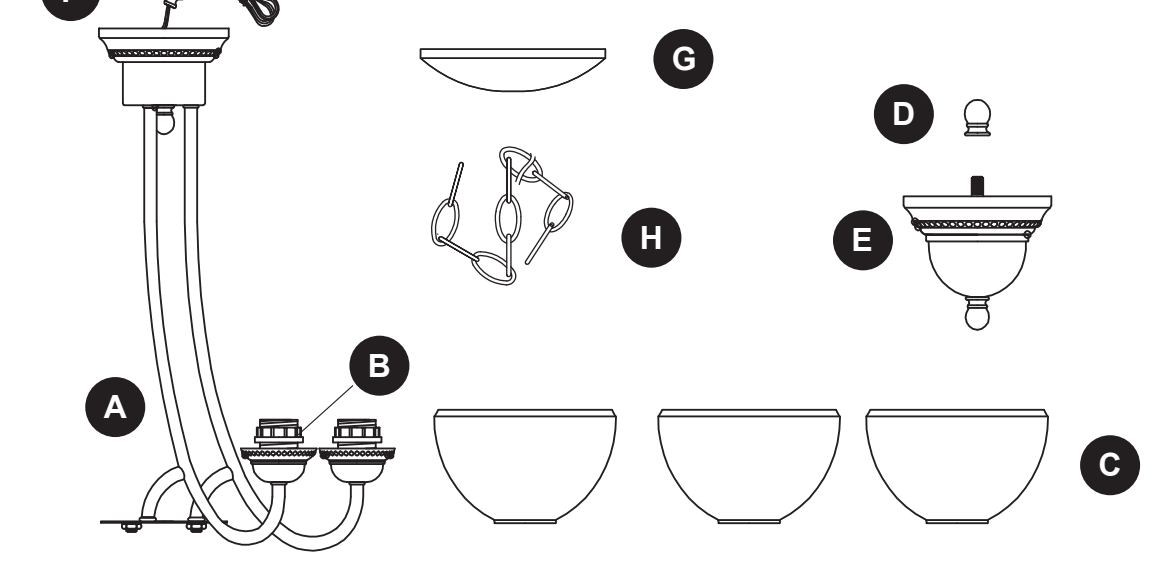

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture Body	1
B	Socket Ring (preassembled to Fixture Body (A))	3
C	Glass Shade	3
D	Finial	1
E	Cap	1
F	Loop (preassembled to Fixture Body (A))	1
G	Canopy	1
H	Chain	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

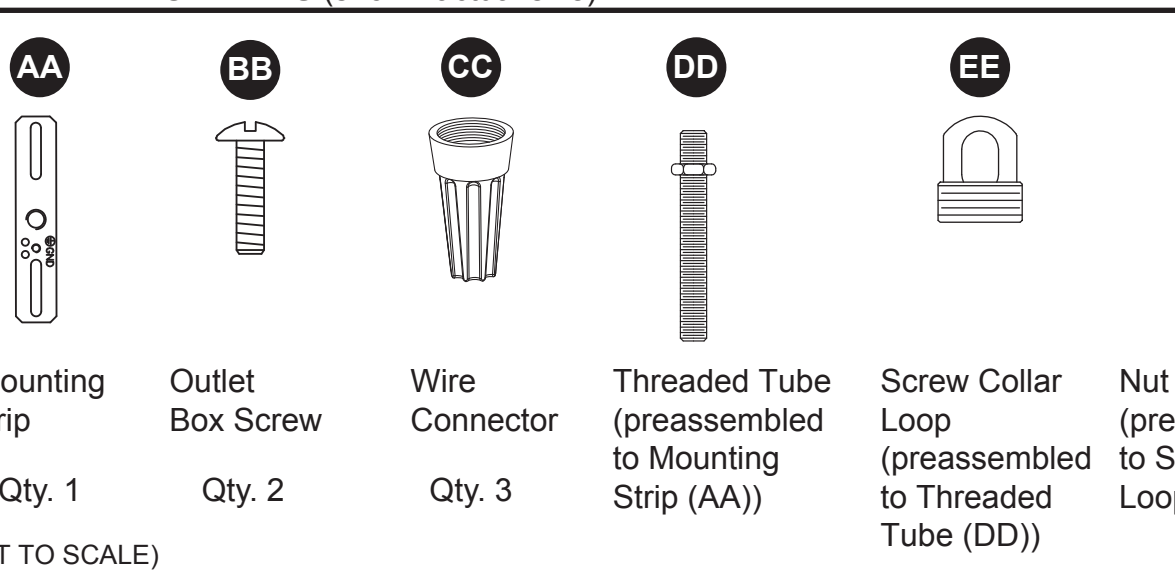

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Mounting Strip	1
BB	Outlet Box Screw	2
CC	Wire Connector	3
DD	Threaded Tube	1
EE	Screw Collar Loop	1
FF	Nut (preassembled to Mounting Strip (AA))	1

(NOT TO SCALE)

(NOT TO SCALE)

(NOT TO SCALE)

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

• Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
• Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
• Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
• Assistance may be required to support fixture during installation.

CAUTION

• Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
• Workable for dimming circuits when using max. 60-watt incandescent bulb.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


Estimated Assembly Time: 30-40 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.

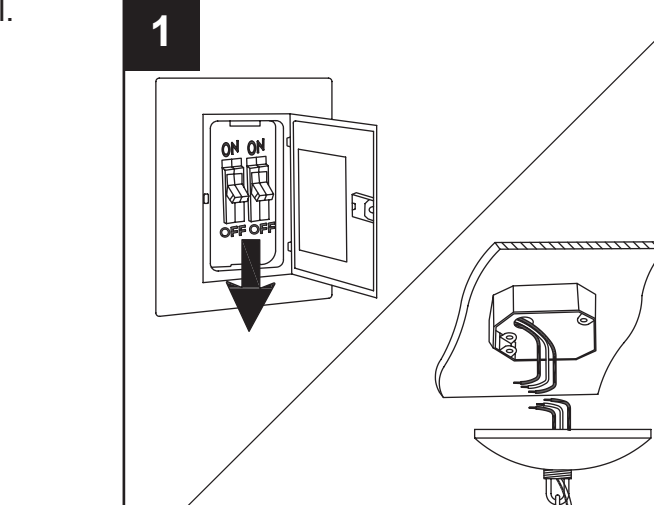


1

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Adjust arms on fixture body (A) evenly.

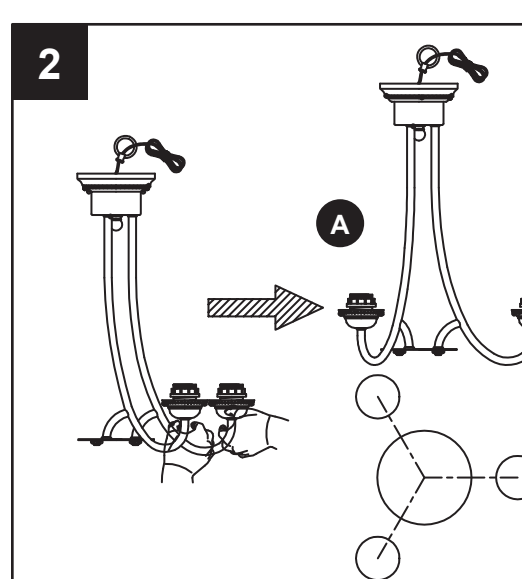


2

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Screw the loop (F) to the nipple on the top of fixture body (A).

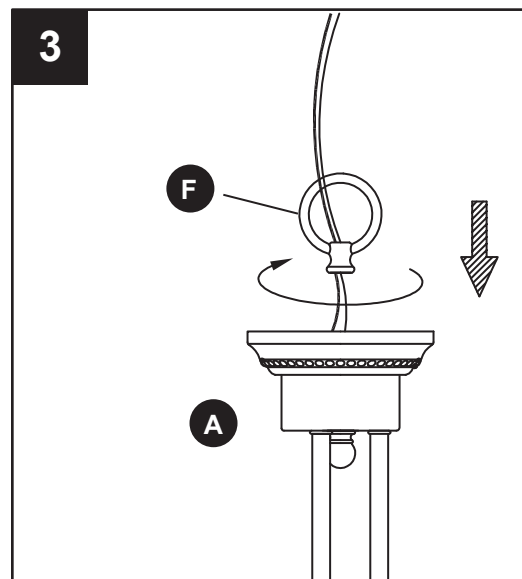

3

Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Unscrew nut (FF) from screw collar loop (EE). Unscrew the threaded tube (DD) almost out of mounting strip (AA) to get enough length to attach the screw collar loop (EE) and nut (FF) on it to load canopy (G) in place.

Note: Do not install canopy (G) yet.

HARDWARE USED

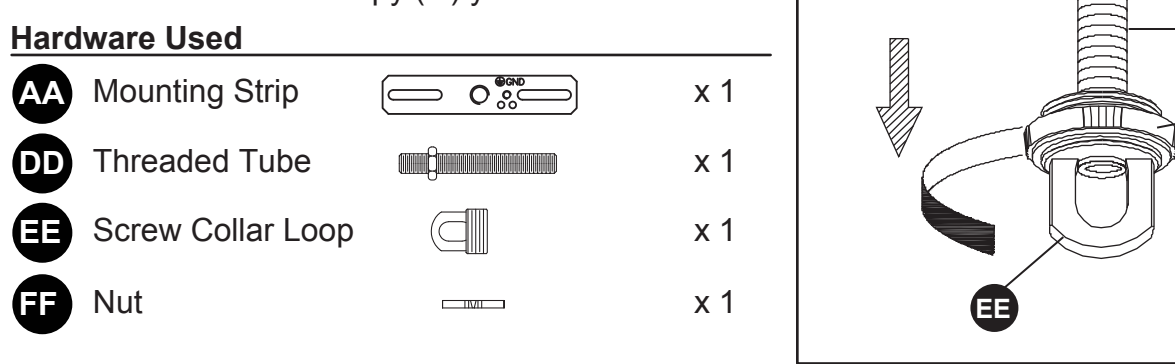

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Mounting Strip	x 1
BB	Threaded Tube	x 1
CC	Screw Collar Loop	x 1
DD	Nut	x 1

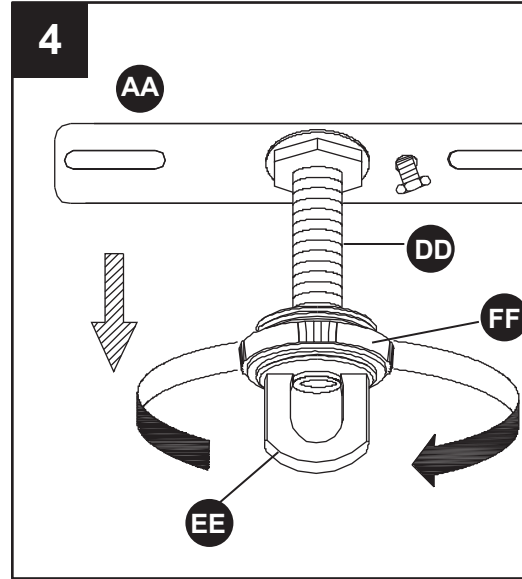

4


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Attach mounting strip (AA) to outlet box (not included) using two outlet box screws (BB).

HARDWARE USED

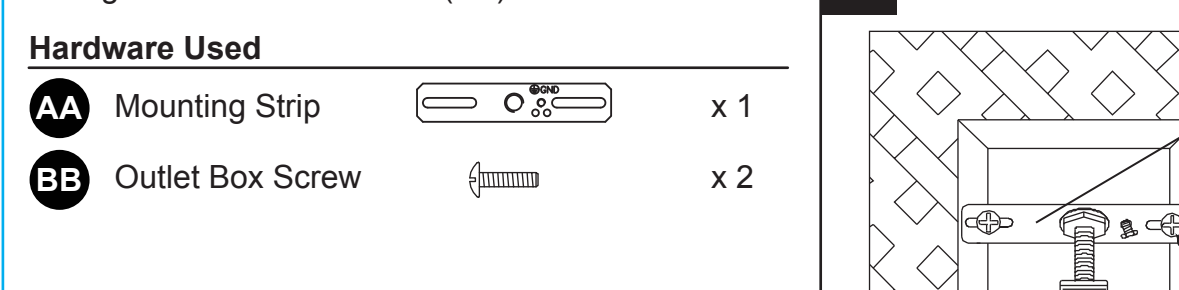

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Mounting Strip	x 1
BB	Outlet Box Screw	x 2

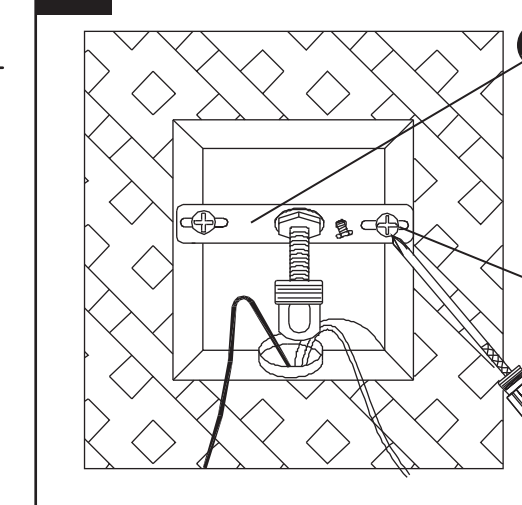


5

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6. Adjust chain (H) to desired length. Spread end link of chain (H) using pliers (not included). Note: Wrap soft cloth (not included) around pliers to protect the chain's finish.

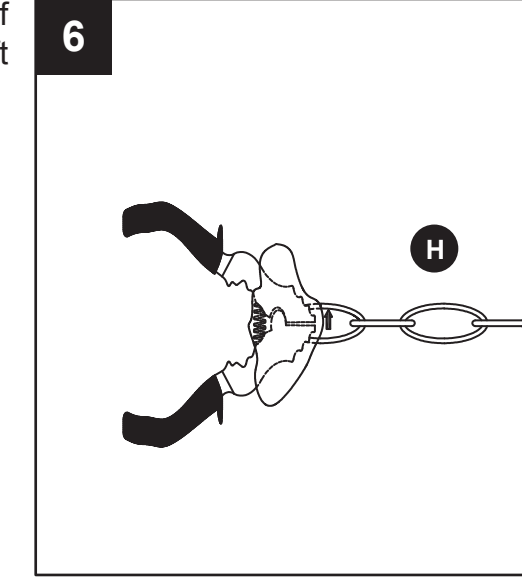

6


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Attach one end of chain (H) to loop (F). Place the other end through the nut (FF) and canopy (G). Attach to screw collar loop (EE) and close the link.

HARDWARE USED

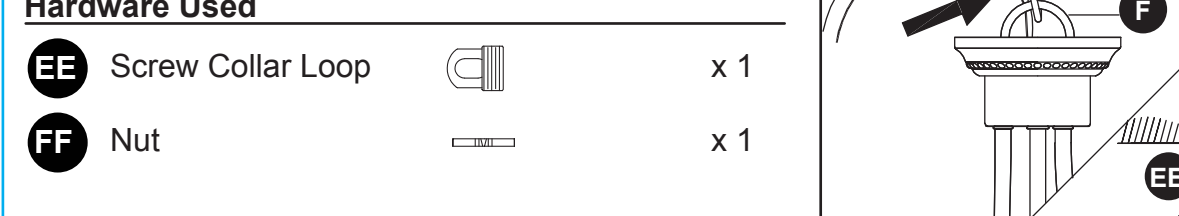

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
EE	Screw Collar Loop	x 1
FF	Nut	x 1

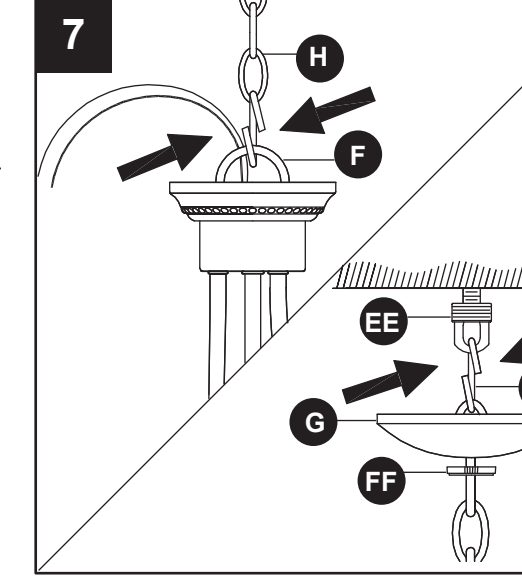

7


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Weave electrical wires and ground wire up chain (H), through nut (FF), through threaded tube (DD), through canopy (G) and into outlet box.

HARDWARE USED

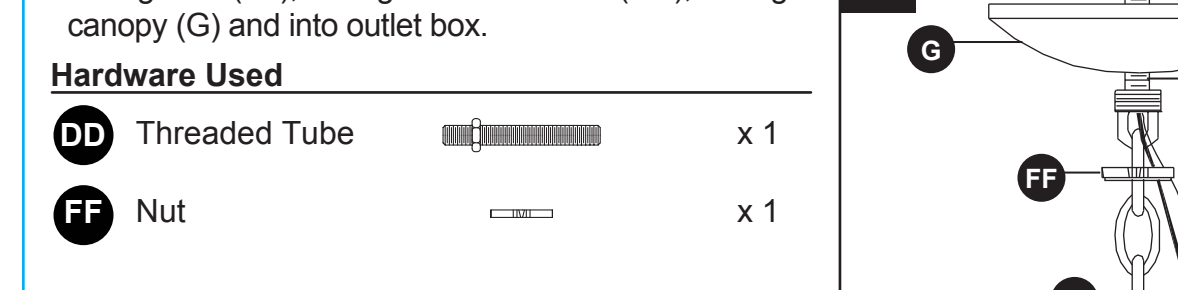

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
DD	Threaded Tube	x 1
FF	Nut	x 1

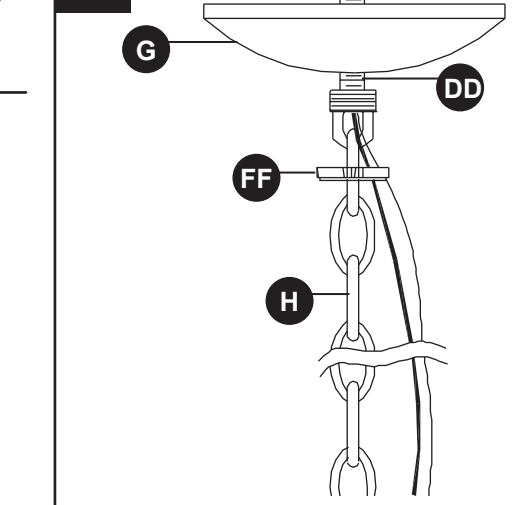


8

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

9. Strip 3/4 in. of insulation from wire end. Twist stripped ends of the white, ribbed or lined wire without wiring from the fixture evenly against the white wire from the outlet box. Connect the black, smooth or unlined wire with wiring from the fixture to the black wire from the outlet box in the same manner. Strip ends. Attach copper wire to ground wire.

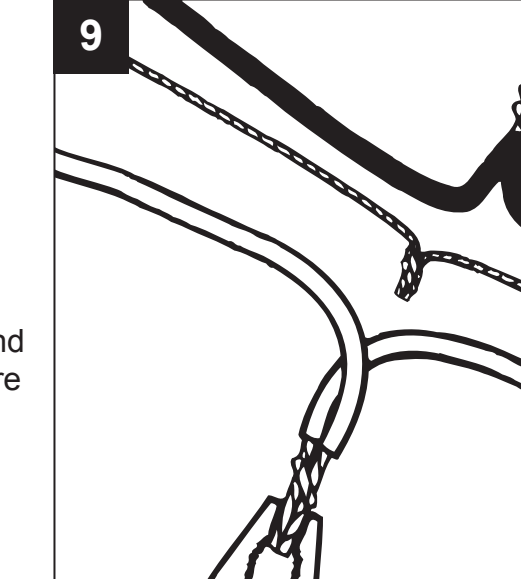

9


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Attach wire connectors (CC) to ends. Tape wire connectors (CC) and wires together with electrical tape (not included).

HARDWARE USED

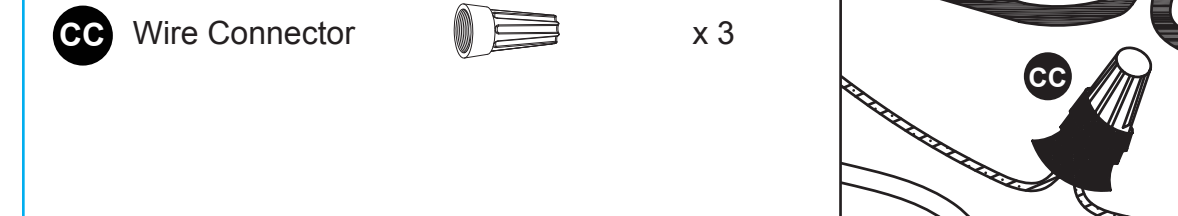

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
CC	Wire Connector	x 3

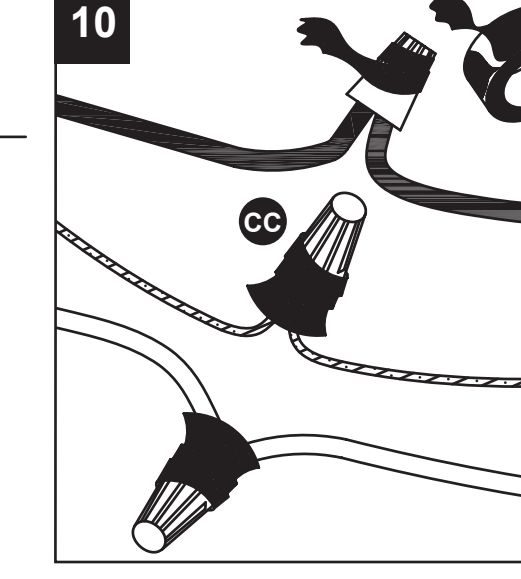

10


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11. Attach screw collar loop (EE) to threaded tube (DD) and tighten nut (FF).

HARDWARE USED

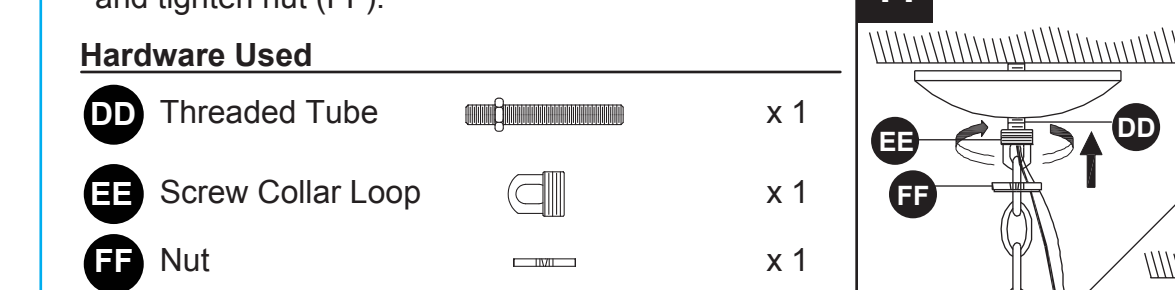

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
DD	Threaded Tube	x 1
EE	Screw Collar Loop	x 1
FF	Nut	x 1

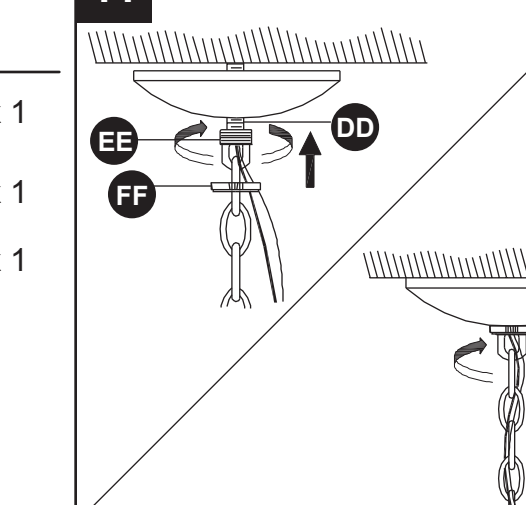


11

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

12. Unscrew the socket rings (B) from sockets on fixture body (A). Attach the glass shades (C) over the sockets; tighten with the socket rings (B) until the glass shades (C) are firmly secured to the fixture body (A). Note: Do not overtighten.

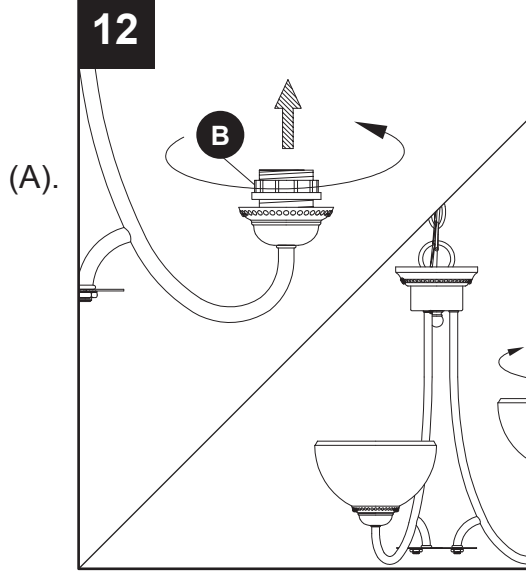

12


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13. Place the nipple on cap (E) through the hole in the bottom of fixture body (A). Screw on the finial (D) and tighten.

Install light bulbs (not included). Use 60-watt max. medium-base bulbs or 13-watt max. medium-base CFL bulbs.

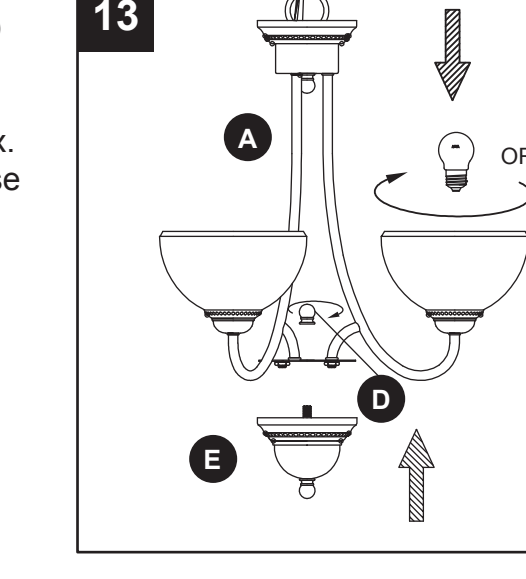

13

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

CARE AND MAINTENANCE

• Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleansers.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST. Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST. Friday.

PART

DESCRIPTION

PART #

AA	Mounting Strip	0002420-AA
BB	Outlet Box Screw	0002420-BB
CC	Wire Connector	0002420-CC
DD	Threaded Tube	0002420-DD
EE	Screw Collar Loop	0002420-EE
FF	Nut	0002420-FF
G	Glass Shade	0002420-G
H	Canopy	0002420-H

Printed in China

Portfolio® is a registered trademark of L.F. LLC. All Rights Reserved.

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


ARTICLE #002420

LUSTRE À TROIS LUMIÈRES

MODÈLE #D7Y8113-2

FRANCAIS p. 9

ESPAÑOL p. 17

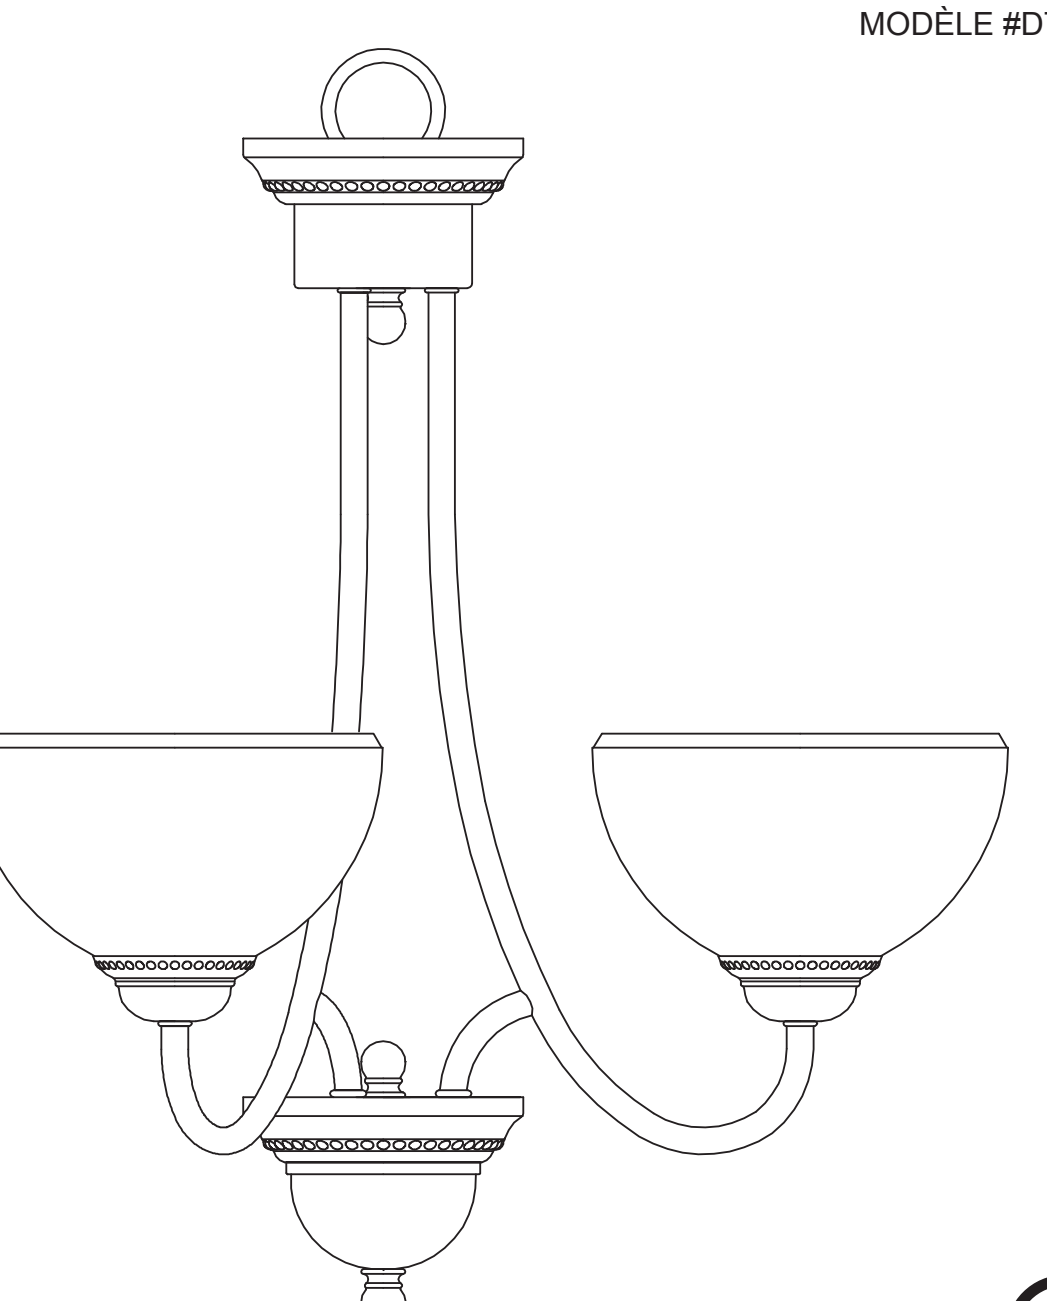

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Número de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-800-643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


EB15327

9

Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

CONTENU DE L'EMBALLAGE

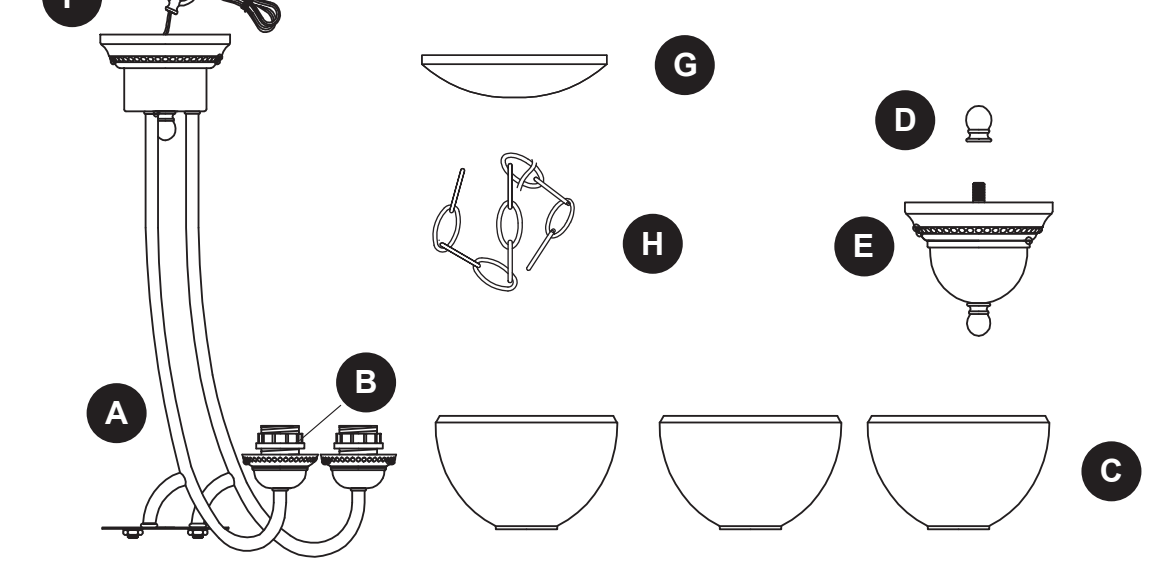

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Corps du luminaire	1
B	Bague de douille (préassemblée au corps du luminaire (A))	3
C	Abajour en verre	3
D	Faloteau	1
E	Capuchon	1
F	Anneau (préassemblé au corps du luminaire (A))	1
G	Couvercle	1
H	Chaîne	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

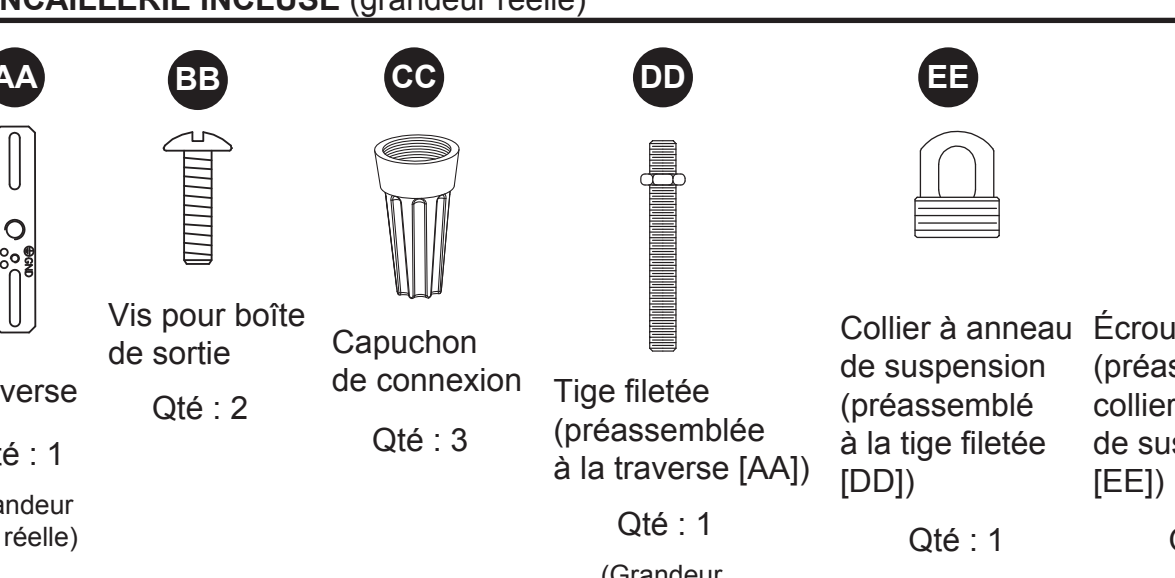

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Traverse	1
BB	Vis pour boîte de sortie	2
CC	Capuchon de connexion	3
DD	Tige fileté	1
EE	Collier à anneau de suspension	1
FF	Ecroû (préassemblé au collier à anneau de suspension (EE))	1

(Grandeur non réelle)

(Grandeur non réelle)

(Grandeur non réelle)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT

• Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
• Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
• Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
• Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.

MISE EN GARDE

• N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluorescentes.
• Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 40 minutes.


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fil, ruban isolant, lunettes de sécurité et escalabeau.

Remarque : N'installez pas encore le couvercle (G).

Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.

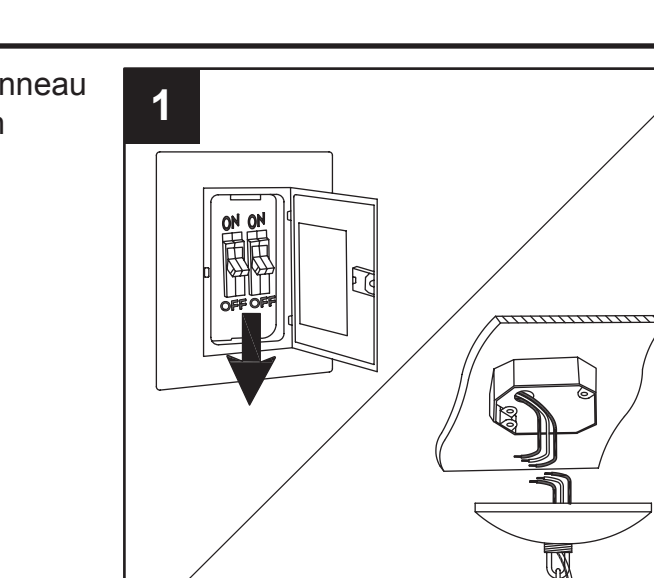


1

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Ajustez les bras du corps du luminaire (A) de façon à ce qu'ils soient égaux.

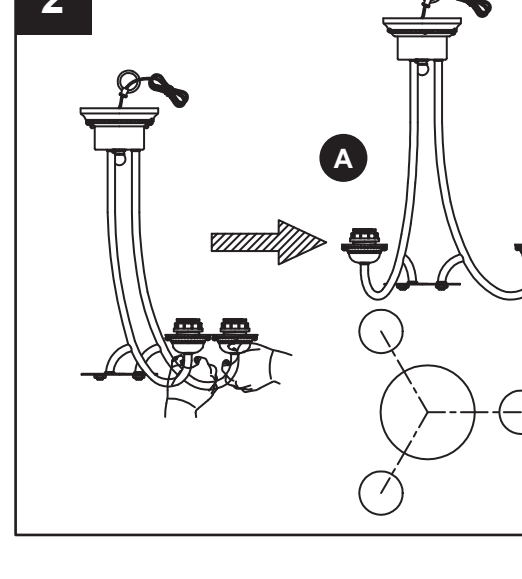


2

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Vissez l'anneau (F) à la tige fileté de la partie supérieure du corps du luminaire (A).

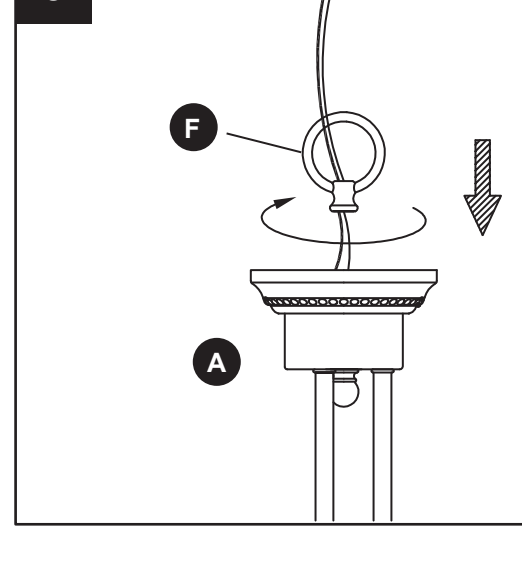

3

Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


4. Dévissez l'écrou (FF) du collier à anneau de suspension (EE). Dévissez la tige fileté (DD) jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de sortir de la traverse (AA), de façon à pouvoir fixer le collier à anneau de suspension (EE) et l'écrou (FF) sur la tige fileté pour maintenir le couvercle (G) en place.

Remarque : N'installez pas encore le couvercle (G).

QUINCAILLERIE UTILISÉE

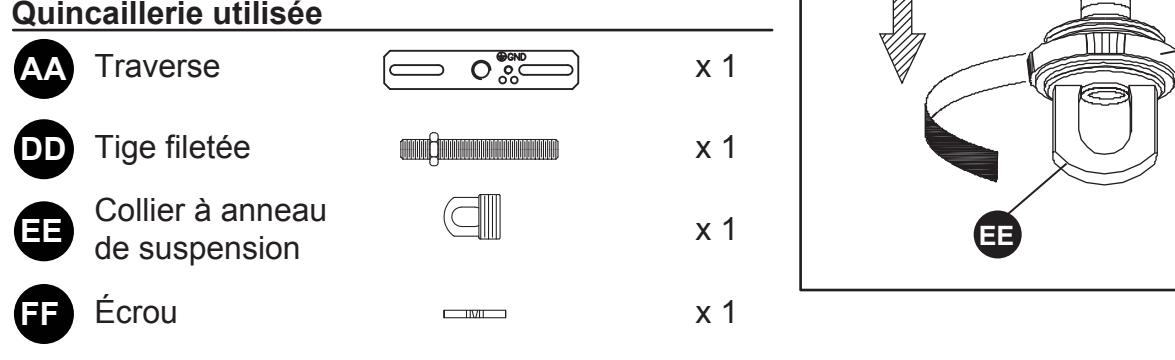

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Traverse	x 1
DD	Tige fileté	x 1
EE	Collier à anneau de suspension	x 1
FF	Écrou	x 1

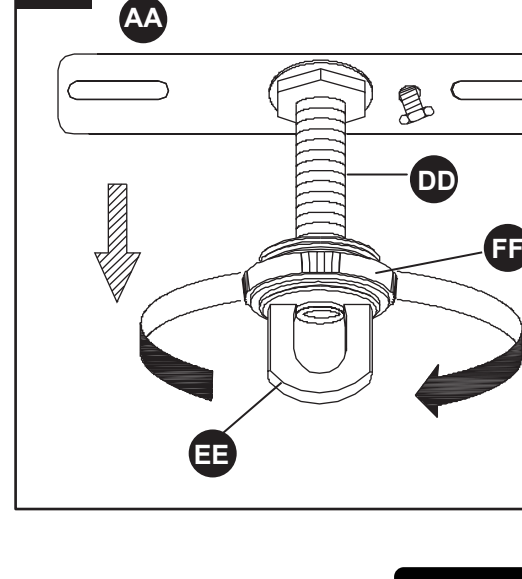

4


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Fixez la traverse (AA) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des deux vis pour boîte de sortie (BB).

QUINCAILLERIE UTILISÉE

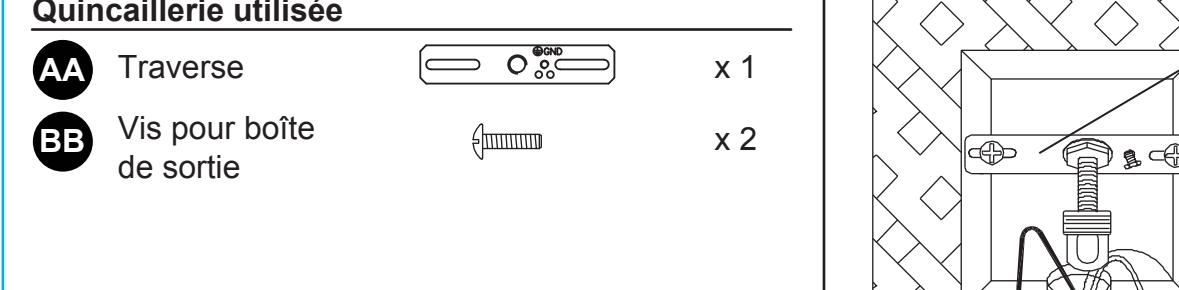

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Traverse	x 1
BB	Vis pour boîte de sortie	x 2

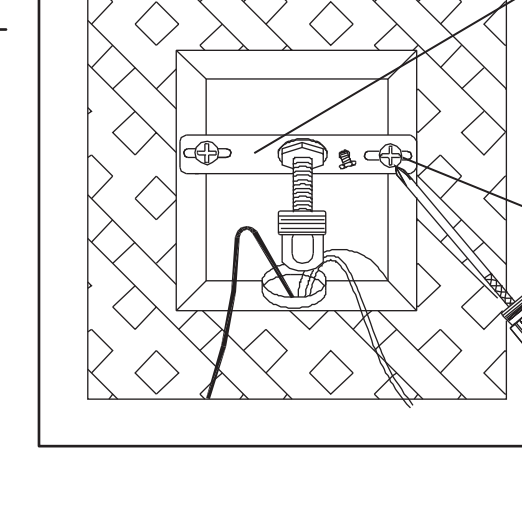

5

Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


6. Réglez la chaîne (H) à la longueur voulue. Dépliez le dernier maillon de la chaîne (H) à l'aide de pinces (non incluses).

Remarque : Couvrez les pinces d'un linge doux (non inclus) afin de protéger le fini de la chaîne.

QUINCAILLERIE UTILISÉE

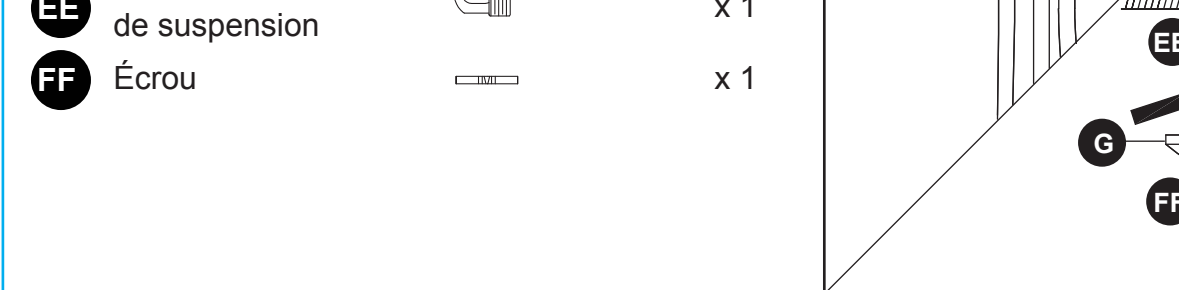

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
EE	Collier à anneau de suspension	x 1
FF	Écrou	x 1

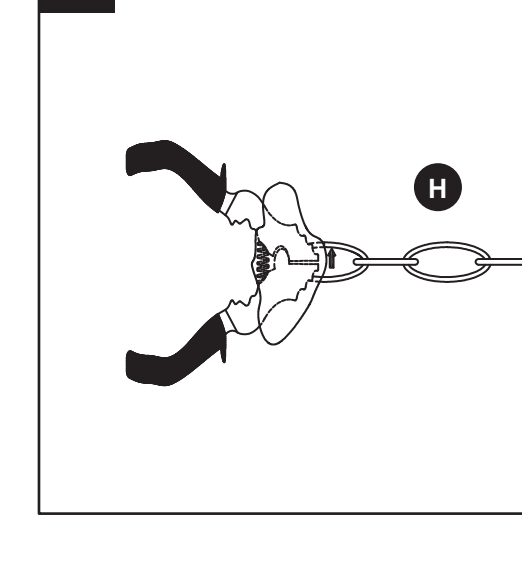

6


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Fixez une extrémité de la chaîne (H) à l'anneau de suspension (F). Faites passer l'autre extrémité à travers l'écrou (FF) et la traverse (AA). Fixez ensuite le collier à anneau de suspension (EE) et refermez le maillon.

QUINCAILLERIE UTILISÉE

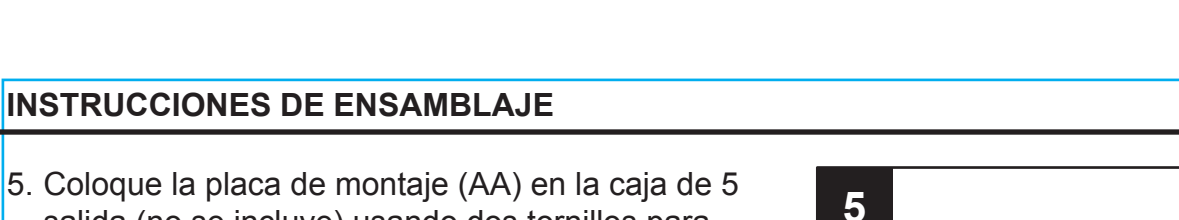

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
EE	Collier à anneau de suspension	x 1
FF	Écrou	x 1

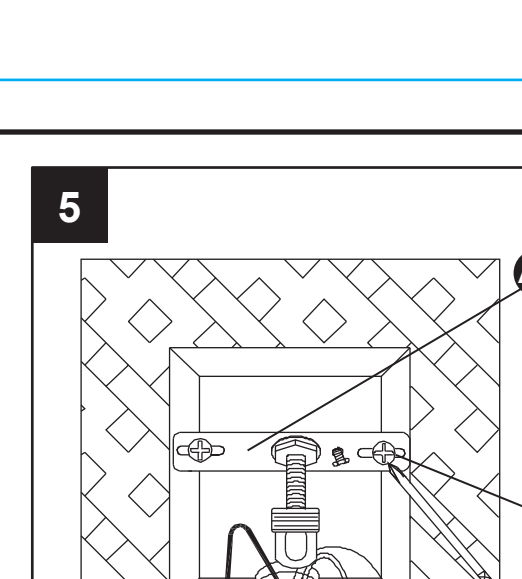

7


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

8. Faites passer les fils électriques et le fil de mise à la terre dans les mailles de la chaîne (H) à travers l'écrou (FF), la tige fileté (DD) et le couvercle (G), jusque dans la boîte de sortie.

QUINCAILLERIE UTILISÉE

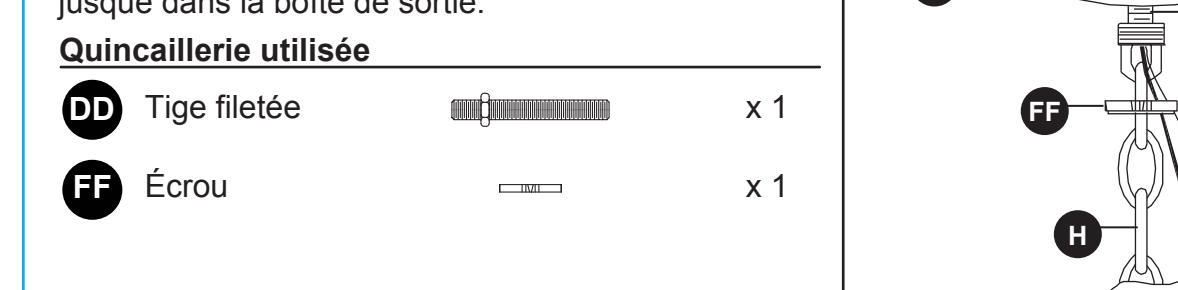

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
DD	Tige fileté	x 1
FF	Écrou	x 1

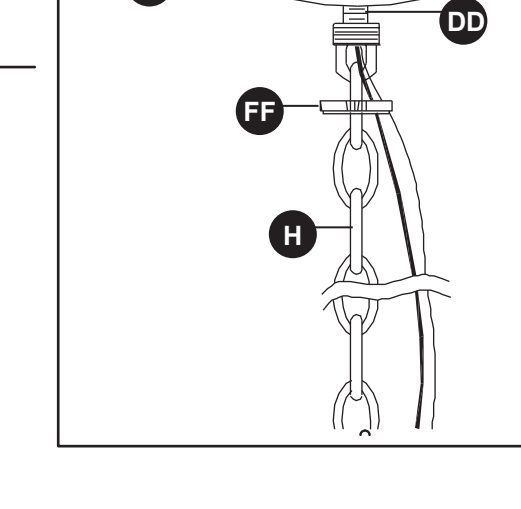

8

Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


9. Dénudez l'extrémité du fil sur 10,05 mm. Tordez les extrémités dénudées du fil blanc, ramuré ou élamé sans tresse, qui provient du luminaire, uniformément avec le fil blanc de la boîte de sortie. Connectez le fil noir (sans ou non élamé avec tresse) qui provient du luminaire au fil noir qui provient de la boîte de sortie, et ce, de la même façon. Coupez les extrémités. Fixez le fil en cuivre au fil de mise à la terre.

Conseil pratique : Si la boîte de sortie n'est pas munie d'un fil de mise à la terre, vous pouvez fixer le fil de mise à la terre du luminaire directement à la vis verte préassemblée à la traverse (AA).

QUINCAILLERIE UTILISÉE

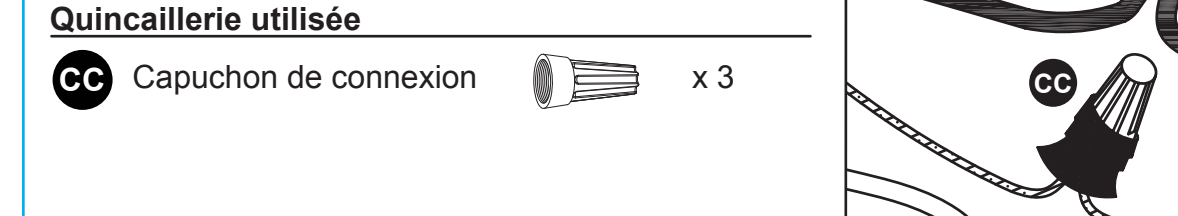

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
CC	Capuchon de connexion	x 3

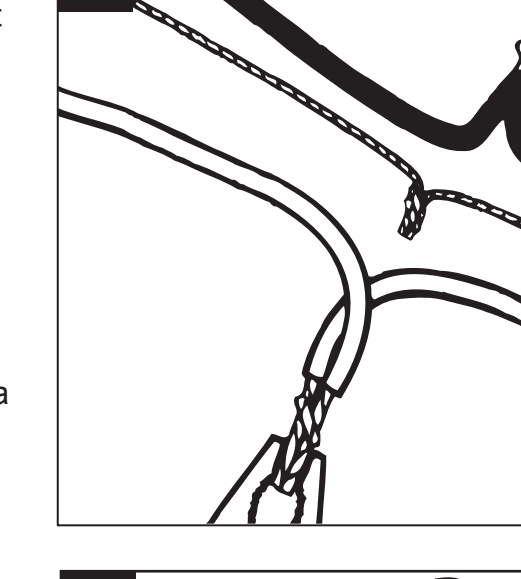

9


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

10. Fixez les capuchons de connexion (CC) aux extrémités. Attachez ensemble les capuchons de connexion (CC) et les fils à l'aide de ruban isolant (non inclus).

QUINCAILLERIE UTILISÉE

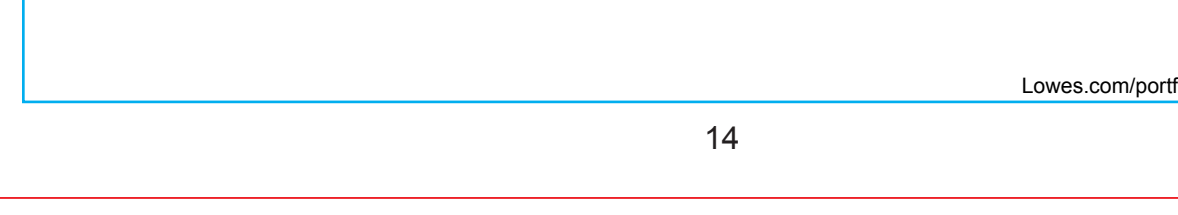

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
CC	Capuchon de connexion	x 3

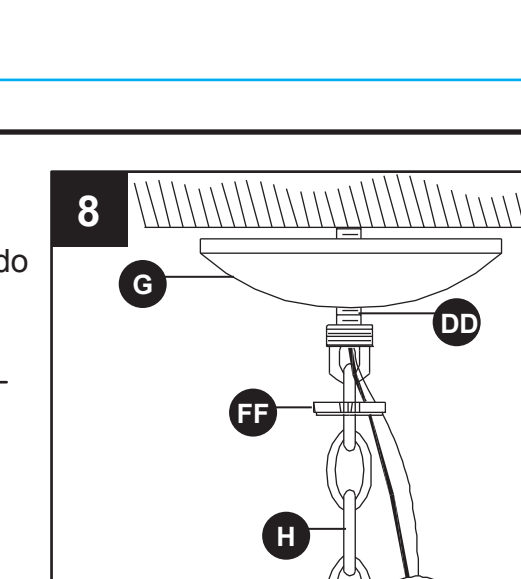

10


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

11. Fixez l'anneau de fixation (EE) à la tige fileté (DD) et serrez l'écrou (FF).

QUINCAILLERIE UTILISÉE

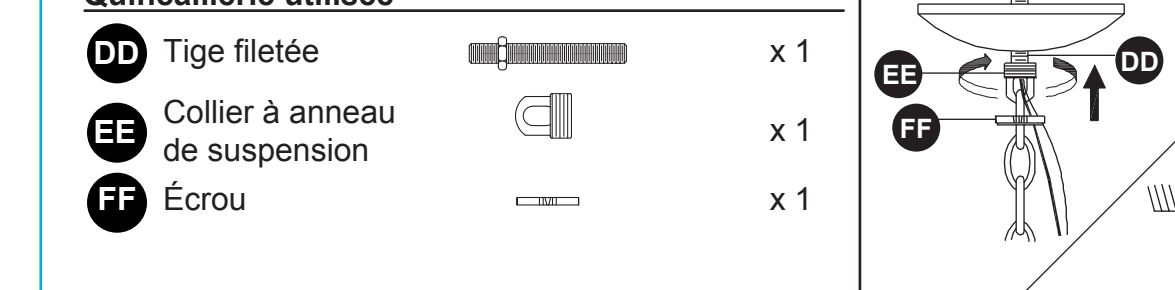

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
DD	Tige fileté	x 1
EE	Collier à anneau de suspension	x 1
FF	Écrou	x 1

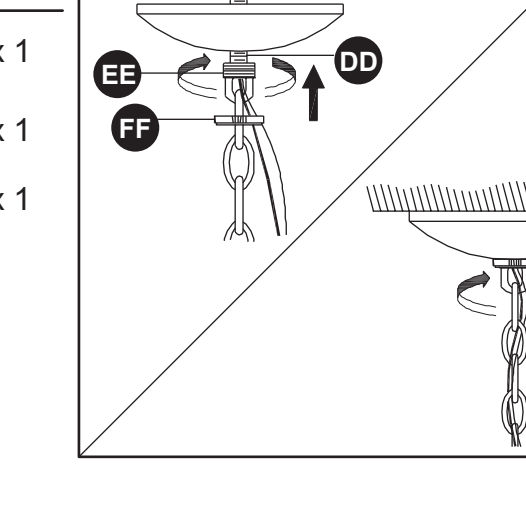


11

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

12. Dévissez les bagues de douille (B) des douilles du corps du luminaire (A). Fixez les abat-jour (C) aux douilles et serrez les bagues de douille (B) jusqu'à ce que les abat-jour (C) soient solidement fixés au corps du luminaire (A). Remarque : Évitez de serrer excessivement.

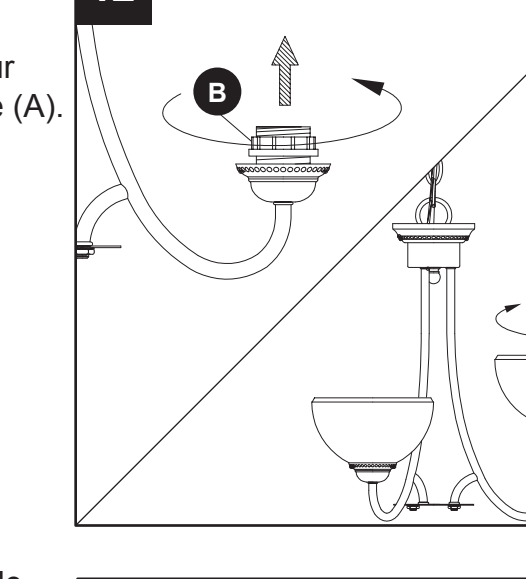

12


Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

13. Faites passer la tige fileté du capuchon (E) par le trou de la partie inférieure du corps du luminaire (A). Placez le faloteau (D) et serrez-le.

Installez les ampoules (non incluses). Utilisez des ampoules à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluorescentes à culot moyen d'un maximum de 13 watts.

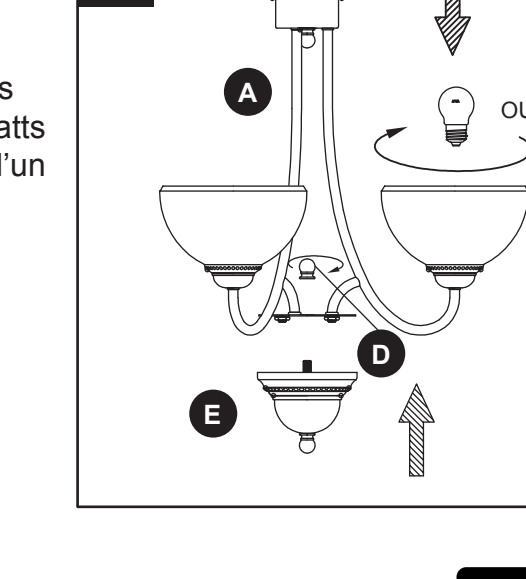

13

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

ENTRETIEN

• Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyant pour vitres. Utilisez pas de nettoyants abrasifs.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal connectés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retenez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certaines États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RÉCHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800-643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE

DESCRIPTION

NO DE PIÈCE

AA	Traverse	0002420-AA
BB	Vis pour boîte de sortie	0002420-BB
CC	Capuchon de connexion	0002420-CC
DD	Tige fileté	0002420-DD
EE	Collier à anneau de suspension	0002420-EE
FF	Écrou	0002420-FF
G	Abajour en verre	0002420-G
H	Couvercle	0002420-H
G	Chaîne	0002420-H

Imprimé en Chine

Portfolio® est une marque enregistrée de L.F. LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


ARTÍCULO #0002420

CANDELABRO DE 3 LUCES

MODELO #D7Y8113-2

FRANCAIS p. 9

ESPAÑOL p. 17

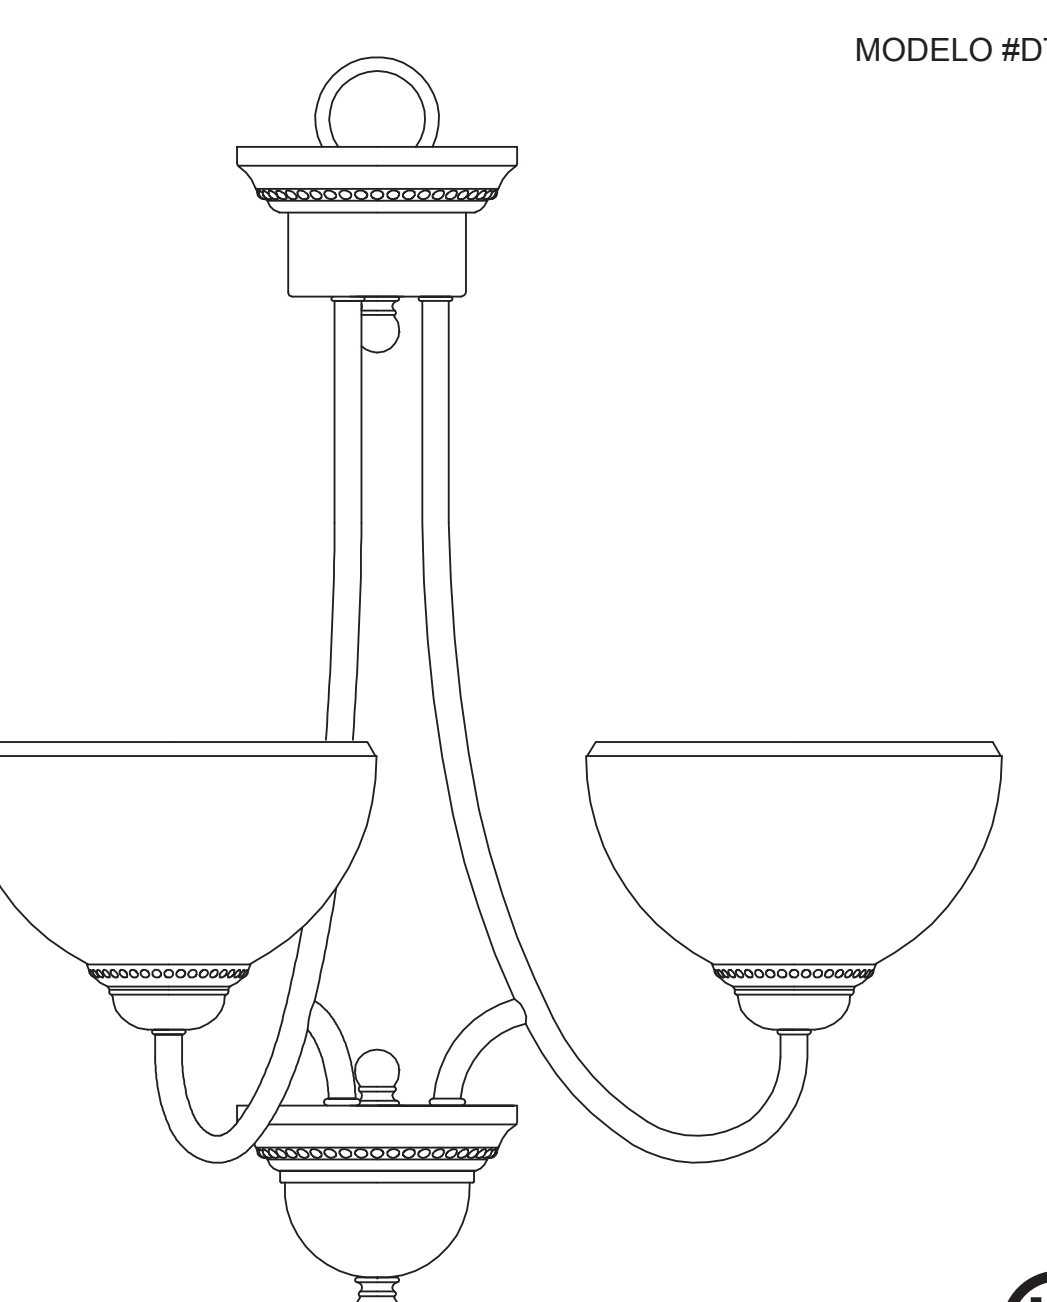

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llámame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


EB15327

17

Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

CONTENIDO DEL PAQUETE

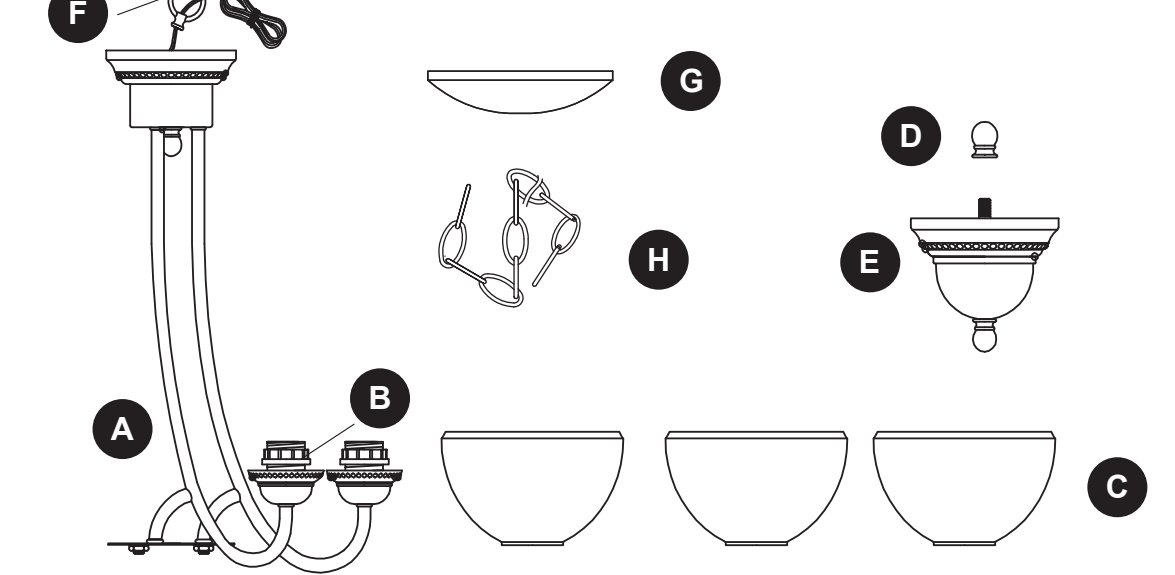

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo de la lámpara	1
B	Anillos de portallámpara (preensamblados en el cuerpo de la lámpara (A))	3
C	Parafallos de vidrio	3
D	Remate	1
E	Tapa	1
F	Enganche (preensamblados en el cuerpo de la lámpara (A))	1
G	Base	1
H	Cadena	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

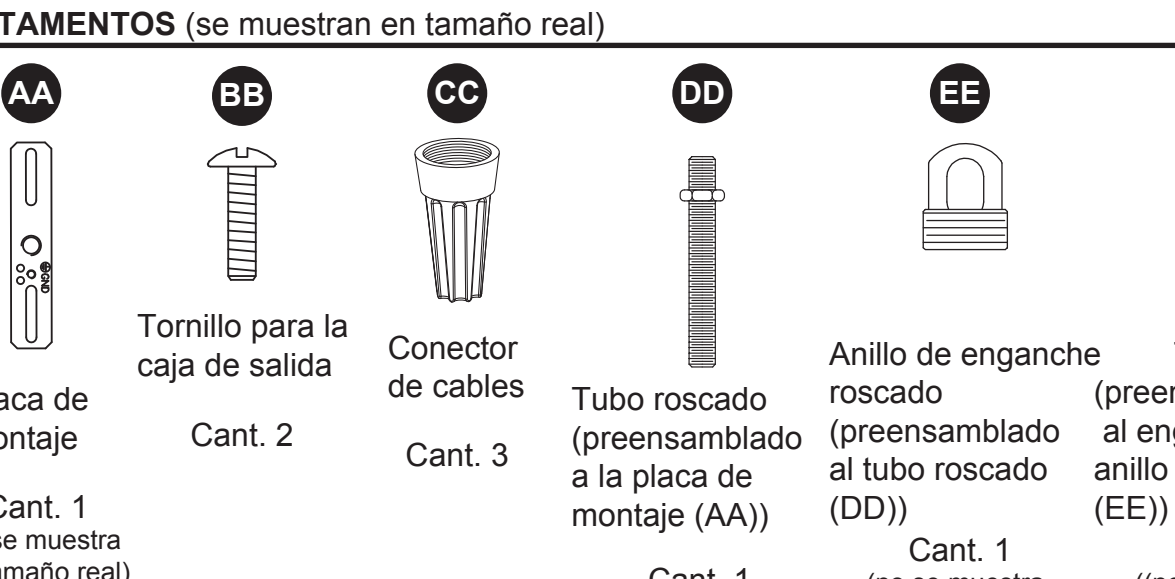

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Placa de montaje	Cant. 2
BB	Tornillo para la caja de salida	Cant. 3
CC	Conector de cables	Cant. 3
DD	Tubo rosado	Cant. 1
EE	Anillo de enganche rosado (preensamblado al enganche de la placa de montaje (AA))	Cant. 1
FF	Tuerca	Cant. 1

(no se muestra en tamaño real)

(no se muestra en tamaño real)

(no se muestra en tamaño real)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

• Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
• Utilice las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
• Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
• Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.

PRECAUCIÓN

• No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
• Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30-40 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en la caja de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.

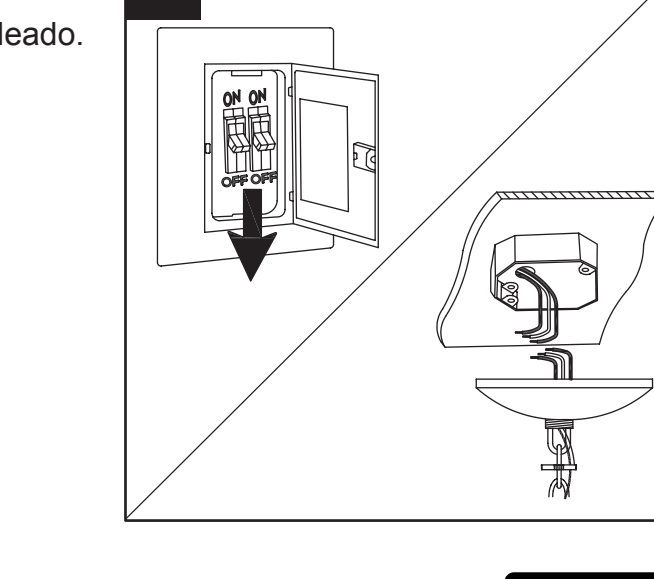


1

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Ajuste los brazos del cuerpo de la lámpara (A) de manera pareja.

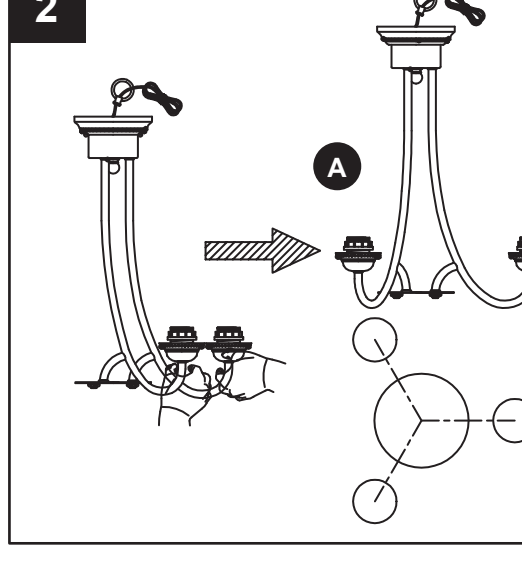


2

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Atornille el enganche (F) al manguito rosado de la parte superior del cuerpo de la lámpara (A).

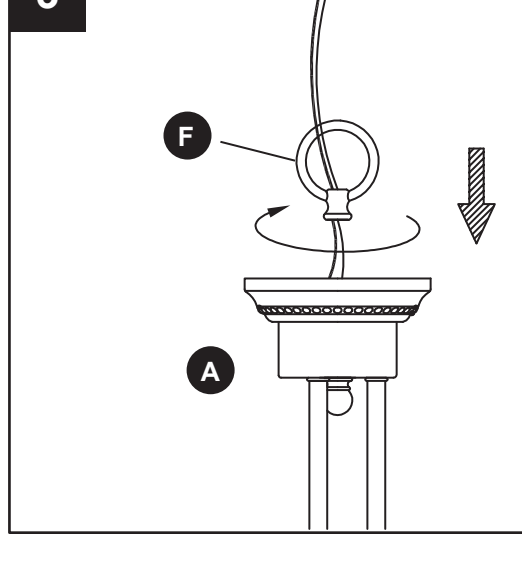

3

Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Desatornille la tuerca (FF) del anillo de enganche rosado (EE). Desatornille el tubo rosado (DD) hasta que casi saiga de la placa de montaje (AA), de modo de obtener el largo suficiente para fijar el anillo de enganche rosado (EE) y la tuerca (FF) a éste para sostener la base (G) en su lugar.

Note: No instale la base (G) aún.

ADITAMENTOS UTILIZADOS

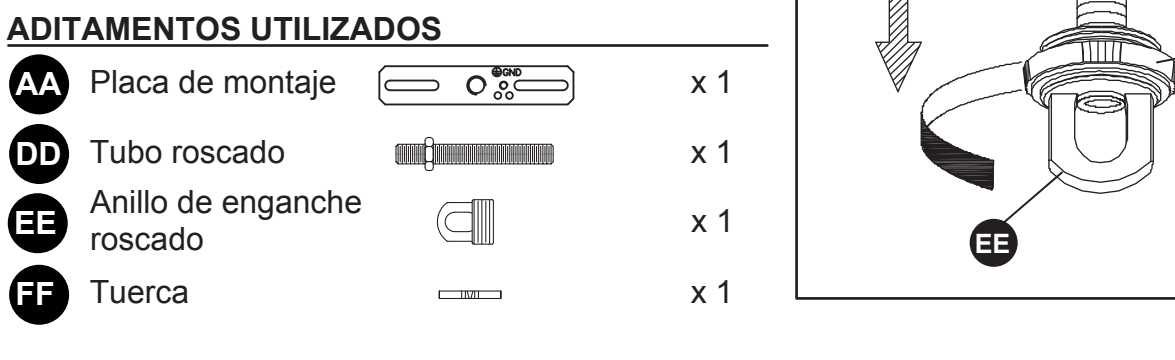

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
AA	Placa de montaje	x 1
BB	Tubo rosado	x 1
CC	Anillo de enganche rosado	x 1
DD	Tuerca	x 1

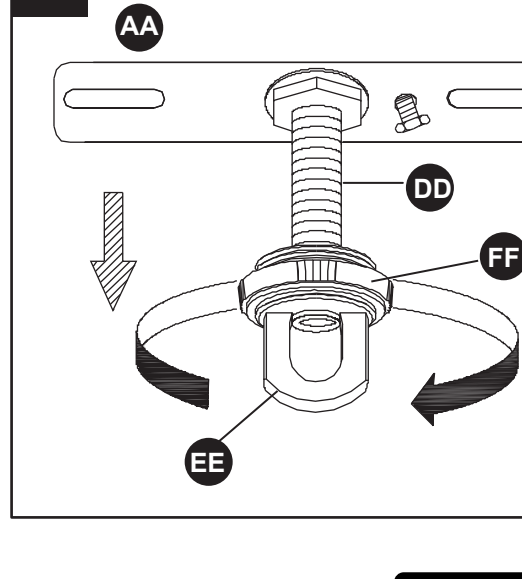

4

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Coloque la placa de montaje (AA) en la caja de 5 salidas (no se incluye) usando dos