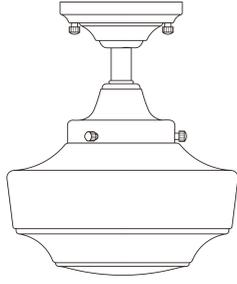


welcoming • sophisticated • inspiring

ITEM #0574560

### SEMI-FLUSHMOUNT CEILING FIXTURE

MODEL #JM8011A

Francia p. 7  
Español p. 13

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB1626


Loves.com/allenroth allen + roth

**PACKAGE CONTENTS**

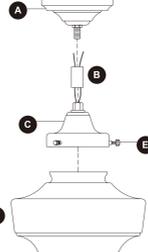

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Steel Tube	1
C	Fixture Body	1
D	Glass Shade	1
E	Screw Nut (preassembled to Fixture Body (C))	3

**HARDWARE CONTENTS (shown actual size)**

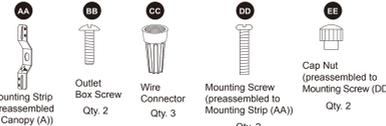

Mounting Strip (preassembled to Canopy (A)) Qty. 1  
Outlet Box Screw Qty. 2  
Wire Connector Qty. 3  
Mounting Screw (preassembled to Mounting Strip (AA)) Qty. 2  
Cap Nut (preassembled to Mounting Screw (DD)) Qty. 2

(NOT TO SCALE)

Loves.com/allenroth allen + roth

**SAFETY INFORMATION**

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

**WARNING**

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Use flashlight or alternate light source to light work area during installation.
- Assistance may be required to support fixture during installation.

**CAUTION**

- Do not use fixture on dimming circuits when using CFL bulbs.
- Workable for dimming circuits when using 60-watt max. incandescent bulbs.


**PREPARATION**

Tools Required for Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Wire cutters, Electrical tape, Safety goggles, Step ladder.

Helpful Tools (not included): Wire strippers.

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

- Turn off power at circuit breaker or fuse panel. Remove old fixture. Disconnect wiring.

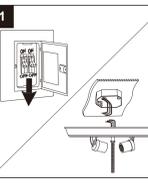


Loves.com/allenroth allen + roth

**ASSEMB INSTRUCTIONS**

- Uncrew the cap nuts (EE) from mounting screws (DD). Separate the mounting strip (AA) from canopy (A). Save for later use.

**Hardware Used**


AA Mounting Strip x 1  
DD Mounting Screw x 2  
EE Cap Nut x 2

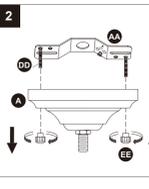
  - Attach mounting strip (AA) to outlet box (not included) using outlet box screws (BB). Temporarily lift canopy (A) through mounting screw (DD), securing with cap nuts (EE). If the canopy (A) is not snug against the ceiling, remove it and adjust the length of mounting screw (DD) until the correct length is achieved.


**Note:** Once correct length is achieved, remove canopy (A) and cap nuts (EE); they will be installed later.

**Hardware Used**

AA Mounting Strip x 1  
BB Outlet Box Screw x 2  
DD Mounting Screw x 2

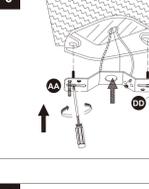
    - Thread wires from fixture body (C) through steel tube (B) and canopy (A). Then, screw fixture body (C) onto canopy (A).

**CAUTION:** Do not overtighten.

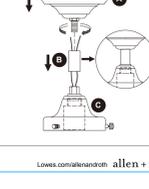

Loves.com/allenroth allen + roth

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**


- Strip 3/4 in. of insulation from fixture wire ends. Twist stripped ends together with pliers (not included). black to black (power), white to white (neutral). Snip ends. Wrap the ground wire from the outlet box (not included) around the green screw on the mounting strip (AA) and then connect the ground wire from the outlet box to the ground wire from the fixture.

**Helpful Hint:** If the outlet box doesn't have a ground wire, you can attach the ground wire from the fixture directly to the green screw on the mounting strip (AA).

Attach wire connectors (CC) to ends. Tape wire connectors (CC) and wires together with electrical tape (not included).

**Hardware Used**


CC Wire Connector x 3

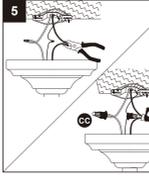
  - Place canopy (A) onto mounting screws (DD) and secure with cap nuts (EE).

Install light bulb (not included). Use 60-watt max. medium-base bulbs or CFL/LED equivalents.


**Hardware Used**

DD Mounting Screw x 2  
EE Cap Nut x 2

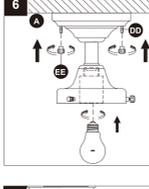
    - Loosen screw nuts (E) from fixture body (C), but do not remove.

Insert the glass shade (D) into the fixture body (C).

**CAUTION:** Do not overtighten.

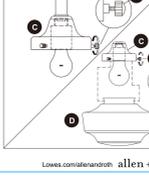

Loves.com/allenroth allen + roth

**CARE AND MAINTENANCE**

- Shut off main power before cleaning light with damp cloth or window cleaner. Do not use abrasive cleansers.

**TROUBLESHOOTING**

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections.

**WARRANTY**

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

**REPLACEMENT PARTS LIST**


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART#
AA	Mounting Strip	0574560-AA
BB	Outlet Box Screw	0574560-BB
CC	Wire Connector	0574560-CC
DD	Mounting Screw	0574560-DD
EE	Cap Nut	0574560-EE

Printed in China

Loves.com/allenroth allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

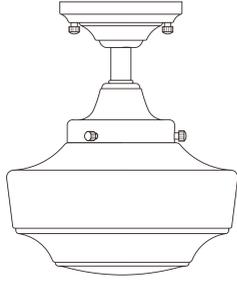ARTICLE #0574560

### PLAFONNIER SEMI-ENCASTRÉ

MODÈLE #JM8011A


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


Loves.com/allenroth allen + roth

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

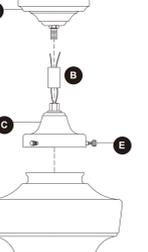

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle	1
B	Tube en acier	1
C	Corps du luminaire	1
D	Abat-jour en verre	1
E	Vis-écrou (préassemblée au corps du luminaire (C))	3

**QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)**

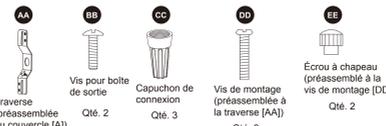

Traverse (préassemblée au couvercle (A)) Qté. 1 (GRANDEUR NON RÉELLE)  
Vis pour boîte de sortie Qté. 2  
Capuchon de connexion Qté. 3  
Vis de montage (préassemblée à la traverse (AA)) Qté. 2  
Écrou à chapeau (préassemblé à la vis de montage (DD)) Qté. 2

Loves.com/allenroth allen + roth

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

**AVERTISSEMENT**

- Certaines parties métalliques du luminaire peuvent avoir des bords coupants. Afin d'éviter les coupures et les égratignures, portez des gants lorsque vous manipulez les pièces.
- Faites attention à toutes les petites pièces et jetez tout le matériel d'emballage, puisqu'ils peuvent être dangereux pour les enfants.
- Utilisez une lampe de poche ou une autre source de lumière pour éclairer l'aire de travail durant l'installation.
- Vous aurez peut-être besoin de l'aide d'une autre personne lors de l'installation afin de soutenir le luminaire.
- Shut off main power at the circuit breaker or fuse panel before removing old fixture.

**MISE EN GARDE**

- N'utilisez pas ce luminaire sur un circuit avec gradateur si vous utilisez des ampoules fluocompactes.
- Cet article convient aux circuits avec gradateur si vous utilisez des ampoules incandescentes d'un maximum de 60 watts.

**PRÉPARATION**

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.


**Temps d'assemblage approximatif : de 20 à 30 minutes**

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, coupe-fi, ruban isolant, lunettes de sécurité et escabeau.

Outils utiles (non inclus) : pince à dénuder.

**INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE**

- Coupez l'alimentation électrique à partir du panneau de disjoncteurs ou de fusibles. Retirez l'ancien luminaire. Débranchez les fils.

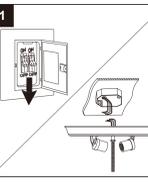


Loves.com/allenroth allen + roth

**INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE**

- Dévissez les écrous à chapeau (EE) des vis de montage (DD). Séparez la traverse (AA) du corps de la couverture (A). Mettez-les de côté pour l'instant.

**Hardware Used**

AA Traverse x 1  
DD Vis de montage x 2  
EE Écrou à chapeau x 2

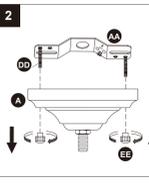


  - Fixez la traverse (AA) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (BB). Enlever temporairement la couverture (A) à la vis de montage (DD). La fixer avec écrou à chapeau (EE). Si la couverture (A) n'est pas serré contre le plafond, retirez-le et réglez la longueur de vis de montage (DD) jusqu'à ce que la bonne longueur est atteinte.

**ATTENTION:** Une fois la bonne longueur est atteint, retirez la couverture (A) et écrou à chapeau (EE); ils sera installé plus tard.


**Quincaillerie utilisée**

AA Traverse x 1  
BB Vis pour boîte de sortie x 2  
DD Vis de montage x 2

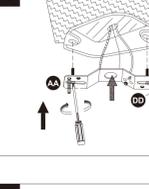

    - faites passer les fils du corps du luminaire (C) à travers le tube en acier (B) et la couverture (A). Vissez ensuite le corps du luminaire (C) au couvercle (A).

**Remarque :** Évitez de serrer excessivement.

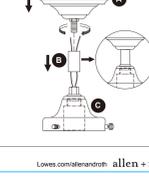

Loves.com/allenroth allen + roth

**INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE**


- Démontez l'extrémité des fils du luminaire sur 1,91 cm. Enroulez les extrémités dénudées à l'aide de pinces (non incluses), en jumelant les fils noirs (alimentation) et les fils blancs (neutres). Coupez les extrémités. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie (non inclus) autour de la vis verte de la traverse (AA), puis raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie au fil de mise à la terre du luminaire.

**Conseil pratique :** Si la boîte de sortie n'est pas munie d'un fil de mise à la terre, vous pouvez fixer le fil de mise à la terre du luminaire directement à la vis verte de la traverse (AA).

Fixez les capuchons de connexion (CC) aux extrémités. Attachez les capuchons de connexion (CC) et les fils ensemble à l'aide de ruban isolant (non inclus).

**Quincaillerie utilisée**


CC Capuchon de connexion x 3

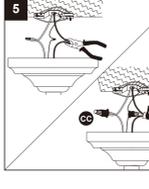
  - Placez la couverture (A) sur les vis de montage (DD) et fixez-le à l'aide des écrous à chapeau (EE).

Vissez une ampoule (non incluse). Utilisez des ampoules à culot moyen d'un maximum de 60 watts ou une ampoule fluocompacte ou à DEL équivalente.


**Quincaillerie utilisée**

DD Vis de montage x 2  
EE Écrou à chapeau x 2

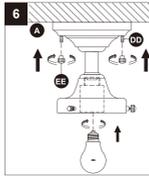
    - Desserrez les vis-écrous (E) du corps du luminaire (C), mais ne les retirez pas.

Insérez l'abat-jour en verre (D) dans le corps du luminaire (C), puis fixez-le en serrant les vis-écrous (E).

**ATTENTION :** Évitez de serrer excessivement.

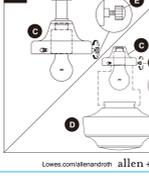

Loves.com/allenroth allen + roth

**ENTRETIEN**

- Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge doux ou d'un nettoyeur vapor. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

**DÉPANNAGE**

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. Le luminaire est hors tension. 3. Les fils électriques sont mal connectés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

**GARANTIE**

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagnée du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquates, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

**LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE**



Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Traverse	0574560-AA
BB	Vis pour boîte de sortie	0574560-BB
CC	Capuchon de connexion	0574560-CC
DD	Vis de montage	0574560-DD
EE	Écrou à chapeau	0574560-EE

Imprimé en Chine

Loves.com/allenroth allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

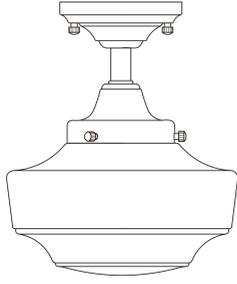ARTÍCULO #0574560

### LÁMPARA DE TECHO DE MONTAJE SEMI AL RAS

MODELO #JM8011A


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Loves.com/allenroth allen + roth

**CONTENIDO DEL PAQUETE**

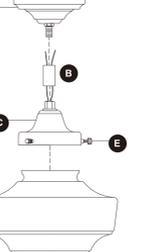

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cubierta	1
B	Tubo de acero	1
C	Cuerpo de la lámpara	1
D	Pantalla de vidrio	1
E	Tuerca para tornillo (preensamblada al cuerpo de la lámpara (C))	3

**ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)**



Placa de montaje (preensamblada a la cubierta (A)) Cant. 1  
Tornillo para la caja de salida Cant. 2  
Conector de cables Cant. 3  
Tornillo de montaje (preensamblado a la placa de montaje (AA)) Cant. 2  
Capuchón (preensamblado en el tornillo de montaje (DD)) Cant. 2

(NO SE MUESTRA EN TAMAÑO REAL)

Loves.com/allenroth allen + roth

**INFORMACION DE SEGURIDAD**

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

**ADVERTENCIA**

- Algunas piezas de metal de la lámpara pueden tener bordes filosos. Para evitar cortes y rasguños, utilice guantes cuando manipule las piezas.
- Ubique las piezas pequeñas y destruya el material del empaque, ya que pueden ser peligrosos para los niños.
- Cuando realice la instalación, utilice una linterna u otra fuente de iluminación alternativa para iluminar el área de trabajo.
- Podría necesitar ayuda para sostener la lámpara durante la instalación.
- Antes de extraer la lámpara antigua, corte el suministro eléctrico principal en el interruptor de circuito o el panel de fusibles.

**PRECAUCIÓN**

- No use esta lámpara en circuitos reguladores cuando use bombillas CFL.
- Funciona con circuitos reguladores cuando se usan bombillas incandescentes de un máximo de 60 vatios.

**PREPARACIÓN**

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


**Tiempo estimado de ensamblaje: 20-30 minutos**

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, pinzas cortacables, cinta aislante, gafas de seguridad, escalera.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables.

**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE**

- Desconecte la alimentación en la caja del interruptor de circuito o en el panel de fusibles. Retire la lámpara antigua. Desconecte el cableado.

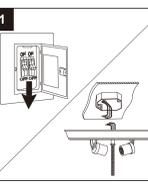


Loves.com/allenroth allen + roth

**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE**

- Desatornille los capuchones (EE) de los tornillos de montaje (DD). Separe la placa de montaje (AA) de la cubierta (A). Apartélos para su uso posterior.

**Aditamentos Utilizados**

AA Placa de montaje x 1  
DD Tornillo de montaje x 2  
EE Capuchón x 2

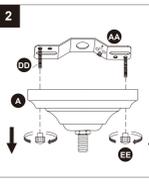


  - Fije la placa de montaje (AA) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (BB). Levantar temporalmente cubierta (A) a través de tornillo de montaje (DD), asegurando con capuchón (EE). Si el cubierta (A) no queda ajustado contra el techo, y eliminar y ajustar la longitud del tornillo de montaje (DD) hasta que la correcta se logra longitud.

**Nota:** Una vez lograda la longitud correcta, retire de cubierta (A) y la tapa capuchón (EE); ellos será instalado después.


**Aditamentos Utilizados**

AA Placa de montaje x 1  
BB Tornillo para la caja de salida x 2  
DD Tornillo de montaje x 2

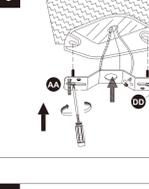

    - Enrosque los cables del cuerpo de la lámpara (C) por el tubo de acero (B) y la cubierta (A). Luego, enrosque el cuerpo de la lámpara (C) a la cubierta (A).

**PRECAUCIÓN:** No apriete demasiado.

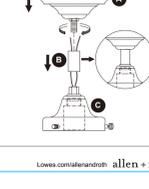

Loves.com/allenroth allen + roth

**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE**


- Pele 1,91 cm del aislamiento de los extremos de los conductores de la lámpara. Enrosque los extremos pelados con las pinzas (no se incluyen) y junte negro con negro (energía), blanco con blanco (neutros). Recorte los extremos. Envuelva el conductor de puesta a tierra de la caja de salida (no se incluye) alrededor del tornillo verde de la placa de montaje (AA) y luego conecte el conductor de puesta a tierra de la caja de salida al conductor de puesta a tierra de la lámpara.

**Consejo útil:** Si la caja de salida no cuenta con un conductor de puesta a tierra, usted puede unir el conductor de puesta a tierra de la lámpara directamente al tornillo verde de la placa de montaje (AA).

Una los conectores de cables (CC) a los extremos. Enroble los conectores de cables (CC) los conductores con cinta aislante (no se incluye).

**Aditamentos Utilizados**

CC Conector de cables x 3

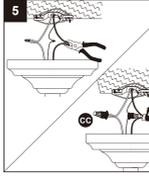


  - Coloque la cubierta (A) sobre los tornillos de montaje (DD) y asegúrela con los capuchones (EE).

Instale la pantalla de vidrio (D) en el cuerpo de base mediana de 60 vatios como máximo o CFL/LED equivalente.

**Aditamentos Utilizados**


DD Tornillo de montaje x 2  
EE Capuchón x 2

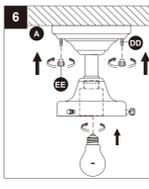

    - Aloje las tuercas para tornillos (E) del cuerpo de la lámpara (C), pero no las retire.

Coloque la pantalla de vidrio (D) en el cuerpo de la lámpara (C) y apriete con las tuercas para tornillos (E).

**PRECAUCIÓN:** No apriete demasiado.

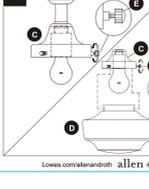

Loves.com/allenroth allen + roth

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- Corte el suministro de electricidad principal antes de limpiar la lámpara con un paño húmedo o un limpiador de ventanas. No use limpiadores abrasivos.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

**GARANTÍA**

El fabricante garantiza que todas las lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este período se determina que el producto está defectuoso en material o mano de obra, debe devolverlo al lugar donde lo adquirió, con una copia del recibo de venta original como prueba de compra en la caja original. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación u/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO**

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
AA	Placa de montaje	0574560-AA
BB	Tornillo para la caja de salida	0574560-BB
CC	Conector de cables	0574560-CC
DD	Tornillo de montaje	0574560-DD
EE	Capuchón	0574560-EE

Impreso en China

Loves.com/allenroth allen + roth