


welcoming • sophisticated • inspiring

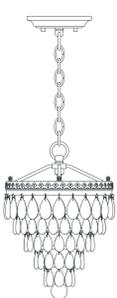

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0589390

MINI PENDANT

MODEL#X08191A

Francia p. 7
España p. 13

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

AB141030

1

PACKAGE CONTENTS

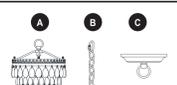

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Fixture	1
B	Chain	1
C	Canopy	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)



Mounting Unit Qty. 1 (Not to scale)
Mounting Screw Qty. 2
Wire Nut Qty. 3
Cap Nut Qty. 2

SAFETY INFORMATION
Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING
Turn off electricity at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing fuse (or switching off circuit breaker).

CAUTION
All electrical connections must be in agreement with local codes, ordinances or the national electric code (NEC). Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and inspections.
Do not connect this fixture to an electrical system that does not provide means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded.
If you are not sure your lighting system has a grounding means or not, do not attempt to install this fixture. Consult a qualified, licensed electrician for information with regards to proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type and electrical rating required.
Ensure the junction box can support the weight of the product.

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes
Tools required for assembly (not included): Phillips Screwdriver, Electrical Tape, Safety Glasses, Helpful tools (not included): Wire Strippers, Pliers.

2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Attach mounting unit (AA) to a junction box (not included) using mounting screws (BB).

Note: The preassembled screws on mounting unit (AA) should protrude out from the junction box.

Hardware Used

AA Mounting Unit x 1
BB Mounting Screw x 2

- Connect the ground wire from the junction box to the mounting unit (AA) by securing it with the pre-installed ground screw.
- Adjust the chain (B) to desired length, then hook one open link of chain (B) to the canopy (C) and the other open link to the fixture (A). Close the open links.

3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Weave electrical wires and ground wire from the fixture (A) up through the chain (B) and the canopy (C). Insert the wires into the junction box.

- Strip 3/4 in. of insulation from wire ends. Twist stripped ends together. Connect the black wire from the junction box to the smooth wire from the fixture, the white wire from the junction box to the ribbed wire from the fixture, and the bare copper wire from the fixture to the green ground screw on mounting unit (AA) and to the ground wire from the junction box.

Then, twist wire nuts (CC) onto connections. Tape the wire nuts (CC) and the wires together with electrical tape (not included), then push wires up into junction box.

Note: Assistance is required to support the weight of the fixture (A).

Hardware Used

CC Wire Nut x 3

- Attach the canopy (C) to the preassembled screws on mounting unit (AA), securing with cap nuts (DD).

Note: Assistance is required to support the weight of the fixture (A).

Hardware Used

AA Mounting Unit x 1
DD Cap Nut x 2

4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Insert bulbs (not included) from top of the fixture (A). Use 60-watt max. candleabra-base incandescent bulbs or 13-watt max. candleabra-base CFLs.

WARNING: Be mindful of hands/fingers when installing bulbs to avoid any possible injury.

CARE AND MAINTENANCE
To clean, unplug the lamp and wipe it with a damp, non-abrasive cloth.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs won't light.	1. Bulbs are burned out. 2. Power is off. 3. Bad wire connection. 4. Bad switch.	1. Replace the bulb. 2. Check if power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1a. Check the wiring connection. 1b. Consult a qualified electrician.

WARRANTY
The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

5

REPLACEMENT PARTS LIST
For replacement parts, please call customer service at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
B	Chain	0589390 - B
C	Canopy	0589390 - C
AA	Mounting Unit	0589390 - AA
BB	Mounting Screw	0589390 - BB
CC	Wire Nut	0589390 - CC
DD	Cap Nut	0589390 - DD
EE	Crystal 1	0589390 - EE
FF	Crystal 2	0589390 - FF
GG	Crystal 3	0589390 - GG

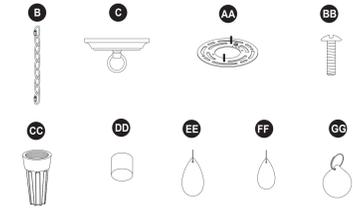


Printed in China

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

6

welcoming • sophisticated • inspiring

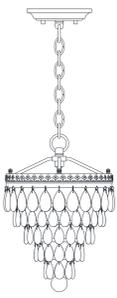

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0589390

MINI-SUSPENSION

MODELE #X08191A


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Número de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 19 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


7

CONTENU DE L'EMBALLAGE

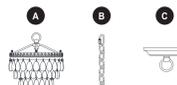

PIECE	DESCRIPTION	QUANTITE
A	Luminaire	1
B	Chaîne	1
C	Couvercle	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle illustrée)

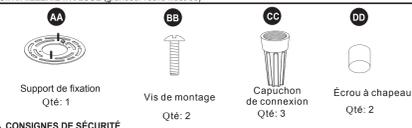

Support de fixation Qté: 1
Vis de montage Qté: 2
Capuchon de connexion Qté: 3
Ecrou à chapeau Qté: 2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

AVERTISSEMENT
Avant l'installation, coupez l'alimentation électrique du panneau central en enlevant le fusible (ou en plaçant le disjoncteur en position hors tension).

ATTENTION
Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes du bâtiment locaux, aux règlements locaux ou au Code national de l'électricité. Communiquez avec le service des bâtiments et de l'entretien de votre municipalité pour connaître les mesures d'inspection, les codes et les permis en vigueur.
Ne branchez pas ce luminaire sur un système électrique sans mise à la terre. N'utilisez jamais un luminaire avec un branchement à deux fils sans mise à la terre.
Si vous ne savez pas si votre système d'éclairage est mis à la terre, ne tentez pas d'installer ce luminaire. Consultez un électricien qualifié pour connaître les méthodes de mise à la terre nécessaires selon le code de l'électricité en vigueur dans votre municipalité.
Si vous voulez utiliser un gradateur avec ce luminaire, faites appel à un professionnel pour qu'il vous aide à déterminer le type de gradateur à utiliser et les caractéristiques électriques nécessaires.
Assurez-vous que la boîte de jonction peut soutenir le poids de l'article.

PRÉPARATION
Avant de commencer à assembler, à installer ou à utiliser le produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. Si y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.
Temps d'assemblage approximatif: 15 minutes
Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus): tournevis cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité et échelle. Outils utiles (non inclus): pinces à dénuder et pinces.

8

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Fixez le support de fixation (AA) à une boîte de jonction (non incluse) à l'aide des vis de montage (BB).

Remarque: Les vis préassemblées au support de fixation (AA) devraient dépasser de la boîte de jonction.

Quincaillerie Utilisée

AA Support de fixation x 1
BB Vis de montage x 2

- Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de jonction autour de la vis de mise à la terre préinstallée sur le support de fixation (AA).

Quincaillerie Utilisée

AA Support de fixation x 1

- Ajustez la chaîne (B) à la longueur désirée, puis accrochez un des maillons ouverts de la chaîne (B) au couvercle (C) et l'autre au luminaire (A). Refermez les maillons.

9

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Fixez le support de fixation (AA) à une boîte de jonction (non incluse) à l'aide des vis de montage (BB).

Remarque: Les vis préassemblées au support de fixation (AA) devraient dépasser de la boîte de jonction.

Quincaillerie Utilisée

AA Support de fixation x 1
BB Vis de montage x 2

- Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de jonction autour de la vis de mise à la terre préinstallée sur le support de fixation (AA).

Quincaillerie Utilisée

AA Support de fixation x 1
BB Vis de montage x 2

- Ajustez la chaîne (B) à la longueur désirée, puis accrochez un des maillons ouverts de la chaîne (B) au couvercle (C) et l'autre au luminaire (A). Refermez les maillons.

10

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Insérez les ampoules (non incluses) à partir du haut du luminaire (A). Utilisez des ampoules à incandescence à petit culot d'un maximum de 60 watts ou des ampoules fluocompactes à petit culot d'un maximum de 13 watts.

AVERTISSEMENT: Faites attention à vos mains et à vos doigts au moment d'insérer les ampoules afin de prévenir les blessures.

ENTRETIEN
Pour nettoyer le luminaire, débranchez-le et essuyez-le à l'aide d'un linge humide et non abrasif.

DÉPANNAGE


PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. Les ampoules sont grillées. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal connectés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez si la prise de courant est sous tension. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche.	1. Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	1a. Vérifiez la connexion du câblage. 1b. Faites appel à un électricien qualifié.

GARANTIE
Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

11

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
B	Chaîne	0589390 - B
C	Couvercle	0589390 - C
AA	Support de fixation	0589390 - AA
BB	Vis de montage	0589390 - BB
CC	Capuchon de connexion	0589390 - CC
DD	Ecrou à chapeau	0589390 - DD
EE	Cristal 1	0589390 - EE
FF	Cristal 2	0589390 - FF
GG	Cristal 3	0589390 - GG

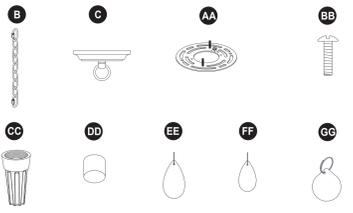

12

welcoming • sophisticated • inspiring



allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0589390

MINI LÁMPARA COLGANTE

MODELO #X08191A


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

Preguntas, problemas, piezas faltantes? Llame al Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.


13

CONTENIDO DEL PAQUETE

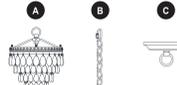

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Lámpara	1
B	Cadena	1
C	Cubierta	1

ADITAMENTOS (se muestra en tamaño real)

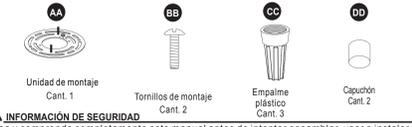

Unidad de montaje Cant. 1
Tornillos de montaje Cant. 2
Empalme plástico Cant. 3
Capuchón Cant. 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA
Desconecte la electricidad de la caja de fusibles principal (o la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o desconecte el interruptor de circuito).

PRECAUCIÓN
Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos u ordenanzas locales o el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés). Póngase en contacto con su Departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos y/o inspecciones locales.
No conecte este ensamblaje a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos conductores que no tenga puesta a tierra.
No intente instalar este ventilador si no está seguro de que su sistema de iluminación cuenta con una puesta a tierra o no. Póngase en contacto con un electricista calificado y autorizado para obtener información con respecto a los métodos adecuados de puesta a tierra requeridos por el código local de electricidad de su área.
Si se utiliza un regulador de control de intensidad con esta lámpara, consulte con un profesional para determinar el tipo apropiado y la clasificación eléctrica requerida.
Asegúrese de que la caja de unión pueda soportar el peso del producto.

PRÉPARATION
Avant de commencer à assembler, à installer ou à utiliser le produit, assurez-vous de tenir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu du paquet et la liste des aditaments. Ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser le produit si des pièces manquent ou sont endommagées.
Temps estimé de montage: 15 minutes
Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus): tournevis Phillips, ruban adhésif, lunettes de sécurité, échelle, tournevis à plat, tournevis cruciforme, ruban isolant, pinces à dénuder et pinces.

14

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Fixe la unidad de montaje (AA) a la caja de unión (no se incluye) con los tornillos de montaje (BB).

Nota: Los tornillos preensamblados en la unidad de montaje (AA) deben sobresalir de la caja de unión.

Aditamentos Utilizados

AA Unidad de montaje x 1
BB Tornillos de montaje x 2

- Conecte el conductor de puesta a tierra de la caja de unión a la unidad de montaje (AA) asegurándolo con el tornillo de puesta a tierra preinstalado.

Aditamentos Utilizados

AA Unidad de montaje x 1

- Ajuste la cadena (B) a la longitud deseada, luego enganche un eslabón abierto de la cadena (B) a la base (C) y el otro eslabón abierto a la lámpara (A). Cierre los eslabones abiertos.

15

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Entrelace los conductores de suministro y de puesta a tierra de la lámpara (A) hacia arriba por la cadena (B) y la base (C). Coloque los conductores en la caja de unión.

- Pelee 19.05 mm del aislamiento de los extremos de los conductores. Gire los extremos pelados juntos, conecte el cable negro de la caja de unión al cable liso desde la lámpara, el cable blanco de la caja de unión al cable acanalado desde la lámpara y el conductor desnudo de la lámpara al tornillo de conexión a tierra en la abrazadera de montaje (AA) y el cable de conexión a tierra de la caja de unión.

Luego, coloque los empalmes plásticos (CC) en las conexiones. Enciente los empalmes plásticos (CC) y los conductores junto con la cinta aislante (no se incluye), luego presione los conductores hacia la caja de unión.

Nota: Necesitará ayuda para sostener el peso de la lámpara (A).

Aditamentos Utilizados

CC Empalme plástico x 3

- Fixe la cubierta (C) a los tornillos preensamblados en la caja de montaje (AA) y asegure con los capuchones (DD).

Nota: Necesitará ayuda para sostener el peso de la lámpara (A).

Aditamentos Utilizados

AA Unidad de montaje x 1
DD Capuchón x 2

16

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Inserte las bombillas (no se incluyen) desde la parte superior de la lámpara (A). Use bombillas incandescentes de base candleabra de 60 vatios como máximo o bombillas CFL de base candleabra de 13 vatios como máximo.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado y proteja sus manos y dedos cuando instale las bombillas para evitar posibles lesiones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Para limpiar, desenchufe la lámpara y límpiela con un paño húmedo no abrasivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no se encienden.	1. Las bombillas están quemadas. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de cables es incorrecta. 4. Interruptor incorrecto.	1. Reemplace la bombilla. 2. Verifique que el suministro de electricidad esté activado. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Hay cables cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1a. Revise las conexiones del cableado. 1b. Consulte a un electricista calificado.

GARANTÍA
El fabricante garantiza que todos sus ensambles de iluminación están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si durante este período se comprueba que el producto presenta defectos en los materiales o mano de obra, éste debe ser devuelto a la tienda en la caja original junto a una copia del recibo de venta como comprobante de compra. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido a mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

17

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Cadena	0589390 - B
C	Cubierta	0589390 - C
AA	Unidad de montaje	0589390 - AA
BB	Tornillo de montaje	0589390 - BB
CC	Empalme plástico	0589390 - CC
DD	Capuchón	0589390 - DD
EE	Cristal 1	0589390 - EE
FF	Cristal 2	0589390 - FF
GG	Cristal 3	0589390 - GG

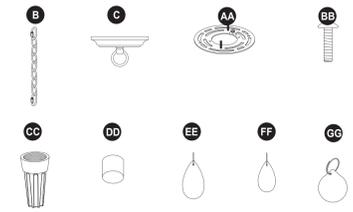

Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

18