


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

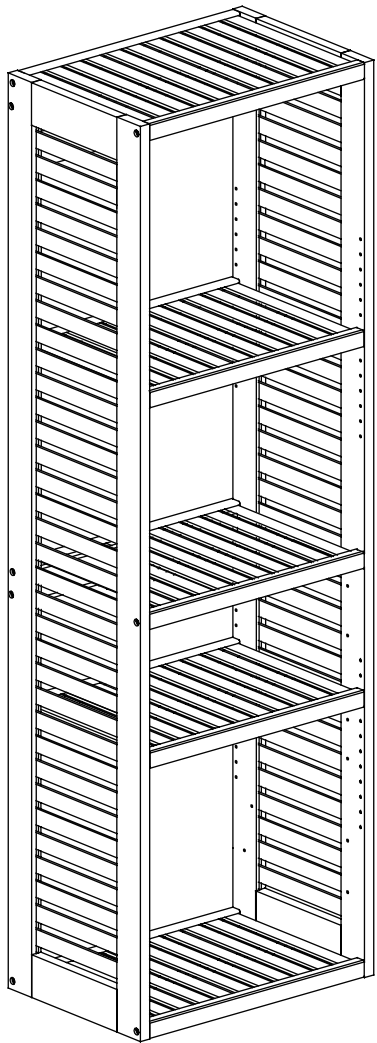

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0339212, 0339213, 0339214, 0339215

VENTILATED WOOD TOWER

MODEL #WSWS-VWU1C, WSWS-VWU1W
WSWS-VWU1P,WSWS-VWU1S


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Français p. 10
Español p. 19

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service
department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.


PACKAGE CONTENTS

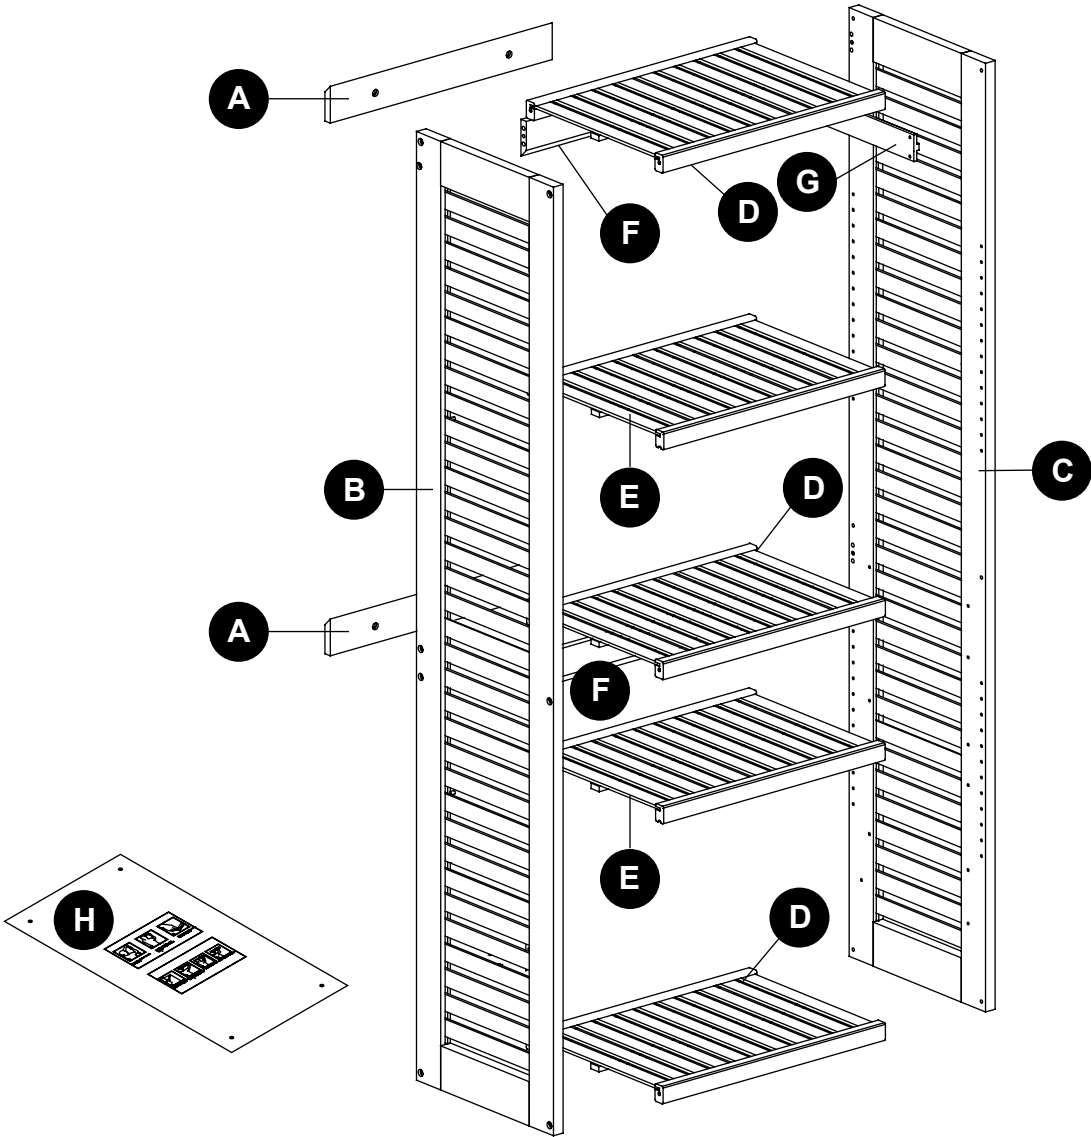

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Wall Hanging Cleat	2
B	Left Side Panel	1
C	Right Side Panel	1
D	Fixed Shelf	3
E	Adjustable Shelf	2
F	Mounting Cleat	2
G	Wood Support	2
H	Installation Template	1


HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA




M6 x 40 mm Bolt
Qty. 12

BB




M6 x 60 mm Bolt
Qty. 4

CC



Lock Washer
Qty. 16

DD



Small Flat Washer
Qty. 16

EE




Shelf Pin
Qty. 8

FF



Wood Screw
Qty. 8

GG




Wood Dowel
Qty. 8

HH




Barrel Nut
(not shown to size)
Qty. 4

II



Lag Bolt
Qty. 4 + 1 extra

JJ

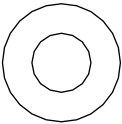


Large Flat Washer
Qty. 4

KK



Allen Wrench
(not shown to size)
Qty. 1

LL



Touch-up Pen
(not shown to size)
(not included for Item #0339214)
Qty. 1

! SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

- Do not allow children to climb or play in or around this product.
- Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
- To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
- Two or more persons must work together to install the unit onto the wall.
- Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
- Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
- Each shelf maximum load: 30 lbs.

! WARNING

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH PRODUCTS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. DISTRIBUTE WEIGHT EVENLY.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 60 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, Power Drill, 3/16 in. Drill Bit, 3/8 in. Drill Bit, 1/2 in. Socket Wrench, Level, Stud Finder, Marking Pencil, Tape Measure, Step Ladder, and Hammer.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Insert wood dowels (GG) into mounting cleat (F).

Hardware Used

GG	Wood Dowel		x 8
-----------	------------	---	-----


2. Insert barrel nuts (HH) into mounting cleats (F). Secure mounting cleats (F), beveled edge down, to right side panel (C) where shown with lock washers, small flat washers (DD) and M6 x 60 mm bolts (BB). Then, attach fixed shelves (D) to right side panel (C) with lock washers (CC), small flat washers (DD) and M6 x 40 mm bolts (AA). Tighten all connections with Allen wrench (KK).




Hardware Used

AA	M6 x 40 mm Bolt		x 6
BB	M6 x 60 mm Bolt		x 2
CC	Lock Washer		x 8
DD	Small Flat Washer		x 8
HH	M6 x Barrel Nut		x 2
KK	Allen Wrench		x 1

3. Repeat step 2 for left side panel (B).

Hardware Used

AA	M6 x 40 mm Bolt		x 6
BB	M6 x 60 mm Bolt		x 2
CC	Lock Washer		x 8
DD	Small Flat Washer		x 8
HH	M6 x Barrel Nut		x 2
KK	Allen Wrench		x 1

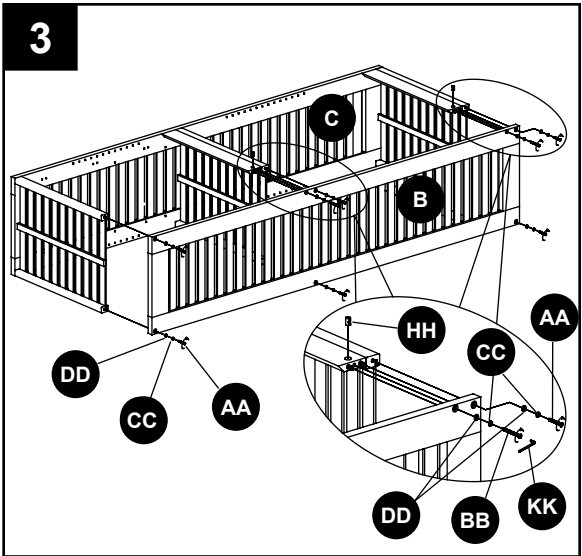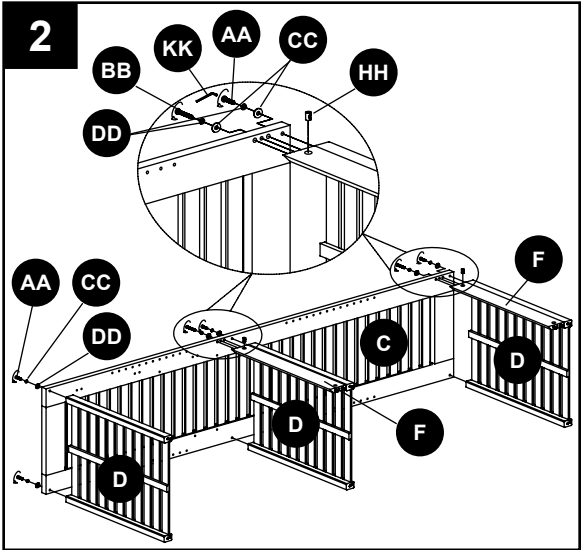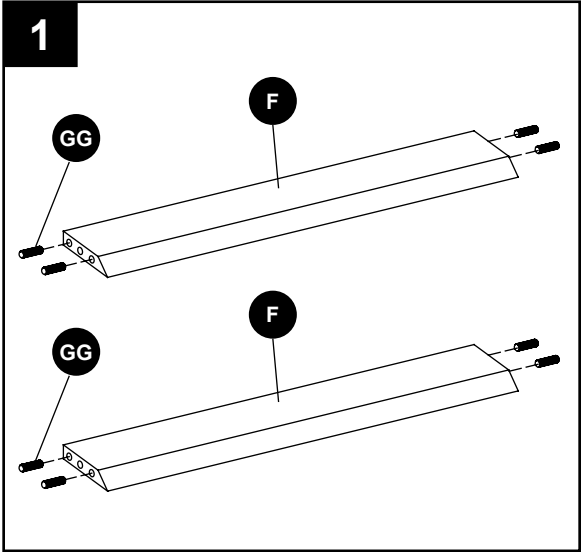

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Set assembly upright. Insert shelf pins (EE) level where desired in tower, then rest adjustable shelves (E) on top. Repeat for second adjustable shelf (E).

Note: Ensure the shelf pins (EE) are level.

Hardware Used

EE Shelf Pin x 8

5. If you intend to install the Expandable Pole (Item #0339254, sold separately), attach wood supports (G) on the inside of left side panel (B) and/or right side panel (C) using wood screws (FF).

Note: The expandable pole should be installed to the middle of wood support (G).

Hardware Used

FF Wood Screw x 8

6. Using a stud finder (not included), locate the edges of the wood studs. Find the center line of each stud and draw a vertical reference line on the wall over each one. Position installation template (H) at desired location on wall.




Note: The bottom of the installation template (H) should be no less than 31-1/2 in. from the floor.

Mark mounting holes with a pencil (not included) and discard installation template (H). Drill 3/16 in. pilot holes at marked locations. Then, with the beveled edge facing up, attach the wall hanging cleats (A) with large flat washers (JJ) and lag bolts (II).

Hardware Used


II Lag Bolt x 4

JJ Large Flat Washer x 4

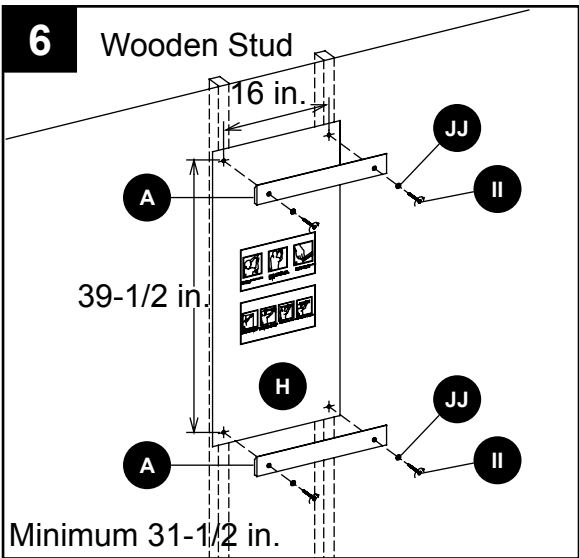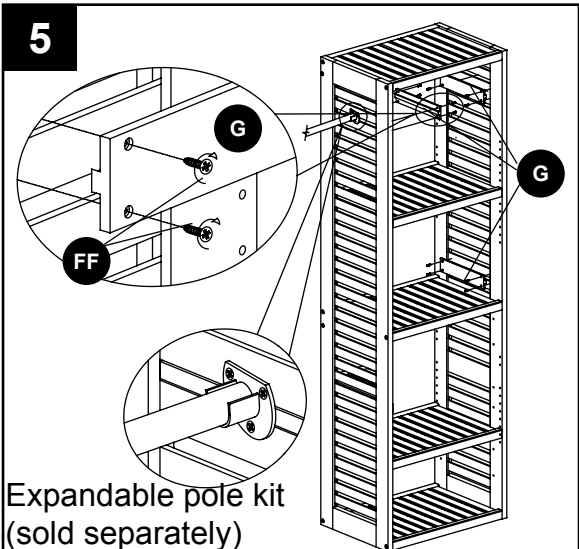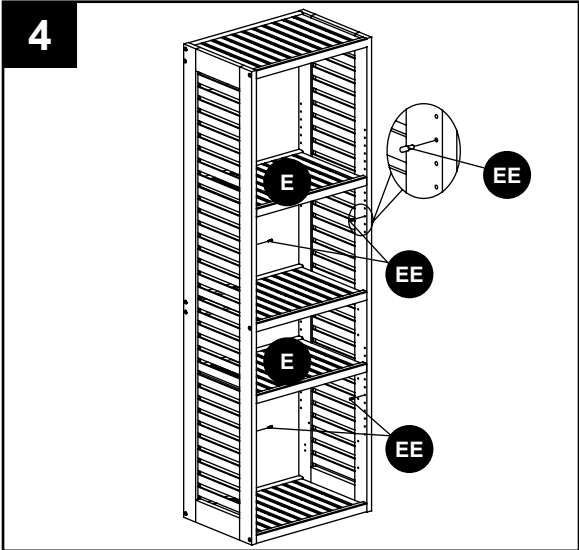

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. With the help from another person, carefully hang the unit from mounting cleats (F) onto wall hanging cleats (A).

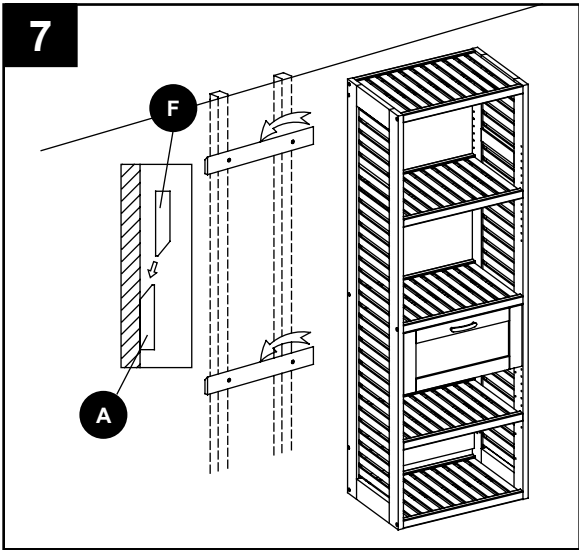

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.
- Touch-up pen (LL) has been provided (except in Item #0339205) to repair any small nicks or scratches that may occur during assembly or shipping. If Item #0339205 is damaged and touch-up is required, apply a quality wood polish to the damaged surface. Polish not included with this item.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Closet tower tilted.	The wall hanging cleats are not level.	Reinstall the wall hanging cleats and ensure they are level.
Closet tower can not hang on the wall.	The mounting hole locations are not correct.	Reinstall wall hanging cleats; make sure the space between two wall hanging cleats is 40.6 in. and the bottom two mounting hole locations are no less than 30-1/2 in. from the floor.

WARRANTY

This product (exclusive of shelves) is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.


REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Wall Hanging Cleat	*WSWS-VWU1C/W/P/S-1-WHC
B	Left Side Panel	*WSWS-VWU1C/W/P/S-2-SPL
C	Right Side Panel	*WSWS-VWU1C/W/P/S-3-SPR
D	Fixed Shelf	*WSWS-VWU1C/W/P/S-4-FS
E	Adjustable Shelf	*WSWS-VWU1C/W/P/S-5-AS
F	Mounting Cleat	*WSWS-VWU1C/W/P/S-6-MC
G	Wood Support	*WSWS-VWU1C/W/P/S-7-WS
H	Installation Template	*WSWS-VWU1C/W/P/S-8-IT
AA	M6 x 40 mm Bolt	*WSWS-VWU1C/W/P/S-9-40B
BB	M6 x 60 mm Bolt	*WSWS-VWU1C/W/P/S-10-60B
CC	Lock Washer	*WSWS-VWU1C/W/P/S-11-LW
DD	Small Flat Washer	*WSWS-VWU1C/W/P/S-12-SFW
EE	Shelf Pin	*WSWS-VWU1C/W/P/S-13-SP
FF	Wood Screw	*WSWS-VWU1C/W/P/S-14-M3.5x12WS
GG	Wood Dowel	*WSWS-VWU1C/W/P/S-15-M8x30WD
HH	Barrel Nut	*WSWS-VWU1C/W/P/S-16-M6BN
II	Lag Bolt	*WSWS-VWU1C/W/P/S-17-2 1/2 LB
JJ	Large Flat Washer	*WSWS-VWU1C/W/P/S-18-LFW
KK	Allen Wrench	*WSWS-VWU1C/W/P/S-19-M4AW
LL	Touch-up Pen	*WSWS-VWU1C/W/P/S-20-TUP
	Complete Hardware	*WSWS-VWU1C/W/P/S-21-CH

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

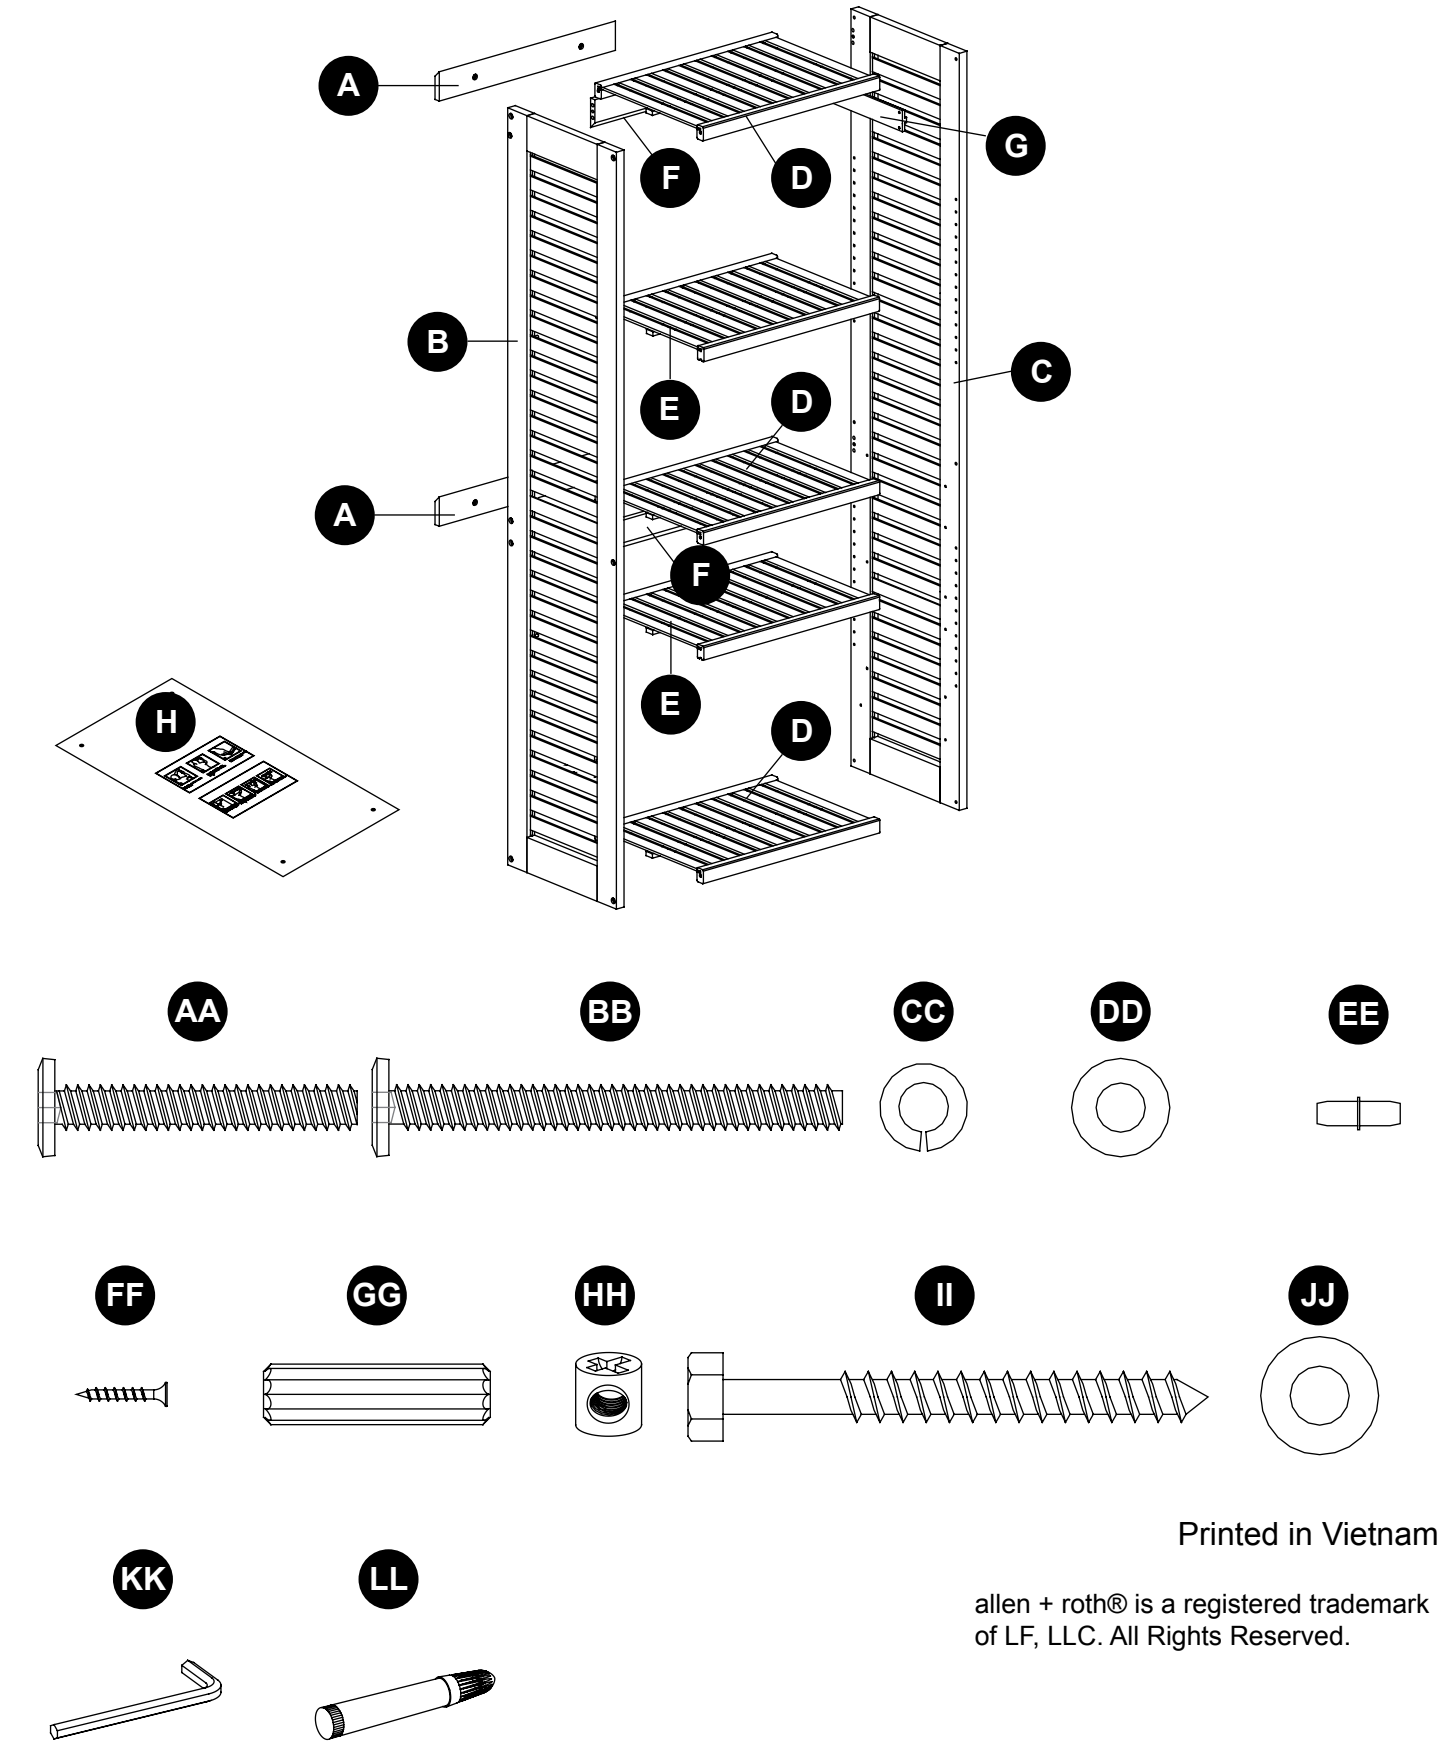


Printed in Vietnam

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

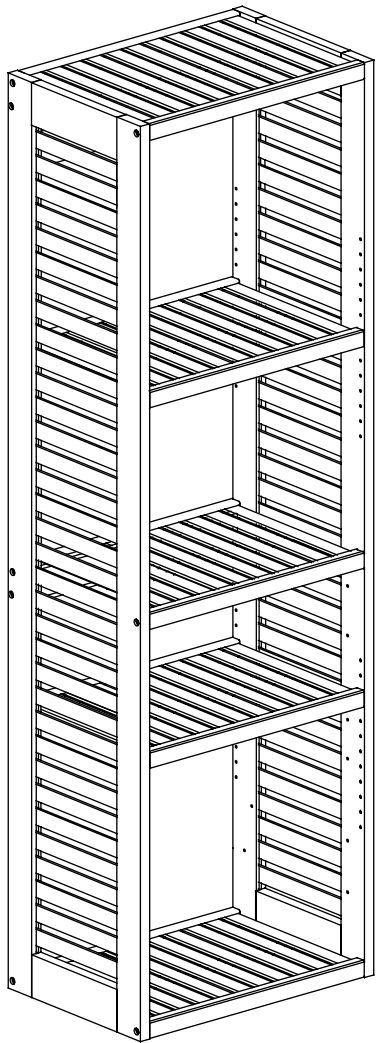

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE # 0339212, 0339213, 0339214, 0339215

TOUR EN BOIS AJOURÉE


MODÈLE # WSWs-VWU1C, WSWs-VWU1W
WSWS-VWU1P, WSWs-VWU1S

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

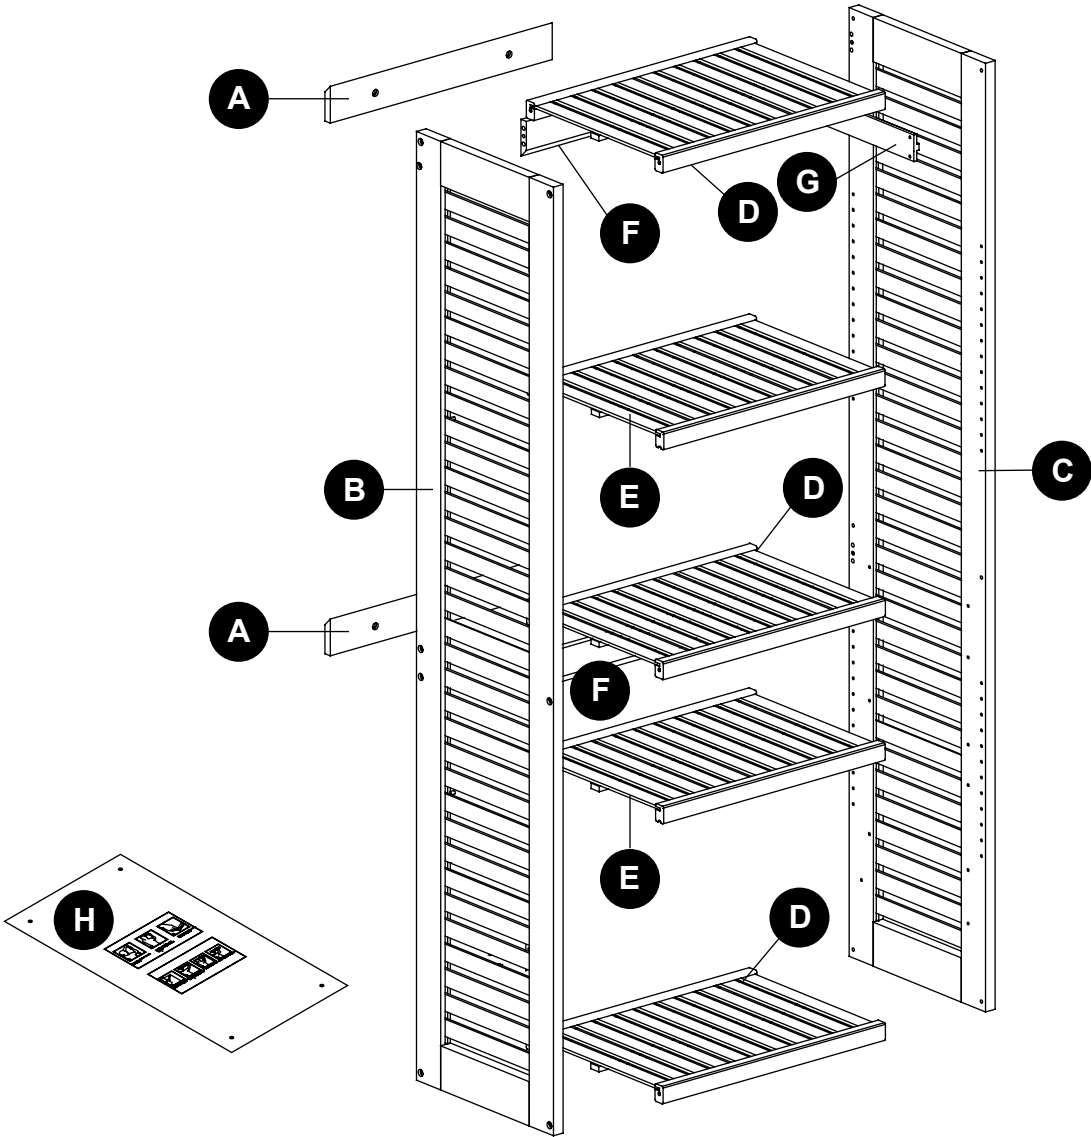

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Traverse de fixation au mur	2
B	Panneau latéral gauche	1
C	Panneau latéral droit	1
D	Tablette fixe	3
E	Tablette réglable	2
F	Cale de montage	2
G	Support en bois	2
H	Gabarit pour l'installation	1


QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA




Boulon M6 de 40 mm
Qté. 12

BB




Boulon M6 de 60 mm
Qté. 4

CC



Rondelle de blocage
Qté. 16

DD




Petite rondelle plate
Qté. 16

EE




Taquet pour tablette
Qté. 8

FF



Vis à bois
Qté. 8

GG




Goujon en bois
Qté. 8

HH




Écrou à portée cylindrique (grandeur non réelle)
Qté. 4

II



Tire-fond
Qté. 4 + 1 de rechange

JJ



Grande rondelle plate
Qté. 4

KK



Clé hexagonale (grandeur non réelle)
Qté. 1

LL



Crayon à retouche (grandeur non réelle)
(non inclus avec l'article #0339214)
Qté. 1

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

- Ne laissez pas les enfants grimper ou jouer sur l'article ni autour de celui-ci.
- Utilisez cet article uniquement pour l'usage auquel il est destiné. N'utilisez pas les tablettes comme s'il s'agissait d'une échelle.
- Assemblez l'article sur une surface solide, plane et protectrice, pour éviter de l'endommager.
- Deux personnes ou plus doivent travailler de concert pour installer cet article au mur.
- Assurez-vous que tous les boulons et toutes les vis sont bien serrés avant d'utiliser l'article.
- Vérifiez les boulons et les vis régulièrement et serrez-les au besoin.
- Charge maximale de chaque tablette : 13,61 kg

! AVERTISSEMENT

CET ARTICLE NE PEUT SUPPORTER QUE LA CHARGE MAXIMALE INDIQUÉE. L'UTILISATION DE CET ARTICLE AVEC DES PRODUITS DONT LE POIDS DÉPASSE LA CHARGE MAXIMALE INDIQUÉE PEUT ENTRAÎNER DE L'INSTABILITÉ ET CAUSER DES BLESSURES. RÉPARTISSEZ LA CHARGE DE FAÇON UNIFORME.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.


Temps d'assemblage approximatif : 60 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, perceuse électrique, foret de 3/16 po, foret de 3/8 po, clé à douille de 1/2 po, niveau, détecteur de montants, crayon, ruban à mesurer, escabeau et marteau.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE



1. Insérez les goujons en bois (GG) dans les cales de montage (F).

Quincaillerie utilisée

GG	Goujon en bois		x 8
-----------	----------------	---	-----


2. Insérez les écrous à portée cylindrique (HH) dans les cales de montage (F). Fixez les cales de montage (F), le bord biseauté orienté vers le bas, au panneau latéral droit (C) aux endroits indiqués à l'aide de rondelles de blocage, de petite rondelles plates (DD) et de boulons M6 de 60 mm (BB). Puis, fixez les tablettes fixes (D) au panneau latéral droit (C) à l'aide de rondelles de blocage (CC), de petites rondelles plates (DD) et de boulons M6 de 40 mm (AA). Serrez tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (KK).




Quincaillerie utilisée

AA	Boulon M6 de 40 mm		x 6
BB	Boulon M6 de 60 mm		x 2
CC	Rondelle de blocage		x 8
DD	Petite rondelle plate		x 8
HH	Écrou à portée cylindrique M6		x 2
KK	Clé hexagonale		x 1

3. Répétez l'étape 2 pour le panneau latéral gauche (B).

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon M6 de 40 mm		x 6
BB	Boulon M6 de 60 mm		x 2
CC	Rondelle de blocage		x 8
DD	Petite rondelle plate		x 8
HH	Écrou à portée cylindrique M6		x 2
KK	Clé hexagonale		x 1

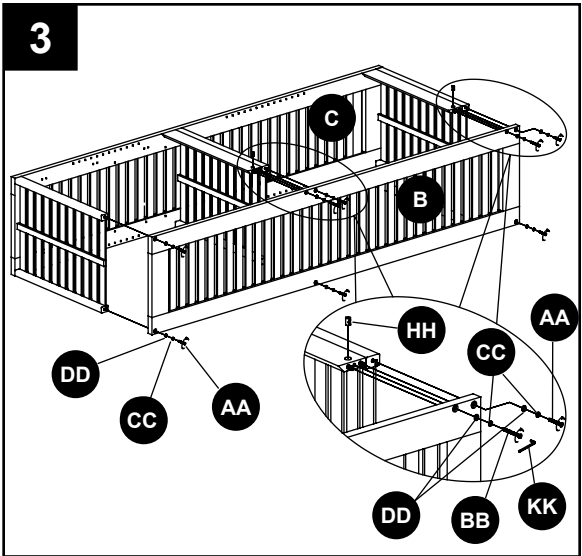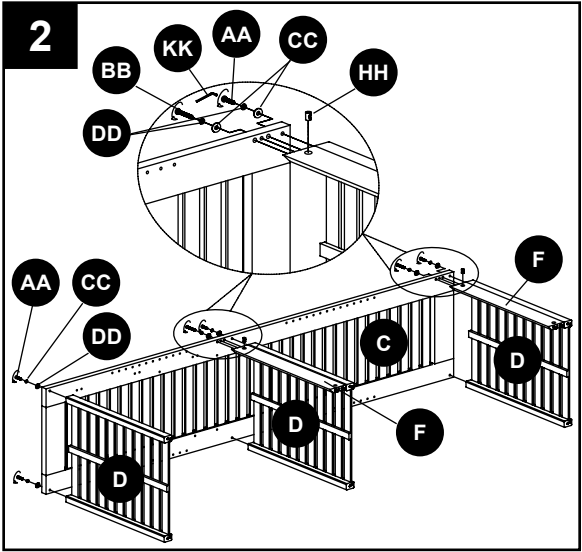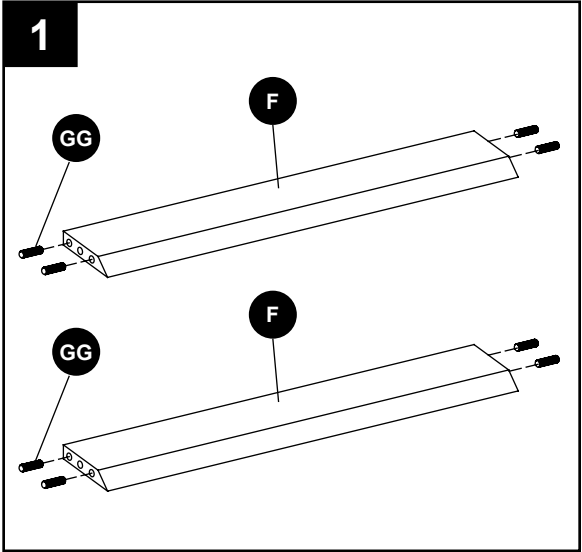

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Placez l'ensemble en position verticale. Installez les taquets pour tablette (EE) à la hauteur de votre choix dans la tour, puis placez la tablette réglable (E) dessus. Faites de même pour la deuxième tablette réglable (E).

Remarque : Assurez-vous que les taquets pour tablette (EE) sont à la même hauteur.

Quincaillerie utilisée

EE Taquet pour tablette x 8

5. Si vous prévoyez installer une tringle extensible (article #0339254, vendu séparément), fixez les supports en bois (G) sur la face intérieure du panneau latéral gauche (B) ou du panneau latéral droit (C) à l'aide de vis à bois (FF).

Remarque : La tringle extensible devrait être installée au milieu du support en bois (G).

Quincaillerie utilisée

FF Vis à bois x 8




6. À l'aide d'un détecteur de montants (non inclus), repérez les bordures des montants. Trouvez le centre de chaque montant et tracez une ligne de référence verticale sur le mur. Placez le gabarit pour l'installation (H) sur le mur à l'endroit désiré.

Remarque : Le bas du gabarit pour l'installation (H) devrait être à une distance minimale de 80,01 cm du plancher.

Marquez l'emplacement des trous à l'aide d'un crayon (non inclus) et enlevez le gabarit pour l'installation (H). Percez des avant-trous aux endroits marqués à l'aide d'un foret de 3/16 po. Puis, fixez les traverses de fixation au mur (A), le bord biseauté orienté vers le haut, à l'aide de grandes rondelles plates (JJ) et de tire-fonds (II).


Quincaillerie utilisée

II Tire-fond x 4
JJ Grande rondelle plate x 4

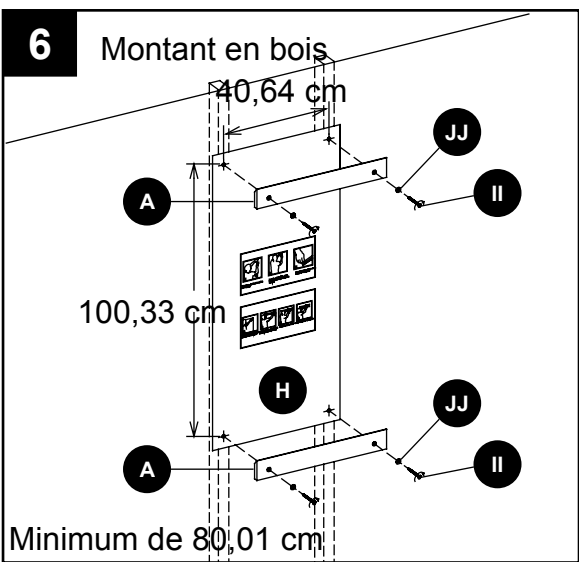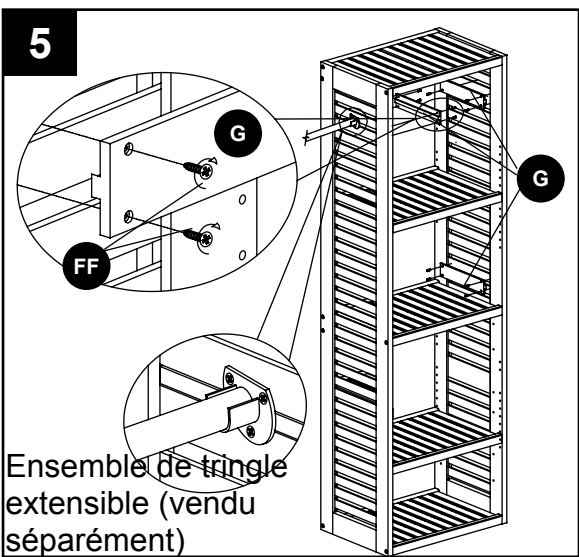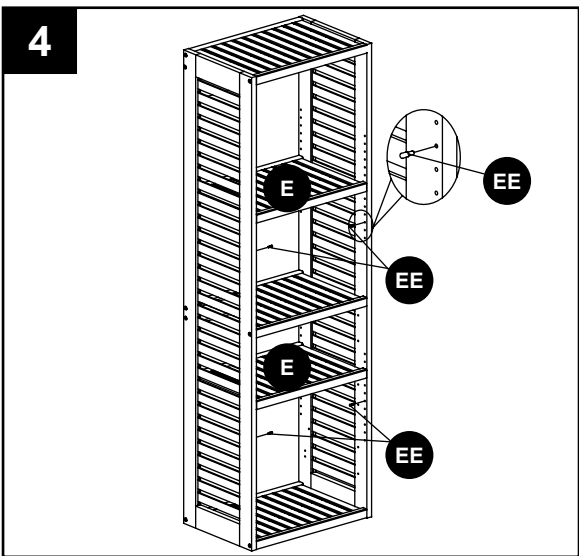

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Avec l'aide d'une autre personne, installez soigneusement l'ensemble sur les traverses de fixation au mur (A).

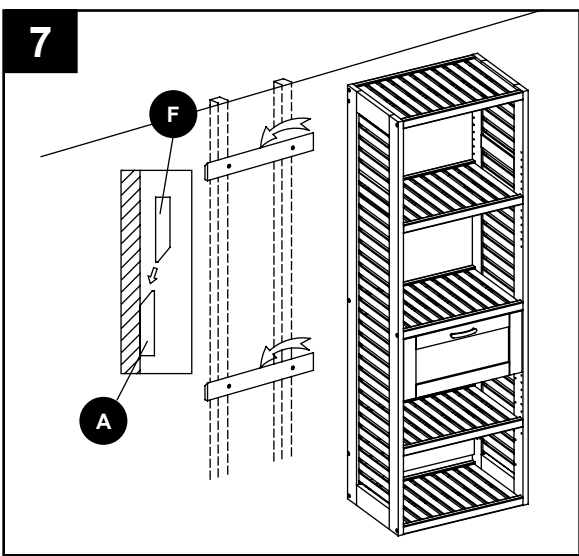

ENTRETIEN

- Vérifiez périodiquement si les composants sont bien positionnés, en bon état et fermement montés.
- Utilisez un linge doux et propre qui n'égratignera pas la surface lorsque vous époussetterez l'article.
- N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer l'article puisque vous risqueriez d'endommager le fini.
- Nettoyez l'article à l'aide d'un linge humide et d'un nettoyant doux. Essuyez-le à l'aide d'un linge propre.
- Si l'article est taché ou endommagé de quelque façon durant son utilisation, il est recommandé d'appeler un professionnel pour le faire réparer.
- Conservez l'article à l'abri du soleil pour éviter d'endommager le fini.
- Il est préférable que l'article soit gardé dans un endroit à température contrôlée. Les variations d'humidité et de température importantes peuvent décolorer, déformer, contracter et même fendre le bois.
- Un crayon à retouche (LL) est fourni (à l'exception de l'article #0339205) pour couvrir toute égratignure ou rayure qui pourrait survenir durant l'assemblage ou l'expédition. • Si l'article #0339205 est endommagé et que des retouches sont nécessaires, veuillez appliquer un produit encaustique de qualité sur la surface endommagée. Le produit encaustique n'est pas fourni avec l'article.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
La tour de rangement de placard est inclinée.	Les traverses de fixation au mur ne sont pas de niveau.	Réinstallez les traverses de fixation au mur, puis assurez-vous qu'elles sont de niveau.
La tour de rangement ne s'installe pas au mur.	Les emplacements des trous de montage ne sont pas corrects.	Réinstallez les traverses de fixation au mur; assurez-vous que la distance entre les deux traverses est de 103,12 cm et que les deux trous de montage inférieurs se trouvent à une distance minimale de 77,47 cm du plancher.

GARANTIE

La présente garantie n’est offerte qu’à l’acheteur initial (et ne s’applique pas aux tablettes). Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, le fabricant choisira, à sa seule discrétion, de réparer ou de remplacer l’article sans frais. La garantie sera annulée si l’article a été assemblé incorrectement, a été utilisé de manière inappropriée ou abusive en le surchargeant ou en l’altérant d’une quelconque façon, ou a subi des dommages causés par un accident. La présente garantie est non transférable et ne couvre pas les ébréchures, l’écaillage, les égratignures, la rouille, les bosses et tout autre dommage à la surface de cet article. La responsabilité du fabricant se limite à la réparation et au remplacement de cet article. Le fabricant n’est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou autres ni de toute perte causée par une défectuosité de l’article. La présente garantie prévaut sur toute autre garantie explicite. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez d’autres droits, qui varient d’un État ou d’une province à l’autre.


LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
A	Wall Hanging Cleat	*WSWS-VWU1C/W/P/S-1-WHC
B	Panneau latéral gauche	*WSWS-VWU1C/W/P/S-2-SPL
C	Panneau latéral droit	*WSWS-VWU1C/W/P/S-3-SPR
D	Tablette fixe	*WSWS-VWU1C/W/P/S-4-FS
E	Tablette réglable	*WSWS-VWU1C/W/P/S-5-AS
F	Cale de montage	*WSWS-VWU1C/W/P/S-6-MC
G	Support en bois	*WSWS-VWU1C/W/P/S-7-WS
H	Gabarit pour l’installation	*WSWS-VWU1C/W/P/S-8-IT
AA	Boulon M6 de 40 mm	*WSWS-VWU1C/W/P/S-9-40B
BB	Boulon M6 de 60 mm	*WSWS-VWU1C/W/P/S-10-60B
CC	Rondelle de blocage	*WSWS-VWU1C/W/P/S-11-LW
DD	Petite rondelle plate	*WSWS-VWU1C/W/P/S-12-SFW
EE	Taquet pour tablette	*WSWS-VWU1C/W/P/S-13-SP
FF	Vis à bois	*WSWS-VWU1C/W/P/S-14-M3.5x12WS
GG	Goujon en bois	*WSWS-VWU1C/W/P/S-15-M8x30WD
HH	Écrou à portée cylindrique	*WSWS-VWU1C/W/P/S-16-M6BN
II	Tire-fond	*WSWS-VWU1C/W/P/S-17-2 ½ LB
JJ	Grande rondelle plate	*WSWS-VWU1C/W/P/S-18-LFW
KK	Clé hexagonale	*WSWS-VWU1C/W/P/S-19-M4AW
LL	Crayon à retouche	*WSWS-VWU1C/W/P/S-20-TUP
	Quincaillerie complète	*WSWS-VWU1C/W/P/S-21-CH

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

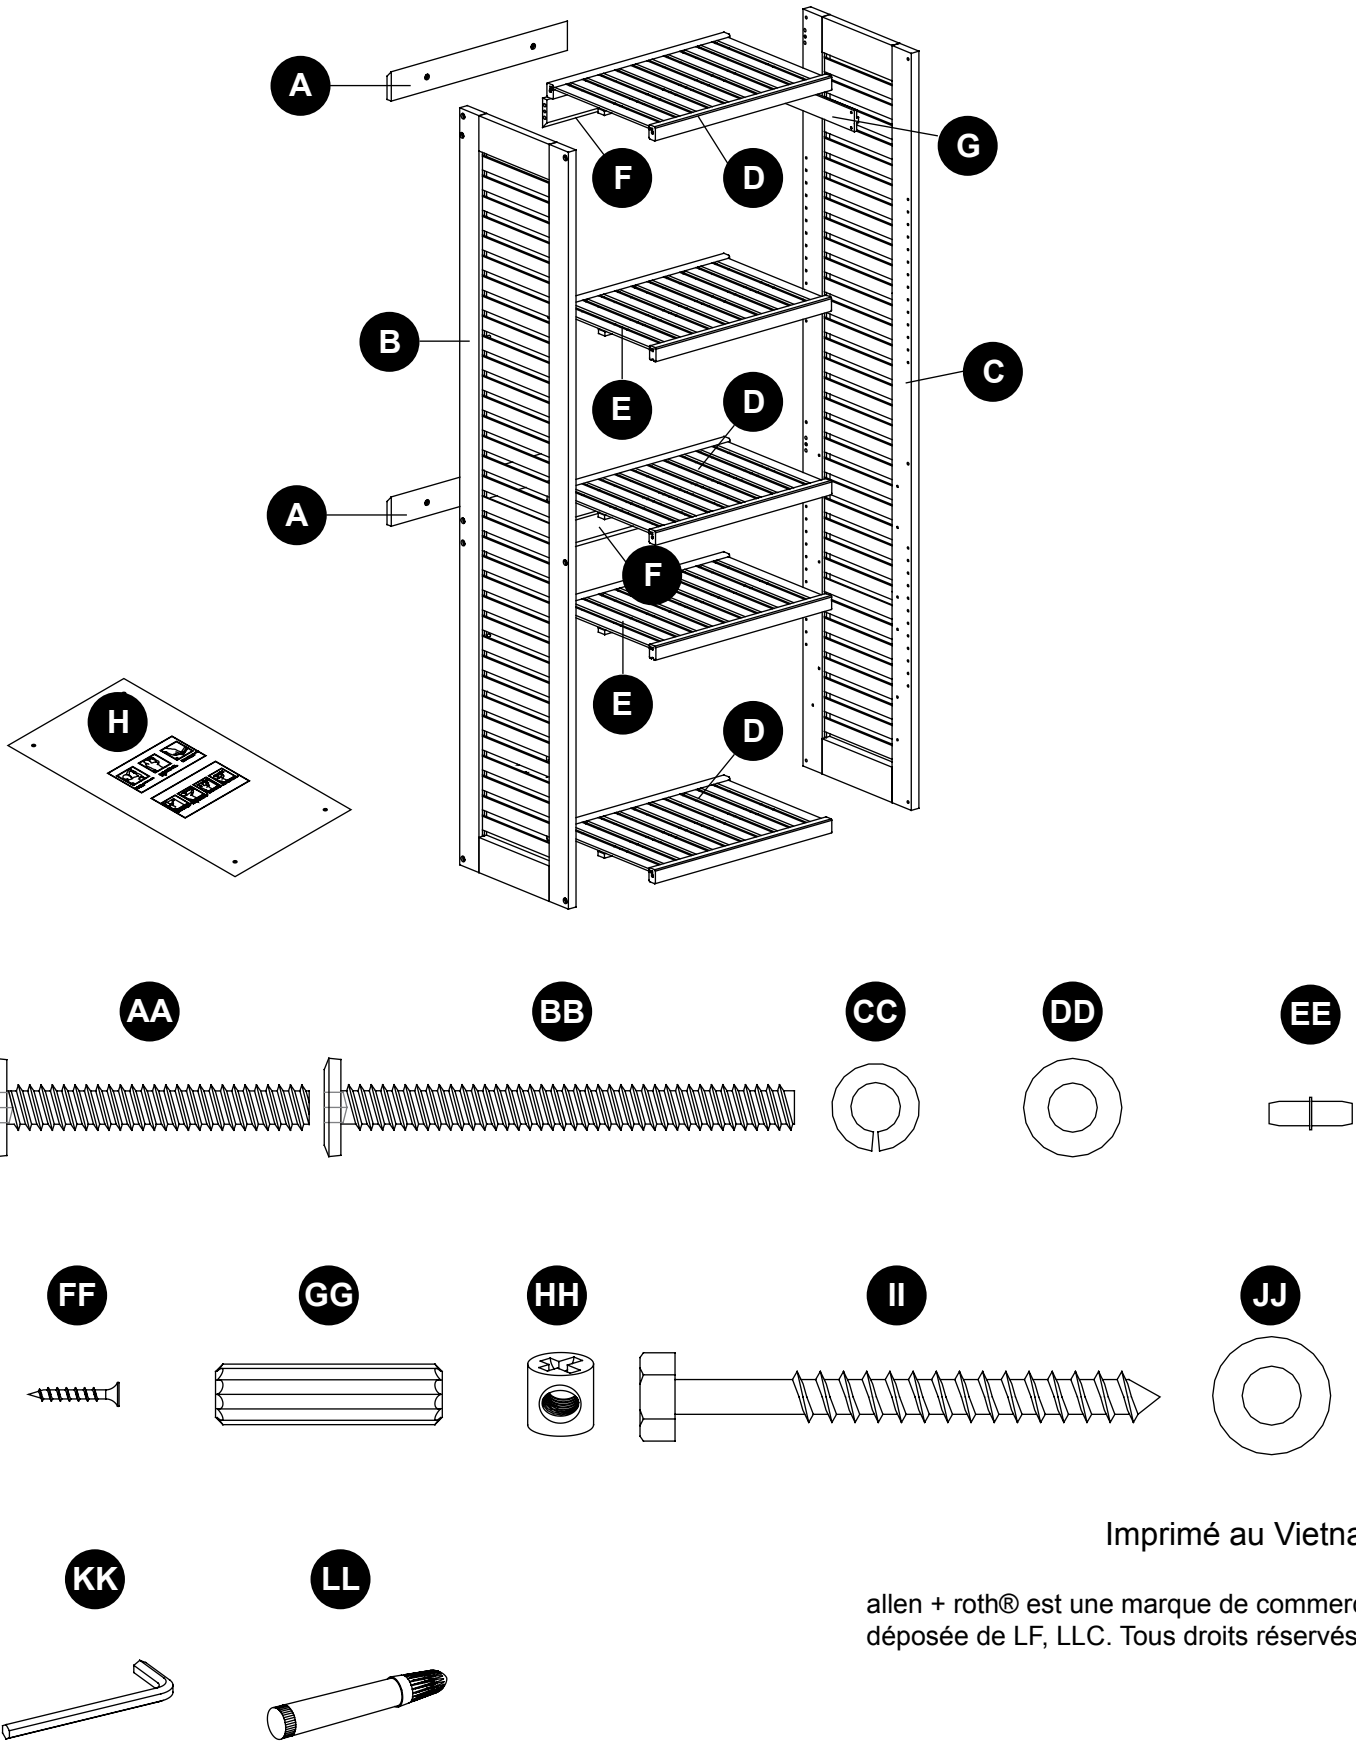


Imprimé au Vietnam

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

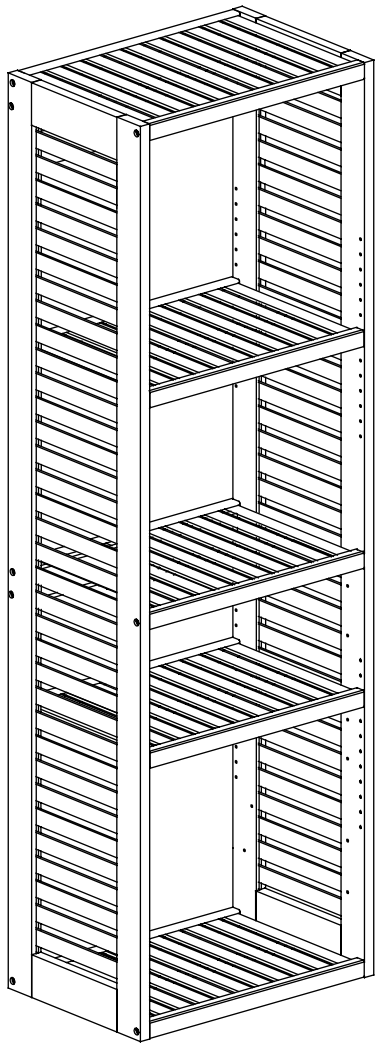

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO # 0339212, 0339213, 0339214, 0339215

TORRE DE MADERA VENTILADA


MODELO #WSWS-VWU1C, WSWS-VWU1W
WSWS-VWU1P,WSWS-VWU1S

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.


CONTENIDO DEL PAQUETE

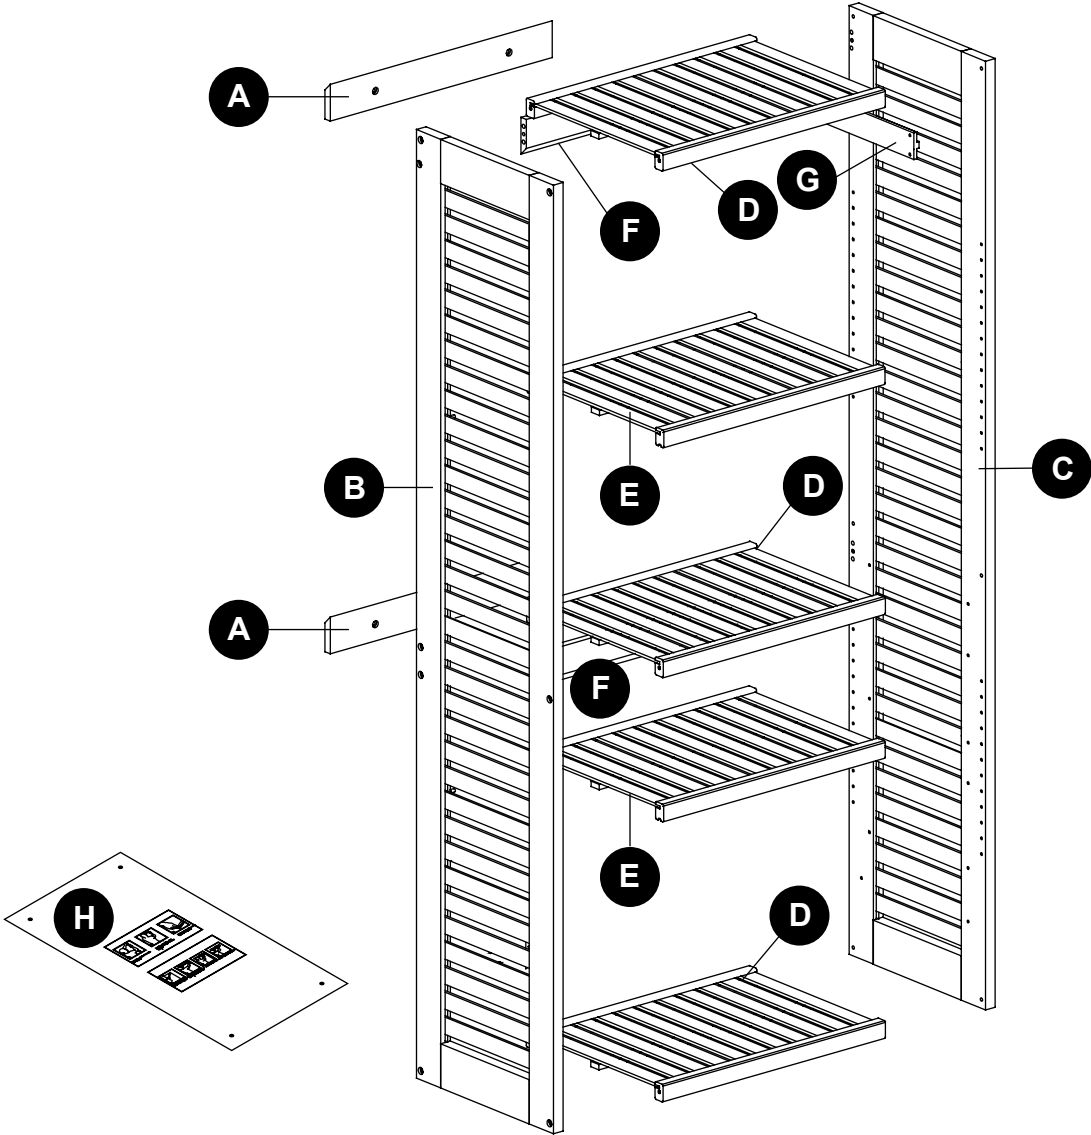

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Listón de colgante para pared	2
B	Panel lateral izquierdo	1
C	Panel lateral derecho	1
D	Estante fijo	3
E	Estante ajustable	2
F	Listón de montaje	2
G	Soporte de madera	2
H	Plantilla de instalación	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


AA



Perno M6 x 40 mm

Cant. 12


BB



Perno M6 x 60 mm

Cant. 4


CC



Arandela de seguridad

Cant. 16

DD



Arandela plana pequeña

Cant. 16

EE



Pasador de estante

Cant. 8


FF



Tornillo para madera

Cant. 8

GG



Espiga de madera

Cant. 8


HH



Tuerca cilíndrica (no se muestra en tamaño real)

Cant. 4


II



Tirafondo

Cant. 4 + 1 adicional

JJ

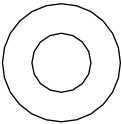

Arandela plana grande

Cant. 4

KK



Llave de tuercas Allen (no se muestra en tamaño real)

Cant. 1

LL



Aplicador de retoque (no se muestra en tamaño real) (no se incluye para el artículo # 0339214)

Cant. 1

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
- Use esta unidad solo para el fin para el cual se diseñó. No utilice los estantes como escalera de tijera.
- Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
- Dos o más personas deben trabajar en conjunto para instalar la unidad en la pared.
- Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
- Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.
- Carga máxima de cada estante: 30 lb/13,61 kg

! ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA UTILIZARSE SOLO CON EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO. EL USO CON PRODUCTOS QUE SUPEREN EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO PUEDE PRODUCIR INESTABILIDAD Y CAUSAR POSIBLES LESIONES. DISTRIBUYA EL PESO DE MANERA UNIFORME.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, taladro eléctrico, broca para taladro de 3/16 pulg, broca para taladro de 3/8 pulg, llave de tuercas, nivel, detector de vigas, lápiz para marcar, cinta métrica, escalera de tijera, martillo.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Introduzca las espigas de madera (GG) en el listón de montaje (F).

Aditamentos usados

GG Espiga de madera  x 8


2. Introduzca las tuercas cilíndricas (HH) en los listones de montaje (F). Asegure los listones de montaje (F), con el borde biselado hacia abajo, al panel lateral derecho (C), como se muestra en la imagen, con las arandelas de seguridad, las arandelas planas pequeñas (DD) y los pernos M6 x 60 mm (BB). Luego, fije los estantes fijos (D) al panel lateral derecho (C) con las arandelas de seguridad (CC), las arandelas planas pequeñas (DD) y los pernos M6 x 40 mm (AA). Apriete todas las conexiones con la llave de tuercas Allen (KK).




Aditamentos usados

AA Perno M6 x 40 mm  x 6
BB Perno M6 x 60 mm  x 2
CC Arandela de seguridad  x 8
DD Arandela plana pequeña  x 8
HH Tuerca cilíndrica M6 x 60 mm  x 2
KK Llave de tuercas Allen  x 1

3. Repita el paso 2 para el panel lateral izquierdo (B).

Aditamentos usados

AA Perno M6 x 40 mm  x 6
BB Perno M6 x 60 mm  x 2
CC Arandela de seguridad  x 8
DD Arandela plana pequeña  x 8
HH Tuerca cilíndrica M6 x 60 mm  x 2
KK Llave de tuercas Allen  x 1

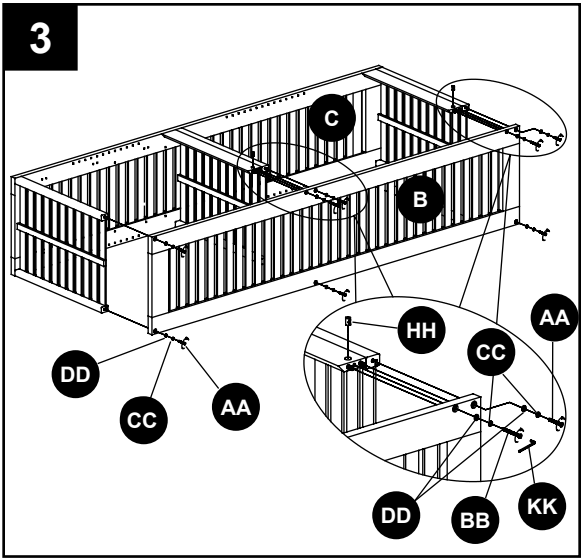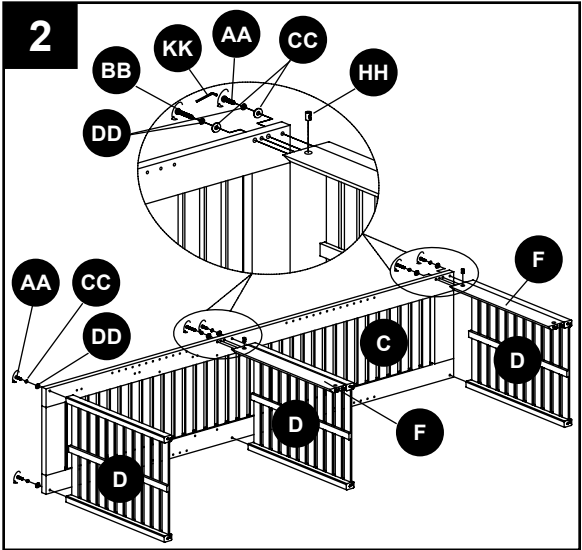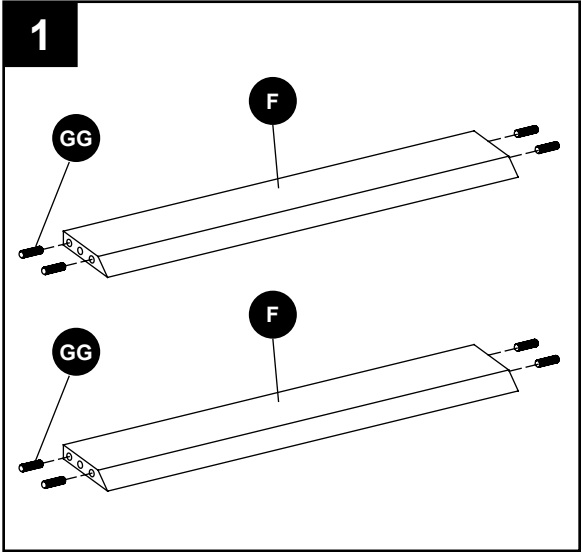

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Coloque el ensamblaje en posición vertical. Introduzca los pasadores de estante (EE) en el lugar que desee de la torre, luego coloque los estantes ajustables (E) sobre la parte superior. Realice el mismo procedimiento para el segundo estante ajustable (E).

Nota: asegúrese de que los pasadores de estante (EE) queden nivelados.

Aditamentos usados

EE Pasador de estante x 8

5. Si desea instalar la varilla extensible (artículo # 0339254, se vende por separado) fije los soportes de madera (G) en el interior del panel lateral izquierdo (B) o el panel lateral derecho (C) con los tornillos de madera (FF).

Nota: la varilla extensible se debe instalar a la mitad del soporte de madera (G).

Aditamentos usados

FF Tornillo para madera x 8

6. Con un detector de vigas (no se incluye), ubique los bordes de las vigas de madera. Localice la línea central de cada viga y trace una línea vertical como referencia en la pared sobre cada una. Coloque la plantilla de instalación (H) en el lugar deseado sobre la pared.




Nota: la parte inferior de la plantilla de instalación (H) debe quedar a no más de 31-1/2 pulg/80,01 cm del piso.

Marque con un lápiz (no se incluye) los orificios de montaje y deseche la plantilla de instalación (H). Taladre orificios guía de 3/16 pulg/0,48 cm en las ubicaciones marcadas. Luego, con el borde biselado hacia arriba, fije los listones de colgante para pared (A) con arandelas planas grandes (JJ) y tirafondos (II).

Aditamentos usados


II Tirafondo x 4

JJ Arandela plana grande x 4

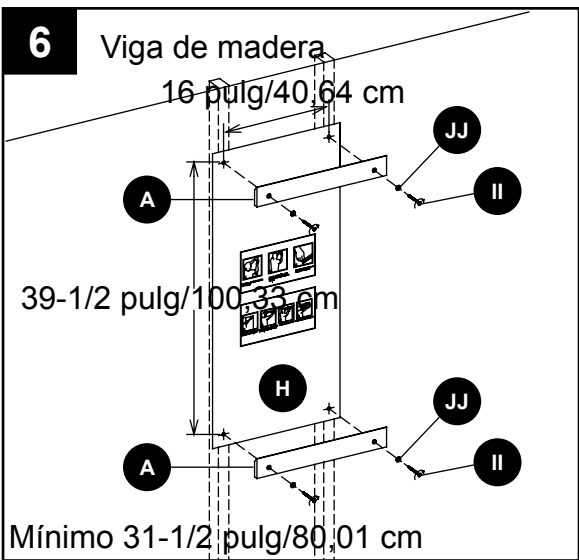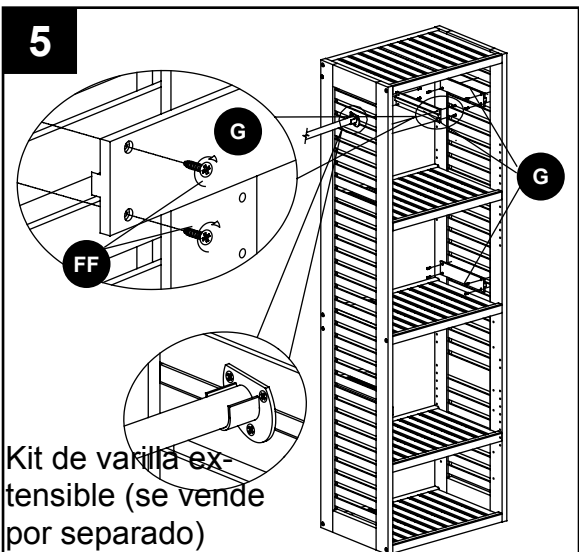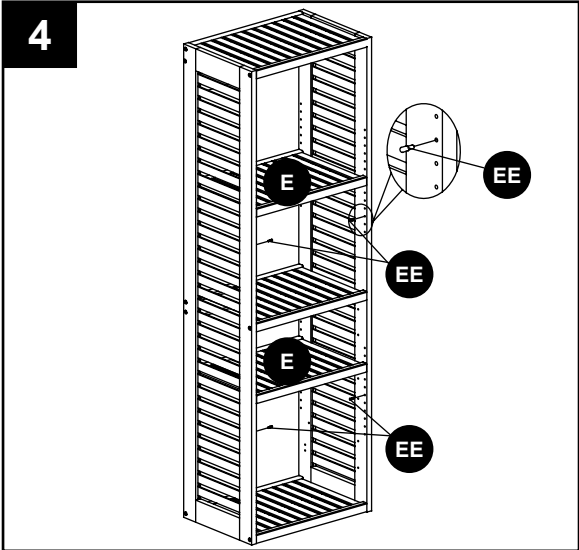

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Con la ayuda de otra persona, cuidadosamente cuelgue la unidad de los listones de colgante (F) a los listones de colgante para pared (A).

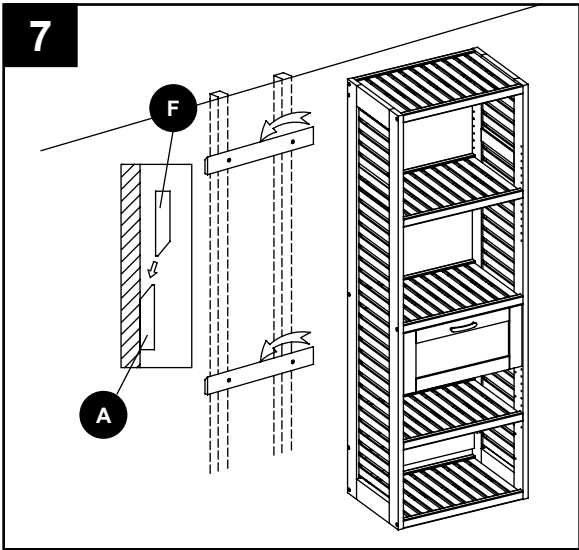

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, no presenten daños y de que estén firmemente conectados.
- Use un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar los muebles, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.
- Se proporciona un aplicador de retoque (LL) (excepto en el artículo # 0339205) para reparar rasguños o rayones que puedan ocurrir durante el ensamblaje o envío. En caso de dañarse el artículo # 0339205 y de necesitar un retoque, aplique un pulidor de madera de buena calidad sobre la superficie dañada. No se incluye el pulidor con este artículo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La torre del armario está inclinada.	Los listones de colgante para pared no están nivelados.	Vuelva a instalar los listones de colgante para pared y asegúrese de que queden nivelados.
No puede colgar la torre del armario en la pared.	Las ubicaciones de los orificios de montaje no son las correctas.	Vuelva a instalar los listones de colgante para pared; asegúrese de que el espacio entre los dos listones de colgante para pared sea de 39-1/2 pulg/100,33 cm y de que las dos ubicaciones de los orificios de montaje de la parte inferior no quede a menos de 30-1/2 pulg/77,47 cm del piso.

GARANTÍA

La garantía de este producto (exclusiva de las repisas) es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.





LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Listón de colgante para pared	*WSWS-VWU1C/W/P/S-1-WHC
B	Panel lateral izquierdo	*WSWS-VWU1C/W/P/S-2-SPL
C	Panel lateral derecho	*WSWS-VWU1C/W/P/S-3-SPR
D	Estante fijo	*WSWS-VWU1C/W/P/S-4-FS
E	Estante ajustable	*WSWS-VWU1C/W/P/S-5-AS
F	Listón de montaje	*WSWS-VWU1C/W/P/S-6-MC
G	Soporte de madera	*WSWS-VWU1C/W/P/S-7-WS
H	Plantilla de instalación	*WSWS-VWU1C/W/P/S-8-IT
AA	Perno M6 x 40 mm	*WSWS-VWU1C/W/P/S-9-40B
BB	Perno M6 x 60 mm	*WSWS-VWU1C/W/P/S-10-60B
CC	Arandela de seguridad	*WSWS-VWU1C/W/P/S-11-LW
DD	Arandela plana pequeña	*WSWS-VWU1C/W/P/S-12-SFW
EE	Pasador de estante	*WSWS-VWU1C/W/P/S-13-SP
FF	Tornillo para madera	*WSWS-VWU1C/W/P/S-14-M3.5x12WS
GG	Espiga de madera	*WSWS-VWU1C/W/P/S-15-M8x30WD
HH	Tuerca cilíndrica	*WSWS-VWU1C/W/P/S-16-M6BN
II	Tirafondo	*WSWS-VWU1C/W/P/S-17-2 ½ LB
JJ	Arandela plana grande	*WSWS-VWU1C/W/P/S-18-LFW
KK	Llave de tuercas Allen	*WSWS-VWU1C/W/P/S-19-M4AW
LL	Aplicador de retoque	*WSWS-VWU1C/W/P/S-20-TUP
	Todos los aditamentos	*WSWS-VWU1C/W/P/S-21-CH

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

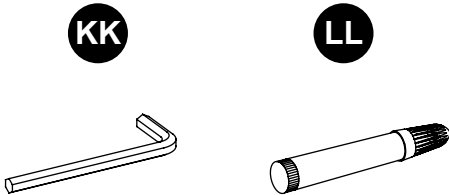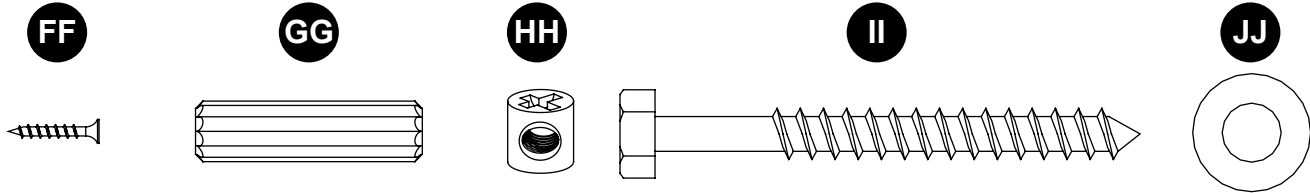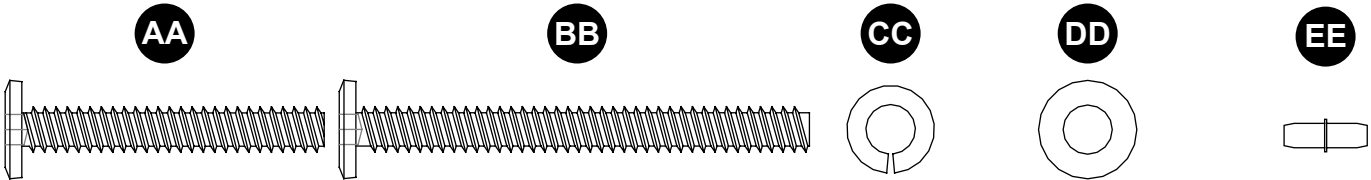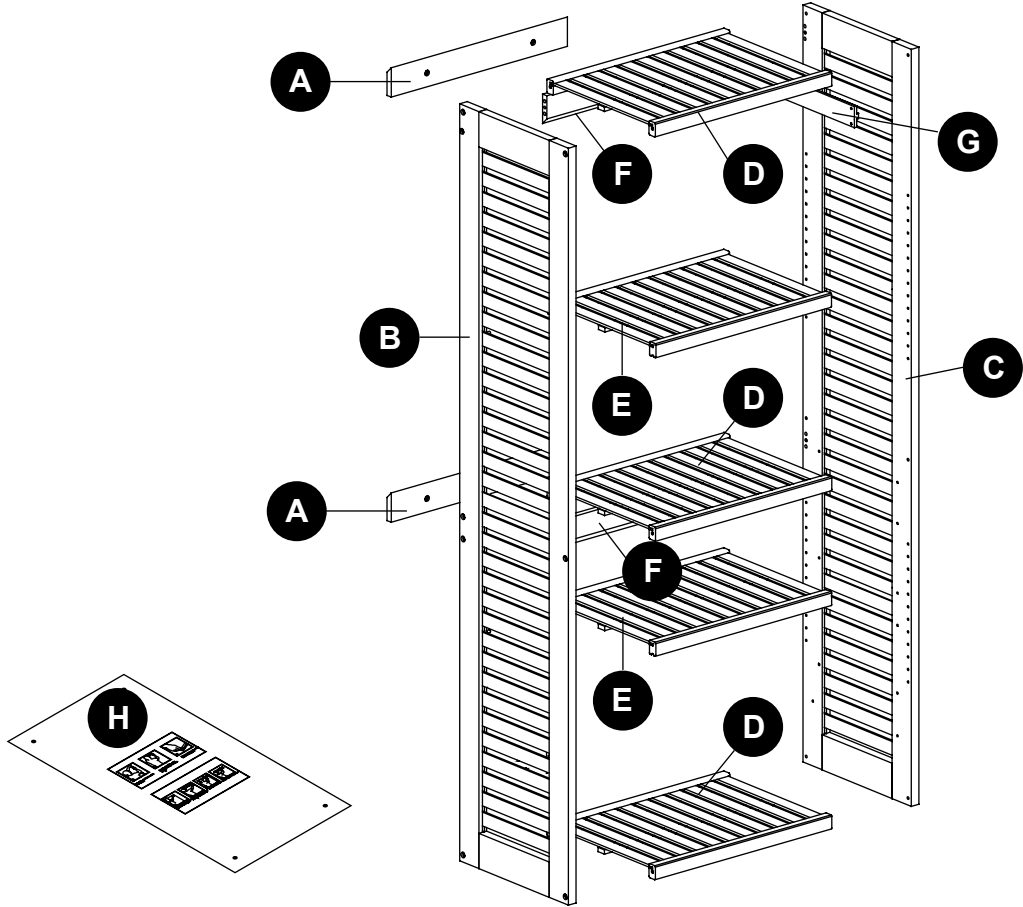

Impreso en Vietnam

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.