


allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

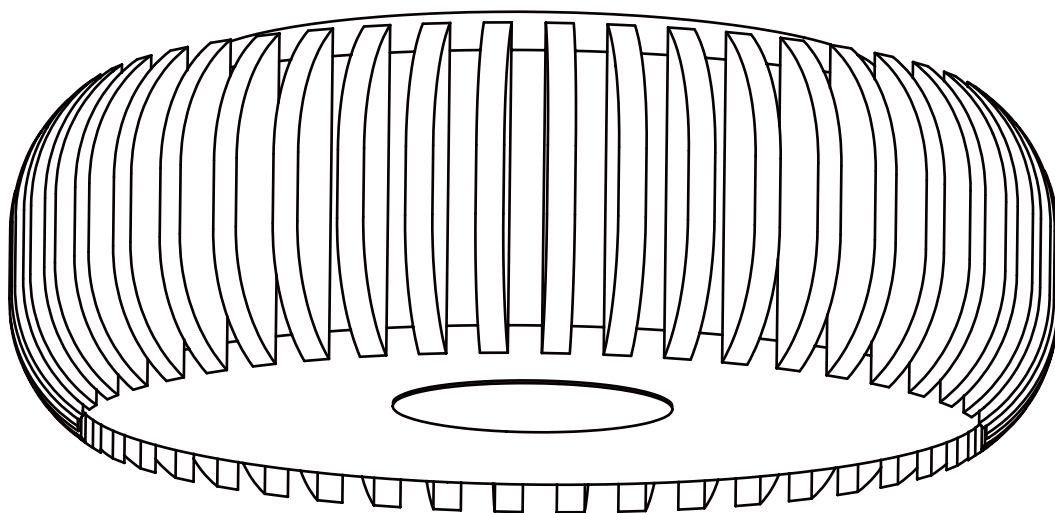

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

ITEM #0388011

FLUSHMOUNT CEILING FIXTURE

MODEL #22054-012

Français p. 9

Español p. 17

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB14193

Lowes.com/allenandroth allen + roth


PACKAGE CONTENTS

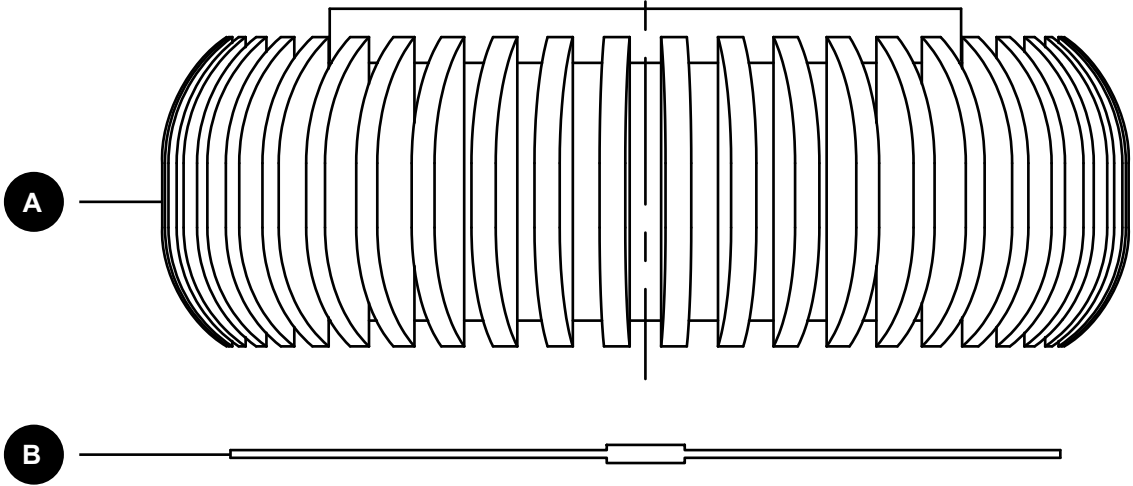

Part	Description	Quantity
A	Fixture Body	1
B	Glass	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA



Mounting Screw
Qty. 2

BB




Outlet Box Screw
Qty. 2

CC




Green
Ground Screw
(preassembled to
Crossbar (HH))
Qty. 1

DD



Wire Connector
Qty. 3

EE

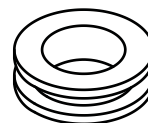


Silicon Washer
(preassembled to
Glass (B))
(not shown to size)
Qty. 1

FF



Lock Nut
Qty. 2

GG



Finial
(not shown to size)
Qty. 1

HH



Crossbar
(not shown to size)
Qty. 1

II



Mounting Hex Nut
Qty. 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble operate or install the product.

WARNING

- RISK OF ELECTRIC SHOCK - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.
- RISK OF FIRE - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.
- This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

CAUTION

- For your safety, read instructions completely before beginning installation.
- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician.
- Turn off electricity to fixture before replacing the bulb(s).

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 10 - 15 minutes

Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape, Wire cutters and three 60-watt max. type A medium-base incandescent bulbs or 13-watt max. medium-base CFLs.


Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Screw the mounting screws (AA) into the crossbar (HH). Secure the position of the mounting screws (AA) to the crossbar (HH) by tightening the mounting hex nuts (II) against the crossbar (HH). Carefully pass the outlet box wires and the supply ground wires through the hole in center of the crossbar (HH). Secure the crossbar (HH) to the outlet box (not included) with outlet box screws (BB).

HARDWARE USED

AA	Mounting Screw		x 2
BB	Outlet Box Screw		x 2
II	Mounting Hex Nut		x 2
HH	Universal Crossbar		x 1

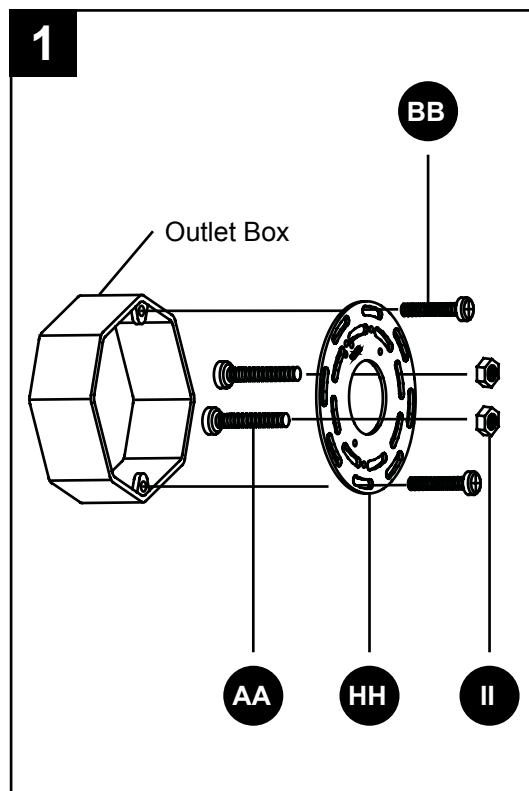


2. Attach ground fixture wire to either green ground screw (CC) on crossbar (HH) or the ground wire in the outlet box (usually GREEN or BARE). If attaching to ground wire in the outlet box, fasten together with a wire connector (DD) and tightly wrap with electrical tape (not included).

IT IS IMPORTANT THE OUTLET BOX IN YOUR HOME IS PROPERLY GROUNDED.

Connect the neutral (WHITE or IDENTIFIED side) fixture wire to the neutral (usually WHITE) wire from the outlet box. Fasten wires together with a wire connector (DD) and tightly wrap wire connector (DD) with electrical tape. Connect the hot (BLACK or PLAIN side) fixture wire to the hot (usually BLACK) wire from the outlet box. Fasten wires together with a wire connector (DD) and tightly wrap wire connector (DD) with electrical tape.

HARDWARE USED

DD	Wire Connector		x 3
-----------	----------------	---	-----

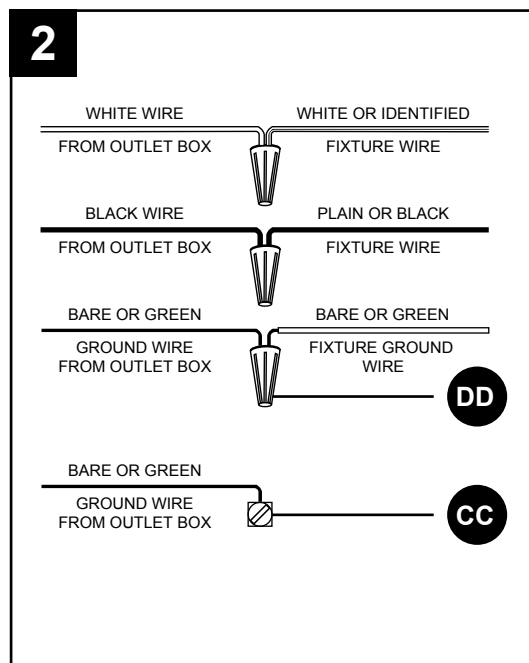

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- Place fixture body (A) onto outlet box by aligning the holes in the fixture body (A) with the mounting screws (AA) threaded onto the crossbar (HH). Secure with lock nuts (FF). Install three 60-watt max. type A medium-base incandescent bulbs or 13-watt max. medium-base CFLs. Refer to the markings and/or labels on the fixture for more information.



HARDWARE USED

FF Lock Nut  x 2

- Attach the glass (B) onto the fixture body (A) and secure with finial (GG).

HARDWARE USED

GG Finial  x 1

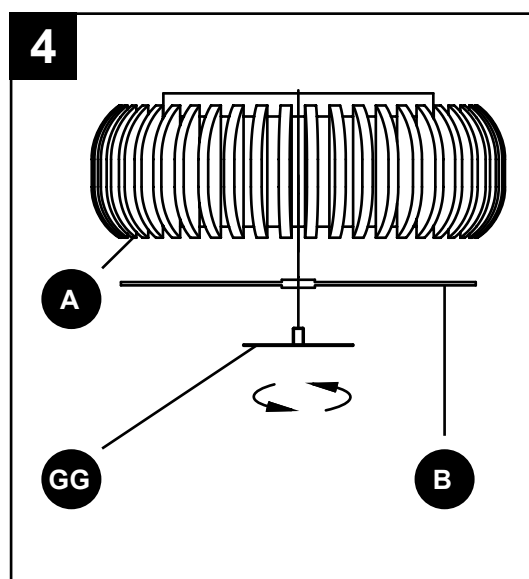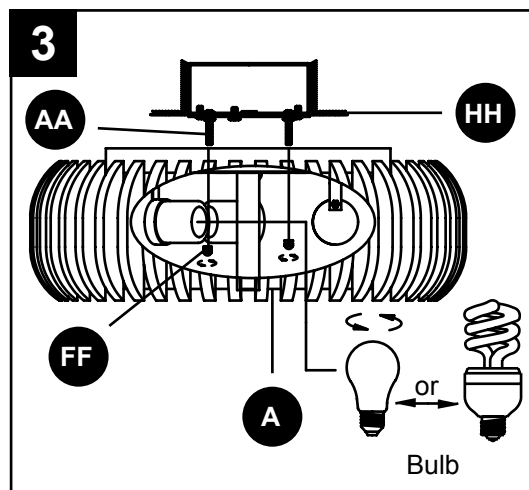

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe clean using soft, dry cloth or static duster. Always avoid using harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

TROUBLESHOOTING







PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off 3. Faulty wire connection. 4. Faulty switch.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows or the circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connection.

WARRANTY

The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PART LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

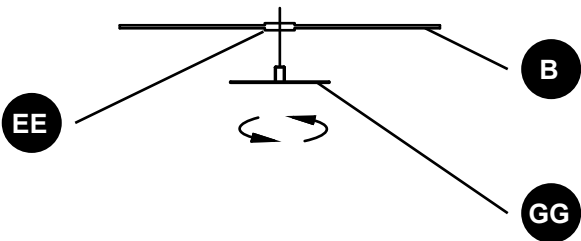


Part	Description	Part #
B	Glass	81-032227-020028
GG	Finial	60-032227-010013
HH	Crossbar	60-000000-360023
AA	Mounting Screw	52-388011-000000
BB	Outlet Box Screw	
CC	Ground Screw	
DD	Wire Connector	
EE	Silicon Washer	
FF	Lock Nut	
II	Mounting Hex Nut	

Printed in China

allen + roth® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/allenandroth allen + roth

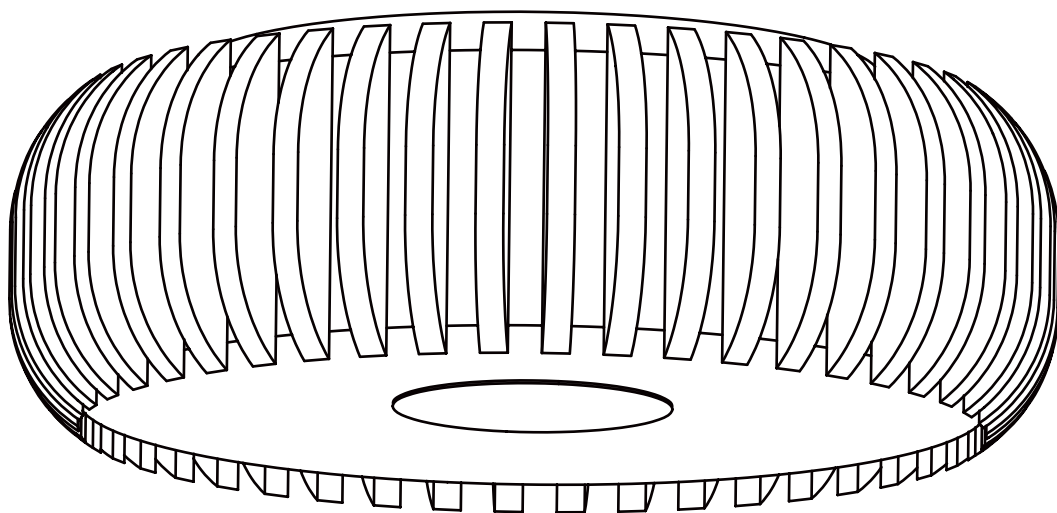

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0388011

PLAFONNIER

MODÈLE #22054-012

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Lowes.com/allenandroth allen + roth


CONTENU DE L'EMBALLAGE

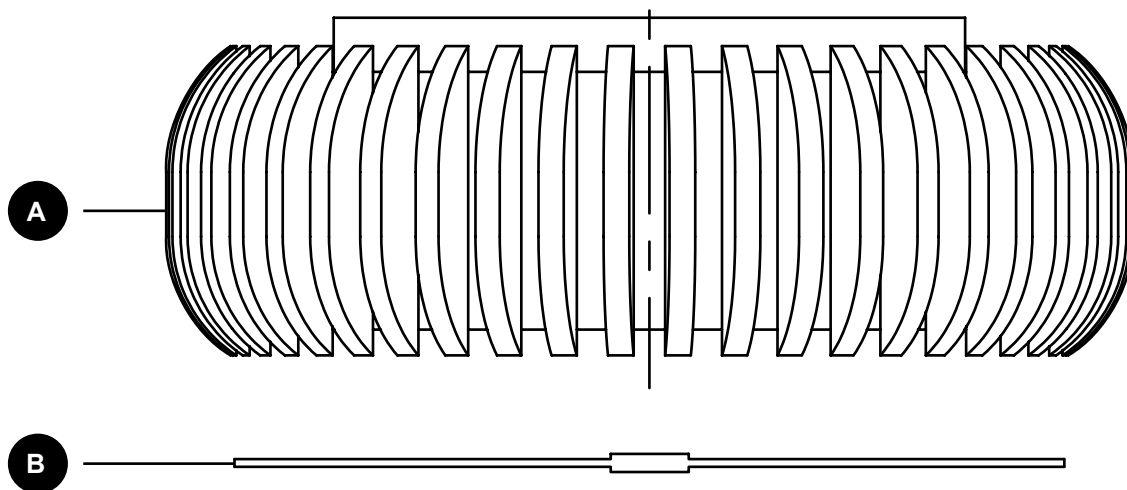

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Corps du luminaire	1
B	Abat-jour en verre	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

AA



Vis de montage
Qté : 2

BB




Vis pour boîte de
sortie
Qté : 2

CC




Vis de mise à
la terre verte
(préassemblée à
la traverse [HH])
Qté : 1

DD



Capuchon de
connexion
Qté : 3

EE

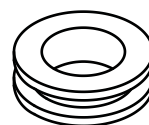


Rondelle en silicone
(pré-assemblé
à verre (B))
(Grandeur non réelle)
Qté : 1

FF



Écrou de blocage
Qté : 2

GG



Faîteau
(grandeur non
réelle)
Qté : 1

HH



Traverse
(grandeur non
réelle)
Qté : 1

II



Écrou de montage
hexagonal
Qté : 2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

AVERTISSEMENT

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE** – Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en retirant le fusible.
- **RISQUE D'INCENDIE** – N'utilisez que des ampoules correspondant aux spécifications inscrites sur l'étiquette du luminaire.
- Ce produit doit être installé conformément aux règlements d'installation en vigueur, par une personne qui connaît bien la conception et l'utilisation de ce produit et les risques qui y sont associés.

MISE EN GARDE

- Par mesure de sécurité, lisez toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
- Faites appel à un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation.
- Éteignez le luminaire avant de remplacer une ampoule.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : de 10 à 15 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, ruban isolant, coupe-fil et trois ampoules d'un maximum de 60 W ou trois ampoules de type SBCFL d'un maximum de 13 W.


Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et escabeau

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Fixez les vis de montage (AA) à la traverse (HH). Fixez les vis de montage (AA) à la traverse (HH) en serrant les écrous de montage hexagonaux (II) contre la traverse (HH). Faites soigneusement passer les fils de la boîte de sortie et les fils de mise à la terre à travers le trou du centre de la traverse (HH). Fixez la traverse (HH) à la boîte de sortie (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (BB).

HARDWARE USED

AA	Vis de montage		x 2
BB	Vis pour boîte de sortie		x 2
II	Écrou de montage hexagonal		x 2
HH	Traverse universelle		x 1

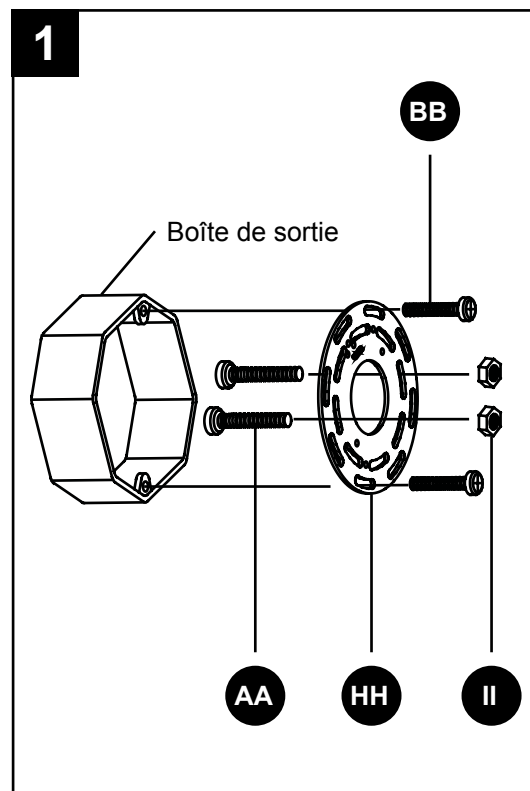


- Fixez le fil de mise à la terre du luminaire à la vis de mise à la terre verte (CC) de la traverse (HH) ou au fil de mise à la terre de la boîte de sortie (fil habituellement VERT ou DÉNUDÉ). Si vous choisissez la deuxième option, joignez les deux fils à l'aide d'un capuchon de connexion (DD) et enroulez les avec du ruban isolant (non inclus) de façon bien serrée.

IL EST IMPORTANT QUE LA BOÎTE DE SORTIE DE VOTRE MAISON SOIT CORRECTEMENT MISE À LA TERRE.

Raccordez le fil neutre du luminaire (BLANC ou MARQUÉ sur le côté) au fil neutre (habituellement BLANC) de la boîte de sortie. Joignez les deux fils à l'aide d'un capuchon de connexion (DD) et enroulez le capuchon de connexion (DD) de ruban isolant bien serré. Connectez le fil chargé du luminaire (NOIR ou NON MARQUÉ sur le côté) au fil chargé (habituellement NOIR) de la boîte de sortie. Joignez les deux fils à l'aide d'un capuchon de connexion (DD) et enroulez le capuchon de connexion (DD) de ruban isolant bien serré.

HARDWARE USED

DD	Capuchon de connexion		x 3
-----------	-----------------------	---	-----

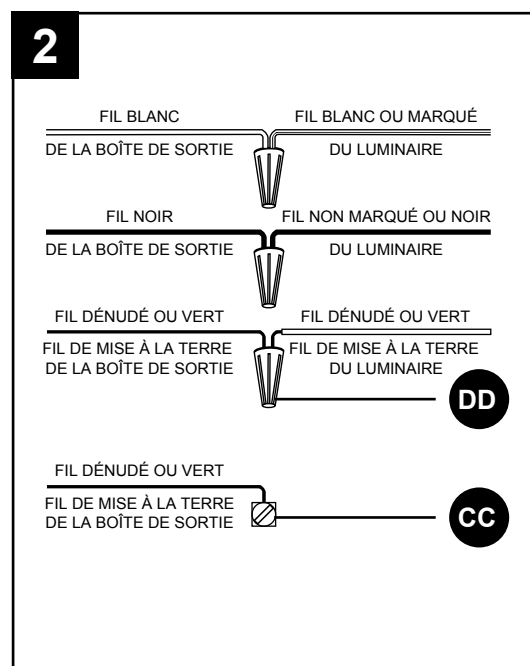

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. Placez le corps du luminaire (A) contre la boîte de sortie en alignant les trous du corps du luminaire (A) avec les vis de montage (AA) fixées à la traverse (HH). Fixez le tout à l'aide d'écrous de blocage (FF). Vissez trois ampoules d'un maximum de 60 watts ou trois ampoules de type SBCFL d'un maximum de 13 W (non incluses) dans les douilles. Consultez les indications ou les étiquettes apposées sur le luminaire pour obtenir d'autres renseignements.



HARDWARE USED

FF Écrou de blocage  x 2

4. Fixez le verre (B) sur le corps de fixation (A) et le fixer avec fleuron (GG).

HARDWARE USED

GG Faîteau  x 1

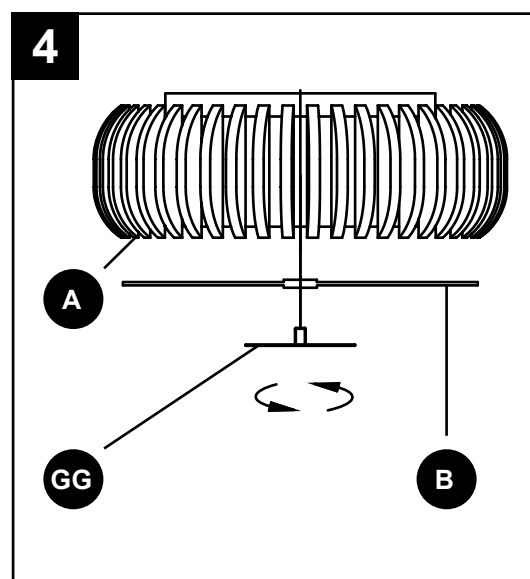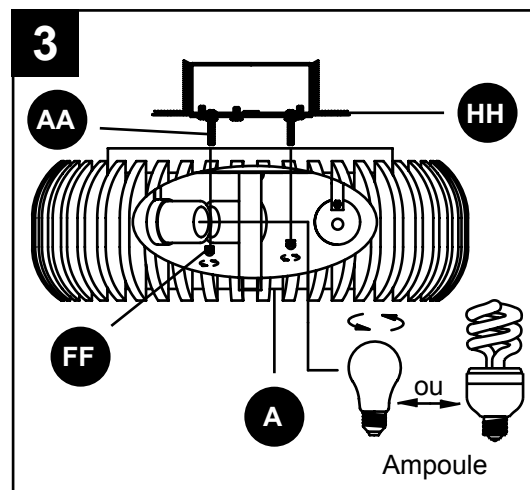

ENTRETIEN

- Nettoyez l'article à l'aide d'un linge doux et sec ou d'un plumeau. Évitez les produits chimiques forts et les nettoyeurs abrasifs; ils pourraient endommager le fini.

DÉPANNAGE






PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si, durant cette période, l'article présente des défauts de matériaux ou de fabrication, retournez-le au détaillant dans sa boîte d'origine, accompagné du reçu. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par un usage inapproprié, des dommages accidentels, une manipulation ou une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accidentels ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

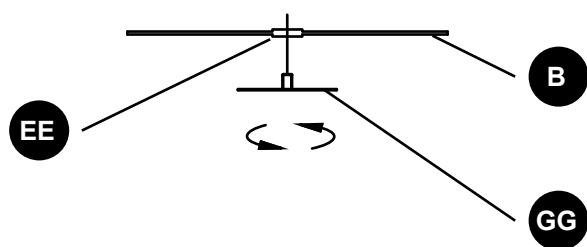

PIÈCE	Description	NO DE PIÈCE
B	Abat-jour en verre	81-032227-020028
GG	Faîteau	60-032227-010013
HH	Traverse	60-000000-360023
AA	Vis de montage	52-388011-000000
BB	Vis pour boîte de sortie	
CC	Vis de mise à la terre	
DD	Capuchon de connexion	
EE	Rondelle en silicone	
FF	Écrou de blocage	
II	Écrou de montage hexagonal	


Imprimé en Chine

allen + roth® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**

allen + roth®

welcoming • sophisticated • inspiring

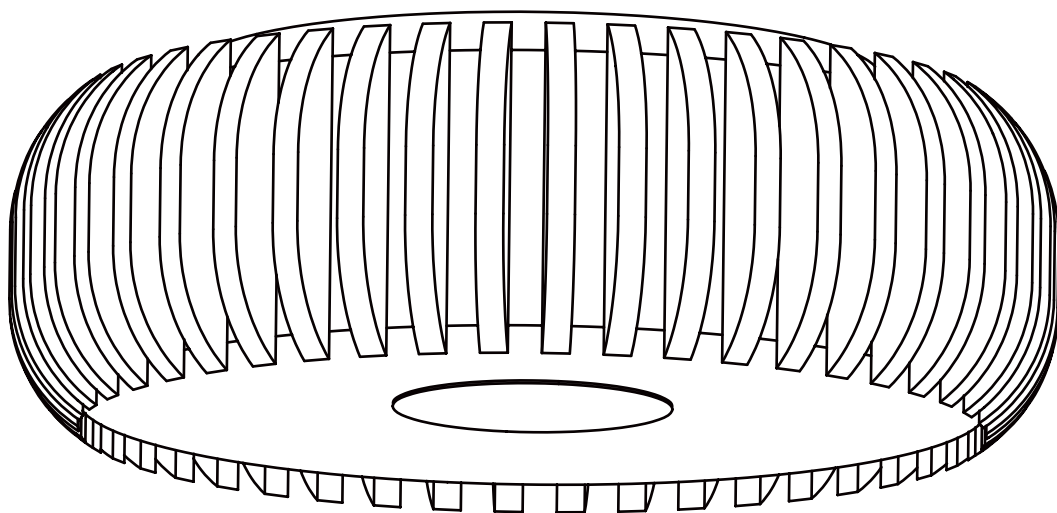

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO # 0388011

LÁMPARA DE TECHO DE MONTAJE AL RAS

MODELO # 22054-012

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/allenandroth allen + roth


CONTENIDO DEL PAQUETE

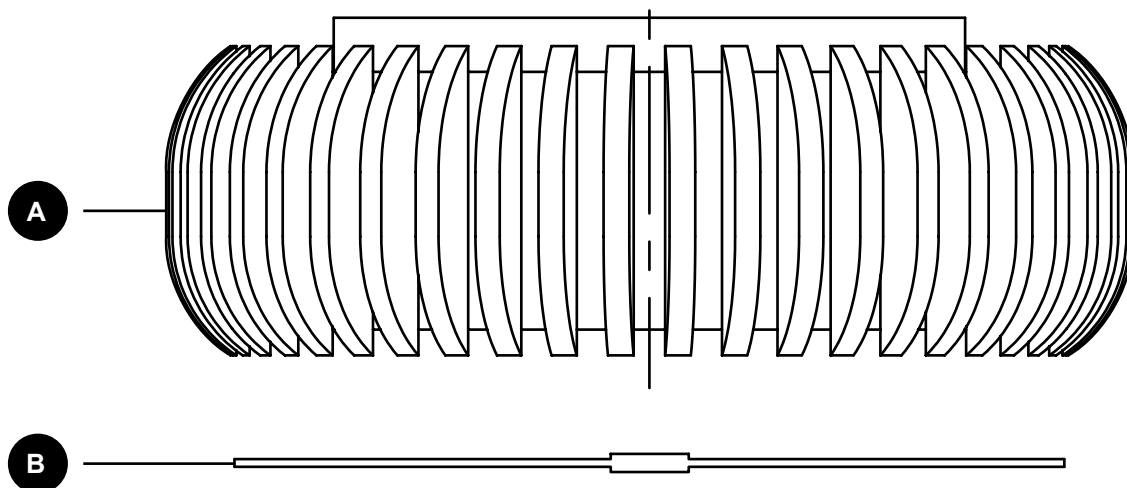

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cuerpo de la lámpara	1
B	Vidrio	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

AA



Tornillo de montaje
Cant. 2

BB




Tornillo para la
caja de salida
Cant. 2

CC




Tornillo verde de
puesta a tierra
(preensamblado
en la placa
perforada (HH))
Cant. 1

DD



Conector de
cables
Cant. 3

EE

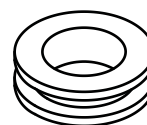


Arandela de silicona
(preensamblado
de vidrio (B))
(no se muestra en
tamaño real)
Cant. 1

FF



Contratuercas
Cant. 2

GG



Remate
(no se muestra en
tamaño real)
Cant. 1

HH



Placa perforada
(no se muestra en
tamaño real)
Cant. 1

II



Tuerca hexagonal
de montaje
Cant. 2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- **RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Antes de comenzar la instalación, coloque el interruptor de circuito en la posición de apagado o extraiga la caja de fusibles principal.
- **RIESGO DE INCENDIO:** Use las bombillas que se especifican en las marcas y/o las etiquetas en la lámpara.
- Este producto debe estar instalado de acuerdo con el código de instalación que corresponda y debe hacerlo una persona familiarizada con la fabricación y el funcionamiento del producto y los peligros involucrados.

PRECAUCIÓN

- Por su seguridad, lea completamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Consulte con un electricista calificado si tiene dudas sobre la instalación eléctrica.
- Desconecte la alimentación eléctrica a la lámpara antes de reemplazar las bombillas.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 a 15 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas cortacables y tres bombillas SBCFL de 13 vatios como máximo/tres bombillas de 60 vatios como máximo.


Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, escalera

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Atornille los tornillos de montaje (AA) en la placa perforada (HH). Asegure la posición de los tornillos de montaje (AA) en la placa perforada (HH) apretando las tuercas hexagonales de montaje (II) contra la placa perforada (HH). Pase cuidadosamente los conductores de la caja de salida y los conductores de tierra por el orificio en el centro de la placa perforada (HH). Fije la placa perforada (HH) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para la caja de salida (BB).

Aditamentos utilizados

AA	Tornillo de montaje		x 2
BB	Tornillo para la caja de salida		x 2
II	Tuerca hexagonal de montaje		x 2
HH	Placa perforada universal		x 1

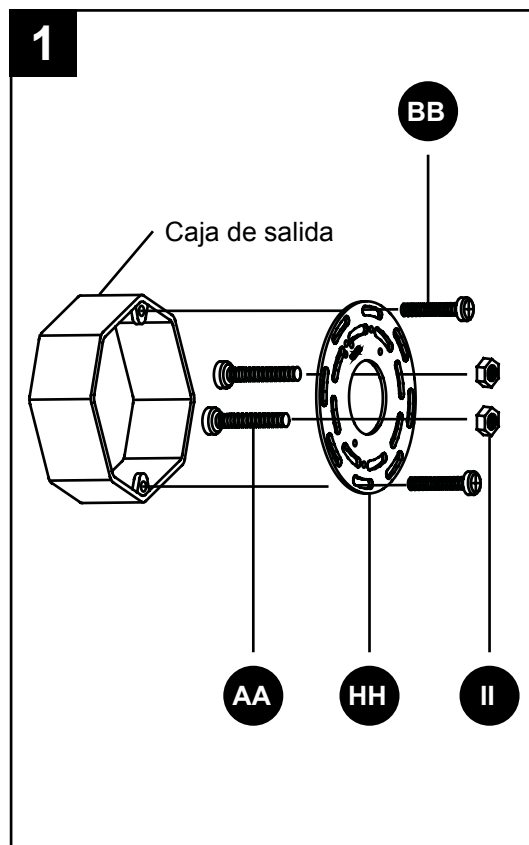


2. Fije el conductor de puesta a tierra de la lámpara al tornillo verde de puesta a tierra (CC) de la placa perforada (HH) o al conductor de puesta a tierra de la caja de salida (generalmente es un conductor VERDE o DESNUDO). Si lo fija al conductor de puesta a tierra de la caja de salida, una ambos conductores con un conector de cables (DD) y envuélvalos firmemente con cinta aislante (no se incluye).

ES IMPORTANTE QUE LA CAJA DE SALIDA DE SU CASA TENGA UNA PUESTA A TIERRA ADECUADA.

Conecte el conductor neutro de la lámpara (BLANCO o IDENTIFICADO a los costados) al conductor neutro (generalmente BLANCO) de la caja de salida. Una los conductores con un conector de cables (DD) y envuelva firmemente dicho conector (DD) con cinta aislante. Conecte el conductor de corriente (NEGRO o LISO en los costados) de la lámpara al conductor de corriente (generalmente NEGRO) de la caja de salida. Una los conductores con un conector de cables (DD) y envuelva firmemente dicho conector (DD) con cinta aislante.

Aditamentos utilizados

DD	Conector de cables		x 3
-----------	--------------------	---	-----

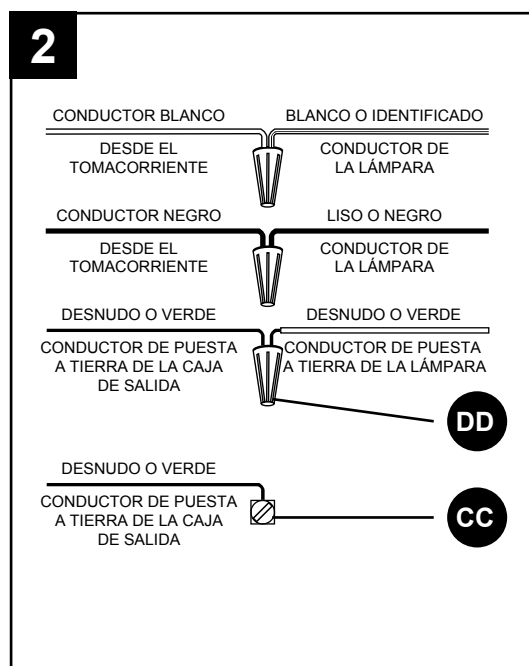

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Coloque el cuerpo de la lámpara (A) sobre la caja de salida, alineando los orificios en el cuerpo de la lámpara (A) con los tornillos de montaje (AA) enroscados en la placa perforada (HH). Asegure con las contratuercas (FF). Instale tres bombillas de 60 vatios como máximo o tres bombillas SBCFL de 13 vatios como máximo (no se incluyen) en cada portalámpara. Consulte las marcas y/o las etiquetas en la lámpara para obtener más información.



Aditamentos utilizados

FF Contratuerca  x 2

4. Fixez le verre (B) sur le corps de fixation (A) et le fixer avec fleuron (GG).

Aditamentos utilizados

GG Remate  x 1

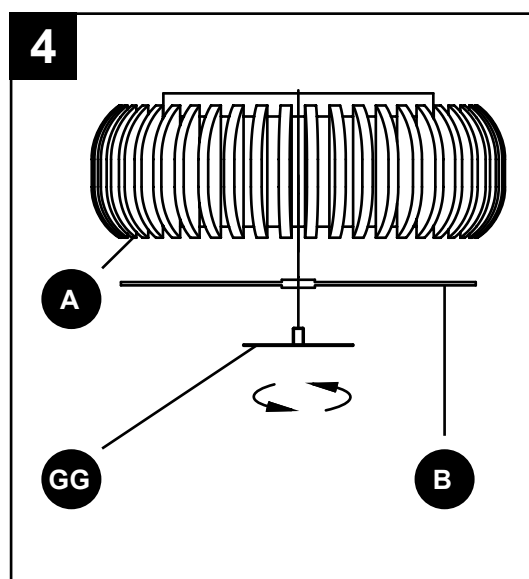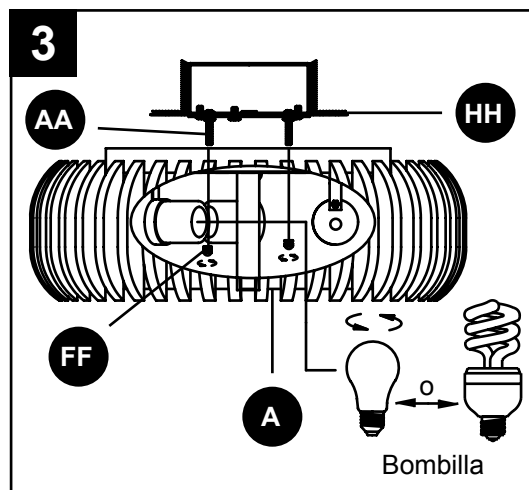

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie la lámpara con un paño suave y seco o con un paño de limpieza estático. No utilice productos químicos y limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el acabado de la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS






PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no encienden.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta. 4. El interruptor está defectuoso.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que todos sus ensambles de iluminación están libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos en los materiales o la mano de obra, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como prueba de la adquisición, en su caja original al lugar donde se compró. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

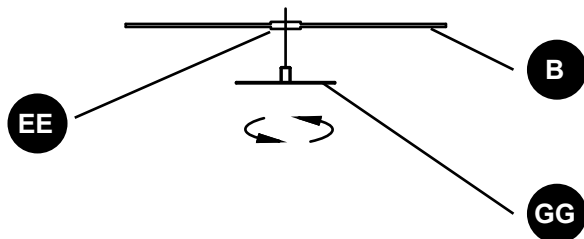

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
B	Vidrio	81-032227-020028
GG	Remate	60-032227-010013
HH	Placa perforada	60-000000-360023
AA	Tornillo de montaje	52-388011-000000
BB	Tornillo para la caja de salida	
CC	Tornillo de puesta a tierra	
DD	Conector de cables	
EE	Arandela de silicona	
FF	Contratuerca	
II	Tuerca hexagonal de montaje	

Impreso en China

allen + roth® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

Lowes.com/allenandroth **allen + roth**