


allem + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

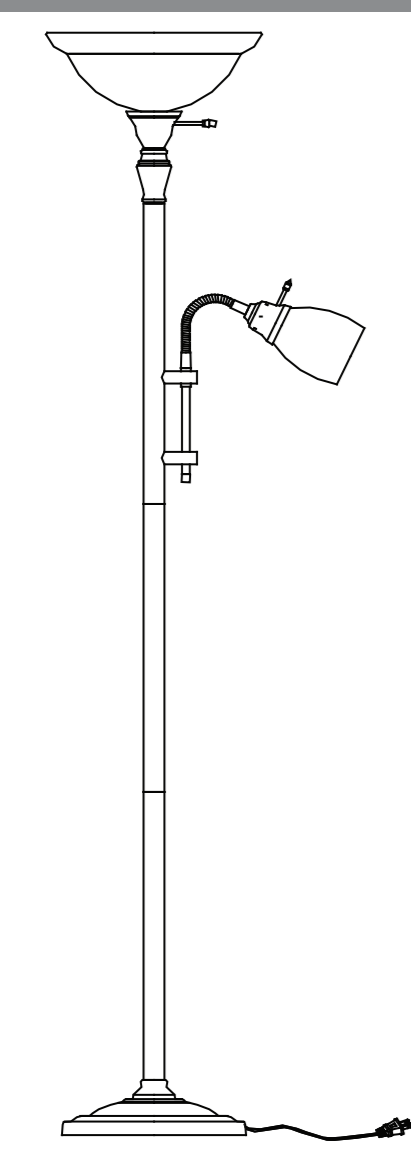

ITEM #0177005
FLOOR LAMP
MODEL #JS1-2781


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB13735

PACKAGE CONTENTS

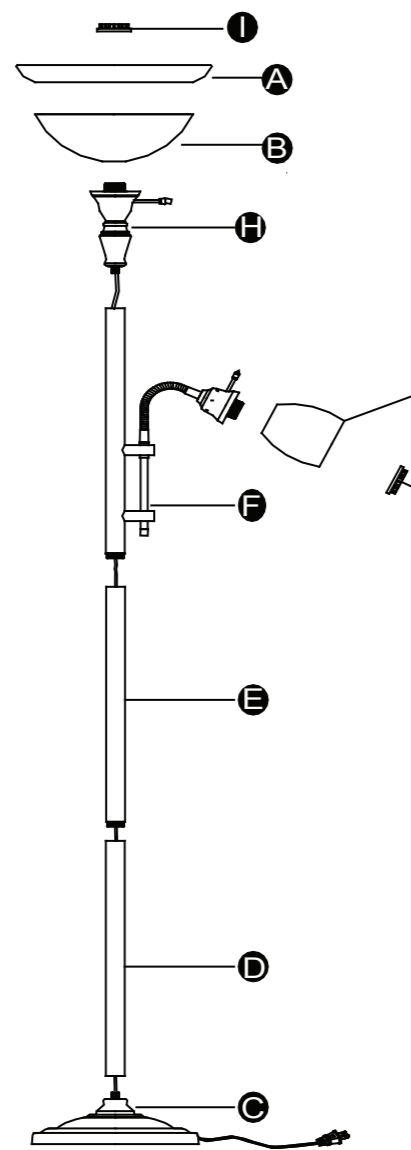

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Shade Frame	1
B	Shade	1
C	Base	1
D	Bottom Tube	1
E	Middle Tube	1
F	Top Tube	1
G	Reading Lamp Shade	1
H	Floor Light Cup	1
I	Floor Lamp Socket Ring (preassembled to Floor Lamp Socket (H))	1
J	Reading Lamp Socket Ring (preassembled to Top Tube (F))	1

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Bulb gets HOT quickly! Touch only switch/plug when turning on.
- Do not remain in light if skin feels warm.
- Do not look directly at lighted bulb.
- Do not touch bulb at any time.

CAUTION

- Keep lamp away from materials that may burn.
- Turn off/unplug and allow to cool before replacing bulb, cleaning or other maintenance.
- Use only with 100-watt (E26) max. bulbs for the floor lamp and 40-watt (E26) max. bulbs for the reading lamp.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 5 minutes
No Tools Required for Assembly







ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Align tabs on shade frame (A) to slots on shade (B). Rotate shade frame (A) clockwise to attach it securely to shade (B). Set aside for later.

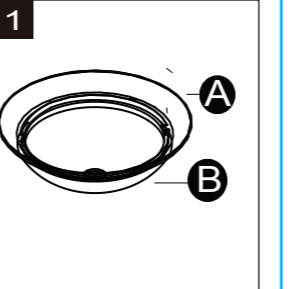

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Screw the bottom tube (D) onto the base (C) and tighten.
3. Screw the middle tube (E) onto the bottom tube (D) and tighten.
4. Screw top tube (F) onto the middle tube (E) and tighten.
5. Push any excess cord into the top tube (F), then screw floor lamp cup (H) onto top tube (F).
6. Unscrew the floor lamp socket ring (I) from the floor lamp cup (H). Place the shade assembly on top of the floor lamp cup (H). Secure with floor lamp socket (I). Insert bulb (not included) into lamp socket. Use a 100-watt max. E26-base incandescent bulb or 23-watt max. E26-base CFL for floor lamp.
7. Unscrew the reading lamp socket ring (J) from the reading light cup on top tube (F). Place the shade (G) on the top of the reading light cup. Secure with reading lamp socket ring (J). Use a 40-watt max. E26-base incandescent bulb or 13-watt max. E26-base CFL for reading lamp.

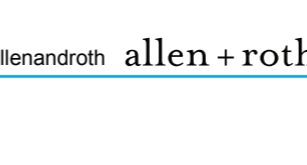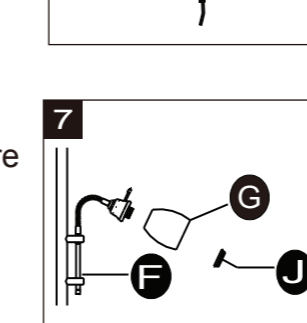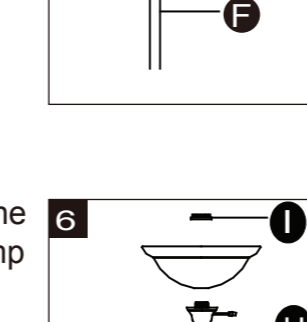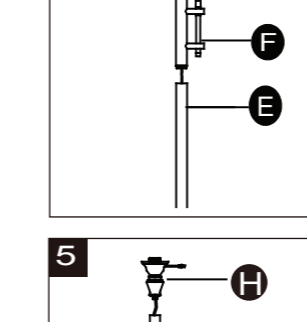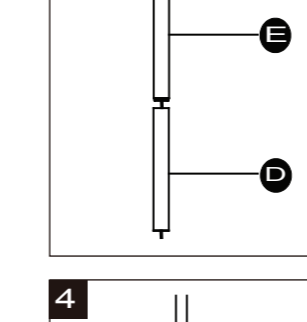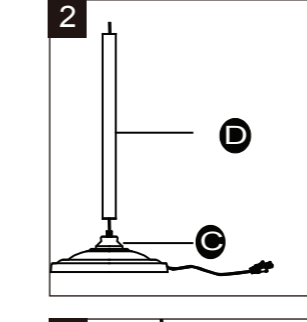

CARE AND MAINTENANCE

- To clean, use soft cloth only.
- Do not use any chemical or abrasive cleaners.

TROUBLESHOOTING

Minor problems often can be fixed without an electrician. To avoid electrical shock, unplug the lamp before doing any work on it.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power is grounding out.	Check wire connection.

WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for one (1) year from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defect at no charge or at our option replace the lamp with a comparable or superior model.

To obtain warranty service, call our customer service department at 1-866-439-9800 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the lamp by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for lamp installation during the warranty period.




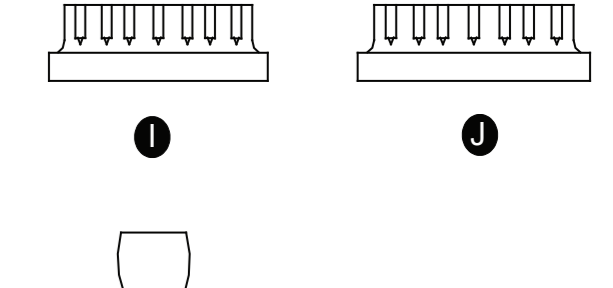
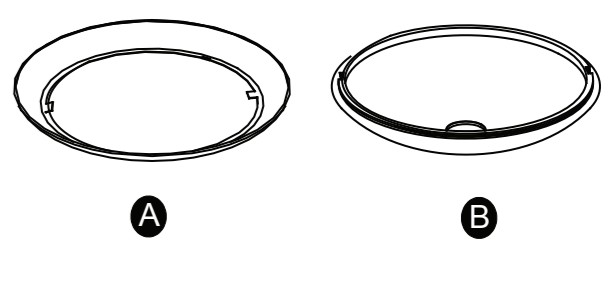
There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

Printed in China

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Shade Frame	JS1-2781-SF
B	Shade	JS1-2781-SH
G	Reading Lamp Shade	JS1-2781-RLS
I	Floor Lamp Socket Ring (preassembled to Floor Lamp Socket (H))	JS1-2781-FLSR
J	Reading Lamp Socket Ring (preassembled to Top Tube (F))	JS1-2781-RLSR



allem + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

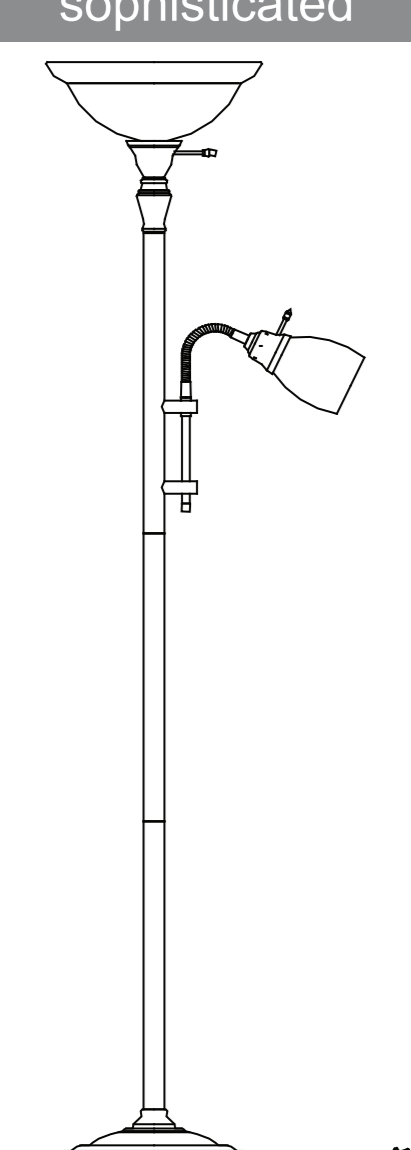


ARTICLE #0177005
LAMPADAIRE
MODÈLE #JS1-2781

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi. Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?

CONTENU DE L'EMBALLAGE

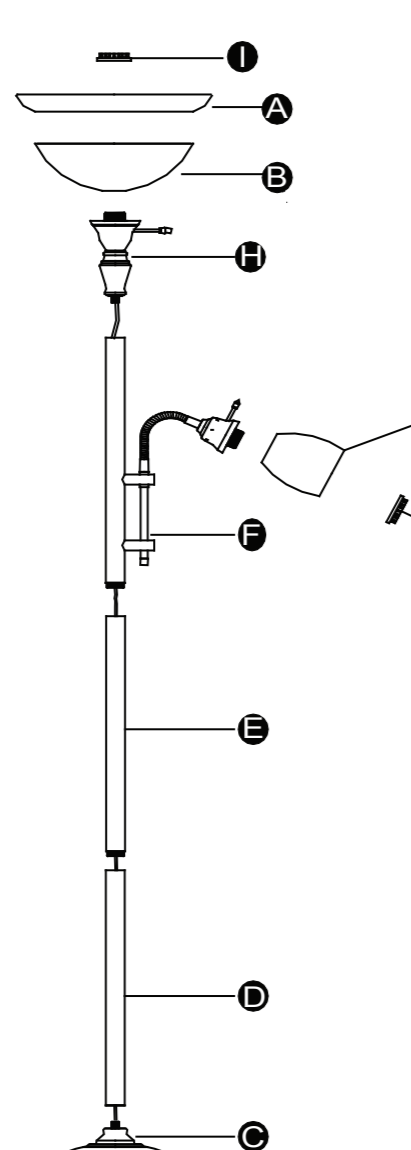

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Armature d'abat-jour	1
B	Abat-jour	1
C	Soçle	1
D	Tube inférieur	1
E	Tube central	1
F	Tube supérieur	1
G	Abat-jour de la lampe de lecture	1
H	Ensemble de douille du lampadaire	1
I	Bague de douille du lampadaire (déjà fixée à l'ensemble de douille du lampadaire (H))	1
J	Bague de la douille de la lampe de lecture (déjà fixée au tube supérieur (F))	1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

AVERTISSEMENT

- L'ampoule devient CHAUDE rapidement! Touchez à l'interrupteur ou à la fiche seulement lorsque vous allumez l'article.
- Éloignez-vous de la lumière si votre peau se réchauffe.
- Évitez de regarder directement l'ampoule allumée.
- Ne touchez jamais à l'ampoule.

CAUTION

- Gardez tout matériau inflammable à distance du lampadaire.
- Éteignez ou débranchez le lampadaire et laissez-le refroidir avant de remplacer son ampoule, de le nettoyer ou d'effectuer tout autre entretien.
- N'utilisez que des ampoules d'une intensité maximale de 100 watts (E26) pour le lampadaire et des ampoules d'une intensité maximale de 40 watts (E26) pour la lampe de lecture.


PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes.
Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.







INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Alignez les languettes de l'armature d'abat-jour (A) avec les ouvertures de l'abat-jour (B). Tournez l'armature d'abat-jour (A) dans le sens des aiguilles d'une montre afin de bien la fixer sur l'abat-jour (B). Mettez l'ensemble de côté pour plus tard.

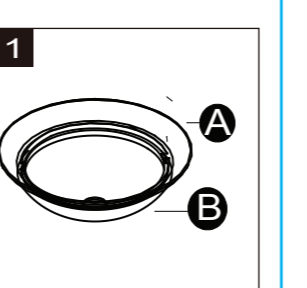

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

2. Vissez le tube inférieur (D) au socle (C) et serrez bien.
3. Vissez le tube central (E) dans le tube inférieur (D) et serrez bien.
4. Vissez le tube supérieur (F) dans le tube central (E) et serrez bien.
5. Repoussez la languette excédentaire du cordon dans le tube supérieur (F), puis vissez l'ensemble de douille du lampadaire (H) au tube supérieur (F).
6. Dévissez la bague de douille (I) de l'ensemble de douille du lampadaire (H). Placez l'ensemble d'abat-jour sur l'ensemble de douille du lampadaire (H). Fixez le tout à l'aide de la bague de douille du lampadaire (I). Insérez l'ampoule (non incluse) dans la douille du lampadaire. Utilisez une ampoule à incandescence à culot E26 d'un maximum de 100 watts ou une ampoule fluocompacte à culot E26 d'un maximum de 23 watts pour le lampadaire.
7. Dévissez la bague de douille de la lampe de lecture (J) de l'ensemble de douille de cette lampe qui se trouve sur le tube supérieur (F). Placez l'abat-jour (G) sur l'ensemble de douille de la lampe de lecture. Fixez le tout à l'aide de la bague de douille de la lampe de lecture (J). Utilisez une ampoule à incandescence à culot E26 d'un maximum de 40 watts ou une ampoule fluocompacte à culot E26 d'un maximum de 13 watts pour la lampe de lecture.

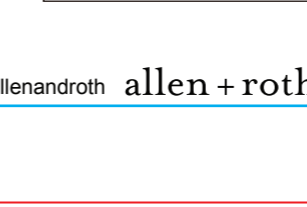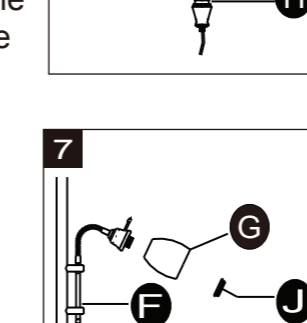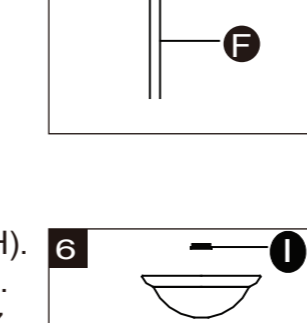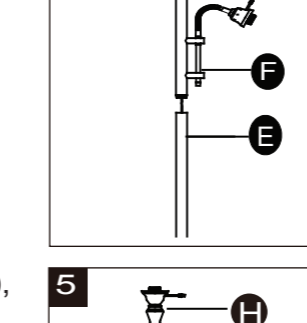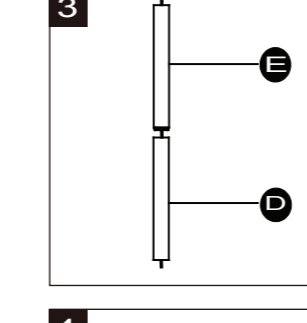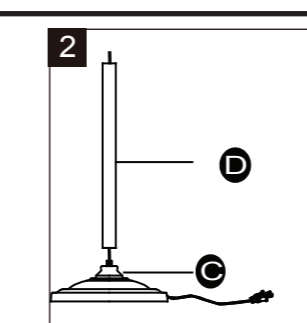

ENTRETIEN

- Nettoyez l'article uniquement à l'aide d'un linge doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ni de produits de nettoyage abrasifs.

DÉPANNAGE

Les problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'aide d'un électricien. Pour prévenir les chocs électriques, débranchez le lampadaire avant de le manipuler.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le lampadaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication présent au moment de l'expédition de l'usine pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer le lampadaire par un modèle comparable ou supérieur.






Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-439-9800 afin d'obtenir une autorisation de retour et des instructions d'expédition. Vous devez peut-être présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Tous les frais de désinstallation et de réinstallation incombent à l'acheteur. L'acheteur est responsable de tout dommage au lampadaire causé par un accident, un usage inapproprié ou une installation inadéquate, ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation du lampadaire durant la période de la garantie.

Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE


Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
A	Armature d'abat-jour	JS1-2781-SF
B	Abat-jour	JS1-2781-SH
G	Abat-jour de la lampe de lecture	JS1-2781-RLS
I	Bague de douille du lampadaire (déjà fixée à l'ensemble de douille du lampadaire (H))	JS1-2781-FLSR
J	Bague de la douille de la lampe de lecture (déjà fixée au tube supérieur (F))	JS1-2781-RLSR

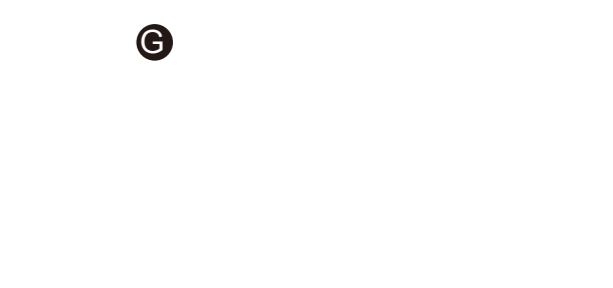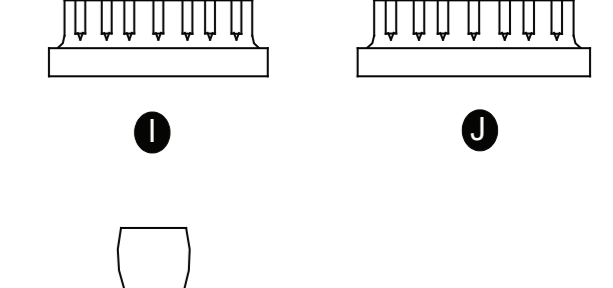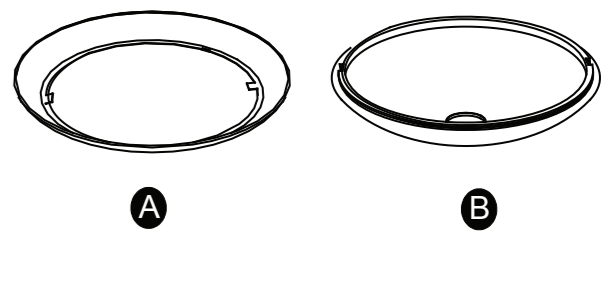

allem + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

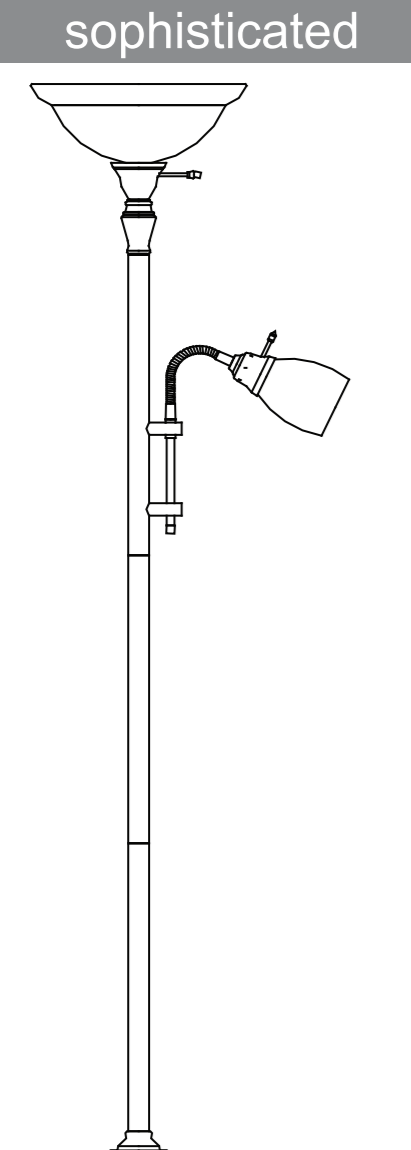


ARTÍCULO #0177005
LÁMPARA DE PISO
MODELO #JS1-2781

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

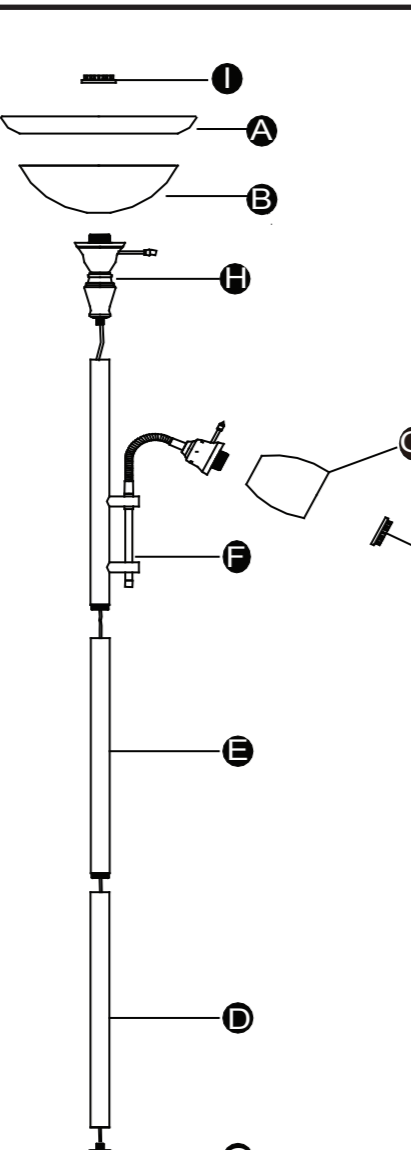

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Marco de la pantalla	1
B	Pantalla	1
C	Base	1
D	Tubo inferior	1
E	Tubo central	1
F	Tubo superior	1
G	Pantalla para lámpara de lectura	1
H	Copa de la lámpara de piso	1
I	Anillo del portalámpara de lámpara de piso (preensamblado en el portalámpara de la lámpara de piso (H))	1
J	Anillo del portalámpara de la lámpara de lectura (preensamblado en el tubo superior (F))	1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- La bombilla se CALIENTA rápidamente! Al encenderla, toque solo el interruptor o el enchufe.
- No permanezca expuesto a la luz si siente la piel caliente.
- No mire directamente hacia la bombilla encendida.
- No toque la bombilla en ningún momento.

PRECAUCIÓN

- Mantenga la lámpara alejada de materiales que puedan incendiarse.
- Apague/desenchufe la lámpara y permita que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla, limpiarla o realizarle otro tipo de mantenimiento.
- Use solo con bombillas de 100 vatios como máximo (E26) para la lámpara de piso y bombillas de 40 vatios como máximo (E26) para la lámpara de lectura.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de adjuntos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamble: 5 minutos
No se necesitan herramientas para el ensamble.







INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Alinee las lengüetas del marco de la pantalla (A) con las ranuras de la pantalla (B). Gire el marco de la pantalla (A) en dirección de las manecillas del reloj para fijarlo a la pantalla (B). Separe para usarlo posteriormente.

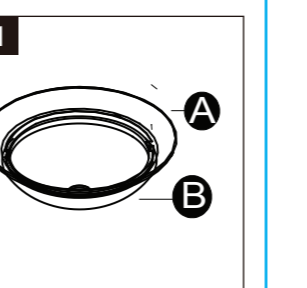

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Enrosque el tubo inferior (D) en la base (C) y apriete.
3. Enrosque el tubo central (E) en el tubo inferior (D) y apriete.
4. Enrosque el tubo superior (F) en el tubo central (E) y apriete.
5. Empuje el exceso de cable en el tubo superior (F) y luego enrosque la copa de la lámpara de piso (H) en el tubo superior (F).
6. Desenrosque el anillo del portalámpara de la lámpara de piso (I) de la copa de la lámpara de lectura en el tubo superior (F). Coloque la pantalla (G) sobre la copa de la lámpara de lectura. Asegure con el anillo del portalámpara de la lámpara de piso (I). Inserte la bombilla (no se incluye) en el portalámpara. Use una bombilla incandescente de base E26 de 100 vatios como máximo o una bombilla CFL de base E26 de 23 vatios como máximo para la lámpara de piso.
7. Desenrosque anillo del portalámpara de la lámpara de lectura (J) de la copa de la lámpara de lectura en el tubo superior (F). Coloque la pantalla (G) sobre la copa de la lámpara de lectura. Asegure con el anillo del portalámpara de la lámpara de lectura (J). Use una bombilla incandescente de base E26 de 40 vatios como máximo o una bombilla CFL de base E26 de 13 vatios como máximo para la lámpara de lectura.

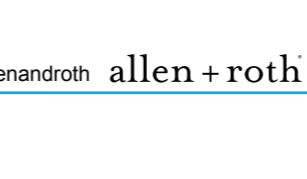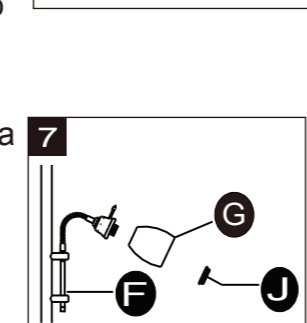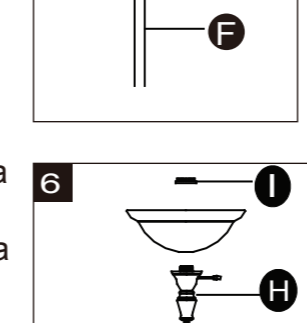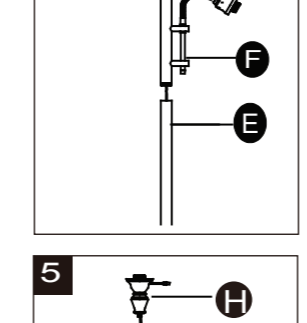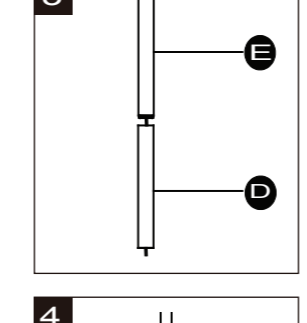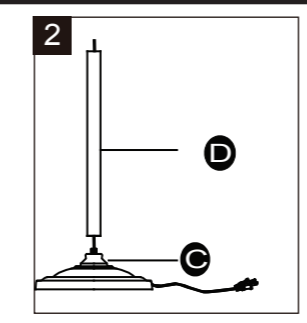

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Use solo un paño suave para limpiar.
- No use productos químicos ni limpiadores abrasivos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas menores se pueden arreglar generalmente sin la ayuda de un electricista. Para evitar descargas eléctricas, desenchufe la lámpara antes de realizar cualquier trabajo en ella.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o la alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presenta defectos, en la mano de obra ni en el material presente en el momento del transporte desde la fábrica, durante un (1) año desde la fecha de compra. Esta garantía es válida solo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar la lámpara por un modelo comparable o superior.

Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 para recibir una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño a la lámpara producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación de la lámpara durante el período de garantía.

No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no será responsable por daños incidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Pieza	Descripción	Pieza #
A	Marco de la pantalla	JS1-2781-SF
B	Pantalla	JS1-2781-SH
G	Pantalla para lámpara de lectura	JS1-2781-RLS
I	Anillo del portalámpara de la lámpara de piso (preensamblado en el portalámpara de la lámpara de piso (H))	JS1-2781-FLSR
J	Anillo del portalámpara de la lámpara de lectura (preensamblado en el tubo superior (F))	JS1-2781-RLSR

