


welcoming • sophisticated • inspiring

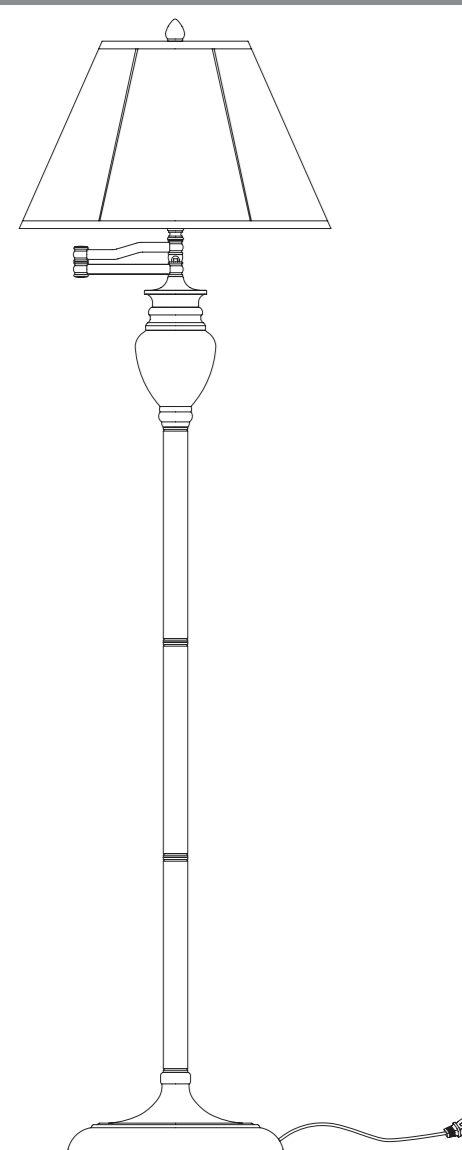

ITEM # 0216520  
**FLOOR LAMP**  
MODEL #JS1-2783

français p. 7  
Español p. 13


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. – 5 p.m., EST, Friday.

EB13736

PACKAGE CONTENTS

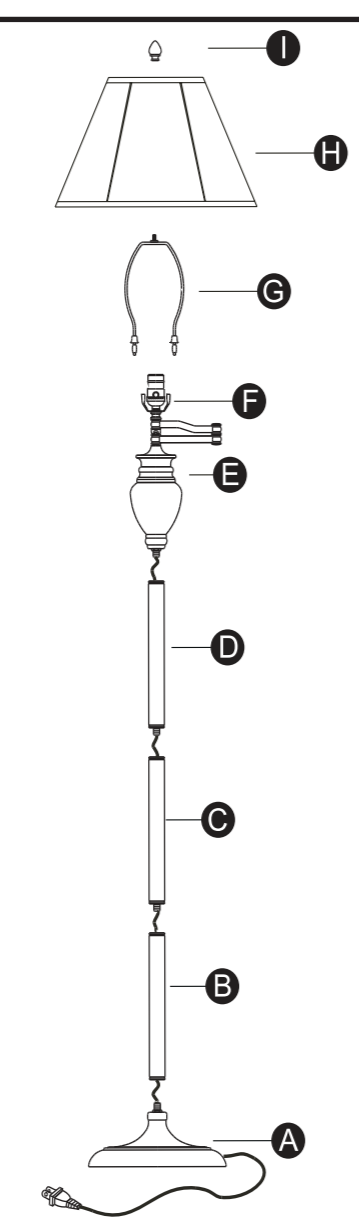

Part	Description	Quantity
A	Base	1
B	Bottom Tube	1
C	Middle Tube	1
D	Top Tube	1
E	Socket Assembly	1
F	Saddle (preassembled to Socket Assembly (E))	1
G	Harp	1
H	Shade	1
I	Finial	1

Lowes.com/allenroth allen + roth

**SAFETY INFORMATION**

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

**WARNING**

- Bulb gets HOT quickly! Touch only switch/plug when turning on.
- Do not remain in light if skin feels warm.
- Do not look directly at lighted bulb.
- Do not touch bulb at any time.

**CAUTION**

- Keep lamp away from materials that may burn.
- Turn off/unplug and allow to cool before replacing bulb, cleaning or other maintenance.
- Use only with 150-watt (E26) max. bulbs.


**PREPARATION**

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

**Estimated Assembly Time: 5 minutes**  
No Tools Required for Assembly

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**


1. Screw bottom tube (B) onto base (A). Be careful not to twist power cord. Tighten securely.

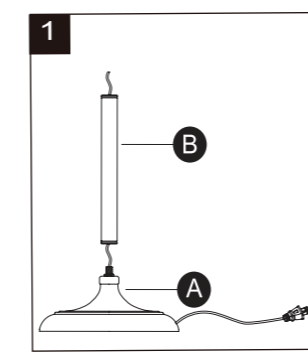


Lowes.com/allenroth allen + roth

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**


2. Screw middle tube (C) onto bottom tube (B).

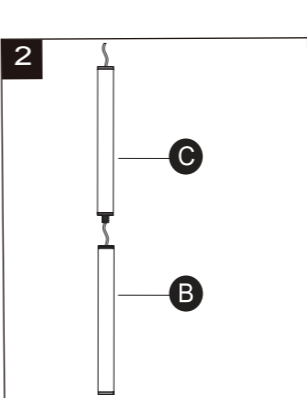


3. Screw top tube (D) onto middle tube (C).

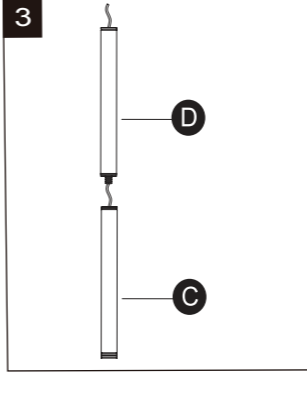

4. Screw socket assembly (E) onto top tube (D).  
Note: Hold top tube (D) while turning socket assembly (E) until tight.

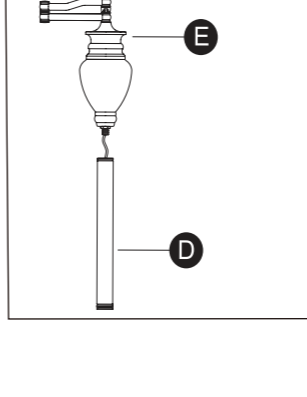


5. Place harp (G) on saddle (F). Insert bulb (not included). Use a 150-watt max. E26-base incandescent bulb or 23-watt max. E26-base CFL.

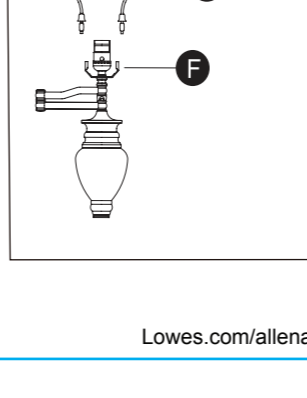

Lowes.com/allenroth allen + roth

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

6. Place shade (H) on harp (G) and tighten finial (I).

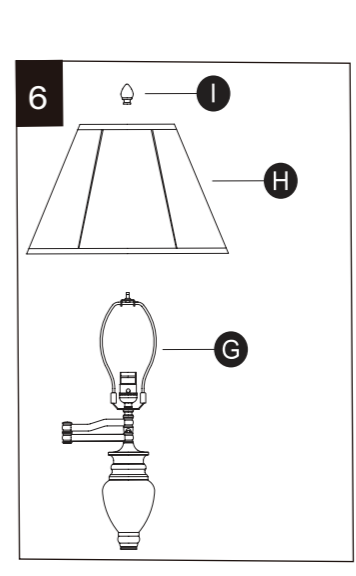

**CARE AND MAINTENANCE**

- To clean, use soft cloth only.
- Do not use any chemical or abrasive cleaners.

**WARRANTY**

The manufacturer warrants this product to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for one (1) year from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defect at no charge or at our option replace the lamp with a comparable or superior model.

To obtain warranty service, call our customer service department at 1-866-439-9800 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the lamp by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for lamp installation during the warranty period.


There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

Lowes.com/allenroth allen + roth

**REPLACEMENT PARTS LIST**

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, and 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.


Part	Description	Part#
G	Harp	JS1-2783-Harp
I	Finial	JS1-2783-Finial

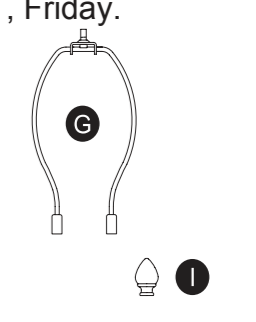

Printed in China

Lowes.com/allenroth allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

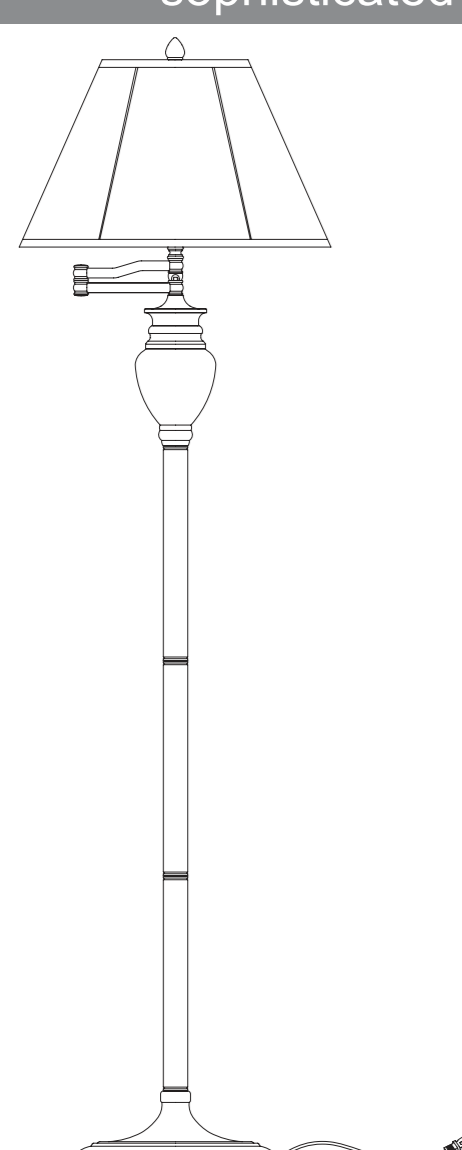

ARTICLE #0216520  
**LAMPADAIRE**  
MODÈLE #JS1-2783

français p. 7  
Español p. 13


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Lowes.com/allenroth allen + roth

CONTENU DE L'EMBALLAGE

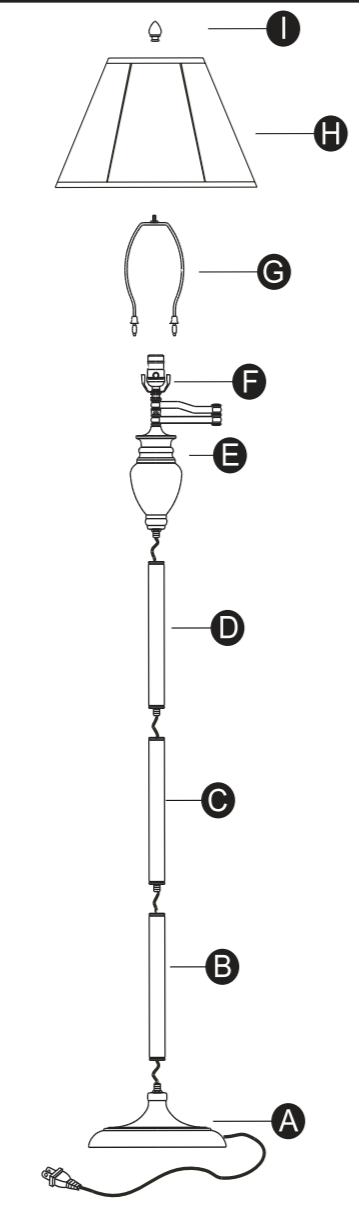

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Socte	1
B	Tube inférieur	1
C	Tube central	1
D	Tube supérieur	1
E	Ensemble de douille	1
F	Selle (préassemblée à l'ensemble de douille (E))	1
G	Lyre	1
H	Abajour	1
I	Embout	1

Lowes.com/allenroth allen + roth

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

**AVERTISSEMENT**

- L'ampoule devient CHAUDE rapidement! Touchez à l'interrupteur ou à la fiche seulement lorsque vous allumez l'article.
- Éloignez-vous de la lumière si votre peau devient chaude.
- Évitez de regarder directement l'ampoule allumée.
- Ne touchez jamais à l'ampoule.

**ATTENTION**

- Gardez tout matériau inflammable à distance du lampadaire.
- Éloignez ou débranchez le lampadaire et laissez-le refroidir avant de remplacer une ampoule, de le nettoyer ou d'effectuer toute autre tâche d'entretien.
- Utilisez uniquement des ampoules d'une intensité maximale de 150 watts (E26).


**PRÉPARATION**

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. Si il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

**Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes.**  
Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

**INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE**


1. Vissez le tube inférieur (B) au socle (A). Prenez soin de ne pas tordre le cordon d'alimentation. Serrez fermement.

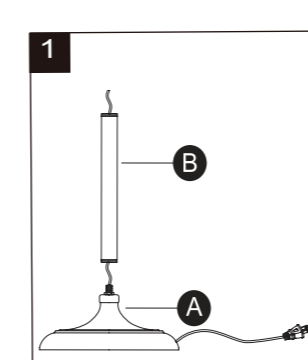


Lowes.com/allenroth allen + roth

**INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE**


2. Vissez le tube central (C) au tube inférieur (B).

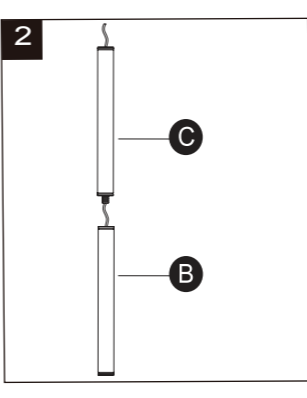


3. Vissez le tube supérieur (D) au tube central (C).

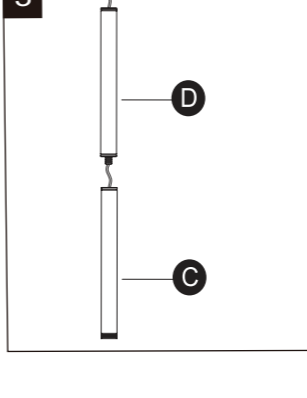

4. Vissez l'ensemble de douille (E) au tube supérieur (D).  
Remarque : Tenez le tube supérieur (D) pendant que vous fixez solidement l'ensemble de douille (E) en le vissant.

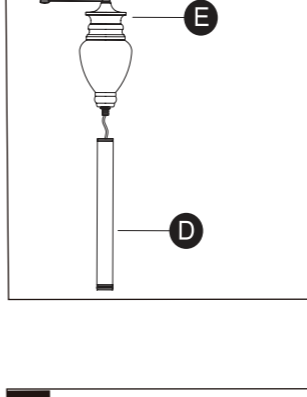


5. Glissez la lyre (G) dans la selle (F). Vissez une ampoule (non incluse). Utilisez une ampoule à incandescence à culot E26 d'un maximum de 150 watts ou d'une ampoule fluocompacte à culot E26 d'un maximum de 23 watts.

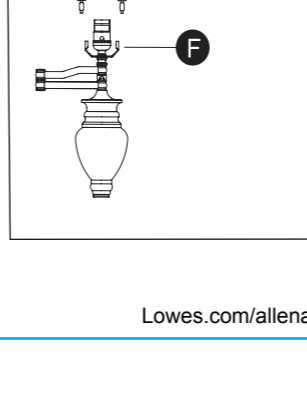

Lowes.com/allenroth allen + roth

**INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE**

6. Placez l'abat-jour (H) sur la lyre (G), puis serrez le tout avec l'embout (I).

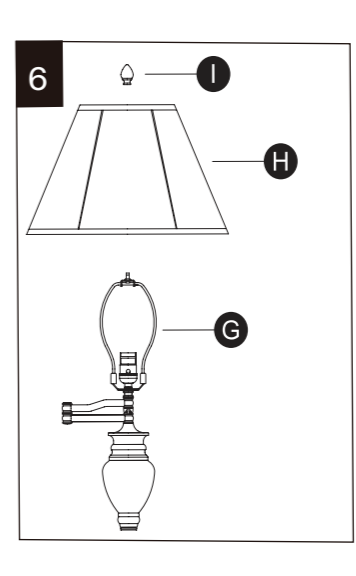

**ENTRETIEN**

- Nettoyez l'article uniquement à l'aide d'un linge doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ni de produits de nettoyage abrasifs.

**GARANTIE**

Le fabricant garantit le produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication présent au moment de l'expédition de l'usine pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer la lampe par un modèle comparable ou supérieur.

Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-439-9800 afin d'obtenir une autorisation de retour et des instructions d'expédition. Vous devez peut-être présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Tous les frais de désinstallation et de réinstallation incombent à l'acheteur. L'acheteur est responsable de tout dommage à la lampe causé par un accident, un usage inapproprié ou une installation inadéquate, ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation de la lampe durant la période de la garantie.


Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

Lowes.com/allenroth allen + roth

**LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE**

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1-866-439-9800, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.


PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
G	Lyre	JS1-2783-Harp
I	Embout	JS1-2783-Finial

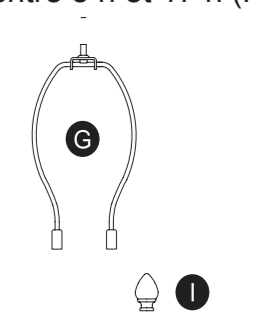

Imprimé en Chine

Lowes.com/allenroth allen + roth

welcoming • sophisticated • inspiring

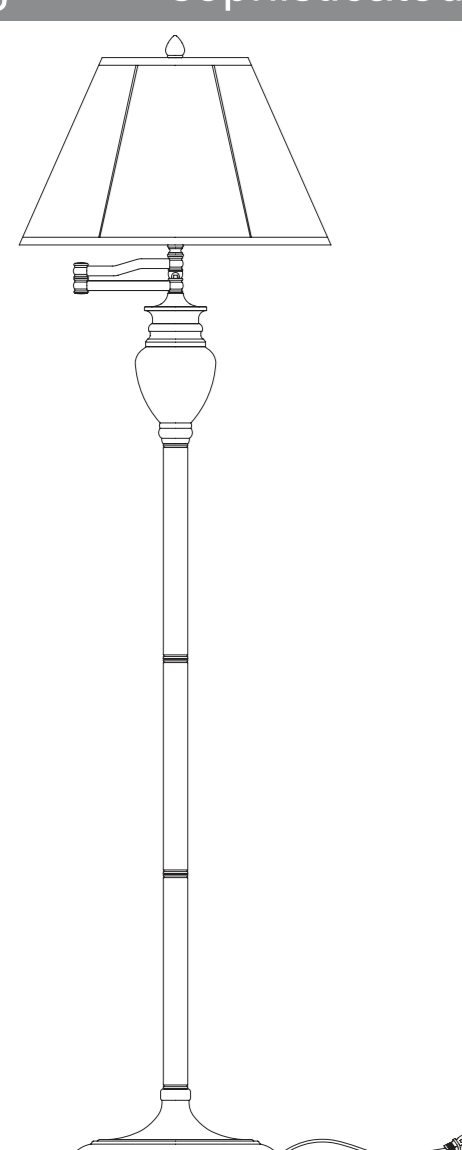

ARTÍCULO #0216520  
**LÁMPARA DE PISO**  
MODELO #JS1-2783

français p. 7  
Español p. 13


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_

Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/allenroth allen + roth

CONTENIDO DEL PAQUETE

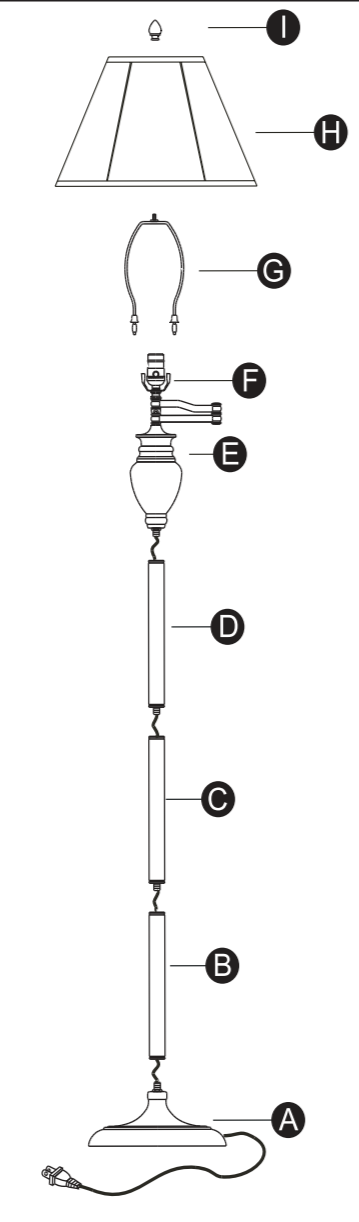

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base	1
B	Tubo inferior	1
C	Tubo central	1
D	Tubo superior	1
E	Ensamble del portálampara	1
F	Soporte (preensamblado en el ensamble del portálampara (E))	1
G	Arpa	1
H	Pantalla	1
I	Remate	1

Lowes.com/allenroth allen + roth

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

**ADVERTENCIA**

- La bombilla se CALIENTA rápidamente! Al encenderla, toque solo el interruptor o el enchufe.
- No permanezca expuesto a la luz si siente la piel caliente.
- No mire directamente hacia la bombilla encendida.
- No toque la bombilla en ningún momento.

**PRECAUCIÓN**

- Mantenga la lámpara alejada de materiales que puedan incendiarse.
- Apague/desenchufe la lámpara y permita que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla, limpiarla o realizarle otro tipo de mantenimiento.
- Use solo con bombillas (E26) de 150 vatios como máximo.


**PREPARACIÓN**

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de adjuntos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

**Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos**  
No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE**


1. Enrosque el tubo inferior (B) en la base (A). Tenga cuidado de no torcer el cable de alimentación. Apriete bien.

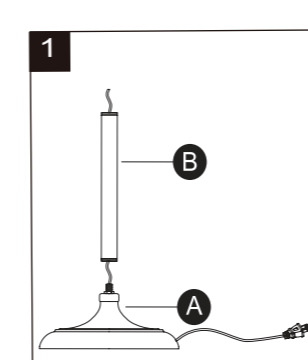


Lowes.com/allenroth allen + roth

**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE**


2. Enrosque el tubo central (C) al tubo inferior (B).

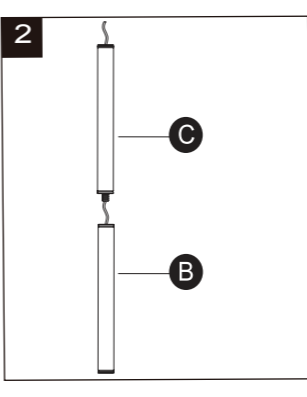


3. Enrosque el tubo superior (D) al tubo central (C).

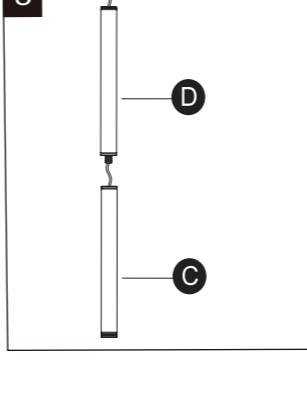

4. Enrosque el ensamble del portálampara (E) al tubo superior (D).  
Nota: Sostenga el tubo superior (D) mientras gira el ensamble del portálampara (E) hasta que esté apretado.

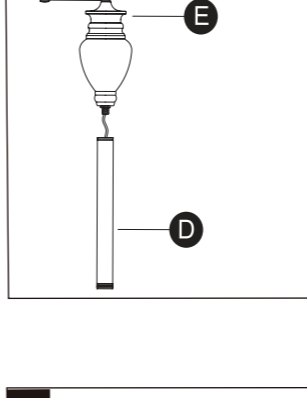


5. Coloque el arpa (G) en el soporte (F). Inserte la bombilla (no se incluye). Use una bombilla incandescente de base E26 de 150 vatios como máximo o una bombilla CFL de base E26 de 23 vatios como máximo.

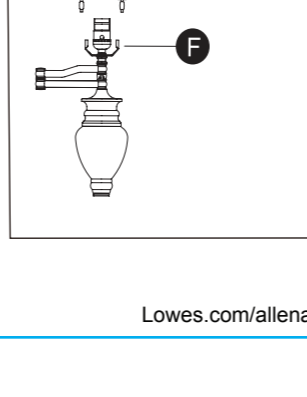

Lowes.com/allenroth allen + roth

**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE**

6. Coloque la pantalla (H) en el arpa (G) y apriete el remate (I).

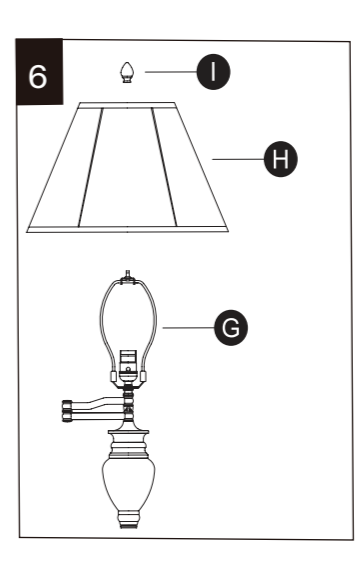

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- Use solo un paño suave para limpiar.
- No use productos químicos ni limpiadores abrasivos.

**GARANTÍA**

El fabricante garantiza que este producto no presenta defectos, en la mano de obra ni en el material presente en el momento de transporte desde la fábrica, durante un (1) año desde la fecha de compra. Esta garantía es válida solo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar la lámpara por un modelo comparable o superior.

Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 para recibir una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño a la lámpara producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación de la lámpara durante el período de garantía.


No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no será responsable por daños incidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

Lowes.com/allenroth allen + roth

**LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO**

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Pieza	Descripción	Pieza #
G	Arpa	JS1-2783-Harp
I	Remate	JS1-2783-Finial

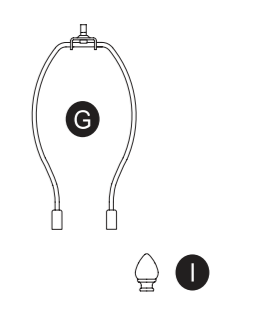

Impreso en China

Lowes.com/allenroth allen + roth