

ITEM #0283442


PORTFOLIO

Portfolio is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

FLOOR LAMP

MODEL #JS1-1141

Français p. 6
Español p. 11

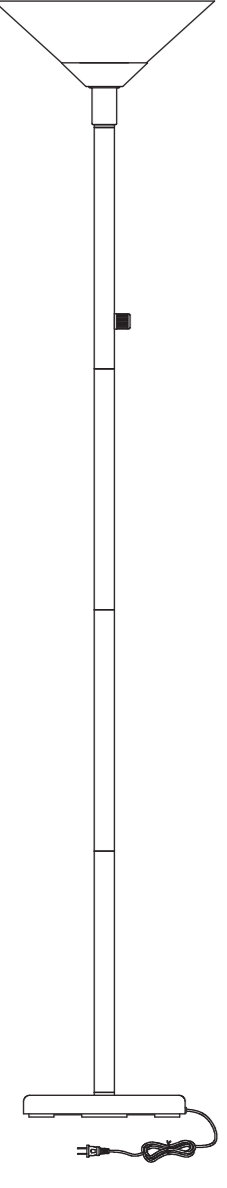

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB13836

Lowes.com/Portfolio

PACKAGE CONTENTS

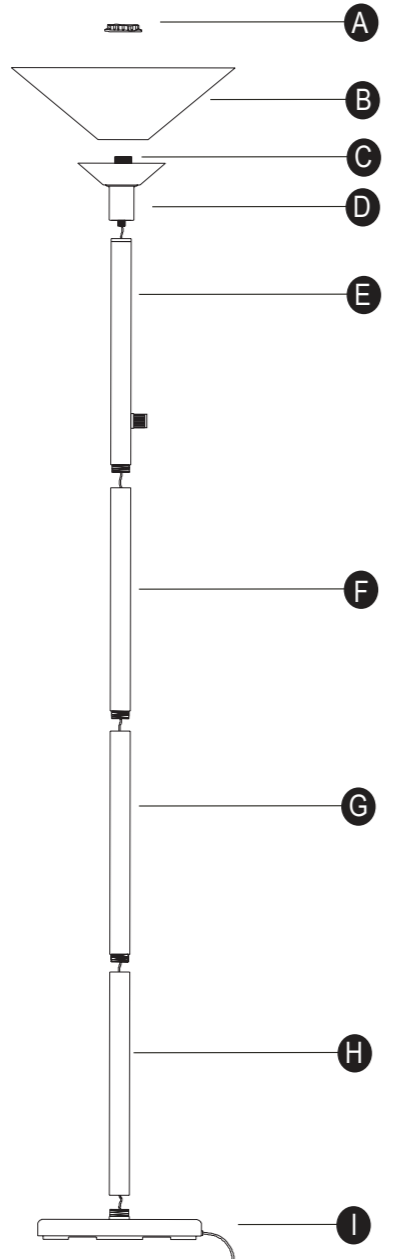

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Socket ring (Preassembled to socket (D))	1
B	Glass shade	1
C	Socket (Preassembled to cup (D))	1
D	Cup	1
E	Top tube	1
F	Middle tube 1	1
G	Middle tube 2	1
H	Bottom tube	1
I	Base	1

Lowes.com/Portfolio

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- Bulb gets HOT quickly! Touch only switch/plug when turning on.
- Do not remain in light if skin feels warm.
- Do not look directly at lighted bulb.
- Do not touch bulb at any time.

CAUTION

- Keep lamp away from materials that may burn.
- Turn off/plug and allow to cool before replacing bulb, cleaning or other maintenance.
- Use only with 150-watt max. bulbs.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 5 minutes


No Tools Required for Assembly

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Screw the bottom tube (H) onto the base (I) and tighten.

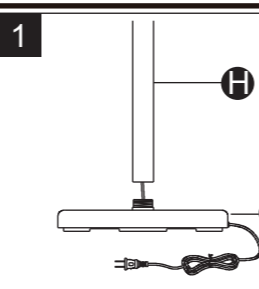


- Screw the middle tube 2 (G) onto the bottom tube (H) and tighten.

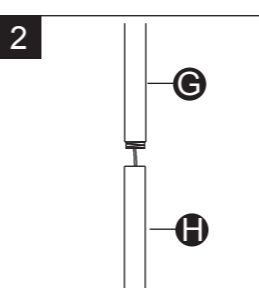


Lowes.com/Portfolio

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- Screw the middle tube 1 (F) onto the middle tube 2 (G) and tighten.

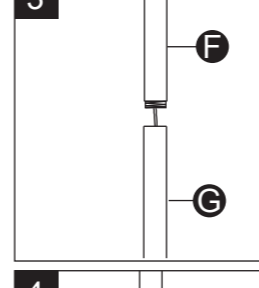


- Screw the top tube (E) onto the middle tube 1 (F) and tighten.

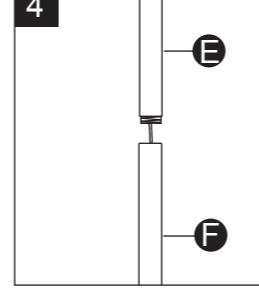

- Screw the cup (D) onto the top tube (E) and tighten.

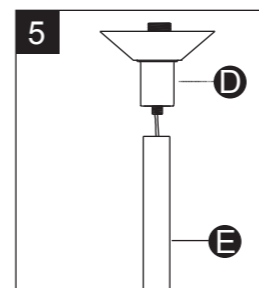

- Remove socket ring (A) from socket (C). Fit glass shade (B) onto socket (C) and tighten socket ring (A). Insert bulb (not included). Use 150-watt max. standard-base incandescent bulb or 23-watt max. standard-base CFLs.

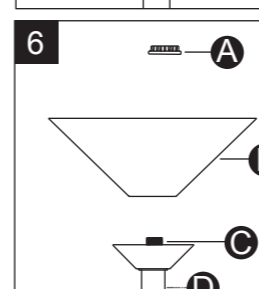

CARE AND MAINTENANCE

- To clean, use soft cloth only.
- Do not use any chemical or abrasive cleaners.

Lowes.com/Portfolio

TROUBLESHOOTING

Minor problems often can be fixed without an electrician. To avoid electrical shock, unplug the lamp before doing any work on it.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out. 2. Power is off. 3. Faulty wire connection.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is on. 3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	Crossed wires or power is grounding out.	Check wire connection.

WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for one (1) year from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defect at no charge or at our option replace the lamp with a comparable or superior model.


To obtain warranty service, call our customer service department at 1-800-643-0067 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the lamp by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for lamp installation during the warranty period.

There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Socket ring	JS1-1141-SR
B	Glass shade	JS1-1141-SH

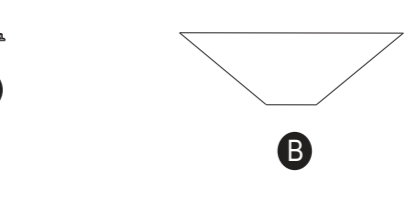

Printed in China

Lowes.com/Portfolio


ARTICLE #0283442

PORTFOLIO

Portfolio est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

LAMPADAIRE

MODÈLE #JS1-1141

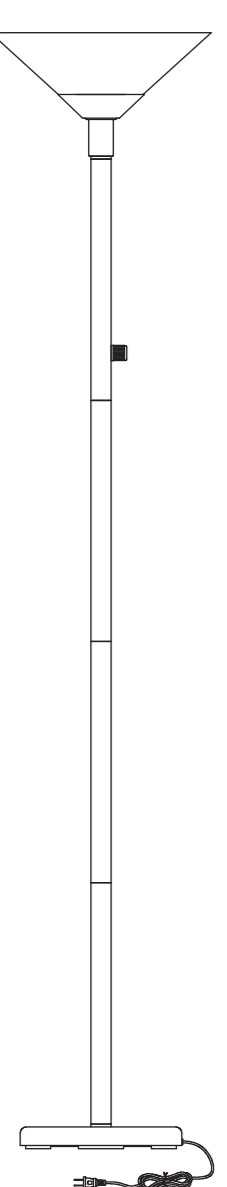


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

Lowes.com/Portfolio

CONTENU DE L'EMBALLAGE

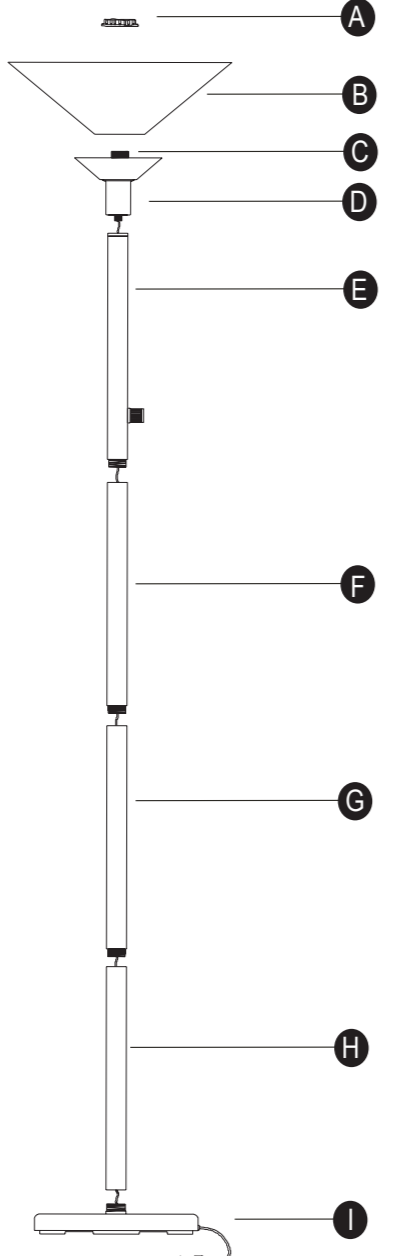

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Bague de douille (préassemblée à la douille (D))	1
B	Abat-jour en verre	1
C	Douille (préassemblée au boîtier (D))	1
D	Boîtier de douille	1
E	Tige supérieure	1
F	Tige centrale 1	1
G	Tige centrale 2	1
H	Tige inférieure	1
I	Pied	1

Lowes.com/Portfolio

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.

AVERTISSEMENT

- L'ampoule devient CHAUDE rapidement! Touchez à l'interrupteur ou à la fiche seulement lorsque vous allumez l'article.
- Éloignez-vous de la lumière si votre peau devient chaude.
- Évitez de regarder directement l'ampoule allumée.
- Ne touchez jamais à l'ampoule.

ATTENTION

- Gardez tout matériau inflammable à distance du lampadaire.
- Éteignez ou débranchez le lampadaire et laissez-le refroidir avant de remplacer une ampoule, de le nettoyer ou d'effectuer toute autre tâche d'entretien.
- Utilisez uniquement des ampoules d'une intensité maximale de 150 W.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes.


Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

- Vissez la tige inférieure (H) dans le pied (I) et serrez bien.

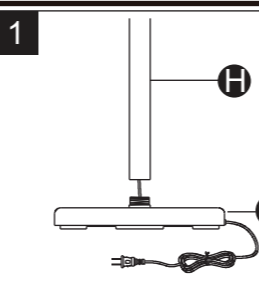


- Vissez la tige centrale 2 (G) dans la tige inférieure (H) et serrez bien.

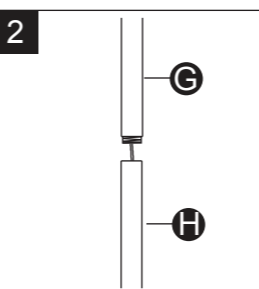


Lowes.com/Portfolio

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


- Vissez la tige centrale 1 (F) dans la tige centrale 2 (G) et serrez bien.

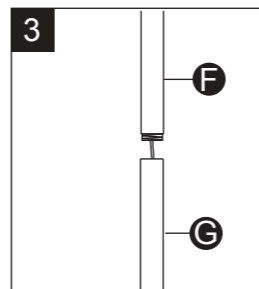


- Vissez la tige supérieure (E) dans la tige centrale 1 (F) et serrez bien.

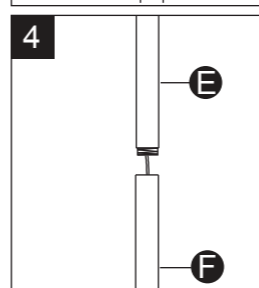

- Vissez le boîtier de la douille (D) dans la tige supérieure (E) et serrez bien.

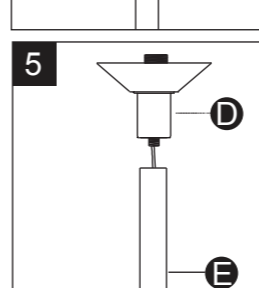

- Retirez la bague de douille (A) de la douille (C). Placez l'abat-jour en verre (B) sur la douille (C) et serrez le tout à l'aide de la bague de douille (A). Vissez une ampoule (non incluse). Utilisez une ampoule à incandescence à culot standard d'un maximum de 150 watts ou une ampoule fluocompacte à culot standard d'un maximum de 23 watts.

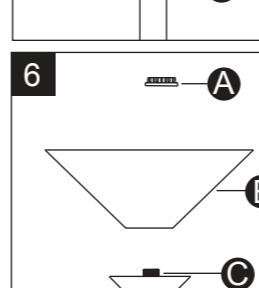

ENTRETIEN

- Nettoyez l'article uniquement à l'aide d'un linge doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ni de produits de nettoyage abrasifs.

Lowes.com/Portfolio

DÉPANNAGE

Les problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'aide d'un électricien. Pour prévenir les chocs électriques, débranchez le lampadaire avant de le manipuler.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal branchés.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Vérifiez le câblage.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le lampadaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	Vérifiez les connexions.

GARANTIE

Le fabricant garantit le produit contre tout défaut de matériaux ou de fabrication présent au moment de l'expédition de l'usine pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Le fabricant convient de corriger un tel défaut sans frais ou, à sa discrétion, de remplacer la lampe par un modèle comparable ou supérieur.


Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067 afin d'obtenir une autorisation de retour et des instructions d'expédition. Vous devez peut-être présenter une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Tous les frais de désinstallation et de réinstallation incombent à l'acheteur. L'acheteur est responsable de tout dommage à la lampe causé par un accident, un usage inapproprié ou une installation inadéquate, ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation de la lampe durant la période de la garantie.

Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant décline toute garantie implicite. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie remplace toute garantie antérieure.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Bague de douille	JS1-1141-SR
B	Abat-jour en verre	JS1-1141-SH

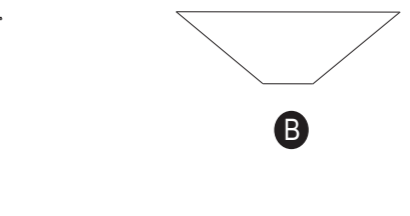

Imprimé en Chine

Lowes.com/Portfolio


ARTÍCULO #0283442

PORTFOLIO

Portfolio es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

LÁMPARA DE PISO

MODELO #JS1-1141

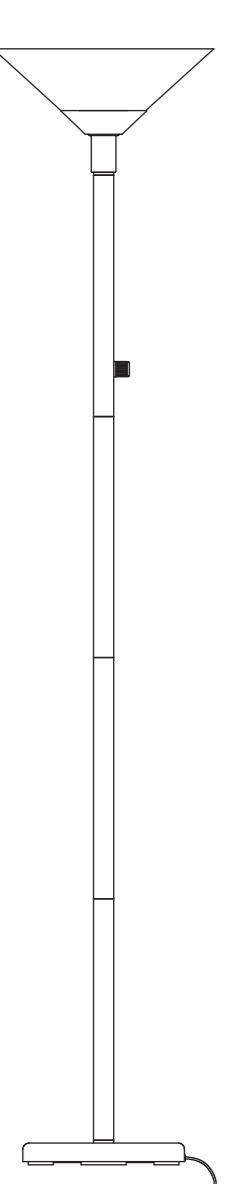


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____

Questions, problems, missing parts? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/Portfolio

CONTENIDO DEL PAQUETE

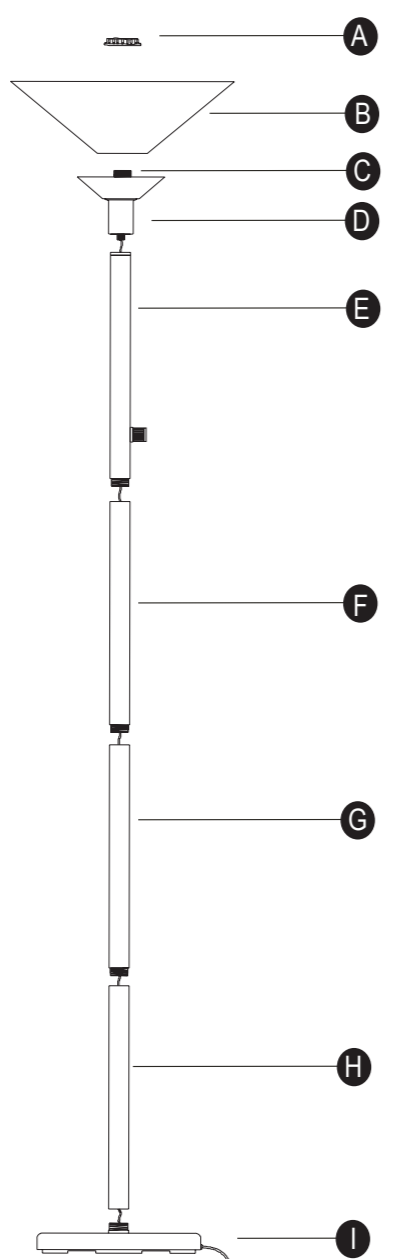

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Anillo del portalámpara (preensamblado en el portalámpara (D))	1
B	Pantalla de vidrio	1
C	Portalámpara (preensamblado en el cuenco (D))	1
D	Cuenco	1
E	Tubo superior	1
F	Tubo medio 1	1
G	Tubo medio 2	1
H	Tubo inferior	1
I	Base	1

Lowes.com/Portfolio

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- La bombilla se CALIENTA rápidamente! Al encenderla, toque solo el interruptor o el enchufe.
- No permanezca expuesto a la luz si siente la piel caliente.
- No mire directamente hacia la bombilla encendida.
- No toque la bombilla en ningún momento.

PRECAUCIÓN

- Mantenga la lámpara alejada de materiales que puedan incendiarse.
- Apague/desenchufe la lámpara y permita que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla, limpiarla o realizar otro tipo de mantenimiento.
- Use solamente bombillas de 150 vatios como máximo.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos


No se necesitan herramientas para el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Enrosque el tubo inferior (H) en la base (I) y apriete.

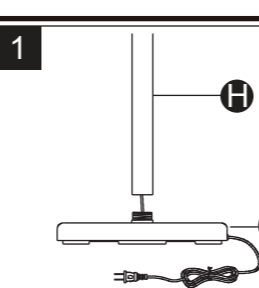


- Enrosque el tubo medio 2 (G) en el tubo inferior (H) y apriete.

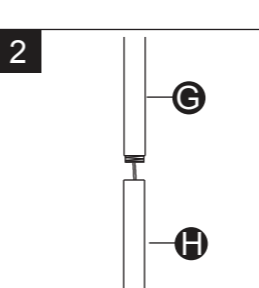


Lowes.com/Portfolio

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- Enrosque el tubo medio 1 (F) en el tubo medio 2 (G) y apriete.

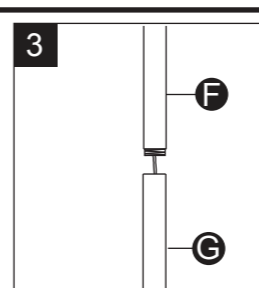


- Enrosque el tubo superior (E) en el tubo medio 1 (F) y apriete.

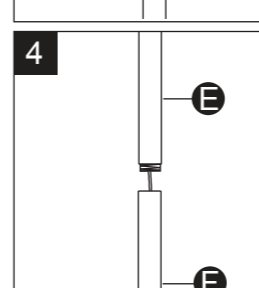

- Enrosque el cuenco (D) en el tubo superior (E) y apriete.

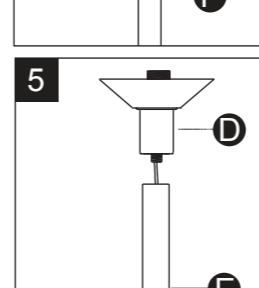

- Retire el anillo del portalámpara (A) del portalámpara (C). Coloque la pantalla de vidrio (B) en el portalámpara (C) y apriete el anillo del portalámpara (A). Inserte la bombilla (no se incluye). Use bombillas incandescentes de base estándar de 150 vatios como máximo o bombillas CFL de base estándar de 23 vatios como máximo.

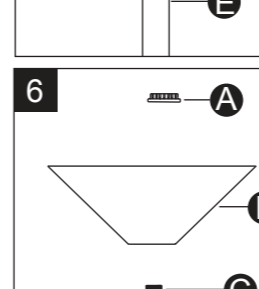

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Use solo un paño suave para limpiar.
- No use productos químicos ni limpiadores abrasivos.

Lowes.com/Portfolio

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas menores se pueden arreglar generalmente sin la ayuda de un electricista. Para evitar descargas eléctricas, desenchufe la lámpara antes de realizar cualquier trabajo en ella.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La bombilla no enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de los cables es incorrecta.	1. Reemplace la bombilla. 2. Compruebe si hay suministro de electricidad. 3. Revise el cableado.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay cables cruzados o la alimentación no tiene puesta a tierra.	Revise las conexiones del cableado.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto no presenta defectos, en la mano de obra ni en el material presente en el momento del transporte desde la fábrica, durante un (1) año desde la fecha de compra. Esta garantía es válida solo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar la lámpara por un modelo comparable o superior.


Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 para recibir una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño a la lámpara producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación de la lámpara durante el periodo de garantía.

No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no será responsable por daños incidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Pieza	Descripción	Pieza #
A	Anillo del portalámpara	JS1-1141-SR
B	Pantalla de vidrio	JS1-1141-SH

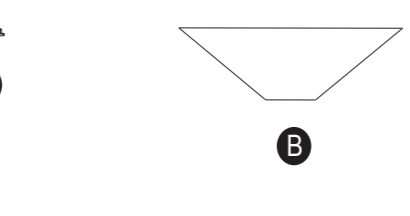

Impreso en China

Lowes.com/Portfolio