GATE•HOUSE™

66482 / 02

Item #0817538

ELECTRONIC KEYPAD DEADBOLT

Model #G2X2D01

Questions

Call customer service at 1-877-442-8347,
8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____

Purchase Date _____

SAFETY INFORMATION

Read the precautions and instructions in this manual before installing and using this lock. Save this manual for future reference.

WARNING: Do not use an electric screwdriver during installation.

CAUTION : Please use four alkaline batteries (not included) for the best performance.

A. Do not attempt to disassemble any internal components of the lockset. Doing so will void the limited warranty.
B. Do not drop or hit the lockset. Too much shock may result in permanent damage.
C. Do not use pins or sharp objects to press the keypad.
D. Always create a backup of information you wish to keep (Programming Code, user code, etc.).
E. Promptly change the Programming Code before operating this lockset.

CARE AND MAINTENANCE

THE FOLLOWING CARE INSTRUCTIONS SHOULD BE FOLLOWED TO ENSURE A LONG LASTING FINISH:

1. Remove locks, or do not install locks, prior to painting your door.
2. Do not use any chemical liquid or lubricating oils with additives to clean the lock.

WARNING: The Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

Unit Interface

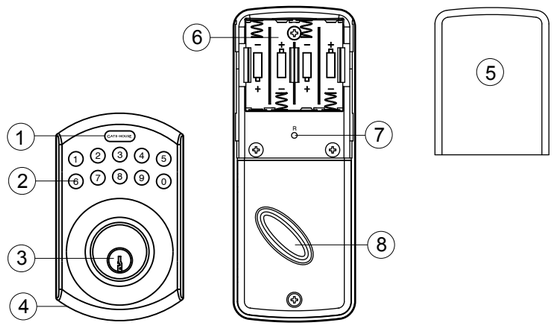

1 Programming Button
Programming button is for entering codes, clearing errors and setting functions. It is also used to lock the door.

2 Number Buttons
To enter user codes. Each user code is

3 Cylinder
To lock/unlock the lockset from outside.

4 Washer
Prevents water from permeating into lockset.

5 Battery Lid
Slide the lid to change the batteries.

6 Battery Holder
Four AA (1.5 V) alkaline batteries (not included).

7 R Button (Reset)
Restore default settings.

8 Turn-piece
To lock/unlock the lockset from inside.

Operating Instructions

Keep the door open while programming to avoid being locked out accidentally.
The lock contains one factory-preset user code but can be programmed to store up to a total of six additional unique user codes.
Codes can be added and deleted at any time. For first-time programming, use factory default programming code. It's recommended to change the default programming code and default user code right after you install the lock.

Operation Indicator Sounds and Lights

Sounds	Lights	Meaning
1 Beep	Flashes Green Once	Successful Operation
2 Long Beeps	Flashes Green Twice	Successful Programming
3 Beeps	Flashes Red 3 Times	Operation Error
5 Beeps	Flashes Red 5 Times	Code Input Error; System Shuts Down for 45 seconds
10 Rapid Beeps	Flashes Red 10 Times	Low Battery Power
	Flashes Orange 3 Times	Default Setting Restored
	Flashes Orange Slowly	In Programming Mode

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Default programming code (PC): 0000
Default user code (UC): 1234
Your new programming code (PC) _____
Your new user code (UC) _____
The same programming code and user code cannot be accepted.
The lock will cease operation if unauthorized codes are entered more than 5 times. The system will unfreeze after 45 seconds.

1 Door Handing Identification Process

The lock needs to learn if your door is a right-handed or left-handed.

DO THIS FIRST

Enter PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 0 ➡ GATE•HOUSE

2 Change Programming Code

Enter PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 4 ➡ GATE•HOUSE ➡ Enter New PC.➡ GATE•HOUSE

3 Add New User Code

Enter PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 1 ➡ GATE•HOUSE ➡ Enter New UC.➡ GATE•HOUSE

Note: Up to 6 sets of user codes can be saved. User codes should be 4–10 digits in length.

4 Delete an Existing User Code

Enter PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 2 ➡ GATE•HOUSE ➡ Enter the UC you want to delete. ➡ GATE•HOUSE

5 Delete All User Codes at Once

Enter PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 3 ➡ GATE•HOUSE

Note: Auto-locking and keypad locking functions will be invalid when user codes are deleted. The lock can only be operated by key during that time.

6 Toggle Auto-Lock On/Off

Enter PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 5 ➡ GATE•HOUSE

Note: The preset delay-time is 30 seconds. You can change the time by following the instructions in Step 7. Repeat Step 6 to cancel the auto-locking function.

7 Set Auto-Lock Time Delay

Enter PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 6 ➡ GATE•HOUSE ➡ Enter seconds (10~99). ➡ GATE•HOUSE

Note: The delay time can be programmed for anywhere from 10 - 99 seconds

8 Toggle Mute On/Off

Enter PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 7 ➡ GATE•HOUSE

Note: Repeat Step 8 to toggle mute on and off.
LED illumination will still function when mute is toggled on.

9 Enable/Disable All User Codes

Enter PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 8 ➡ GATE•HOUSE

Note: Auto-locking and keypad locking functions will be invalid when user codes are disabled. The lock can only be operated by key during the time.
Repeat the steps to enable the user codes again.

10 Create a One-Time User Code 4–10 Digits Long

Enter PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 9 ➡ GATE•HOUSE ➡ Enter One Time Code. ➡ GATE•HOUSE

Note: The one-time user code will automatically expire after it is used one time.

11 Restore Default Settings

Press R

Note: Press the button for more than 5 seconds; the programming is reset back to the original factory codes once you hear 3 long beeps.
After restoring default settings, you must run the door handing identifying process (#1) again before programming any other functions.

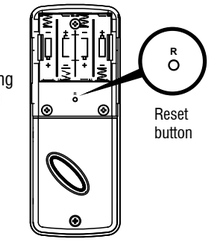

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
After installing the lockset and batteries, the door can't be locked and three short beeps are emitted when you press the Programming button.	The door-handing identification process isn't yet complete.	Refer to step1.
You've installed the lockset and batteries, but you still get no response when you press any button.	Batteries were installed incorrectly.	Check to see if the battery polarities have been reversed or if the battery is dead. If so, re-install or change the battery. If not, please check to see if the cable is properly connected.
When you are in the door-handing identifying process, you get the red light flashing three times, and three short beeps.	Wrong door-handing or change of the door-handing in the memory.	Press the R button to restore the system to factory default setting and re-execute door-handing identifying process (Refer to step 1)
Although you succeeded in the first execution of the door-handing identifying process, the latch still doesn't work. (i.e. You can feel the motor attempting to run, but the latch bolt is stuck, and the turnpiece can't be rotated.)	Low battery.	Replace with new alkaline batteries.
Although the electronic deadbolt has been functioning normally, the latch bolt suddenly locks up, and the turnpiece inside can't be rotated, not even with a key.	The deadbolt latch is stuck due to a warped door or misaligned door.	First, take out one battery, then press any button on the front panel for electric discharge, and put the battery back in. The latch bolt will automatically re-detect its position. Note: If the latch gets stuck frequently, please check and fix the alignment of the deadbolt latch & strike plate.
The door can be locked normally, but when you try to unlock it, you hear three short beeps and the lock won't unlock when you enter the user code and press the programming button.	The sensor did not sense position.	Unlock the door with the key and re-program the unit. If the problem persists, call our customer service department.
While the door is locked, you hear the latch bolt coming out when you press the Programming button to lock the door; however, three short beeps are emitted. Conversely, while the door is open, no beeps are emitted when locking the latch bolt.	(1) The depth of the latch bolt hole is insufficient. (2) The latch bolt is not aimed at the opening of the strike.	(1) Dig the latch bolt hole for the strike deeper. The minimum depth is 1 in. (2.5 cm). (2) Adjust the strike to the appropriate position.

WARRANTY

The retailer of this product hereby warrants, subject to the conditions set forth below, that it will either repair or replace, at its option, this product if it proves to be defective by reason of improper workmanship or materials within the original purchaser's limited time. In order to obtain repairs or replacement under this limited warranty you must bring this product to the retailer's store in which you bought it. Original purchaser: This limited warranty is limited to the original purchaser at retail of this product from retailer. Limited 25 years mechanical and 1 year electronic warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, no other warranties, whether express or implied, including the warranties of merchantability and tness for a particular purpose, shall apply to this product. Under no circumstances shall retailer be liable for consequential or incidental damages in connection with this product. To the extent retailer is prohibited by applicable law from excluding implied warranties, the duration of such implied warranties which are not excludable shall be the original purchaser's limited warranty time. Some states do not allow the limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation on the duration of implied warranties which are not excludable, if any, may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion of incidental or consequential damages may not apply to you. Retailer neither assumes nor authorizes any representative or other person to assume for it any obligation or liability other than such as is expressly set forth herein. This limited warranty gives you specic legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. For warranty service, please call 1-877-442-8347, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., EST, Monday - Friday.

Printed in Taiwan

GATE•HOUSE™

66482 / 02

Artículo #0817538

CERRADURA ELECTRÓNICA

Modelo #G2X2D01

¿Preguntas?

Llame al Servicio al Cliente al 1-877-442-8347, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este.

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____

Fecha de compra _____

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea las precauciones e instrucciones de este manual antes de instalar y utilizar esta cerradura. Guarde este manual para referencia futura.

ADVERTENCIA: No use un destornillador eléctrico durante la instalación.

PRECAUCIÓN: Para un mejor rendimiento, utilice cuatro baterías alcalinas (no incluidas).

A. No intente desensamblar los componentes internos de la cerradura. Si lo hace, anulará la garantía limitada.
B. No golpee ni deje caer la cerradura. Un impacto excesivo puede provocar daño permanente.
C. No use pasadores u objetos afilados para presionar la cerradura.
D. Siempre cree una copia de la información que desea conservar (código de programación, código de usuario, etc.).
E. Cambie el código de programación de inmediato antes de operar esta cerradura.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

SE DEBEN SEGUIR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE CUIDADO PARA ASEGURAR UN ACABADO DURADERO:

1. Retire todas las cerraduras o no las instale antes de pintar la puerta.

2. No utilice líquidos de agentes químicos o aceites lubricantes con aditivos para limpiar la cerradura.

ADVERTENCIA: El fabricante advierte que ninguna cerradura puede proporcionar seguridad total por sí misma. Esta cerradura se puede desactivar mediante el empleo de medios técnicos o forzosos, o puede burlarse si se ingresa por cualquier otra parte de la propiedad. Ninguna cerradura puede reemplazar las medidas de precaución, la conciencia del entorno ni el sentido común. Los aditamentos del fabricante se encuentran disponibles en diversos grados de rendimiento para adaptarse a la aplicación. A fin de mejorar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar a un cerrajero calificado u otro profesional de seguridad.

Interfaz de la unidad

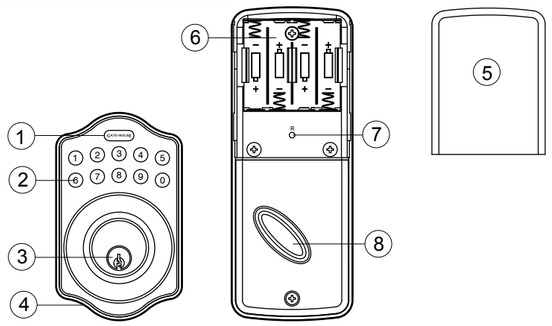

1 Botón de programación
El botón de programación sirve para ingresar códigos, resolver problemas y configurar funciones. Además, se usa para bloquear la puerta.

2 Botones numéricos
Se utilizan para ingresar códigos. Cada código de usuario es 4–10 dígitos.

3 Cilindro
Sirve para bloquear o desbloquear la cerradura desde el exterior.

4 Arandela
Evita que el agua penetre en la cerradura.

5 Tapa del compartimiento de baterías
Empuje esta tapa hacia arriba y hacia afuera cuando desee reemplazar las baterías.

6 Soporte de baterías
Utiliza 4 baterías alcalinas AA.

7 Botón de restablecimiento (“R”)
Restablece las configuraciones a los valores por defecto.

8 Pieza de giro
Apertura y cierre desde el interior.

Instrucciones de funcionamiento

Mantenga la puerta abierta mientras la programa para evitar quedarse afuera de forma accidental.

La cerradura contiene un código de usuario predeterminado de fábrica, pero puede programarse para almacenar un total de seis códigos de usuario diferentes.

Los códigos se pueden agregar y eliminar en cualquier momento. Para la primera programación, utilice el código de programación predeterminado de fábrica. Se recomienda modificar el código de programación y de usuario predeterminados luego de instalar la cerradura.

Indicador del funcionamiento de sonidos y luces

Sonidos	Luces	Significado
1 pitido	1 destello verde	Funcionamiento exitoso
2 pitidos prolongados	2 destellos verdes	Programación exitosa
3 pitidos	3 destellos rojos	Error de funcionamiento
5 pitidos	5 destellos rojos	Error de código de entrada; el sistema se apaga por 45 segundos
10 pitidos rápidos	10 destellos rojos	Baja potencia de la batería
	3 destellos naranjas	Configuración predeterminada restaurada
	Destellos naranjas lentos	En modo de programación

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. NOTA: Este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
—Reoriente o reubique la antena de recepción.
—Aumente la separación entre el equipo y el receptor. —Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
—Solicite ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio o TV.

Código de programación predeterminado (PC): 0000

Código de usuario predeterminado (UC): 1234

Su nuevo código de programación (PC) _____

Su nuevo código de usuario (UC) _____

No se aceptan códigos de programación y de usuario iguales.

La cerradura dejará de funcionar si se ingresa un código no autorizado más de 5 veces. El sistema volverá a funcionar después de 45 segundos.

1 Proceso de identificación de la manija de la puerta

La cerradura debe identificar si la puerta se abre hacia la derecha o hacia la izquierda.

Ingrese su PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 0 ➡ GATE•HOUSE

PRIMERO, HAGA LO SIGUIENTE

2 Cambio del código de programación

Ingrese su PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 4 ➡ GATE•HOUSE ➡ **Ingrese su nuevo PC.** ➡ GATE•HOUSE

3 Agregue el nuevo código de usuario

Ingrese su PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 1 ➡ GATE•HOUSE ➡ **Ingrese su nuevo UC.** ➡ GATE•HOUSE

Nota: Se pueden guardar hasta 6 códigos de usuario. Los códigos de usuario deben tener una extensión de 4 a 10 dígitos.

4 Cómo eliminar un código de usuario existente

Ingrese su PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 2 ➡ GATE•HOUSE ➡ **Ingrese el UC que quiere eliminar.** ➡ GATE•HOUSE

5 Cómo eliminar todos los códigos de usuario de una sola vez

Ingrese su PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 3 ➡ GATE•HOUSE

Nota: No serán válidas las funciones de bloqueo automático ni con teclado cuando los códigos de usuario se hayan eliminado. Durante ese tiempo la cerradura solo funciona con la llave.

6 Interruptor de encendido o apagado (On/Off) del bloqueo automático

Ingrese su PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 5 ➡ GATE•HOUSE

Nota: El tiempo de espera prestablecido es de 30 segundos. Puede cambiar el tiempo siguiendo las instrucciones del Paso 2. Repita el Paso 6 para cancelar la función de autobloqueo.

7 Establezca la espera de la hora de bloqueo automático

Ingrese su PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 6 ➡ GATE•HOUSE ➡ **Ingresar segundos (10~99).** ➡ GATE•HOUSE

Nota: Se puede programar el tiempo de retardo en cualquier número entre 10 y 99 segundos.

8 Interruptor de silencio encendido/apagado (On/Off)

Ingrese su PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 7 ➡ GATE•HOUSE

Nota: Repita el Paso 8 para alternar entre silencio encendido y apagado.
La iluminación LED seguirá funcionando cuando el interruptor de silencio esté encendido.

9 Cómo habilitar y deshabilitar todos los códigos de usuario

Ingrese su PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 8 ➡ GATE•HOUSE

Nota: No serán válidas las funciones de bloqueo automático ni con teclado cuando los códigos de usuario estén deshabilitados. Durante ese tiempo la cerradura solo funciona con la llave. Repita los pasos hasta habilitar los códigos de usuario de nuevo.

10 Cómo crear un código de usuario de una entrada que tenga 4 a 10 dígitos de longitud

Ingrese su PC. ➡ GATE•HOUSE ➡ 9 ➡ GATE•HOUSE ➡ **Ingrese el código de una entrada.** ➡ GATE•HOUSE

Nota: El código de usuario de una entrada expirará automáticamente después de que se utilice una vez.

11 Cómo restaurar las configuraciones predeterminadas

Presione (R)

Nota: Presione el botón durante más de 5 segundos. La programación se reiniciará a los códigos de fábrica originales una vez que escuche 3 pitidos prolongados. Después de restaurar las configuraciones predeterminadas, debe ejecutar de vuelta el proceso de identificación de la manija de la puerta (#1) antes de programar cualquier otra función.

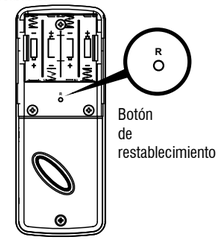

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Luego de instalar la cerradura y las baterías, la puerta no se puede bloquear y se emiten tres pitidos cortos cuando se presiona el botón de programación.	El proceso de identificación de la manija de la puerta aún no terminó.	Consulte el Paso 1.
Ya instaló la cerradura y las baterías, pero todavía no recibe ninguna respuesta cuando presiona los botones.	Las baterías no se instalaron correctamente.	Compruebe si las polaridades de la batería se invirtieron o si la batería se acabó. De ser así, vuelva a instalar o cambie la batería. De no ser así, compruebe si los cables están conectados de manera apropiada.
Cuando se encuentra en el proceso de identificación de manija de la puerta, recibe tres destellos de luces rojas y tres pitidos cortos.	La manija de la puerta no es la correcta o se cambió en la memoria.	Presione el botón R para restaurar el sistema a la configuración predeterminada de fábrica y vuelva a ejecutar el proceso de identificación de la manija de la puerta. (Consulte el Paso 1).
Si bien fue exitosa la ejecución del proceso de identificación de la manija de la puerta, el pestillo todavía no funciona. (Esto significa, por ejemplo, que aunque puede sentir que el motor está tratando de funcionar, el perno del pestillo está atascado y la pieza de giro no puede girar).	Batería baja.	Reemplace con baterías alcalinas nuevas.
Si bien la cerradura electrónica ha funcionado con normalidad, de repente el perno del pestillo se cierra y la pieza de giro del interior no puede girarse, ni siquiera con una llave.	El pestillo de la cerradura está atascado debido a que la puerta está combada o mal alineada.	Primero, quite la batería, luego, presione cualquier botón en el panel frontal para hacer una descarga eléctrica y vuelva a colocar la batería. El perno del pestillo volverá a detectar su posición automáticamente. Nota: Si el pestillo se atasca con frecuencia, revise y ajuste la alineación del pestillo de la cerradura y la placa de la cerradura.
La puerta se puede bloquear con normalidad, pero al intentar desbloquearla, se escuchan tres pitidos cortos y la cerradura no se desbloquea al ingresar el código de usuario y presionar el botón de programación.	El sensor no detectó la posición.	Desbloquee la puerta con la llave y vuelva a programar la unidad. Si el problema persiste, llame al Departamento de Servicio al Cliente.
Cuando la puerta está bloqueada, usted escucha que el perno del pestillo está saliendo al presionar el botón de programación para bloquear la puerta. Sin embargo, se emiten tres pitidos cortos. Al contrario, cuando la puerta está abierta, no se emite ningún pitido al bloquear el perno del pestillo.	(1) La profundidad del orificio del perno del pestillo no es suficiente. (2) El perno del pestillo no está alineado con la abertura del cerrojo.	(1) Cave un orificio más profundo para el cerrojo del perno del pestillo. La profundidad mínima es de 2,54 cm. (2) Ajuste el cerrojo hasta la posición adecuada.

GARANTÍA

El distribuidor de este producto, por medio de la presente, garantiza, sujeto a las condiciones establecidas a continuación, que reparará o reemplazara este producto, a su criterio, si se demuestra que tiene defectos producto de una mano de obra o materiales indebidos dentro del tiempo limitado del comprador original. Para obtener reparaciones o un reemplazo bajo esta garantía limitada, debe llevar este producto a la tienda del distribuidor minorista donde lo compró. Comprador original: Esta garantía limitada se limita al comprador original en el distribuidor minorista de este producto. Garantía limitada de 25 años en lo mecánico y de 1 año en lo electrónico. Excepto donde lo prohíba la ley aplicable, no se aplicará a este producto ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin en particular. Bajo ninguna circunstancia, el fabricante será responsable de cualquier daño accidental o resultante en conexión con este producto. A excepción donde la ley aplicable prohíba al distribuidor minorista de quedar exento de garantías implícitas, la duración de dichas garantías implícitas que no se puedan excluir debe ser el tiempo de garantía limitada del comprador original. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior de la duración de las garantías implícitas que no se pueden excluir, en caso de haberlas, podrían no aplicarse en su caso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación de estos daños puede no aplicarse en su caso. El distribuidor minorista no asume ni autoriza a ningún representante ni otra persona a asumir por ella cualquier obligación o responsabilidad aparte de lo establecido expresamente en este documento. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Para obtener el servicio de garantía, llame al 1-877-442-8347, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora estándar del Este.

Impreso en Taiwán