

Shark

WWW.SHARKCLEAN.COM

series série serie
SK410

OWNER'S GUIDE

MANUEL DU
PROPRIÉTAIRE

GUÍA DEL USUARIO



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WHEN USING YOUR *SHARK*[®] STEAM & SPRAY™ MOP, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR *SHARK*[®] STEAM & SPRAY™ MOP.



DANGER OF SCALDING.

Please use caution when using the steam mop. The steam emitted from the steam mop is very hot.

POLARIZED PLUG:

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **Do not attempt to defeat this safety feature.**

CAUTION:

Keep all *Shark*[®] branded cleaners out of the reach of children.

Eye irritant. Should some of the *Shark*[®] branded cleaners be rubbed or splashed into the eyes, wash out thoroughly with water. If irritation continues, contact a physician.

In case of ingestion, drink 16 FL. oz. (2 cups) of water.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. Use **ONLY** with power supply cord provided with the appliance.
2. Use the system only for its intended use.
3. **DO NOT** use outdoors.
4. **DO NOT** leave the appliance unattended when plugged in. Always unplug the power cord from the electrical outlet when not in use and before servicing.
5. **CAUTION - Shock Hazard.** To provide continued protection against shock, disconnect from power supply when not in use.
6. Turn off all controls before unplugging.
7. **DO NOT** allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
8. Use only as described in this manual.
9. Use only manufacturer's recommended accessories.
10. **DO NOT** use with damaged cord or plug. If the appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return the appliance to EURO-PRO Operating LLC for examination and repair. Incorrect re-assembly or repair can cause a risk of electrical shock or injury to persons when the appliance is used.
11. To protect against a risk of electric shock, **DO NOT** immerse the appliance into water or any other liquids.
12. **DO NOT** handle the plug or the appliance with wet hands or operate the appliance without shoes.
13. **DO NOT** pull or carry by cord, use the power cord as a handle, close a door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Do not run the appliance over the power cord. Keep the power cord away from heated surfaces.
14. **DO NOT** unplug by pulling on the power cord. To unplug, grasp the plug not the power cord. Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.



15. **DO NOT** use for space heating purposes.
16. **DO NOT** put any objects into openings. Do not use with any opening that is blocked.
17. **DO NOT** put hands or feet under the **Shark®** Steam & Spray™ Mop.
18. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.
19. Use **ONLY** on flat, horizontal surfaces. Do not use on walls, counters or windows.
20. To reduce the risk of fire and electric shock - use **ONLY Shark®** cleaning solutions intended for use with this appliance.
21. **DO NOT** add any cleaning solutions in the **Shark®** Steam & Spray™ Mop other than **Shark®** Steam Energized™ Cleanser. Use of other scented perfumes, oils or any other chemicals may damage or clog the unit and void the warranty.
22. **DO NOT** mix other cleaners with **Shark®** Energized™ Cleanser as this could affect the effectiveness of the appliance.
23. **DO NOT** use the **Shark®** Steam & Spray™ Mop to clean up or absorb flammable or combustible materials.
24. **NEVER LEAVE THE SHARK® STEAM & SPRAY™ MOP IN ONE SPOT ON ANY SURFACE FOR ANY PERIOD OF TIME WHEN THE CLEANING PAD IS ATTACHED OR WITH THE APPLIANCE TURNED ON AS THIS WILL DAMAGE YOUR FLOORS.**
25. When cleaning the **Shark®** Steam & Spray™ Mop, unplug the power cord from the electrical outlet, and clean with a dry or damp cloth. Do not pour water or use alcohol, benzene or paint thinner on the unit.
26. Unplug the appliance before attaching or removing the pads.
27. Extreme caution should be exercised when using this appliance to clean stairs.
28. Never use the **Shark®** Steam & Spray™ Mop without the cleaning pad attached.
29. **DO NOT** leave batteries in the unit. Remove the batteries when not in use.
30. **DO NOT** incinerate batteries or expose to high temperatures. They may explode.
31. This unit is not intended for use with rechargeable batteries. Use of rechargeable batteries can damage the unit or lead to other hazards.
32. Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If the liquid, which is 20-35% solution of potassium hydroxide, gets on the skin wash quickly with soap and water or neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.
33. Keep your work area well lit.
34. Store the **Shark®** Steam & Spray™ Mop indoors in a cool, dry place.
35. To avoid circuit overload, do not operate another appliance on the same socket (circuit) as the **Shark®** Steam & Spray™ Mop.
36. If an extension cord is absolutely necessary, an extension cord rated a minimum of 15 ampere, 14 gauge cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange cord so that it cannot be pulled or tripped over.

⚠ WARNING: Your **Shark®** Steam & Spray™ Mop is designed to clean hard floor surfaces. Do not use on wood or tile floors that are highly worn, unfinished or have a wax or oil finish. Surfaces that have been treated with wax or some no wax floors may be damaged by the cleaning solutions, therefore, it is always recommended to test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding. You should always check the use and care instructions from the floor manufacturer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE VADROUILLE À VAPEUR PROFESSIONNELLE STEAM & SPRAY^{MC} DE SHARK^{MD}, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :

AVANT D'UTILISER VOTRE VADROUILLE STEAM & SPRAY^{MC} DE SHARK^{MD}, LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES.



RISQUE DE BRÛLURE.

Soyez prudent lorsque vous utilisez la vadrouille à vapeur. La vapeur qui s'échappe de la vadrouille est très chaude.

FICHE POLARISÉE :

Cet appareil est doté d'un cordon à fiche polarisée (une lame de contact est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien compétent. **Ne tentez pas de contourner cette caractéristique de sécurité.**



MISE EN GARDE :

Gardez tous les produits de nettoyage de marque **Shark^{MD}** hors de la portée des enfants. Irritant oculaire. En cas de contact d'un produit nettoyant de marque **Shark^{MD}** avec les yeux, rincez abondamment ceux-ci à l'eau. Si l'irritation persiste, communiquez avec un médecin. En cas d'ingestion, buvez deux tasses (16 oz) d'eau.

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

1. Utilisez cet appareil **UNIQUEMENT** avec le cordon d'alimentation fourni.
2. N'utilisez cet appareil qu'aux fins pour lesquelles il est conçu.
3. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur.
4. **NE LAISSEZ PAS** l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Veuillez toujours débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant tout entretien.
5. **ATTENTION - Risque d'électrocution.** Afin d'assurer une protection continue contre les risques d'électrocution, débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Fermez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
7. Cet appareil **N'EST PAS** un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'usage par des enfants ou à proximité des enfants, des animaux ou des plantes.
8. Utiliser l'appareil seulement de la façon décrite dans ce guide.
9. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
10. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit, a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou bien échappé dans l'eau, veuillez le retourner à EURO-PRO Operating LLC pour vérification et réparation. Un réassemblage ou une réparation inadéquat(e) peut poser des risques d'électrocution ou de blessures aux personnes utilisant l'appareil.
11. Pour éviter tout risque d'électrocution, **N'IMMERGEZ PAS** l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
12. **NE MANIPULEZ PAS** la prise ou l'appareil lorsque vous avez les mains humides, et ne l'utilisez pas sans porter des chaussures.
13. **NE TIREZ PAS** sur le cordon pour transporter l'appareil et n'utilisez pas le cordon comme une poignée. Évitez de coincer le cordon dans une porte ou de le tirer autour



1-800-798-7398

de rebords coupants. Ne passez pas l'aspirateur sur le cordon d'alimentation. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.

14. **NE DÉBRANCHEZ PAS** l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher l'appareil, empoignez la fiche et non le cordon d'alimentation. N'utilisez pas de rallonges électriques ou des prises dont la capacité électrique est inadéquate.
15. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour réchauffer une pièce.
16. **N'INSÉREZ PAS** d'objets dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si des ouvertures sont obstruées.
17. **NE METTEZ PAS** les mains ou les pieds sous la vadrouille à vapeur Steam & Spray^{MC} de **Shark^{MD}**.
18. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes autres parties du corps loin des ouvertures et des parties mobiles.
19. Utilisez l'appareil **UNIQUEMENT** sur des surfaces planes et horizontales. N'utilisez pas l'appareil sur les murs, les comptoirs ou les fenêtres.
20. Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution, utilisez **UNIQUEMENT** les produits de nettoyage **Shark^{MD}** conçus pour l'utilisation avec cet appareil.
21. **N'AJOUTEZ PAS** de solutions nettoyantes autres que le produit Steam Energized^{MC} de **Shark^{MD}** dans la vadrouille Steam & Spray^{MC} de **Shark^{MD}**. L'utilisation de parfums, d'huiles parfumées ou de tout autre produit chimique peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
22. **NE MÉLANGEZ PAS** d'autres produits nettoyants avec le nettoyant Energized^{MC} de **Shark^{MD}** puisque cela pourrait nuire à l'efficacité de l'appareil.
23. **N'UTILISEZ PAS** la vadrouille Steam & Spray^{MC} de **Shark^{MD}** pour aspirer des matériaux inflammables ou combustibles.
24. **NE LAISSEZ JAMAIS LA VADROUILLE STEAM & SPRAY^{MC} DE SHARK^{MD} EN POSITION STATIONNAIRE, SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE, POUR UNE PÉRIODE PROLONGÉE LORSQUE LE TAMPON DE NETTOYAGE EST INSTALLÉ OU LORSQUE L'APPAREIL EST EN MARCHÉ PUISQUE CELA ENDOMMAGERA VOS PLANCHERS.**
25. Retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique lorsque vous nettoyez la vadrouille à vapeur Steam & Spray^{MC} de **Shark^{MD}** à l'aide d'un linge sec ou humide. Ne versez pas d'eau ou d'alcool, de benzène ou de diluant à peinture sur l'appareil.
26. Débranchez l'appareil avant de fixer ou de retirer les tampons.

27. Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez cet appareil pour nettoyer des escaliers.
28. N'utilisez pas la vadrouille Steam & Spray^{MC} de **Shark^{MD}** sans le tampon de nettoyage.
29. **NE LAISSEZ PAS** les piles dans l'appareil. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas la vadrouille.
30. **N'INCINÉREZ PAS** les piles et ne les exposez pas à des températures élevées. Elles pourraient exploser.
31. Cet appareil n'est pas conçu pour les piles rechargeables. L'utilisation de piles rechargeables peut l'endommager ou poser des risques.
32. Une fuite des éléments de la pile pourrait survenir dans des conditions extrêmes. Si le liquide composite de 20 à 35 % d'une solution d'hydroxyde de potassium touche votre peau, lavez-vous immédiatement avec de l'eau et du savon ou neutralisez la zone touchée avec un acide doux, tel du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre pendant au moins dix minutes. Consultez un médecin.
33. Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé.
34. Rangez la vadrouille Steam & Spray^{MC} de **Shark^{MD}** à l'intérieur, dans un endroit frais et sec.
35. Afin d'éviter une surcharge électrique, n'utilisez pas un autre appareil branché sur la même prise de courant (circuit) que celle utilisée pour la vadrouille Steam & Spray^{MC} de **Shark^{MD}**.
36. Si vous devez absolument utiliser une rallonge, utilisez un cordon de 15 ampères minimum et de calibre 14. Les rallonges électriques de calibre moindre peuvent surchauffer. Des précautions doivent être prises pour s'assurer que le cordon ne puisse pas être tiré ou qu'il puisse faire trébucher une personne.

⚠ AVERTISSEMENT : Votre vadrouille professionnelle Steam & Spray^{MC} de **Shark^{MD}** est conçue pour nettoyer les revêtements de sol durs. N'utilisez pas l'appareil sur des planchers de bois ou de tuiles qui sont très usés, qui n'ont aucun fini ou qui ont une cire ou un fini à l'huile. Les surfaces qui ont été traitées avec de la cire ou les planchers sans cirage peuvent être endommagés par les produits pour le nettoyage et le polissage; par conséquent, il est toujours recommandé de tester le produit sur une zone isolée de la surface à nettoyer avant de procéder. Il est recommandé de vérifier les instructions d'utilisation et d'entretien données par le fabricant du revêtement de sol.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para uso doméstico solamente

AL USAR SU TRAPEADOR SHARK® STEAM & SPRAY^{MR}, SIEMPRE DEBE SEGUIR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU TRAPEADOR SHARK® STEAM & SPRAY^{MR}.



PELIGRO DE QUEMADURAS.

Tenga cuidado al usar el trapeador de vapor. El vapor que sale del trapeador a vapor es muy caliente.

ENCHUFE POLARIZADO:

Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una de las patas es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este cable entrará únicamente en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no entra, llame a un electricista calificado. **No intente alterar este dispositivo de seguridad.**



CUIDADO:

Mantenga todos los limpiadores marca **Shark®** fuera del alcance de los niños.

Irrita los ojos. Si algún limpiador **Shark®** entra en contacto con sus ojos, lávelos muy bien con agua. Si la irritación persiste, llame a un médico. En caso de ingestión, beba 16 onzas líquidas (2 tazas) de agua.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS PERSONALES:

1. Úselo **ÚNICAMENTE** con la fuente de alimentación que viene con el artefacto.
2. Use el vapor únicamente en las aplicaciones para las que fue diseñado.
3. **NO** lo use en el exterior.
4. **NO** deje el artefacto desatendido cuando esté enchufado. Siempre desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no lo use y antes de repararlo.
5. **CUIDADO - Riesgo de descarga eléctrica.** Para brindar una protección constante contra descargas eléctricas, desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no lo use.
6. Apague todos los controles antes de desenchufarla.
7. **NO** permita que se utilice como un juguete. Debe tener mucho cuidado al ser utilizado por o cerca de niños, mascotas o plantas.
8. Utilícelo solamente como se indica en este manual.
9. Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
10. **NO** lo use si el cable o el enchufe están dañados. Si el artefacto no funciona como debe, ha sufrido caídas, daños, se ha dejado en el exterior o caído en el agua, retórnelo a EURO-PRO Operating LLC para que sea examinado, y reparado. El armado o reparación incorrecta puede crear riesgo de descarga eléctrica o heridas a personas al utilizar el artefacto.
11. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, **NO** sumerja el artefacto en agua o ningún otro líquido.
12. **NO** toque el enchufe o el artefacto con las manos húmedas ni lo utilice descalzo.
13. **NO** lo arrastre o transporte del cable, no lo utilice como manija, no lo apriete con una puerta, o tire del cable a través de esquinas o bordes filosos. No pase el artefacto sobre el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.



1-800-798-7398

14. **NO** lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo, tire del enchufe, no del cable. No use cables de extensión o tomacorrientes de capacidad inadecuada.
15. **NO** lo use para calentar el ambiente.
16. **NO** introduzca ningún objeto en las ranuras. No lo use con alguna abertura obstruida.
17. **NO** No coloque las manos o los pies debajo del trapeador **Shark® Steam & Spray^{MR}**.
18. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y toda parte del cuerpo alejados de las aberturas y de las partes móviles.
19. Utilícelo **ÚNICAMENTE** en superficies lisas y horizontales. No lo utilice en paredes, mesadas o ventanas.
20. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, use **ÚNICAMENTE** soluciones limpiadoras **Shark®** diseñadas para usar con este artefacto.
21. **NO** agregue ningún otro líquido limpiador al trapeador **Shark® Steam & Spray^{MR}** que no sea el limpiador **Shark® Steam Energized^{MR}**. El uso de cualquier otro perfume aromatizado, aceite o cualquier otro producto químico puede dañar o atascar la unidad y anular la garantía.
22. **NO** mezcle otros limpiadores con el limpiador **Shark® Energized^{MR}** ya que afectaría el rendimiento del artefacto.
23. **NO** use el trapeador **Shark® Steam & Spray^{MR}** para limpiar o absorber materiales inflamables o combustibles.
24. **NUNCA DEJE EL TRAPEADOR SHARK® STEAM & SPRAY^{MR} EN EL MISMO LUGAR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE POR MUCHO TIEMPO CON LA ALMOHADILLA DE LIMPIEZA COLOCADA O CON EL ARTEFACTO ENCENDIDO YA QUE PODRÍA DAÑAR EL PISO.**
25. Al limpiar el trapeador **Shark® Steam & Spray^{MR}**, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y límpielo con un trapo seco o húmedo. No vierta agua o use alcohol, bencina o diluyente de pintura en la unidad.
26. Desenchufe el artefacto antes de colocar o remover las almohadillas.
27. Debe tener mucho cuidado al utilizar este artefacto para limpiar escaleras.
28. Nunca use el trapeador **Shark® Steam & Spray^{MR}** sin la almohadilla de limpieza colocada.
29. **NO** deje las pilas puestas en la unidad. Saque las pilas cuando no la use.
30. **NO** incinere las pilas ni las esponja a altas temperaturas. Pueden explotar.
31. Esta unidad no está diseñada para usar pilas recargables. El uso de pilas recargables puede dañar la unidad o crear otros peligros.
32. Bajo condiciones extremas, las baterías pueden presentar pérdidas. Si el líquido de las baterías, que es una solución de 20-35% hidróxido de potasio, entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón o neutralícelo con un ácido suave como jugo de limón o vinagre. Si el líquido le entra en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10 minutos como mínimo. Visite a un doctor.
33. Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
34. Guarde el trapeador **Shark® Steam & Spray^{MR}** en el interior, en un lugar fresco y seco.
35. Para evitar la sobrecarga del circuito, no utilice otro artefacto en el mismo enchufe (circuito) con el trapeador **Shark® Steam & Spray^{MR}**.
36. Si el uso de un cable de extensión es absolutamente necesario, debe usar uno con una capacidad de 15 amperes, cable No. 14. Los cables de capacidad menor pueden recalentarse. Tenga cuidado al colocar el cable para que nadie lo tiree o se tropiece con él.

⚠ ADVERTENCIA: Su trapeador **Shark® Steam & Spray^{MR}** está diseñado para limpiar superficies duras. No lo use en madera o baldosas de piso que estén muy gastadas, sin acabado o tengan un acabado de cera o de aceite. Las superficies tratadas con cera o algunos pisos sin cera pueden dañarse con el líquido de limpieza, por lo que le recomendamos que pruebe en un área aislada de la superficie a limpiar antes de empezar. Consulte siempre las instrucciones de uso y cuidado del fabricante del piso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

This manual covers model numbers:

SK410 40
SK410L 40
SK410W 40

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V~, 60Hz
Power: 1050 Watts

Euro-Pro, Shark, Steam & Spray, SaniFiber, Steam Energized and **Rotator** are trademarks of Euro-Pro Operating LLC. All other brand names may be trademarks of their respective owners.

Ce manuel concerne les modèles :

SK410 40
SK410L 40
SK410W 40

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 120 V~, 60 Hz
Intensité : 1 050 W

Euro-Pro, Shark, Steam, SaniFiber Steam Energized et Rotator sont des marques de commerce d'Euro-Pro Operating LLC. Toutes les autres marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Este manual cubre el modelos:

SK410 40
SK410L 40
SK410W 40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 120 V~, 60 Hz
Potencia: 1050 Vatios

Euro-Pro, Shark, Steam & Spray, SaniFiber, Steam Energized y **Rotator** son marcas registradas de Euro-Pro Operating LLC. Todas las otras marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.



1-800-798-7398

Thank you for purchasing the **Shark® Steam & Spray™ Mop**.

Contents

Getting Started	2
Using Your Shark® Steam & Spray™ Mop	4
Cleaning Your Hard Floors.....	4
Using Steam.....	5
Using the Steam Energized™ Cleanser	5
Care and Maintenance.....	6
Ordering Replacement Parts.....	7
Troubleshooting Guide.....	8
Warranty	29

Merci d'avoir acheté la vadrouille Steam & Spray^{MC} de **Shark^{MD}**.

Table des matières

À faire au début.....	10
Utilisation de votre vadrouille Steam & Spray ^{MC} de Shark^{MD}	12
Nettoyage des revêtements de sol durs.....	12
Utilisation de la vapeur.....	13
Utilisation du produit nettoyant Steam Energized ^{MC}	13
Soins et entretien	14
Commande des pièces de rechange.....	15
Guide de dépannage.....	16
Garantie.....	30


Gracias por comprar el trapeador **Shark® Steam & Spray^{MR}**.

Índice


Introducción.....	18
Uso de su trapeador Shark® Steam & Spray^{MR}	20
Limpieza de pisos duros.....	20
Utilización de vapor.....	21
Utilización del limpiador Steam Energized ^{MR}	21
Cuidado y mantenimiento.....	22
Para ordenar partes de repuesto	23
Guía de diagnóstico de problemas.....	24
Garantía.....	31

Getting Started

When assembling your Steam & Spray™ Mop there may be a little water in the water tank. This is because we test all of our products 100% before you buy them, so you get a quality **Shark®** Steam & Spray™ Mop.

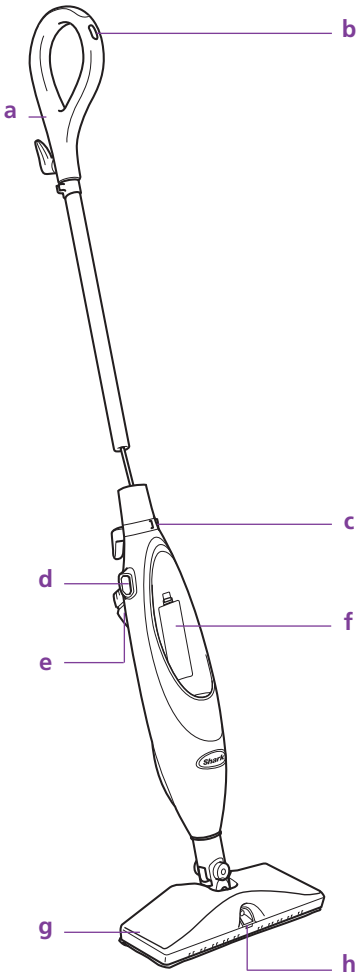


- a Handle
- b Spray Button
- c Steam Locking Collar
- d Plug Receptacle
- e Water Tank
- f Battery Compartment
- g Mop Head
- h Spray Nozzle

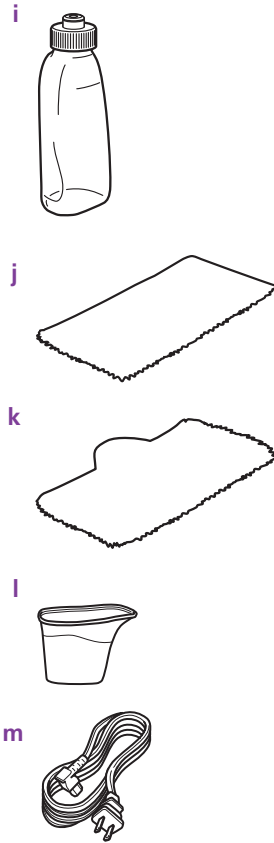

- i **Shark®** Steam Energized™ Cleanser
- j SaniFiber™ Cleaning Pad
- k Washable Cleaning Pad
- l Filling Flask
- m Removable Power Cord
- n 4 AA batteries (not shown)

NOTE: Additional accessories such as cleaning pads and cleaning solutions are available for purchase at www.sharkclean.com or by calling 1-800-798-7398.

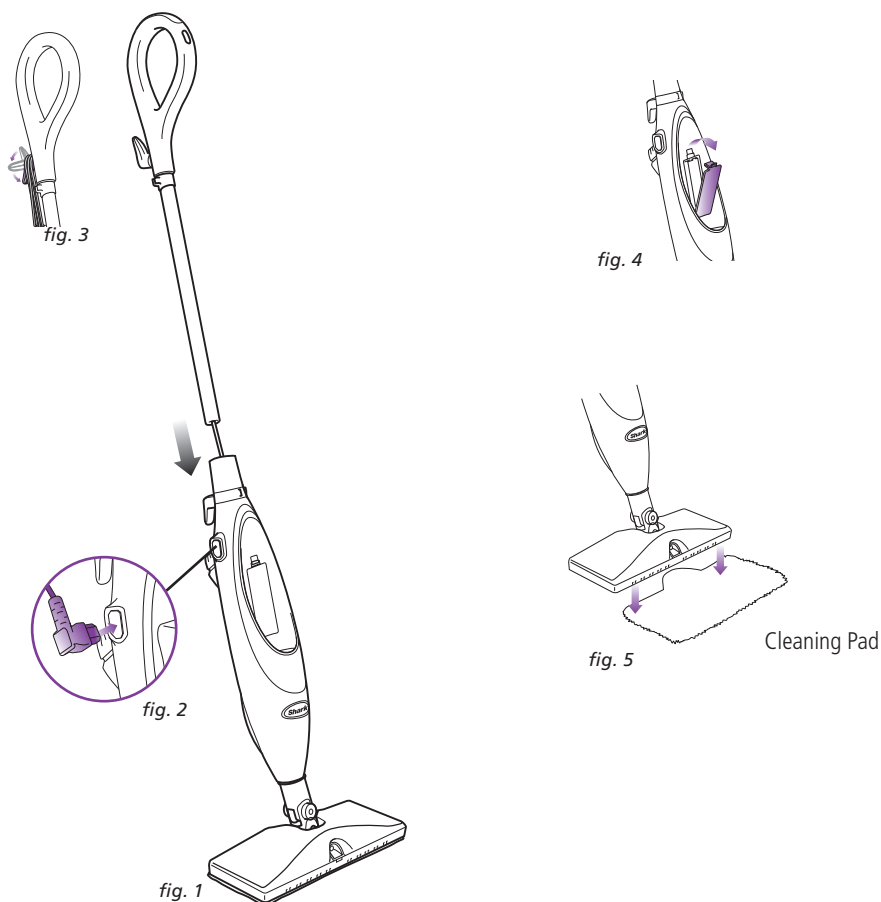

IMPORTANT: Always make sure that the Steam & Spray™ Mop is **UNPLUGGED** from the wall when not in use. Never change or remove the cleaning pad when the appliance is plugged into the wall. Use **ONLY** Steam Energized™ Cleanser. The addition of other chemicals or cleaning solutions may damage the appliance, void the warranty and could be unsafe for you and your family.

ASSEMBLY

- 1 Insert the handle into the neck of the main body of the Steam & Spray™ Mop. Push the mop handle and main body of the appliance together until you hear it “click” into place. (**Fig. 1**)
- 2 Insert the power cord plug into the power cord receptacle on the unit. (**Fig. 2**)
- 3 Hold the power cord and wrap it around the cord holders. (**Fig. 3**)
- 4 Remove the battery cover and insert the 4 AA batteries. (**Fig. 4**) Replace the battery cover.
- 5 Place the Steam & Spray™ Mop unit on top of the Cleaning Pad. (**Fig. 5**)
If using the washable cleaning pad, ensure that the Velcro® side is facing up and the tab is in the back. If using the SaniFiber™ cleaning pad, ensure the logo side is facing up.

Using Your Steam & Spray™ Mop

! IMPORTANT: When cleaning, do not use the Steam & Spray™ Mop without attaching a Cleaning Pad, the Steam Energized™ Cleanser bottle, and filling the water tank first.

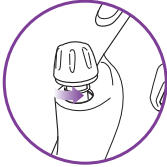


fig. 6

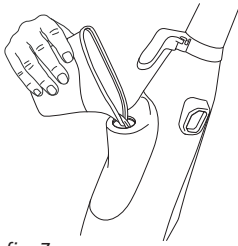


fig. 7

Cleaning Your Hard Floors

Filling the Water Tank:

- 1 Turn the water tank cap counter clockwise and remove from the unit. (Fig. 6)
- 2 Using the filling flask, pour water into the water tank. Do not overfill. Replace the cap on the water tank. (Fig. 7)

NOTE: To prolong the life of your Steam & Spray™ Mop, we recommend using distilled water.

- 3 Insert the Steam Energized™ Cleanser bottle into the unit upside down. Push it down to make sure that it is well inserted. You will hear an audible “Click” when the Cleanser bottle is inserted properly. (Fig. 8)

! IMPORTANT: When you are using the mop for the first time, it might take longer than the normal 30 seconds to start steaming.

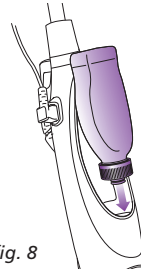


fig. 8

! IMPORTANT: Do not use on unsealed wood or unglazed ceramic floors. Do not use on wood or tile floors that are highly worn, unfinished or have a wax or oil finish. Surfaces that have been treated with wax or some no wax floors may be damaged by the cleaning solutions therefore it is always recommended to test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding. You should always check the use and care instructions from the floor manufacturer.

! IMPORTANT: Make sure the floors are swept or vacuumed before using the Steam & Spray™ Mop.

Visit www.sharkclean.com for other great quick cleaning products to complement your Steam & Spray™ Mop, such as the **Shark® Rotator™** vacuums.

- 4 Twist the quick release cord holder to unwrap the power cord completely. Plug into an electrical outlet. Secure cord into upper and lower cord hooks.
- 5 Make sure that the Cleaning Pad is attached to the mop head.

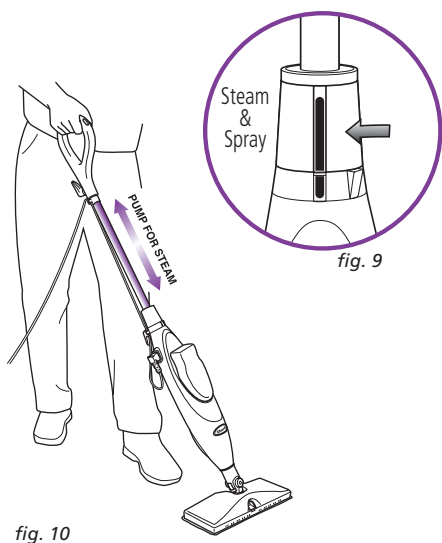


fig. 10

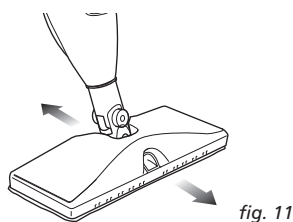


fig. 11

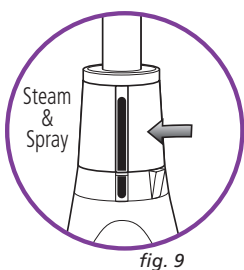


fig. 9

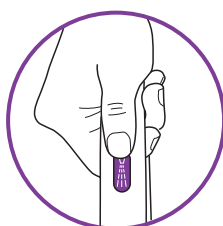


fig. 12

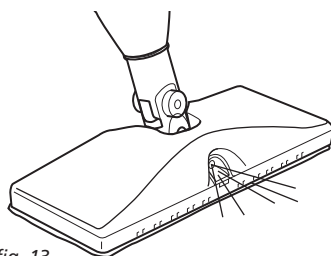


fig. 13

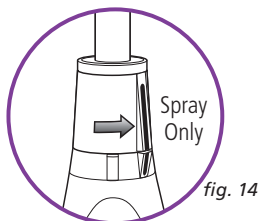


fig. 14

Using Steam:

- 1 Turn the steam locking collar to the "Steam & Spray" position. (Fig. 9)
 - 2 Wait 30 seconds for the boiler to heat the water. Pump the handle a few times to prime the pump, activate steam and moisten the cleaning pad. (Fig. 10)
 - 3 Clean your floors with a forward and backward motion to customize steam output automatically. (Fig. 11)
- ⚠ WARNING:** Never stand on the Steam & Spray™ Mop.
- 4 When the water tank is empty, the steam mop will stop producing steam. You can refill the water tank at any time as long as the mop is unplugged from the electrical outlet. Follow instructions on page 4.
- ⚠ IMPORTANT:** The Steam & Spray Mop™ must be plugged in to use the steam function.

Using the Steam Energized™ Cleanser:

- 1 Make sure that the batteries are inserted into the battery compartment behind the Cleanser Bottle to use the spray function. See page 3.
 - 2 Press the Spray Button to apply solution onto the floor that is to be cleaned. (Fig. 12, Fig. 13)
 - 3 If the Cleanser Bottle is empty, you can replace it at any time as long as the unit is unplugged from the electrical outlet.
- ⚠ IMPORTANT:** Never leave the Steam & Spray™ Mop with a damp/wet cleaning pad on any floor surface for any amount of time as this may damage the floor.
- 4 Once finished, step on the tab of the cleaning pad and lift the unit to remove the cleaning pad.
- NOTE:** If you wish to use the Steam Energized™ Cleanser without steam, turn the steam locking collar to the "Spray Only" position. This will prevent the handle from pumping and activating the pump. (Fig. 14)

Using Your Steam & Spray™ Mop - cont'd

Frequently Asked Questions

Q. My Steam & Spray™ Mop leaves a foam on hard floors.

A. The Steam & Spray Mop™ Washable Cleaning Pad is likely too saturated. Replace it with a clean, dry pad.

Q. My floors appear cloudy after cleaning.

A. The Steam & Spray™ Mop Cleaning Pad may be dirty. Change the pad.

OR

A. The Steam & Spray™ Mop Cleaning Pad was washed with a powder detergent and may be damaged and require replacement. Never use powder detergents. Only use liquid detergent to launder the cleaning pads.

OR

A. The Steam & Spray™ Mop may have been left in the same spot for too long with a wet cleaning pad. Never leave the unit with a wet pad in one spot for too long.

OR

A. This may be leftover from past cleaners that were used on the floor surface. Use the Steam & Spray™ Mop a few more times and see if the leftover cloudiness is removed. If this does not work, we suggest rinsing the floor with water and letting it dry. One or more rinses generally removes the residue. A more stubborn case may require you to rinse the floor with a mix of one part vinegar to 2 parts water. Then use the Steam & Spray™ Mop again with a clean pad.

General Tips:

- Change the Cleaning Pad frequently for best results.
- Always vacuum floors before cleaning or polishing.
- Use both cord clips to keep plug securely in place while in use.
- To remove or replace Steam Energized™ Cleanser, simply twist and lift upward.
- Ensure the water tank is filled at all times.

Care and Maintenance




fig. 15

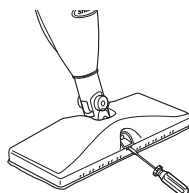


fig. 16

AFTER USE AND STORAGE

- 1 When you have finished using the **Shark®** Steam & Spray™ Mop, turn the steam locking collar to the "Spray Only" position. This stops the unit from steaming. Unplug the cord from the electrical outlet and remove the Cleaning Pad from the unit.
- 2 Store the **Shark®** Professional Steam & Spray™ Mop in the upright position without the Cleaning Pad on the unit and away from children or in high traffic areas.
- 3 Wrap the power cord around the cord holders when not in use. (Fig. 15)

CLEANING THE SPRAY NOZZLE

- 1 If the spray nozzle becomes clogged, you can clean it by removing it from the mop head. To remove it, place a flat screwdriver underneath the nozzle and lift up. The nozzle will pop off. Run the spray nozzle under warm water to clean it out. Reinsert the spray nozzle by lining up its grooves with the inside of the nozzle hole. Push it in until it snaps into place. (Fig. 16)

DECALCIFYING YOUR STEAM MOP

Calcium and mineral deposits can build up and impact the performance of your steam mop over time. To extend the life of your product we recommend that you use distilled water or **Shark®**'s Water Filtration Bottle.

Visit www.SharkClean.com to order.


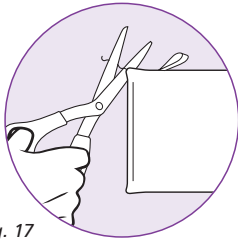


fig. 17

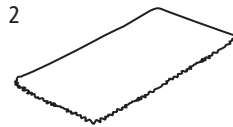

CARE FOR YOUR WASHABLE CLEANING PAD

- 1 We recommend washing your Cleaning Pad separately from other fabrics to avoid picking up lint. **Only use liquid detergent (no powder detergent). Do not use any fabric softeners or bleach.** Line dry or dry on a low dryer setting. **NOTE:** We recommend replacing the cleaning pad after 20 washes.
- 2 If there are loose threads on the cleaning pad, carefully cut the thread with scissors. Do not pull on them or cut at the base. (**Fig. 17**)

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and accessories, feel free to contact us at www.sharkclean.com or call **1-800-798-7398**.

NOTE: Some parts may be available at your local retailer. Contact customer service for any other servicing.

PART	PART NO.
1 Washable Cleaning Pad	P141GHF
2 SaniFiber™ Disposable Cleaning Pads	P148WDISP
3 Steam Energized™ Cleanser	XRDY19GP
4 Removable Power Cord	XCORD22

Troubleshooting Guide

PROBLEM	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
<p>Shark® Steam & Spray™ Mop will not turn on.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure that the power cord is firmly inserted into the electrical outlet. 2. Check your fuse or breaker. 3. The removable cord may be loose. Please check that the removable cord is firmly inserted into the power cord receptacle. 4. If your unit still does not work, call Customer Service at 1-800-798-7398.
<p>Shark® Steam & Spray™ Mop will not make steam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Is there water in the water tank? If not, add water following instructions on page 4. 2. Make sure that the steam locking collar is in the "Steam & Spray" position. IMPORANT: Steam will not activate in 'Spray Only' mode. 3. Is the water intake tube stuck in the top of the water tank? If so, push it down so it reaches the bottom of the tank. 4. If the unit still does not make steam, follow decalcification instructions on page 6.
<p>Shark® Steam & Spray™ Mop is squirting foam from the spray nozzle.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Cleanser Bottle is not firmly inserted into the unit. Make sure that you hear an audible "Click" when you insert the Cleanser Bottle into the appliance. 2. There may be air in the system. Hold down the spray button for 5 to 10 seconds to flush the system.
<p>Shark® Steam & Spray™ Mop doesn't spray.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure that the batteries are inserted into the battery compartment behind the Cleanser Bottle. If there are batteries, then insert new batteries. 2. Make sure that the Cleanser Bottle is inserted all the way in. You should hear an audible "Click" when inserted. 3. Check that there is enough cleaning solution in the Cleanser Bottle. If not, insert a new bottle of Steam Energized™ Cleanser. 4. There may be air in the system. Hold down the spray button for 5 to 10 seconds until solution comes out of the spray nozzle. 5. The spray nozzle at the front of the unit where the spray comes out may be clogged. See page 6 for instructions on cleaning the spray nozzle.
<p>The Cleanser Bottle fell out.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The unit is not meant to be turned upside down. When upside-down, the Cleanser Bottle is at risk for falling out of its cradle. Please do not turn the unit upside-down. If it is necessary to turn the unit upside-down, remove the Cleanser Bottle first. 2. Make sure the bottle is inserted all the way in until you hear a click.
<p>Shark® Steam & Spray™ Mop left a white spot on the floor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check to see if the cleaning pad is soaked through. We recommend that you unplug the unit and replace the cleaning pad. 2. Make sure that the cleaning pad is attached correctly.

PROBLEM	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Shark® Steam & Spray™ Mop leaves water on the floor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do not leave the Steam & Spray™ Mop on the floor with a damp cleaning pad. 2. If you are using tap water, we recommend switching to distilled water. 3. Make sure that the cap is securely placed on the water tank.
Floors are cloudy, spotty or streaky after cleaning.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The cleaning pad may be dirty. Change the cleaning pad. 2. If the washable cleaning pad was washed with powder detergent, then it may be damaged and require replacement. Replacement pads are available at www.sharkclean.com. 3. The mop may have been left in one spot for too long. 4. This may be leftover from past cleaners used on the floor surface. Use the mop a few more times again with a clean pad and see if the cloudiness is removed. If this does not work, we suggest rinsing the floor with water, letting it dry and then steam mopping again with a clean pad. One or more rinses generally removes the residue. A more stubborn case may require you to rinse the floor with a mix of one part vinegar and two parts water.
Shark® Steam & Spray™ Mop is hard to push.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the cleaning pad is attached correctly. 2. Check to see if the cleaning pad is excessively dirty. If so, replace with a clean pad.

HOW TO REMOVE THE HANDLE (Not for storage purposes, for return only)

- 1 Locate the release button behind the cord wrap in the body of the mop.
- 2 Use a screwdriver to press the release button.
(Fig. 18)
- 3 Pull up on handle to remove from body of the mop.


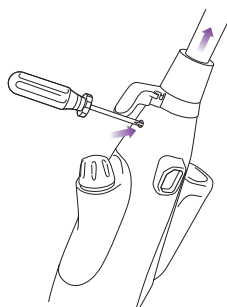



fig. 18

À faire au début

Lorsque vous assemblez votre vadrouille Steam & Spray^{MC}, il pourrait y avoir un peu d'eau dans le réservoir d'eau ou près de celui-ci. Cela s'explique par le fait que nous soumettons tous nos produits à un test complet avant de les vendre, afin de garantir la qualité de la vadrouille Steam & Spray^{MC} de Shark^{MD}.

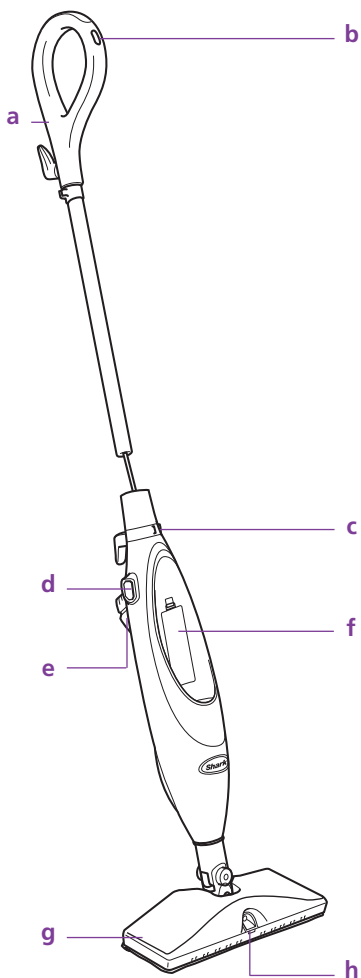


- a Manche
- b Bouton de vaporisation
- c Bague de blocage de la vapeur
- d Prise pour cordon d'alimentation
- e Réservoir d'eau
- f Compartiment à piles
- g Tête de vadrouille
- h Bec vaporisateur

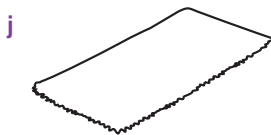

- i Produit nettoyant Steam Energized^{MC} de Shark^{MD}
- j Tampon de nettoyage SaniFiber^{MC}
- k Tampon de nettoyage lavable
- l Godet de remplissage
- m Cordon d'alimentation amovible
- n Quatre piles AA (non illustrées)

REMARQUE : Pour acheter des accessoires supplémentaires tels que des tampons de nettoyage et des produits nettoyants, visitez le site Web www.sharkclean.com ou composez le 1.800.798.7398.

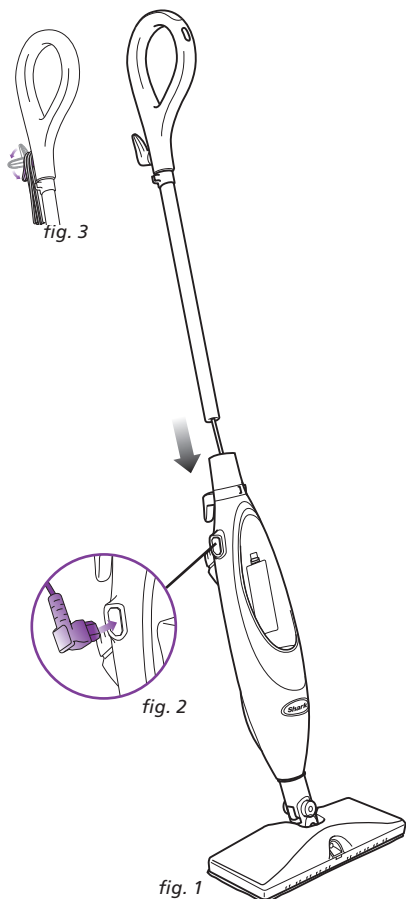

! IMPORTANT : Assurez-vous toujours que la vadrouille Steam & Spray^{MC} est **DÉBRANCHÉE** de la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée. Évitez en tout temps de remplacer ou de retirer le tampon de nettoyage lorsque l'appareil est branché dans une prise de courant. Utilisez **UNIQUEMENT** le produit nettoyant Steam Energized^{MC}. L'ajout de produits chimiques ou de nettoyeurs pourrait endommager l'appareil, annuler la garantie et être nocif pour vous et votre famille.



fig. 4



fig. 5

Tampon de nettoyage

ASSEMBLAGE

- 1 Insérez le manche dans le col du corps de la vadrouille professionnelle Steam & Spray^{MC}. Poussez ensemble le manche de la vadrouille et le corps de l'appareil jusqu'à ce que vous l'entendiez « s'enclencher » en place. (**Fig. 1**)
- 2 Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans le logement de la fiche de l'appareil (**Fig. 2**)
- 3 Tenez le cordon d'alimentation et enroulez-le autour des supports à cordon. (**Fig. 3**)
- 4 Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez les quatre piles AA. (**Fig. 4**) Remettez le couvercle du compartiment.
- 5 Placez la vadrouille Steam & Spray^{MC} sur le tampon de nettoyage. (**Fig. 5**) Si vous utilisez le tampon de nettoyage lavable, assurez-vous que le ruban autoagrippant Velcro^{MD} est tourné vers le haut. Si vous utilisez le tampon de nettoyage Sanifiber^{MC}, assurez-vous que le logo est orienté vers le haut.

Utilisation de votre vadrouille Steam & Spray^{MC}

! IMPORTANT : Lors du nettoyage, veuillez toujours utiliser la vadrouille Steam & Spray^{MC} avec un tampon de nettoyage, de l'eau dans le réservoir et la bouteille de produit nettoyant Steam Energized^{MC} insérée en place.



fig. 6

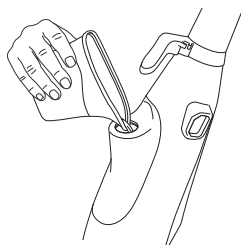


fig. 7

Nettoyage des revêtements de sol durs

Remplissage du réservoir d'eau :

- 1 Tournez le capuchon du réservoir dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le. (Fig. 6)
- 2 À l'aide du godet de remplissage, versez l'eau dans le réservoir. Veillez à ne pas trop remplir le réservoir. Veillez à ne pas trop remplir le réservoir. (Fig. 7)

REMARQUE : Nous recommandons l'utilisation d'eau distillée pour prolonger la durée de vie de votre vadrouille Steam & Spray^{MC}.

- 3 Insérez la bouteille de produit Steam Energized^{MC} à l'envers dans l'appareil. Enfoncez la bouteille afin de vous assurer qu'elle est bien insérée dans l'appareil. Vous entendrez un « clic » lorsque la bouteille de produit nettoyant est insérée adéquatement. (Fig. 8)

! IMPORTANT : Lors de la première utilisation, l'appareil peut prendre plus de 30 secondes (délai normal) pour produire de la vapeur.

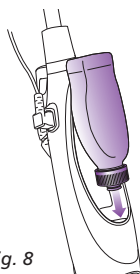


fig. 8

! IMPORTANT : N'utilisez pas cet appareil sur un plancher de bois non verni ou en céramique. N'utilisez pas l'appareil sur des planchers de bois ou de tuiles qui sont très usés, qui n'ont aucun fini ou qui ont une cire ou un fini à l'huile. Les surfaces qui ont été traitées avec de la cire ou les planchers sans cirage peuvent être endommagés par les produits nettoyants; par conséquent, il est toujours recommandé de tester le produit sur une zone isolée de la surface à nettoyer avant de procéder. Nous vous recommandons également de vérifier les directives d'utilisation et d'entretien fournies par le fabricant du revêtement de sol.

! IMPORTANT : Assurez-vous de passer le balai ou l'aspirateur sur les planchers avant d'utiliser la vadrouille Steam & Spray^{MC}.

Visitez le site www.sharkclean.com afin de connaître d'autres excellents produits de nettoyage pour compléter votre vadrouille Steam & Spray^{MC}, dont les aspirateurs *Rotator^{MC}* de *Shark^{MD}*.

- 4 Tournez le support à cordon à dégageur rapide pour dérouler entièrement le cordon d'alimentation. Branchez l'appareil dans une prise électrique. Fixez le cordon dans les crochets supérieur et inférieur.
- 5 Assurez-vous que le tampon de nettoyage est fixé à la tête de vadrouille.

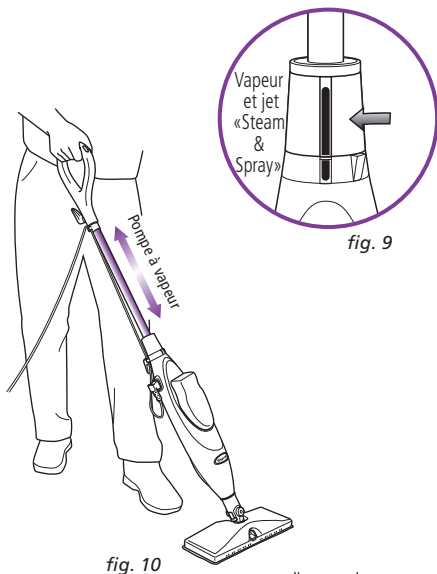


fig. 9

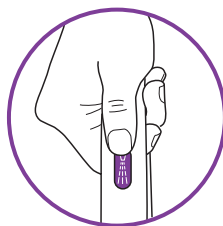


fig. 12

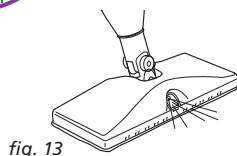


fig. 13

fig. 10

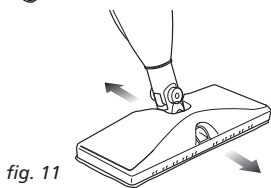


fig. 11

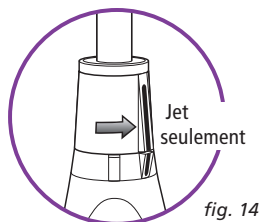


fig. 14

Utilisation de la vapeur :

- 1 Tournez la bague de blocage de la vapeur à la position Vapeur et jet « Steam & Spray ». (Fig. 9)
- 2 Patientez 30 secondes pendant que l'élément chauffant réchauffe l'eau. Pompez la poignée à quelques reprises pour activer la pompe et actionnez la vapeur pour humidifier le tampon de nettoyage. (Fig. 10)
- 3 Nettoyez le plancher en glissant la vadrouille dans un mouvement de va-et-vient afin d'ajuster automatiquement la production de vapeur. (Fig. 11)

⚠ AVERTISSEMENT : Ne vous tenez jamais debout sur la vadrouille professionnelle Steam & Spray^{MC}.

- 4 Lorsque le réservoir est vide, la vadrouille cesse de produire de la vapeur. Il est possible de remplir le réservoir d'eau en tout temps, pourvu que la vadrouille soit débranchée de la prise électrique. Suivez les instructions de la page 12.

⚠ IMPORTANT : Il faut brancher la vadrouille Steam & Spray^{MC} pour utiliser la fonction de vapeur.

Utilisation du produit nettoyant Steam Energized^{MC}

- 1 Vérifiez que les piles sont insérées dans le compartiment à piles derrière la bouteille de produit nettoyant; les piles sont nécessaires pour la fonction de vaporisation. Consultez la page 11.
- 2 Appuyez sur le bouton de vaporisation pour appliquer le produit sur le plancher à nettoyer. (Fig. 12, Fig. 13)
- 3 Lorsque la bouteille de produit nettoyant est vide, vous pouvez la remplacer en tout temps, pourvu que l'appareil soit débranché de la prise électrique.
- 4 **⚠ IMPORTANT :** Ne laissez jamais la vadrouille Steam & Spray^{MC} en position stationnaire avec un tampon de nettoyage humide ou trempé sur les planchers, car cela pourrait endommager le revêtement de sol.
- 4 Lorsque le nettoyage est terminé, posez le pied sur l'étiquette du tampon de nettoyage et soulevez l'appareil pour dégager le tampon de la vadrouille.

REMARQUE : Pour vaporiser le produit Steam Energized^{MC} sans utiliser la vapeur, tournez la bague de blocage de la vapeur à la position Jet seulement « Spray Only ». Lorsque ce mode est activé, la poignée ne pompe pas et n'actionne pas la pompe. (Fig. 14)

Utilisation de votre vadrouille Steam & Spray^{MC} – suite

Foire aux questions

- Q.** Ma vadrouille Steam & Spray^{MC} laisse une couche de mousse sur les revêtements de sol durs.
- R.** Il est fort probable que le tampon de nettoyage de la vadrouille Steam & Spray^{MC} soit trop saturé. Remplacez-le par un tampon propre et sec.
- Q.** Mes planchers sont mats après le nettoyage.
- R.** Il est possible que le tampon de nettoyage de la vadrouille Steam & Spray^{MC} soit sale. Remplacez le tampon.

OU

- R.** Le tampon de nettoyage de la vadrouille Steam & Spray^{MC} a été lavé avec un détergent en poudre; il est peut-être endommagé et doit être remplacé. Ne lavez jamais le tampon avec un détergent en poudre. Utilisez un détergent liquide pour laver les tampons.

OU

- R.** Il est possible que la vadrouille Steam & Spray^{MC} avec un tampon de nettoyage humide ait été laissée trop longtemps au même endroit. Ne laissez jamais l'appareil avec un tampon humide reposer au même endroit pendant une longue période.

OU

- R.** Il s'agit peut-être de résidus laissés par d'anciens produits de nettoyage appliqués sur le plancher. Utilisez la vadrouille Steam & Spray^{MC} quelques fois de plus et voyez si l'effet trouble disparaît. Si l'effet mat ne disparaît pas, nous vous suggérons de rincer le plancher à l'eau et de le laisser sécher. Un ou plusieurs rinçages permettent généralement d'éliminer les résidus. Les cas plus tenaces peuvent exiger un rinçage avec un mélange d'une part de vinaigre et deux parts d'eau. Passez de nouveau la vadrouille Steam & Spray^{MC} avec un tampon propre.

Conseils de nature générale :

- Pour obtenir de meilleurs résultats, remplacez fréquemment le tampon de nettoyage.
- Passez toujours l'aspirateur sur les surfaces à nettoyer ou polir.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, utilisez les deux agrafes de retenue pour cordon afin de maintenir la fiche en place.
- Pour enlever et remplacer la bouteille de nettoyant Steam Energized^{MC}, il suffit de faire tourner et de soulever la bouteille.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli en tout temps

Soins et entretien

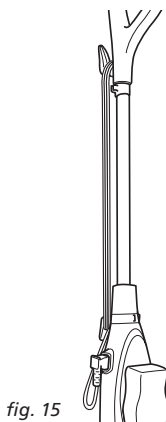


fig. 15

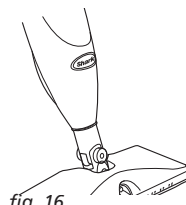


fig. 16

APRÈS L'UTILISATION ET RANGEMENT

- 1 Lorsque vous avez terminé vos tâches avec la vadrouille Steam & Spray^{MC} de Shark^{MD}, tournez la bague de blocage de la vapeur à la position **Jet seulement** « Spray Only ». Ceci arrêtera la production de la vapeur. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et retirez le tampon de nettoyage de l'appareil.
- 2 Rangez la vadrouille Steam & Spray^{MC} de Shark^{MD} en position verticale, sans tampon de nettoyage, hors de la portée des enfants et des endroits à circulation élevée.
- 3 Enroulez le cordon d'alimentation autour des crochets de rangement lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. (Fig. 15)

NETTOYAGE DU BEC VAPORISATEUR

- 1 En cas d'obstruction du bec vaporisateur, vous pouvez l'enlever de la tête de vadrouille pour le nettoyer. Pour enlever le bec vaporisateur, insérez un tournevis à lame plate sous le bec et soulevez celui-ci. Le bec se dégagera de son orifice. Rincez le bec vaporisateur à l'eau tiède pour le nettoyer. Réinsérez le bec vaporisateur en alignant ses rainures avec le filetage dans l'orifice prévu pour le bec. Enfoncez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche. (Fig. 16)

DÉTARTRAGE DE VOTRE VADROUILLE À VAPEUR

Des dépôts calcaires et minéraux peuvent s'accumuler et nuire au rendement de votre vadrouille à vapeur au fil du temps. Pour prolonger la vie de votre produit, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée ou la bouteille d'eau avec filtre de Shark^{MD}.

Visitez le site www.SharkClean.com pour commander ce produit.

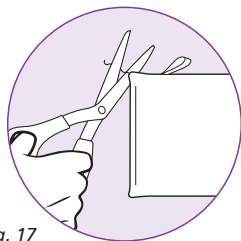


fig. 17




ENTRETIEN DU TAMPON DE NETTOYAGE LAVABLE

- Nous vous recommandons de laver le tampon de nettoyage séparément pour éviter la formation de peluche. **Utilisez seulement des détergents liquides (pas de détergent en poudre). N'utilisez aucun assouplisseur ou javellisant.** Séchez sur une corde à linge ou dans la sècheuse au réglage bas.

REMARQUE : Nous vous recommandons de remplacer le tampon de nettoyage après 20 lavages.

- S'il y a des fils libres sur le tampon de nettoyage, coupez-les soigneusement avec des ciseaux. Ne les tirez pas et ne les coupez pas à la base. (Fig. 18)

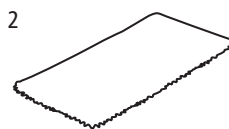

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez visiter le site Web www.sharkclean.com ou composer le **1.800.798.7398**.

REMARQUE : Certaines pièces pourraient être offertes chez le détaillant de votre région. Contactez le Service à la clientèle pour tout autre service.

PIÈCE	NUMÉRO DE PIÈCE
1 Tampon de nettoyage lavable	P141GHF
2 Tampons de nettoyage jetables SaniFiber ^{MC}	P148WDISP
3 Produit nettoyant Steam Energized ^{MC}	XRDY19GP
4 Cordon d'alimentation amovible	XCORD22

Guide de dépannage

PROBLÈME	CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES
La vadrouille Steam & Spray ^{MC} de Shark ^{MD} ne se met pas en marche.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien inséré dans la prise électrique. 2. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. 3. Le cordon amovible est peut-être lâche. Veuillez vérifier que le cordon amovible est bien inséré dans la prise pour cordon d'alimentation de l'appareil. 4. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, appelez le Service à la clientèle au 1-800-798-7398.
La vadrouille Steam & Spray ^{MC} de Shark ^{MD} ne produit pas de vapeur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Y a-t-il de l'eau dans le réservoir? Sinon, versez de l'eau dans le réservoir en suivant les instructions de la page 12. 2. Assurez-vous que la bague de blocage de la vapeur est à la position Vapeur et jet « Steam & Spray ». IMPORTANT : La vadrouille ne produit pas de vapeur en mode Vaporisation seulement « Spray Only ». 3. Est-ce que le tube d'alimentation en eau est coincé dans la partie supérieure du réservoir? Si c'est le cas, enfoncez le tube vers le fond du réservoir d'eau. 4. Si l'appareil ne produit toujours pas de vapeur, suivez les instructions de détartrage de la page 14.
Le bec vaporisateur de la vadrouille Steam & Spray ^{MC} de Shark ^{MD} produit un jet de mousse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La bouteille de produit nettoyant n'est pas bien insérée dans l'appareil. Assurez-vous d'entendre un « clic » lorsque vous insérez la bouteille dans l'appareil. 2. Il y a peut-être de l'air dans le système. Maintenez enfoncé le bouton de vaporisation pendant cinq à dix secondes pour purger le système.
La vadrouille Steam & Spray ^{MC} de Shark ^{MD} ne vaporise pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que les piles sont insérées dans le compartiment à piles derrière la bouteille de produit nettoyant. Le cas échéant, retirez les piles et remplacez-les par des piles neuves. 2. Vérifiez que la bouteille de produit nettoyant est insérée jusqu'au fond. Vous devriez entendre un « clic » lorsqu'elle est bien insérée. 3. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de solution dans la bouteille de produit nettoyant. Si ce n'est pas le cas, insérez une nouvelle bouteille de produit Steam Energized^{MC}. 4. Il y a peut-être de l'air dans le système. Maintenez enfoncé le bouton de vaporisation pendant cinq à dix secondes jusqu'à ce que le produit sorte de la buse de pulvérisation. 5. Le bec vaporisateur à l'avant de l'appareil qui pulvérise le produit est peut-être obstrué. Consultez les instructions de la page 14 concernant le nettoyage du bec vaporisateur.
La bouteille de produit nettoyant est tombée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'appareil ne doit pas être retourné à l'envers. Lorsque l'appareil est renversé, la bouteille peut tomber de son logement. Veuillez éviter de renverser la vadrouille à vapeur. Lorsqu'il est nécessaire de renverser l'appareil, il faut d'abord enlever la bouteille de produit nettoyant. 2. Vérifiez que la bouteille de produit nettoyant est insérée jusqu'au fond, soit jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
La vadrouille Steam & Spray ^{MD} de Shark ^{MD} a laissé une tache blanche sur le plancher.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si le tampon de nettoyage est détrempe. Nous recommandons de débrancher l'appareil et de remplacer le tampon de nettoyage. 2. Vérifiez que le tampon de nettoyage est bien fixé.

PROBLÈME	CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES
La vadrouille Steam & Spray ^{MD} de Shark^{MD} a laissé de l'eau sur le plancher.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ne laissez pas votre vadrouille Steam & Spray^{MD} avec un tampon de nettoyage trempé sur le plancher. 2. Si vous utilisez l'eau du robinet, nous vous recommandons d'utiliser plutôt de l'eau distillée. 3. Assurez-vous que le bouchon du réservoir d'eau est bien fermé.
Les planchers sont mats, striés ou tachetés après le nettoyage.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le tampon de nettoyage est peut-être sale; remplacez le tampon. 2. Si vous avez lavé le tampon de nettoyage avec un détergent en poudre, il est peut-être endommagé et doit être remplacé. Vous pouvez commander des tampons de rechange sur le site www.sharkclean.com. 3. La vadrouille a peut-être été laissée trop longtemps au même endroit. 4. Il s'agit peut-être de résidus laissés par d'anciens produits de nettoyage appliqués sur le plancher. Passez la vadrouille avec un tampon propre à quelques reprises afin de voir si l'effet mat disparaît. Si cela ne fonctionne pas, nous vous suggérons de rincer le plancher à l'eau, de le laisser sécher et de passer la vadrouille à vapeur de nouveau avec un tampon propre. Un ou plusieurs rinçages permettent généralement d'éliminer les résidus. Les cas plus tenaces peuvent exiger un rinçage avec une solution d'une part de vinaigre et deux parts d'eau.
La vadrouille Steam & Spray ^{MC} de Shark^{MD} ne glisse pas facilement sur le sol.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le tampon de nettoyage est bien fixé. 2. Vérifiez si le tampon de nettoyage est très sale. Au besoin, remplacez-le par un tampon propre.

COMMENT RETIRER LE MANCHE (Pas Pour Rangement, Pour Retour Seulement)

- 1 Repérez le bouton de déclenchement derrière l'attache du cordon sur le corps de la vadrouille.
- 2 Utilisez un tourne-vis pour appuyer sur le bouton de déclenchement. (**Fig. 18**)
- 3 Tirez sur le manche pour le retirer du col du corps de la vadrouille.


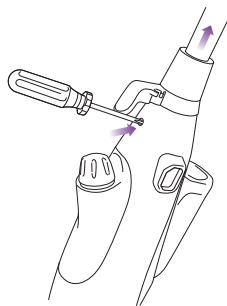


fig. 18

Introducción

Al armar su trapeador Steam & Spray^{MR} puede llegar a encontrar un poco de agua en el tanque de agua. Esto pasa porque nosotros probamos el 100% de nuestros productos antes de ponerlos a la venta, de ese modo usted recibe un trapeador **Shark®** Steam & Spray^{MR} de alta calidad.


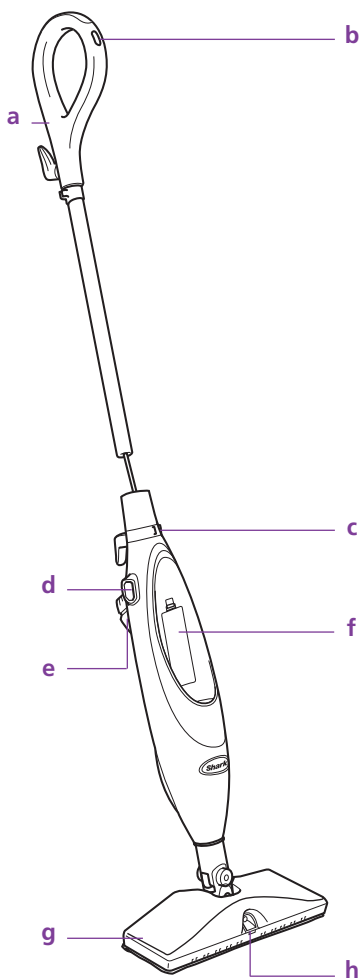


- a Mango
- b Botón atomizador
- c Anillo de vapor
- d Enchufe de alimentación
- e Tanque de agua
- f Compartimiento para las baterías
- g Cabezal del trapeador
- h Boquilla atomizadora



- i Limpiador **Shark®** Steam Energized^{MR}
- j Almohadilla de limpieza SaniFiber^{MR}
- k Almohadilla de limpieza lavable
- l Frasco de llenado
- m Cable de alimentación removible
- n 4 baterías AA (no se muestran)

! **NOTA:** Tenemos otros accesorios como almohadillas de limpieza y líquidos limpiadores disponibles para la venta en www.sharkclean.com o llamando al 1-800-798-7398.

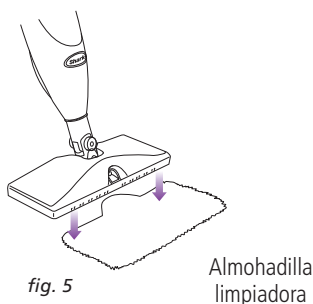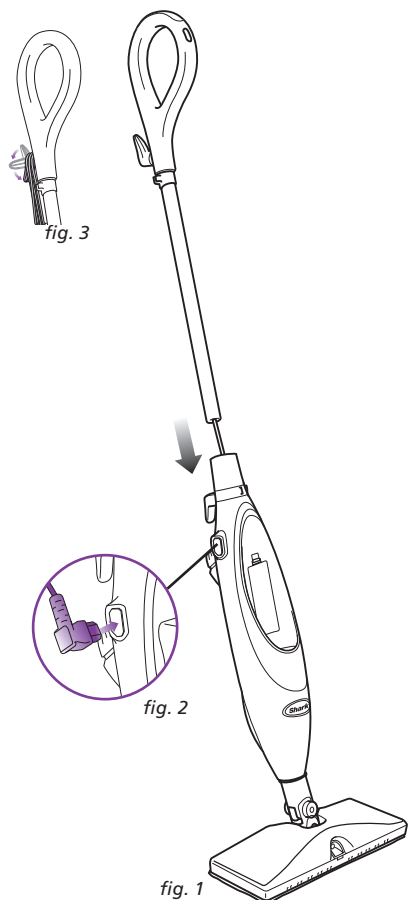

! IMPORTANTE: Verifique siempre que el trapeador Steam & Spray^{MR} esté **DESENCHUFADO** del tomacorriente cuando no lo use. Nunca cambie o remueva la almohadilla de limpieza con el artefacto enchufado en el tomacorriente. Use **ÚNICAMENTE** el limpiador Steam Energized^{MR}. El agregado de productos químicos o soluciones de limpieza puede dañar el artefacto, anular la garantía y pueden ser peligrosos para usted y su familia.

ARMADO

- 1 Inserte el mango dentro del cuello del cuerpo principal del trapeador Steam & Spray^{MR}. Empuje el mango del trapeador y el cuerpo del artefacto entre sí hasta que se traben en su lugar. (Fig. 1)
- 2 Enchufe el cable de alimentación en el enchufe de la unidad. (Fig. 2)
- 3 Sostenga el cable de alimentación y enrósquelo alrededor de los ganchos para el cable. (Fig. 3)
- 4 Remueva la tapa de las baterías e inserte 4 baterías AA. (Fig. 4) Vuelva a colocar la tapa de las baterías.
- 5 Coloque el trapeador Steam & Spray^{MR} sobre la almohadilla de limpieza. (Fig. 5)
Si está usando una almohadilla de limpieza lavable, verifique que el lado del Velcro[®] quede hacia arriba y que la pestaña quede hacia atrás. Si está usando la almohadilla de limpieza Sanifiber^{MR}, verifique que el lado del logotipo quede hacia arriba.

Uso de su trapeador Steam & Spray^{MR}

! IMPORTANTE: Cuando limpie, no use el trapeador Steam & Spray^{MR} sin colocarle una almohadilla de limpieza, sin llenar el tanque de agua y sin insertar primero la botella de limpiador Steam Energized^{MR}.



fig. 6

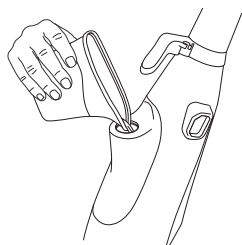


fig. 7

Limpieza de pisos duros

Llenado del tanque de agua:

- 1 Gire la tapa del tanque de agua en sentido contra horario y remuévala de la unidad. (Fig. 6)
- 2 Use el frasco de llenado para llenar el tanque con agua. No lo llene de más. Vuelva a colocar la tapa en el tanque de agua. (Fig. 7)

NOTA: Para prolongar la vida útil de su trapeador Steam & Spray^{MR}, le recomendamos utilizar agua destilada.

- 3 Inserte la botella de limpiador Steam Energized^{MR} dentro de la unidad, dada vuelta. Empújela hacia abajo para asegurarse de que quede bien insertada. Escuchará un "clic" cuando la botella de limpiador esté insertada correctamente. (Fig. 8)

! IMPORTANTE: Al usar el trapeador por primera vez, puede tardar más de 30 segundos en emitir vapor.

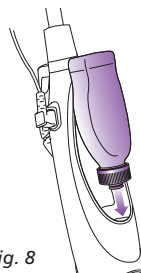


fig. 8

! IMPORTANTE: No lo use en madera sin sellar o en pisos de cerámica no cristalizada. No lo use en madera o baldosas de piso que estén muy gastadas, sin acabado o tengan un acabado de cera o de aceite. Las superficies tratadas con cera o algunos pisos sin cera pueden dañarse con el líquido de limpieza, por lo que le recomendamos que pruebe en un área aislada de la superficie a limpiar antes de empezar. Consulte siempre las instrucciones de uso y cuidado del fabricante del piso.

! IMPORTANTE: Verifique que se haya barrido o aspirado el piso antes de usar el trapeador Steam & Spray^{MR}.

Visite www.sharkclean.com por información acerca de otros fabulosos productos de limpieza rápida para usar junto con su trapeador Steam & Spray^{MR}, como las aspiradoras **Shark® Rotator^{MR}**.

- 4 Gire el gancho de liberación rápida para desenrollar completamente el cable. Enchufe la unidad en el tomacorriente. Asegure el cable en el gancho superior y el inferior.
- 5 Verifique que el cabezal del trapeador tenga una almohadilla de limpieza colocada.

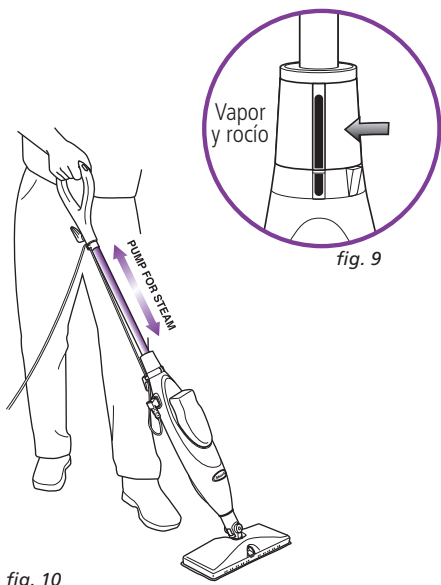


fig. 10

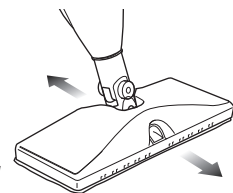


fig. 11

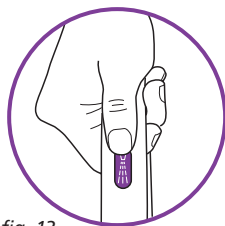


fig. 12

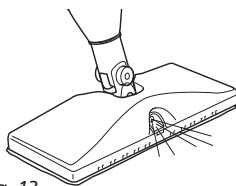


fig. 13



fig. 14

Utilización de vapor:

- 1 Gire el anillo de vapor a la posición "Steam & Spray". (Fig. 9)
 - 2 Espere 30 segundos para que la caldera caliente el agua. Bombee el mango varias veces para preparar la bomba, activar el vapor y humedecer la almohadilla de limpieza. (Fig. 10)
 - 3 Limpie sus pisos con movimientos hacia delante y hacia atrás para ajustar la salida de vapor automáticamente. (Fig. 11)
- ⚠ ADVERTENCIA:** Nunca se pare sobre el trapeador Steam & Spray^{MR}.
- 4 Cuando el tanque de agua se vacíe, el trapeador dejará de producir vapor. Puede volver a llenar el tanque de agua en cualquier momento siempre que el trapeador esté desenchufado del tomacorriente. Siga las instrucciones de la página 20.
- ⚠ IMPORTANTE:** El trapeador Steam & Spray^{MR} debe estar enchufado para poder usar la función de vapor.

Utilización del limpiador Steam Energized^{MR}:

- 1 Verifique que las baterías estén instaladas en el compartimiento detrás de la botella de limpiador para poder usar la función de rocío. Vea la página 19.
 - 2 Presione el botón atomizador para rociar el líquido sobre el piso a limpiar. (Fig. 12, Fig. 13)
 - 3 Si la botella de limpiador está vacía, la puede reemplazar en cualquier momento siempre que la unidad esté desenchufada del tomacorriente.
- ⚠ IMPORTANTE:** Nunca deje el trapeador Steam & Spray^{MR} con una almohadilla de limpieza mojada/húmeda sobre el piso durante un tiempo ya que podría dañar el piso.
- 4 Cuando haya terminado, pise la pestaña de la almohadilla limpiadora y levante la unidad para remover la almohadilla.

NOTA: Si desea usar el líquido limpiador Steam Energized^{MR} sin vapor, gire el anillo del vapor a la posición "Spray Only". Esto evitará que el mango active la bomba de vapor. (Fig. 14)

Utilización de su trapeador Steam & Spray^{MR} - cont.

Preguntas Usuales

- P.** Mi trapeador Steam & Spray^{MR} deja espuma en pisos duros.
- R.** La almohadilla de limpieza lavable del trapeador Steam & Spray^{MR} está demasiado saturada. Reemplácela por una almohadilla limpia y seca.
- P.** Mis pisos terminan opacos luego de limpiarlos.
- R.** La almohadilla de limpieza del trapeador Steam & Spray^{MR} puede estar sucia. Cambie la almohadilla.

O

- R.** La almohadilla de limpieza del trapeador Steam & Spray^{MR} fue lavada con detergente en polvo y puede haberse dañado, puede necesitar un reemplazo. No use nunca detergente en polvo. Use únicamente detergente líquido para lavar las almohadillas de limpieza.

O

- R.** El trapeador Steam & Spray^{MR} se ha dejado en el mismo lugar del piso durante demasiado tiempo con una almohadilla de limpieza húmeda. Nunca deje la unidad con una almohadilla mojada en el mismo lugar durante mucho tiempo.

OR

- R.** Esto puede suceder si quedó algo del limpiador que haya usado anteriormente en la superficie del piso. Use el trapeador Steam & Spray^{MR} unas veces más y vea si se desaparece lo opaco del piso. Si esto no funciona, le sugerimos enjuagar el piso con agua y dejar que se seque. Una o más limpiezas generalmente remueven los restos. En los casos más difíciles puede ser necesario enjuagar el piso con una mezcla de una parte de vinagre y dos partes de agua. Luego use el trapeador Steam & Spray^{MR} nuevamente con una almohadilla limpia.

Consejos generales:

- Cambie frecuentemente la almohadilla de limpieza para obtener los mejores resultados.
- Siempre pase la aspiradora en el piso antes de limpiarlo o pulirlo.
- Use ambos ganchos para el cable para mantenerlo fijo en su lugar cuando use la unidad.
- Para remover o reemplazar el limpiador Steam Energized^{MR}, simplemente gírelo y levántelo.
- Verifique que el tanque de agua esté siempre lleno.

Cuidado y mantenimiento




fig. 15

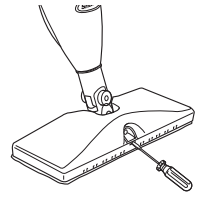


fig. 16

LUEGO DE USARLO Y PARA GUARDARLO

- 1 Cuando termine de usar el trapeador Steam & Spray^{MR}, gire el anillo de vapor a la posición "Spray Only". Esto hace que la unidad deje de emitir vapor. Desenchufe el cable del tomacorriente y remueva la almohadilla de limpieza de la unidad.
- 2 Guarde el trapeador **Shark®** Steam & Spray^{MR} en posición vertical sin la almohadilla de limpieza colocada y lejos de los niños o de lugares de alto tráfico.
- 3 Enrolle el cable de alimentación en los soportes para el cable cuando no lo use. (Fig. 15)

LIMPIEZA DEL PICO ROCIADOR

- 1 Si el pico rociador se tapa, lo puede limpiar sacándolo del cabezal del trapeador. Para removerlo, coloque un destornillador plano debajo del pico y levántelo. El pico se desprenderá. Enjuague el pico rociador con agua tibia para limpiarlo. Vuelva a instalarlo alineando sus muescas con el interior del orificio del pico. Empújelo hasta que se traben en su lugar. (Fig. 16)


PARA DESCALCIFICAR SU TRAPEADOR A VAPOR

Los depósitos de calcio y minerales se pueden acumular y disminuir el rendimiento de su trapeador con el tiempo. Para extender la vida de su producto, le recomendamos usar agua destilada o la botella con filtro de agua de **Shark®**.

Visite www.SharkClean.com para comprarla.



fig. 17

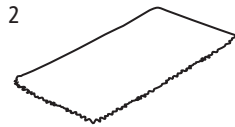

CUIDADO DE SU ALMOHADILLA DE LIMPIEZA LAVABLE

- 1 Le recomendamos lavar su almohadilla limpiadora separadamente de otras telas para evitar que se llene de pelusa. **Use únicamente detergente líquido (no en polvo). No use acondicionadores o lavandina.** Cuélguelo a secar o séquelo en la secadora en un ciclo de bajo calor.
NOTA: Le recomendamos reemplazar la almohadilla limpiadora cada 20 lavados.
- 2 Si aparecen hilos sueltos en la almohadilla, córtelos cuidadosamente con una tijera. No tire de ellos ni los corte por la base. (Fig. 17)

COMPRA DE PARTES DE REPUESTO

Para ordenar partes adicionales y accesorios, póngase en contacto con nosotros en www.sharkclean.com o llame al **1-800-798-7398**.

NOTA: Algunas de las partes pueden estar disponibles en su tienda local. Llame al servicio al cliente por cualquier otra reparación.

PARTE	NO. DE PARTE
1 Almohadilla de limpieza lavable	P141GHF
2 Almohadilla de limpieza desechable SaniFiber ^{MR}	P148WDISP
3 Limpiador Steam Energized ^{MR}	XRDY19GP
4 Cable de alimentación removible	XCORD22


Guía de diagnóstico de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA Y SOLUCIÓN
El trapeador Shark® Steam & Spray ^{MR} no se enciende.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique que el cable de alimentación esté correctamente enchufado en el tomacorriente. 2. Verifique el fusible o la llave general. 3. El cable de alimentación removible puede estar flojo. Verifique que el cable de alimentación removible esté correctamente enchufado en el enchufe. 4. Si su unidad sigue sin funcionar, llame a Servicio al cliente al 1-800-798-7398.
El trapeador Shark® Steam & Spray ^{MR} no genera vapor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Hay agua en el tanque de agua? Si no hay, agregue agua siguiendo las instrucciones de la página 20. 2. Asegúrese de que el anillo del vapor esté en la posición "Steam & Spray". IMPORTANTE: El vapor no se activa en el modo "Spray Only". 3. ¿Está el tubo de entrada de agua trabado en la parte de arriba del tanque de agua? Si lo está, empújelo hacia abajo para que llegue al fondo del tanque. 4. Si la unidad sigue sin generar vapor, siga las instrucciones de descalcificación de la página 22.
El trapeador Shark® Steam & Spray ^{MR} despidе espuma por el pico rociador.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La botella de limpiador no está bien insertada dentro de la unidad. Verifique que se escuche un "clic" al insertar la botella de limpiador en la unidad. 2. Puede haber aire en el sistema. Mantenga presionado el botón atomizador durante 5 - 10 segundos para purgar el sistema.
El trapeador Shark® Steam & Spray ^{MR} no rocía.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique que las baterías estén instaladas en el compartimiento detrás de la botella de limpiador. Si tiene baterías, reemplácelas por nuevas. 2. Verifique que la botella limpiadora esté insertada hasta el fondo. Debe escuchar un "clic" cuando la inserta. 3. Verifique que haya suficiente líquido limpiador en la botella. De lo contrario inserte una nueva botella de limpiador Steam Energized^{MR}. 4. Puede haber aire en el sistema. Mantenga presionado el botón atomizador durante 5 - 10 segundos hasta que salga líquido por el pico rociador. 5. El pico rociador que está en el frente de la unidad puede estar tapado. Consulte las instrucciones de limpieza del pico rociador de la página 22.
Se salió la botella de limpiador.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La unidad no está diseñada para funcionar de forma invertida. Cuando se da vuelta, la botella de limpiador corre el riesgo de salirse de su base. No dé vuelta la unidad. Si necesita dar vuelta la unidad, primero remueva la botella de limpiador. 2. Verifique que la botella esté insertada hasta el fondo, hasta que escuche un "clic".
El trapeador Shark® Steam & Spray ^{MR} dejó una mancha blanca en el piso.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique si la almohadilla limpiadora está muy mojada. Le recomendamos desenchufar la unidad y reemplazar la almohadilla de limpieza. 2. Verifique que la almohadilla esté colocada correctamente.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA Y SOLUCIÓN
El trapeador Shark® Steam & Spray ^{MR} deja agua en el piso.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No deje su trapeador Steam & Spray^{MR} en el piso con una almohadilla limpiadora mojada. 2. Si está usando agua corriente, le recomendamos cambiar a agua destilada. 3. Verifique que la tapa del tanque esté correctamente colocada.
Los pisos quedan opacos, con rayas o manchas luego de limpiarlos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La almohadilla de limpieza puede estar sucia. Cambie la almohadilla. 2. Si la almohadilla de limpieza lavable se lavó con detergente en polvo puede estar dañada y puede tener que reemplazarla. Las partes de reemplazo están disponibles en www.sharkclean.com. 3. Puede haber dejado el trapeador en el mismo lugar durante mucho tiempo. 4. Esto puede suceder si quedó algo del limpiador que haya usado anteriormente en la superficie del piso. Use el trapeador varias veces más con una almohadilla limpia y vea si desaparece la opacidad. Si esto no funciona, le sugerimos enjuagar el piso con agua, dejar que se seque y luego pasar nuevamente el trapeador a vapor con una almohadilla limpia. Una o más limpiezas generalmente remueven los restos. En los casos más difíciles puede ser necesario enjuagar el piso con una mezcla de una parte de vinagre y dos partes de agua.
El trapeador Shark® Steam & Spray ^{MR} es difícil de empujar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique que la almohadilla esté colocada correctamente. 2. Verifique si la almohadilla limpiadora está muy sucia. Si lo está, reemplácela por una almohadilla limpia.

CÓMO REMOVER EL MANGO (No para guardarlo, Para devolver sólo)

- 1 Localice el botón de liberación que está detrás del gancho para el cable en el cuerpo del trapeador.
- 2 Use un destornillador para presionar el botón de liberación. **Fig. 18)**
- 3 Tire del mango hacia arriba para removerlo del cuerpo del trapeador.

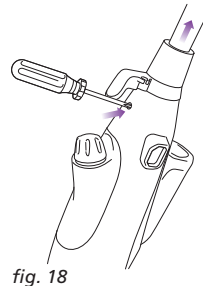

Remarques



ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid. For assistance with warranty service options or customer support, please call our customer care and product specialists at , 1.800.798.7398 or visit our website www.sharkclean.com.

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, **EURO-PRO Operating LLC** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase is required and a fee of \$19.95 will apply to cover the cost of return freight. *

The liability of **EURO-PRO Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **EURO-PRO Operating LLC**.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/ or conventional warranties. The responsibility of **EURO-PRO Operating LLC** warranty if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. **In no event is EURO-PRO Operating LLC** liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states/provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

***Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.**

Product Registration

Please visit www.sharkclean.com or call **1.800.798.7398** to register your new **Shark®** product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestiques normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour obtenir de l'assistance avec les options du Service de la garantie ou de l'aide, veuillez appeler notre Service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1.800.798.7398 ou visitez notre site Web : www.sharkclean.com

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité matérielle ou de fabrication, **EURO-PRO Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais. Vous devez inclure une preuve d'achat et un montant de 19,95 \$ pour couvrir les frais d'expédition de transport de retour. *

La responsabilité d'**EURO-PRO Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **EURO-PRO Operating LLC**.

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité d'**EURO-PRO Operating LLC** se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. **En aucun cas EURO-PRO Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certaines provinces et certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un état à l'autre et d'une province à l'autre.

***Important : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous que la preuve d'achat soit incluse et qu'une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème, soient attachées à l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ». Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.**

Enregistrement du produit

Veuillez visiter www.sharkclean.com ou composer le **1.800.798.7398** pour enregistrer votre nouveau produit **Shark^{MD}** dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter en cas d'avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

EURO-PRO Operating LLC garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra por un término de un (1) año a partir de la fecha de compra original, siempre que sea utilizado para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

Si su artefacto no funciona correctamente al utilizarlo bajo condiciones domésticas normales dentro del período de garantía limitada, puede devolver el artefacto completo y los accesorios, junto con un comprobante de la fecha de compra, pagando los gastos de envío. Por servicio al cliente, llame al 1 (800) 798-7398 o visite nuestro sitio Web www.sharkclean.com.

Si el artefacto presenta un defecto de materiales o mano de obra, **EURO-PRO Operating LLC** lo reparará o reemplazará sin cargo. Se requiere comprobante de compra y se aplica un cargo de \$19,95 para cubrir el costo del envío de vuelta.*

La responsabilidad de **EURO-PRO Operating LLC** se limita únicamente al costo de reparación o reemplazo de la unidad, a nuestro criterio. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal de las partes y no cubre ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada con fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre daños ocasionados por uso inadecuado, abuso, negligencia o daños causados por embalaje inapropiado o maltrato durante el transporte. Esta garantía limitada no cubre daños o defectos causados o resultantes durante el transporte para su reparación o alteraciones del producto o cualquiera de sus partes, realizadas por una persona no autorizada por **EURO-PRO Operating LLC**.

Esta garantía limitada es válida para el comprador original del producto y excluye cualquier otra garantía legal, implícita y/o convencional. La responsabilidad de **EURO-PRO Operating LLC** de existir, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente bajo los términos de esta garantía limitada. **Bajo ninguna circunstancia EURO-PRO Operating LLC** será responsable por daños incidentales o indirectos a cualquiera, de ninguna clase. Algunos estados/provincias no permiten la exclusión o limitación de daños consiguientes o incidentales, por lo tanto lo anterior puede no ser válido para usted.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

***Importante: Embale el producto cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Asegúrese de incluir un comprobante de la fecha de compra y de colocarle una etiqueta al producto con su nombre, dirección completa y número de teléfono, una nota proporcionando información de la compra, número de modelo y una descripción del problema que tenga la unidad. Le recomendamos asegurar el paquete (puesto que la garantía limitada no cubre daños de envío). Escriba en el exterior del paquete "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". Nosotros nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros productos, por lo tanto las especificaciones aquí indicadas pueden cambiar sin previo aviso.**

Registro del producto

Visite www.sharkclean.com o llame al **1.800.798.7398** para registrar su nuevo producto **Shark®** dentro de los diez (10) días siguientes a la compra. Se le preguntará el nombre de la tienda, la fecha de compra y el número de modelo, junto con su nombre y su dirección.

El registro no permitirá contactarnos con usted en caso de existir alguna notificación de seguridad con respecto al producto. Al registrarlo, usted reconoce haber leído y comprendido las instrucciones de uso y advertencias incluidas en estas instrucciones.

EURO-PRO Operating LLC

U.S.: Newton, MA 02459

Canada: Ville St. Laurent, Québec H4S 1A7

1-800-798-7398

www.sharkclean.com

COPYRIGHT © 2014 EURO-PRO OPERATING LLC
DROIT D'AUTEUR © EURO-PRO OPERATING LLC, 2014

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / Impreso en China

Euro-Pro, Shark, Steam & Spray, SaniFiber, Steam Energized and Rotator are trademarks of Euro-Pro Operating LLC.

Euro-Pro, Shark, Steam & Spray, SaniFiber, Steam Energized et Rotator sont des marques de commerce d'Euro-Pro Operating LLC.

Euro-Pro, Shark, Steam & Spray, SaniFiber, Steam Energized y Rotator son marcas registradas de Euro-Pro Operating LLC.

SK410 series. E.F.S.140415.10

Illustrations may differ from actual product.
Les illustrations peuvent différer du produit réel.
El dibujo puede no ser igual al producto real.