

尺

INSTRUCTOR										
1. 白底彩色										
TOLERANCE	QUANTITY	SHEET	DESIGNER	DATE	WEIGHT	SCALE				
						1:1				
			DRAWING NO				CHECK	DATE	APPROVE	DATE

OUTDOOR FIRE PIT

MODEL # TMS42GH/16S7422H-D
SERIAL # 231273

For use with propane gas only. This product complies with the requirement of ANSZ21.97-2014, CSA2.41-2014 Outdoor decorative Gas appliance. For Outdoor Use Only. If Stored Indoors, Detach and Leave the Cylinder Outdoors.

Do not use this appliance under overhead combustible surfaces.

For Installation on (or over) Noncombustible Floors Only. The minimum clearance from sides and rear of unit to adjacent combustible construction: 2 feet from sides and 2 feet from rear.

Input Rate: 37,000BTU/hr; Manifold Pressure: 11inches W.C.

Maximum Inlet Pressure: 250psig; Minimum Inlet Pressure: 25psig. The gas supply must be turned off at the LP-gas supply cylinder when this appliance is not in use. Cover must be removed when burner is in operation. This appliance is not intended for commercial use.

Caution: The gas pressure regulator provided with this appliance must be used. This regulator is set for an outlet pressure of 11 inches water column.



⚠ WARNING: Improper installation, adjustment, alteration, service, or maintenance can cause injury or property damage. Refer to the owner's information manual provided with this appliance. For assistance or additional information, consult a qualified installer, service agency, or the gas supplier.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance. Do not connect to a remote gas supply.



⚠ DANGER

CARBON MONOXIDE HAZARD
This appliance can produce carbon monoxide which has no odor. Using it in an enclosed space can kill you. Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car, or home.

Instructions for Lighting and Shutting Down this Appliance:

- 1) Read the instructions before lighting and shutting down this appliance.
 - 2) Push and rotate the Tee handle anti-clockwise. Hold it on at pilot position for at least 20 seconds until the thermocouple is hot. Do not stand with head or arms over the fire pit.
 - 3) If ignition of the pilot does not occur in 5 seconds, turn off the Tee handle, wait for 5 minutes, and repeat the lighting procedure.
 - 4) Keep rotating the Tee handle slowly to open the burner.
 - 5) Rotate the Tee handle clockwise to shut down the fire pit.
- Read and follow all warnings and instructions before assembling and using this appliance. Follow all warnings and instructions when using this appliance. If instructions or parts are missing, contact the manufacturer or dealer listed on the appliance.

COURTYARD CREATIONS INC.
1 SONGZE VILLAGE ZHAOXIANG TOWN
QINGPU DISTRICT 201703, SHANGHAI, CHINA

POZO DE FUEGO EXTERIOR

MODELO # TMS42GH/16S7422H-D
SERIAL # 231273

El uso sólo con gas propano. Este producto cumple con el requisito de la ANS Z21.97, CSA 2,41 a 2014 Artefactos a Gas Decorativo Exterior. Sólo para uso en exterior. Si lo almacena en el interior, deberá separar y dejar el cilindro en exterior.

No sirva este aparato bajo las superficies con combustibles. Sólo puede instalarlo sobre (o en) el piso sin combustible. La distancia mínima entre los lados y la parte trasera de la unidad para la construcción de combustible adyacente: 2 pies de distancia de los lados y 2 pies desde la parte posterior.

Rango de entrada: 37,000BTU / hr; Presión de los múltiplos:
11 pulgadas W. C.

Presión máxima de entrada: 250psig; Presión mínima de entrada: 25psig. Cuando no está en uso, el suministro de gas debe estar apagado en el cilindro de suministro de gas LP de este aparato. Debe retirar la cubierta cuando el quemador está en funcionamiento. Este aparato no está destinado para uso comercial.

Precaución: El regulador de presión de gas suministrado con este aparato debe ser utilizado. Ajusta este regulador a una presión de salida de 11 pulgadas de la columna de agua .



⚠ ADVERTENCIA: Por la incorrecta instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento, puede causar lesiones o daños de los materiales. Consulte el manual de información adjunto por este aparato. Si necesita ayuda o información adicional, consulte a un instalador calificado, agencia de servicio o el proveedor de gas. No guarde ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la proximidad de este o cualquier otro electrodoméstico. Por el cilindro LP que no esté conectado para ser utilizado no debe ser almacenado en cerca de este o cualquier otro electrodoméstico. No lo conecte a un suministro de gas a distancia.



▲ PELIGRO

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO
Este aparato puede ocurrir monóxido de carbono que no tiene olor. Podrá matarte si lo usa en un espacio cerrado.
Ningún caso utilice este aparato en un espacio cerrado, como una caravana, tienda, coche, o en el hogar.

Instrucciones de encender y apagar este aparato:

- 1) Lea las instrucciones antes de encender y apagar este aparato.
 - 2) Empuje y gire en sentido antihorario el mango T. Mantengalo en la posición del piloto durante al menos 20 segundos hasta que el temporizador esté caliente. No ponga con tu cabeza o los brazos sobre el pozo de fuego.
 - 3) Si no se produce durante 5 segundos el encendido del piloto, gire el mango T, espere 5 minutos y repita el proceso de encendido.
 - 4) Mantenga girando el mango T para abrir lentamente el quemador.
 - 5) Gire el mango T hacia la derecha para apagar el pozo de fuego.
- Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y usar este aparato. Siga todas las advertencias e instrucciones al usar este aparato. Si faltan las instrucciones o piezas, póngase en contacto con el fabricante o distribuidor que aparece en el aparato.

COURTYARD CREATIONS INC.
1 SONGZE VILLAGE ZHAOXIANG TOWN
201703 DISTRITO DE QINGPU, SHANGHAI, CHINA
HECHO EN CHINA

圓角: R2



 WARNING • AVERTISSEMENT • ADVERTENCIA

In order to protect the burner system, when the fire is not in use and on rainy days, the cover should be used to protect the fire bowl.

Afin de protéger le brûleur et la cuvette en acier lorsque le foyer ne sert pas ou lorsqu'il pleut, veuillez placer le couvercle dessus.

Con el fin de proteger el sistema de quemador, cuando el fuego no está en uso y en días de lluvia, la cubierta debe ser utilizado para proteger el receptáculo de fuego.

Switch Usage Instruction Instruction d'utilisation d'interrupteur

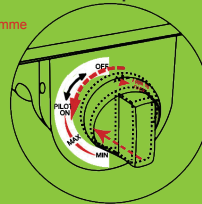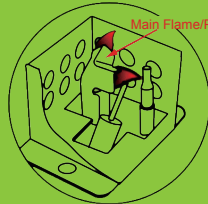


Step 1: Lighting :

To ignite, push the "T" shaped switch in and rotate counterclockwise to "Pilot On" position. Release the switch after lighting and when the flame is stable.

Étape 1: L'éclairage

Pour allumer, appuyez sur l'interrupteur en forme de T et le tournez dans le sens antihoraire à la position «Pilot On». Relâchez le bouton après l'éclairage et la stabilité de la flamme.

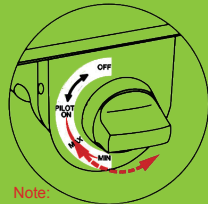

Step 2: Adjusting:

When lit, let the "T" shaped switch pop up, wait 5 seconds, and rotate the switch counterclockwise to adjust the flame size. The flame is largest when on "Max" position.

Étape 2: Réglage: Lorsqu'il est allumé, relâchez le bouton en forme de T et attendez 5 secondes, puis tournez l'interrupteur à gauche pour ajuster la taille de la flamme. La flamme se tourne le plus grand lorsque le bouton se trouve dans la position «MAX».



Note:

To extinguish the flame, push the "T" shaped switch in and rotate clockwise.

Remarque:


Pour éteindre la flamme, appuyez sur l'interrupteur en forme de T et le tournez dans le sens horaire.

Instrucciones de uso del selector

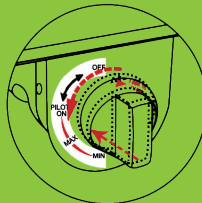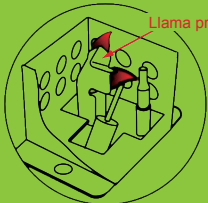

Paso 1: Encender:

Para encender, empujese el selector en forma "T", y lo gire hacia la izquierda a la posición "Pilot On". Suelte el selector después de encendido y cuando la llama es estable.

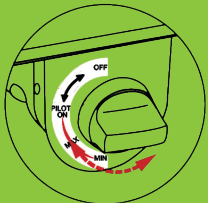

Paso 2: Ajuste: al acabar eso, deje saltar el selector, esperando 5 segundos, y lo gire hacia la izquierda para ajustar el tamaño de la llama. La llama será más grande cuando el selector en la posición "Max".

Nota:

Para apagar la llama, empuje el selector y lo gire en sentido horario.