

Hisense

life reimagined

Compact Double Door Refrigerator Owner's manual

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

Model: LCT33D6ABE
LCT33D6ASE
LCT33T6AVE

English

COPYRIGHT STATEMENT

© 2015 Hisense Company Ltd. All Rights Reserved.

All material in this Owner's Manual is the property of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries, and is protected under US and International copyright and/or other intellectual property laws. Reproduction or transmission of the materials, in whole or in part, in any manner, electronic, print, or otherwise, without the prior written consent of the Hisense Company Ltd. is a violation of Hisense Company Ltd. rights under the aforementioned laws. No part of this publication may be stored, reproduced, transmitted or distributed, in whole or in part, in any manner, electronic or otherwise, whether or not for a charge or other or no consideration, without the prior written permission of Hisense Company Ltd.

Requests for permission to store, reproduce, transmit or distribute materials may be made to the following address:

Hisense USA Corporation
PO Box 3289
Suwanee, GA 30024

Hisense, and any and all other Hisense product names, logos, slogans or marks are registered trademarks of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective holders.

CONTENTS

1. Important Safety Instructions.....	1	3.Location of Controls.....	4
2. Grounding Instructions.....	3	4.Operation.....	6
2.1 Installation.....	3		

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance

For compression-type appliances which use flammable refrigerants, instructions shall include information pertaining to the installation, handing, servicing

Please follow the precautions below for your new refrigerator:

1. This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.
2. Do not allow children to climb, stand or hang on the shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
3. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
4. Keep fingers out of the clearances between the doors and cabinet. Be careful closing doors when children are in the area.
5. Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.
6. We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
7. Turning the temperature control dial to the "OFF" position stops cooling but does not shut off power to the refrigerator.
8. Do not leave refrigerator in extreme cold or warm temperatures.
9. Do not place refrigerator near heat sources or open flames.
10. Clean the refrigerator with a soft, damp cloth. Remove stains with a mild soap. Do not clean the unit with industrial grade solvents, or abrasive chemicals.
11. Do not place heavy items on top of the refrigerator.
12. Never install the refrigerator where there is a lot of moisture and water can splash.
13. Do not allow children to hang on the doors; the refrigerator may be tipped over and hurt children.
14. Never eat spoiled food stored too long in the refrigerator or in an out-of-order refrigerator.
15. Do not use sharp tools inside the refrigerator - for example - to remove ice as damage may occur.
16. Unplug and remove food from the refrigerator if not used for a long period of time.
17. Caution: flammable refrigerant used! When handing, moving and use of the refrigerator, make sure to avoid either damaging the refrigerant tubing, or increasing the risk of a leak.
18. The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.
19. **WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.**
20. **WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.**
21. **WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 22. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.**

Appliances which use flammable insulation blowing gases instructions shall include information regarding disposal of the appliance

Instructions shall contain the substance of the following;

Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters

The method for replacing illuminating lamps included.

For appliances with TYPE Y ATTACHMENT, the instructions shall contain the substance of the following.

If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

A child entrapment warning statement shall be included in either the operating instructions or in a use and care manual provided with each refrigerator and shall include the following or equivalent wording:

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine chiller:

- * Take off the doors

- * Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

PROPER DISPOSAL

This product should not be disposed with other household wastes.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste

disposal recycles it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.

They can take this product for environmental safe recycling

WARNING! Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation.

Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye

injuries or ignition Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not

damage prior to proper disposal.

An empty refrigerator is an extremely dangerous attraction to children. If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions in the Child Entrapment Warning.

CHILD ENTRAPMENT WARNING:

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

1. Take off the doors.

2. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

CAUTION: USE OF AN EXTENSION CORD IS NOT RECOMMENDED.

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS**

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be inserted into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
If it is necessary to use an extension cord, use only a three wire extension cord that has a three blade grounding plug, and a three slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord should be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

INSTALLATION

1. **Steady, flat location:**

If the refrigerator is not leveled during installation, the doors may not close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems. It is very important for the refrigerator to be level in order to function properly.

To level your refrigerator, you may either turn the level leg clockwise to raise that side to the refrigerator or turn counter-clockwise to lower that side. Having someone push against the top of the refrigerator will take some weight off the leveling leg. This makes it easier to adjust the leveling leg.

2. **Ventilation:** Place refrigerator approximately 5 inches from the wall to ensure proper airflow to the compressor. Do not place refrigerator near any heat resources such as a heater or stove as it will put a strain on the compressor.

3. **Power supply:**

- Check your local power source. This refrigerator requires a 110V-120V, 60Hz power supply.
- Use a receptacle that will accept the ground prong. The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance. **Do not use extension cords or ungrounded(two prong) adapters.**


NOTES:

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.


If you have only a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

When using a 3-pronged plug

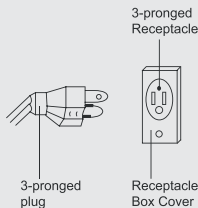


When using a grounding adapter, make sure the receptacle box is fully grounded.

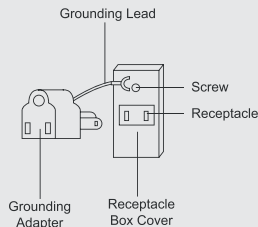

LOCATION OF CONTROLS


DOOR CLOSED

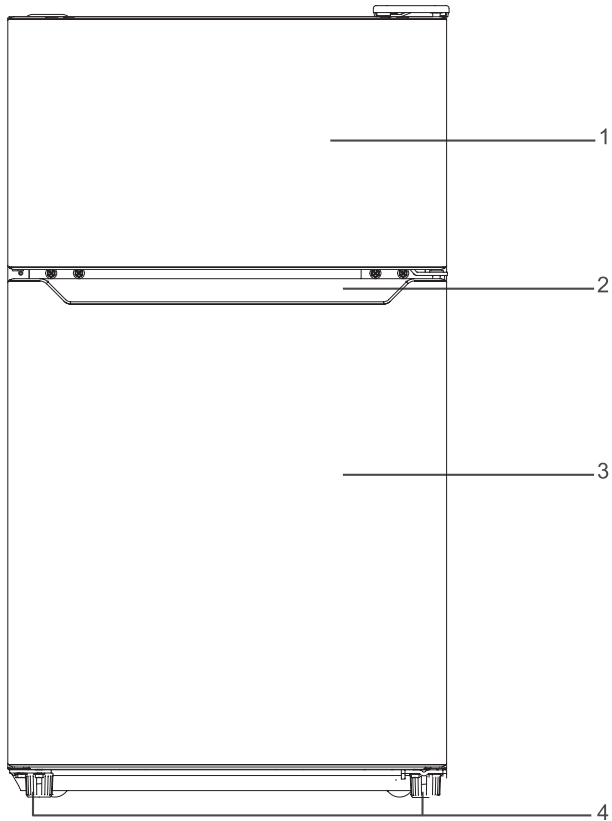

1. Freezer Door
2. The Handle
3. Refrigerator Door
4. Leveling Feet

LOCATION OF CONTROLS (CONTINUED)


DOOR OPEN

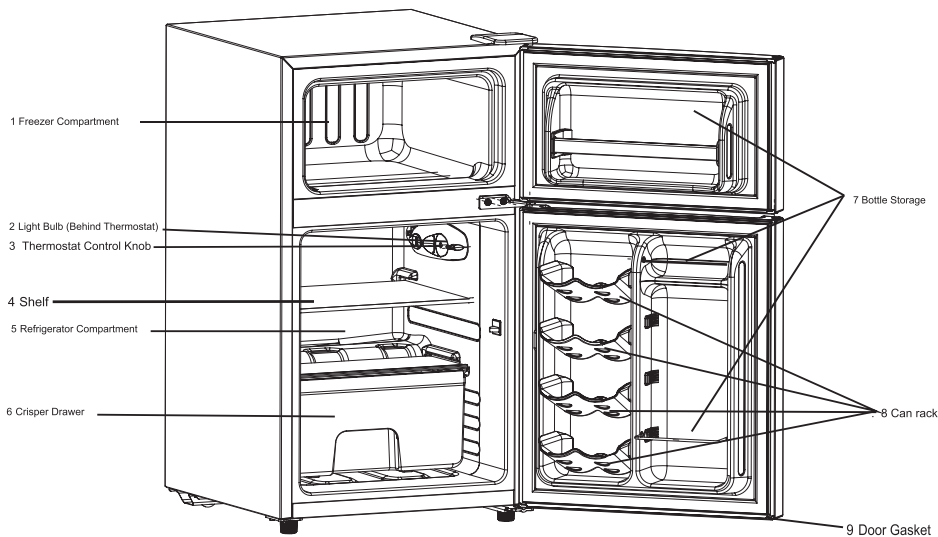


1. Freezer Compartment
2. Light Bulb (Behind Thermostat)
3. Thermostat Control Knob
4. Shelf
5. Refrigerator Compartment
6. Crisper Drawer
7. Bottle Storage
8. Can rack
9. Door Gasket

OPERATION

USING THE THERMOSTAT

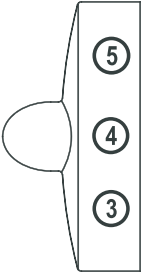
Temp Control Thermostat control dial  The diagram shows a vertical rectangular dial with a semi-circular knob on the left. The dial has three numbered circles: '5' at the top, '4' in the middle, and '3' at the bottom.	The thermostat control knob for the refrigerator and freezer is located at the upper right hand corner of the refrigerator compartment. The first time you turn the unit on, adjust the thermostat control knob to "4" and give your refrigerator time to cool down completely before adding food; a full 24 hours is recommended. After it is fully cooled, test it and adjust towards "1" to make less cool or towards "7" to cool more to best suit your needs. However, the setting of "4" should be appropriate for home or office refrigerator use. NOTE: Turning the control knob to the "OFF" position will stop the cooling cycle.
--	--

DEFROSTING

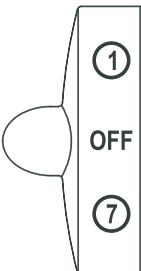Temp Control Thermostat control dial  The diagram shows a vertical rectangular dial with a semi-circular knob on the left. The dial has three settings: '1' at the top, 'OFF' in the middle, and '7' at the bottom.	Refrigerator compartment: Defrosting process is automatic; melted frost flows into drip tray and automatically evaporates. Freezer compartment: Defrosting for the freezer must be performed manually. 1. Turn the thermostat knob to the "OFF" position and leave the freezer door open. 2. Remove all food and ice cube tray or transfer to refrigerator compartment. 3. Place towel under compact refrigerator or move refrigerator outdoors where no water damage can occur. 4. Clean and wipe out the melted frost with a cloth. NOTE: To avoid damaging the freezer compartment wall, do not use any sharp objects to remove the frost or to separate the frozen food.
---	--

OPERATION (CONTINUED)

REPLACING THE LIGHT BULB

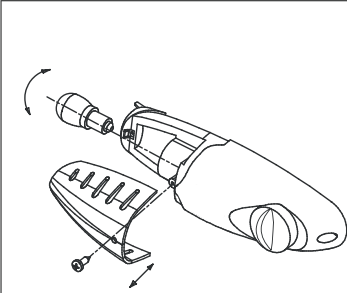

1. Unplug refrigerator or disconnect refrigerator from power supply before you remove the light bulb.
2. Unscrew the middle parts of the thermostat holder assembly, marked by the arrows in the diagram.
3. Pull the light bulb cover (thermostat holder assembly) outward to remove it.
4. Unscrew the light bulb.
5. Replace with a 15-watt 115V appliance bulb only. (Not all bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with the same screw Type E-12 and shape. The T6 can be used.)
6. Plug in refrigerator or reconnect refrigerator to power supply.

OPERATION (CONTINUED)

Changing the door from the right side to the left.

The side at which the door opens can be changed from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site requires.

Tools you will need:

- 8mm socket driver(1PCS)



- phillips screwdrivers(1PCS)



- Putty Knife(1PCS) or slotted screwdrivers(1PCS)



- 7mm wrench(1PCS)



Parts you will need ,parts are from the package of manual



door stopper(1PCS)



door stop(1PCS)


Caution :

To avoid to injury yourself and/or property, we recommend someone assist you during the door reversal process.


.Ensure the Appliance is unplugged and empty.

.Following steps are generally recommended.


1. Stand the refrigerator, open the upper door and remove the things in the door and close it.
2. open the screw hole cove and the upper hinge cover which is at the top right corner of the refrigerator.

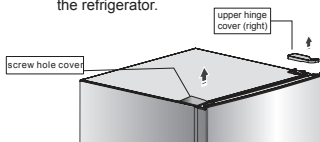

- 3.Unscrew the special flange self-tapping screws which are used for fixing the right upper hinge part by a 8mm socket driver or a spanner(please support the upper door with your hand when doing it).

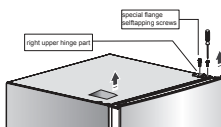

- 4.Remove the right upper hinge part and screw hole cover ,place them on the smooth surface.

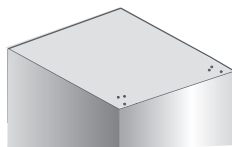



- 5.Remove upper door and place it on smooth surface with panel upwards.

6. Loose screws used to fix middle hinge and remove middle hinge. Then turn middle hinge by 180. Take washer on axis and put it on another end. Place it well for use.




7. Remove lower door and place panel upwards on smooth surface.

8. Change screw hole covers on middle cover plate from left to right (as shown in figure below).

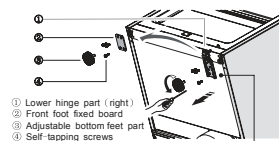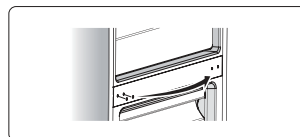

- ① Lower hinge part (right)
- ② Front foot fixed board
- ③ Adjustable bottom feet part
- ④ Self-tapping screws

9. Use the 8mm socket driver to remove lower hinge part and front foot fixed board. Then Screw out lower hinge axis and change it to the near hole site, and then screw up and mount washer.




Note: washer may stick to lower door.

Note: Before this step, you should lay the refrigerator on it's back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the cooling pipes at the rear of the refrigerator.


OPERATION (CONTINUED)

10. Change lower hinge part to left and front foot fixed board to right and fix them with screws. Then install adjustable bottom feet parts.

Lower hinge part (left)

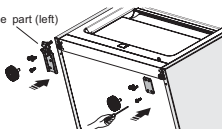

11. Remove the door stop (right) and door stopper (right) with Phillips screwdrivers. Install the door stopper (left) and door stop (left) which are from the package of user's manual

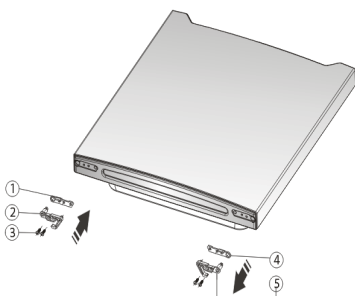


- ① Door stop (left)-from package of manual
- ② Door stopper (left)-from package of manual
- ③ Self-tapping screws
- ④ Door stop (right)
- ⑤ Door stopper (right)


Stand the refrigerator then move lower door and adjust its position to align lower hole (left) site and lower hinge axis. Then adjust middle hinge and align the middle hinge axis to the higher (left) hole site. Then install the middle hinge.




Note: washer may stick to lower door.



12. Screw out top hinge axis, and change it to the near hole site, then screw up. Move upper door to appropriate position,

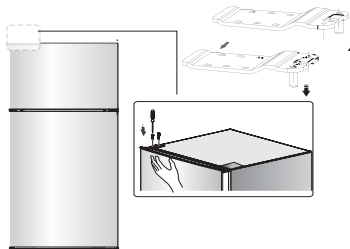

13. Replace and Install the right upper hinge cover on the left corner, Replace the screw hole cover on the right corner.

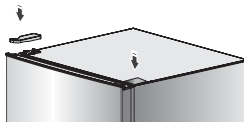

14. Stand and level the appliance.

NOTE:

Before the appliance is powered, We recommend that you should wait for about 2 hours.

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font against a dark grey background. The background of the entire page features a series of overlapping, curved, light grey bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and depth.

Hisense

life reimagined

Refrigerador Compacto de Doble Puerta **Manual del usuario**

Antes de utilizar esta unidad, por favor lea este manual por completo y consérvelo para referencia futura.

Model: LCT33D6ABE
LCT33D6ASE
LCT33T6AVE

Español

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR A SER INCLUIDA EN LA PÁGINA DE DERECHOS DE AUTOR

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR A SER INCLUIDA EN LA PÁGINA DE DERECHOS DE AUTOR

© 2015 Hisense Company Ltd. Todos los derechos reservados.

Todo el material en este Manual del Usuario es propiedad de Hisense Company Ltd. y sus filiales y está protegido por las leyes de derechos de autor y/o propiedad intelectual internacionales y de EE. UU.

La reproducción o transmisión de los materiales, total o parcialmente, de cualquier forma, electrónica, impresa o de cualquier otro tipo, sin previo consentimiento escrito de Hisense Company Ltd. es una violación a los derechos de Hisense Company Ltd. bajo las leyes previamente mencionadas.

Ninguna parte de esta publicación debe ser guardada, reproducida, transmitida o distribuida, total o parcialmente, de cualquier forma, electrónica o de otro tipo, sea por algún cargo u otra consideración o no, sin el permiso previo por escrito de Hisense Company Ltd.

Las solicitudes de permiso para guardar, reproducir, transmitir o distribuir materiales pueden ser enviadas a la siguiente dirección:

Hisense USA Corporation

PO Box 3289

Suwanee, GA 30024

Hisense, y todos y cada uno de los nombres de productos, logotipos, eslóganes o marcas de Hisense son marcas comerciales registradas de Hisense Company Ltd. y sus filiales. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....1	3. UBICACIÓN DE LOS CONTROLES.....4
2. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA.....3	4. FUNCIONAMIENTO6
2.1 INSTALACIÓN.....3	

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales y físicas reducidas o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable por su seguridad. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico. Para electrodomésticos de compresión, los cuales utilizan refrigerantes inflamables, las instrucciones deberán incluir información pertinente para la instalación, el manejo y el mantenimiento.

Por favor, siga las precauciones a continuación para su nuevo refrigerador:

1. Este refrigerador debe ser instalado y ubicado adecuadamente de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser utilizado.
2. No permita que los niños se trepen, paren o cuelguen de los estantes del refrigerador. Podrían dañar el electrodoméstico y lesionarse seriamente.
3. No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este u otro electrodoméstico.
4. Mantenga los dedos alejados de los espacios entre las puertas y el gabinete. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando haya niños el área.
5. Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo y realizar reparaciones.
6. Las tareas de servicio SOLO deben ser realizadas por los Centros de Servicio de Garantía profesionales autorizados por Hisense.
7. Girar el selector de control de temperatura a la posición "APAGADO" detiene el enfriamiento pero no la alimentación eléctrica al refrigerador.
8. No deje el refrigerador en temperaturas extremas de frío o calor.
9. No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor o llamas abiertas.
10. Limpie el refrigerador con un trapo suave húmedo. Elimine las manchas con un jabón suave. No limpie la unidad con solventes de tipo industrial o químicos abrasivos.
11. No coloque elementos pesados sobre el refrigerador.
12. Nunca instale el refrigerador en lugares en los que haya mucha humedad y el agua pueda salpicarlo.
13. No permita que los niños se cuelguen de las puertas ya que el refrigerador puede voltearse y dañarlos.
14. Nunca coma alimentos en mal estado almacenados por demasiado tiempo en el refrigerador o en un refrigerador fuera de servicio.
15. Para evitar daños al refrigerador, no use herramientas afiladas en su interior para eliminar hielo o realizar otras acciones.
16. Desconecte el refrigerador y retire los alimentos en él si no va a ser utilizado por un largo período de tiempo.
17. ¡PRECAUCIÓN!

Este refrigerador contiene un refrigerante inflamable. Evite dañar el conducto del refrigerante o aumentar el riesgo de fugas al manipular, mover y usar el refrigerador.

18. El refrigerante isobutano (R600a) dentro del circuito del refrigerante del electrodoméstico, es un gas natural con alto nivel de compatibilidad medioambiental, que sin embargo es inflamable. Durante el transporte y la instalación del electrodoméstico, asegúrese de que ningún componente del circuito del refrigerante sea dañado. El refrigerante (R600a) es inflamable.
19. ADVERTENCIA: Mantener las aberturas de ventilación, en el electrodoméstico o en la estructura incorporada, libre de obstrucciones.
20. ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerante.
21. ADVERTENCIA: No utilice electrodomésticos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenaje de alimentos, a menos que estén aprobados por el fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

22. ADVERTENCIA: No utilice electrodomésticos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenaje de alimentos, a menos que estén aprobados por el fabricante.

Para los electrodomésticos que utilizan gases aislantes inflamables, las instrucciones deberán incluir la información relacionada a la eliminación del electrodoméstico.

Las instrucciones deberán contener lo siguiente:

No utilice cables de extensión ni adaptadores (dos patas) sin conexión a tierra.

El método para el reemplazo de las bombillas de iluminación incluido.

Para electrodomésticos con CONEXIÓN TIPO Y, las instrucciones deberán contener lo siguiente:

Si el CABLE DE SUMINISTRO está dañado, lo debe reemplazar el fabricante, el agente de servicio o una persona similar calificada para evitar peligros.

Se deberá incluir una advertencia de atrapamiento para niños en las instrucciones de funcionamiento o en el manual de uso y cuidado brindado con cada refrigerador y deberá incluir la siguiente palabra o su equivalente:

PELIGRO: Riesgo de atrapamiento para niños. Antes de eliminar de su viejo refrigerador de vinos:

*Quite las puertas

*Deje todos los estantes en el lugar para que los niños no trepen dentro fácilmente.

ELIMINACIÓN ADECUADA

Este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos.

Para evitar daños al medio ambiente o a la salud pública de vertidos incontrolados, recicle responsablemente para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales.

Utilice los sistemas de recolección o contacte al distribuidor donde adquirió el producto.

Ellos pueden tomar este producto para reciclar y cuidar el ambiente.

ADVERTENCIA! Los refrigeradores contienen refrigerantes y gases en el aislante. El refrigerante y los gases se deben eliminar por profesionales ya que pueden causar lesiones en los ojos o incendios. Asegúrese de que la tubería del circuito no esté dañada antes de realizar la eliminación.

Un refrigerador vacío es una atracción extremadamente peligrosa para los niños. Si va a deshacerse de su refrigerador viejo, por favor siga las instrucciones en la Advertencia de que Niños Queden Atrapados.

ADVERTENCIA DE QUE NIÑOS QUEDEN ATRAPADOS:

Riesgo de que niños queden atrapados. Antes de deshacerse de su refrigerador o congelador viejo:

1. Retire las puertas.
2. Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar en su interior con facilidad.

PRECAUCIÓN: No recomendamos que use un cable de extensión con este electrodoméstico.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe ser conectado a tierra. En el caso de haber un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica brindando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe ser insertado en una toma de corriente instalada adecuadamente y con conexión a tierra.

ADVERTENCIA: El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede generar riesgos de descargas eléctricas. Consulte con un electricista o un encargado de mantenimiento calificado si no comprende adecuadamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas acerca de la conexión a tierra correcta de la unidad. Si es necesario usar un cable de extensión, use solo uno de tres cables que tenga un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas y una toma de corriente de tres terminales que admita el enchufe del electrodoméstico. La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser mayor o igual a la del electrodoméstico.

INSTALACIÓN

1. Ubicación plana y nivelada:

Si el refrigerador no está nivelado durante la instalación, es posible que las puertas no se cierren o sellen adecuadamente, causando problemas de enfriamiento, congelamiento o humedad. Es muy importante que el refrigerador esté nivelado para que pueda funcionar adecuadamente.

Para nivelar su refrigerador puede girar las patas de nivelación en el sentido de las agujas del reloj para elevar ese lado del electrodoméstico o puede girarlas en el sentido opuesto para bajarlo. Hacer que alguien haga presión contra la parte superior del refrigerador le quitará algo de peso a las patas de nivelación, lo que facilita el ajuste de las mismas.

2. Ventilación:

Coloque el refrigerador a aproximadamente 5 pulgadas de la pared para asegurar un flujo de aire adecuado en el compresor. No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor como calefactores o estufas ya que sobrecargarán el compresor.

3. Fuente de alimentación:



- Verifique su fuente de alimentación local. Este refrigerador requiere un suministro de 110V-120V, 60Hz.
- Use una toma de corriente que admita la clavija de conexión a tierra. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de 3 clavijas (con conexión a tierra) que encaja en una toma de corriente de pared estándar de 3 terminales (con conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgos de descargas eléctricas del electrodoméstico. No utilice cables de extensión ni adaptadores (dos patas) sin conexión a tierra.

NOTAS:

El refrigerador siempre debe ser enchufado en una toma de corriente individual que tenga una capacidad de voltaje compatible con la indicada en la placa de especificaciones.


Si solo tiene una toma de corriente de pared estándar de 2 terminales, es su responsabilidad y obligación personal hacer que sea remplazada por una toma de corriente de pared de 3 terminales con una conexión a tierra adecuada.

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre tome el enchufe firmemente y tire de él directamente desde la toma de corriente.

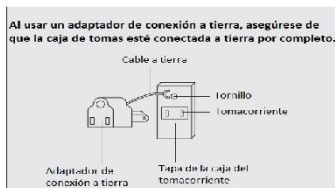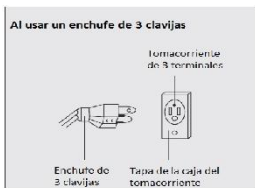


UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

PUERTA CERRADA

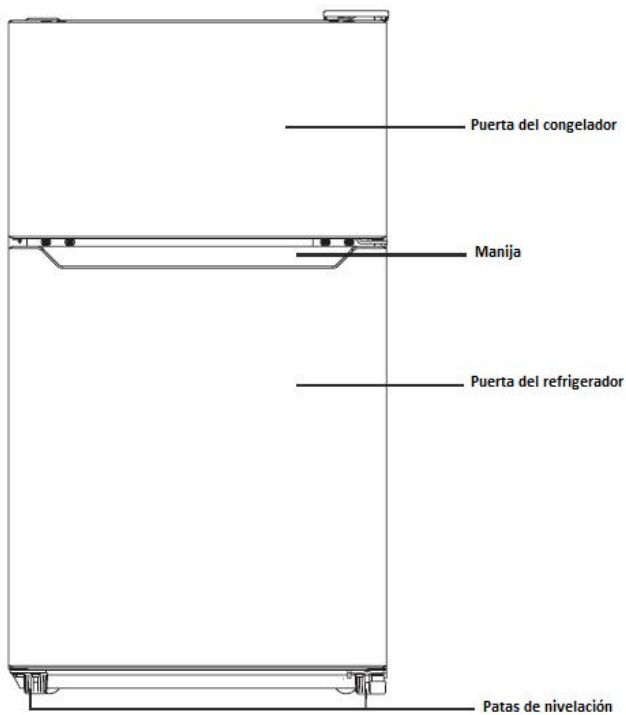

1. Puerta del congelador
2. Manija
3. Puerta del refrigerador
4. Patas de nivelación

PUERTA ABIERTA

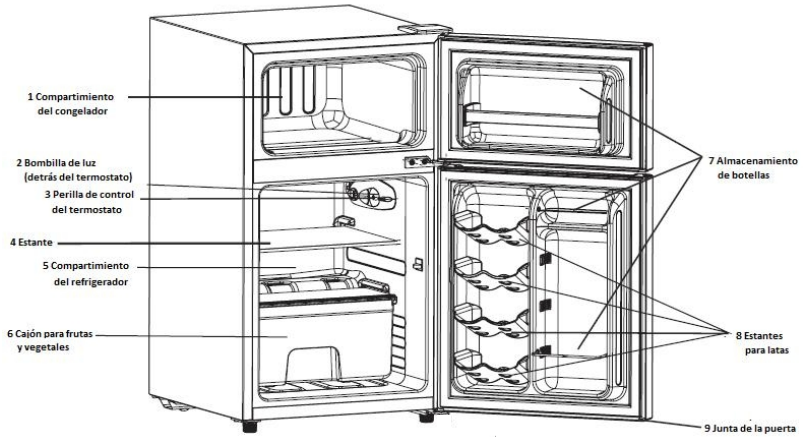


1. Compartimiento del congelador
2. Bombilla de luz (detrás del termostato)
3. Perilla de control del termostato
4. Estante
5. Compartimiento del refrigerador
6. Cajón para frutas y vegetales
7. Almacenamiento de botellas
8. Estantes para latas
9. Junta de la puerta

FUNCIONAMIENTO

USO DEL TERMOSTATO

Control de Temperatura

Dial de control
del termostato



La perilla de control del termostato para el refrigerador y el congelador está ubicada en la esquina superior derecha del compartimiento del refrigerador.

La primera vez que encienda la unidad, ajuste la perilla de control del termostato en “4” y dele tiempo al refrigerador para que se enfríe por completo antes de colocar alimentos en su interior; se recomienda esperar 24 horas.

Una vez que la unidad esté completamente enfriada, evalúela y mueva el ajuste a “1” para generar menos frío o a “7” para enfriar más, de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, el ajuste en “4” debería ser apropiado para el uso del refrigerador en un hogar u oficina.

NOTA: Girar la perilla de control a la posición “APAGADO” detendrá el ciclo de enfriamiento.

DESCONGELAMIENTO

Control de Temperatura

Dial de control
del termostato




Compartimiento del refrigerador: El proceso de descongelamiento es automático; la escarcha derretida fluye hacia una bandeja de goteo y se evapora automáticamente.

Compartimiento del congelador: El descongelamiento del congelador debe ser realizado manualmente.

1. Gire la perilla del termostato a la posición “APAGADO” y deje la puerta del congelador abierta.
2. Retire todos los alimentos y la bandeja de cubos de hielo o transfíeralos al compartimiento del refrigerador.
3. Coloque una toalla debajo del refrigerador compacto o muévelo al exterior donde el agua no pueda generar daños.
4. Limpie y quite la escarcha derretida con un trapo.

NOTA: Para evitar dañar las paredes del compartimiento del congelador, no use objetos afilados para remover la escarcha o separar los alimentos congelados.

CÓMO CAMBIAR LA BOMBILLA

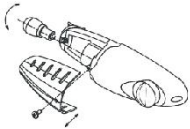	1. Desenchufe el refrigerador o desconéctelo de la fuente de alimentación ante de quitar la bombilla. 2. Desatornille las partes medias de la estructura del contenedor del termostato, indicadas por las flechas en el diagrama. 3. Tire de la tapa de la bombilla (la estructura del contenedor del termostato) hacia afuera para quitarla. 4. Desatornille la bombilla. 5. Reemplace la bombilla únicamente por una de 15 vatios 115V para electrodomésticos. (No todas las bombillas encajarán en su refrigerador. Asegúrese de reemplazar la bombilla con una que tenga la misma rosca tipo E-12 y la misma forma. Se puede utilizar una T6). 6. Enchufe el refrigerador o vuelva a conectarlo a la fuente de alimentación.
---	---

FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)

Cómo cambiar la puerta del lado derecho al izquierdo

Se puede cambiar el lado hacia el cual se abre la puerta, del derecho (como se suministra) al izquierdo, si el sitio de la instalación lo requiere.

Herramientas que necesitará:

1. Una llave de cubo de 8mm (1PCS)
2. Un destornillador en cruz (1PCS)
3. Una espátula para masilla o un destornillador de hoja delgada (1PCS)
4. Una llave inglesa de 7mm (1PCS)

Piezas que necesitará, las piezas son del paquete del manua



tope de la puerta
(1PCS)



sujetapuertas
(1PCS)


Precaución:

Para evitar lastimarse o dañar la propiedad, recomendamos que alguien lo ayude en el proceso de inversión de la puerta.


. Asegúrese de que el electrodoméstico esté desenchufado y vacío.

. Los pasos a continuación suelen ser los recomendados:


1. Ponga el refrigerador en posición vertical, abra la puerta superior, retire las cosas en ella y ciérrela.
2. Abra la cubierta del orificio del tornillo y la de la bisagra superior que se encuentra en la esquina superior derecha del refrigerador.



3. Desatornille los tornillos embreadados autorroscantes especiales utilizados para fijar la pieza de la bisagra superior derecha con una llave de cubo de 8mm u otra llave (por favor sostenga la puerta superior con su mano al hacerlo).

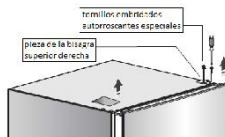

4. Retire la pieza de la bisagra superior derecha y la cubierta del orificio del tornillo y colóquelas sobre una superficie suave.

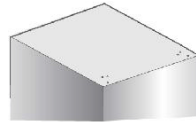


5. Retire la puerta superior y colóquela sobre una superficie suave con el panel hacia arriba.

6. Afloje los tornillos usados para fijar la bisagra central y retírela. Luego gírela 180 grados. Tome la arandela del eje y póngala en el otro extremo. Colóquela bien para su uso.




7. Retire la puerta inferior y coloque el panel hacia arriba sobre una superficie suave.

8. Cambie las tapas de los orificios de los tornillos en la placa de la cubierta central de izquierda a derecha (como se indica en la imagen a continuación).



- ① Pieza de la bisagra inferior derecha
- ② Soporte de la pata frontal
- ③ Pieza del eje de la puerta (se coloca en la parte superior)
- ④ Tornillos autorroscantes



9. Use una llave de cubo de 8mm para quitar la pieza de la bisagra inferior y el soporte de la pata frontal. Luego desenrosque el eje de la bisagra inferior y colóquelo en el sitio del orificio cercano y luego coloque y atornille la arandela.


Nota: Antes de este paso, debe colocar el refrigerador sobre su parte trasera para obtener acceso a la base; debe colocarlo sobre espuma de embalaje suave o un material similar para evitar dañar los conductos de enfriamiento en la parte posterior del refrigerador.

FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN)

10. Cambie la pieza de la bisagra inferior a la izquierda y el soporte de la pata frontal a la derecha y fíjelos con tornillos. Luego instale las piezas de las patas ajustables inferiores.




11. Quite el sujetapuertas (derecha) y el tope (derecha) con un destornillador Phillips. Instale el tope de la puerta (izquierda) y el sujetapuertas (izquierda), los cuales son del paquete del manual de usuario

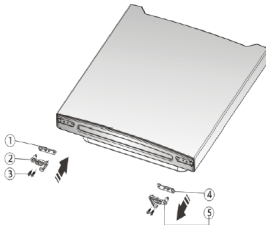


- ① Sujetapuertas (izquierda) del paquete del manual
- ② Tope de la puerta (izquierda) del paquete del manual
- ③ Tornillos autorroscantes
- ④ Sujetapuertas (derecha)
- ⑤ Tope de la puerta (derecha)

Para el refrigerador, mueva la puerta inferior y colóquela en posición para alinear el orificio inferior (izquierdo) y el eje de la bisagra inferior. Luego, regule la bisagra del medio y alinee el eje de la bisagra del medio al orificio superior (izquierdo). Instale la bisagra del medio.

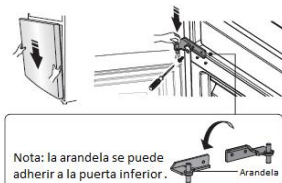

12. Desenrosque el eje de la bisagra superior y colóquelo en el sitio del orificio cercano. Luego hay que atornillarlo. Ponga la puerta superior en la ubicación apropiada,

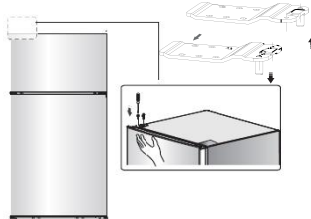

13. Remplace e instale la cubierta de la bisagra superior derecha en la esquina izquierda. Remplace la cubierta del orificio del tornillo en la esquina derecha.



14. Ponga el electrodoméstico en posición vertical y nivélelo.

NOTA:

Antes de energizar el electrodoméstico, recomendamos que espere aproximadamente 2 horas.

Hisense
life reimagined