

ITEM #0525864

PORTFOLIO.


Portfolio® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

POST LANTERN

MODEL #12513LE

Français p. 8

Español p. 16

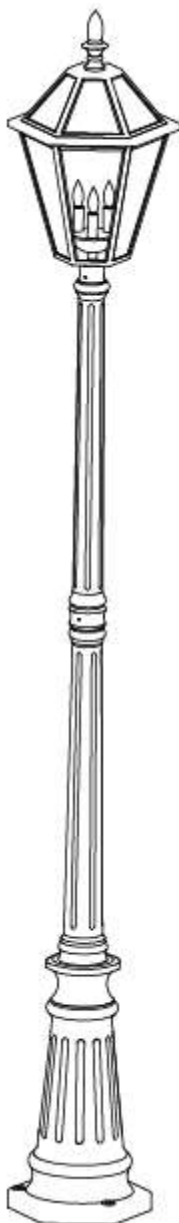

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____

Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB13917

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO.

PACKAGE CONTENTS

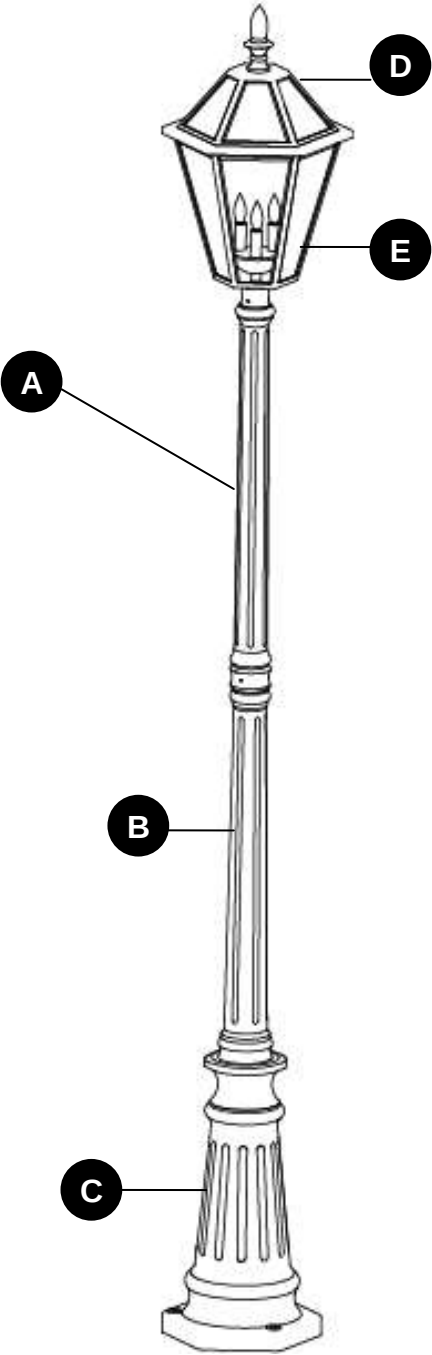

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top Pole	1
B	Middle Pole	1
C	Base	1
D	Cover	1
E	Fixture	1

HARDWARE CONTENTS (not shown actual size)

AA



Mounting Bracket

Qty. 1

BB



Anchor Bolt

Qty. 3

CC



Cap Nut

Qty. 3

DD



Washer

Qty. 3

EE



Wire Nut

Qty. 3

FF



3 mm Wrench

Qty. 1

GG



Thumbscrew

Qty. 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING:

- Turn off electricity at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing fuse (or switching off circuit breaker).

- Be careful not to damage or cut the wire insulation (covering) during fixture installation. Do not permit wires to contact any surface having a sharp edge. To do so may damage or cut the wire insulation, which could cause serious injury or death from electric shock.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION:

- All electrical connections must be in agreement with local codes, ordinances or the National Electric Code (NEC). Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections.
- Risk of fire — most dwellings built before 1985 have supply wire rated for 140° F/60° C. Consult a qualified electrician before installation.
- Do not connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded. If you are not sure your lighting system has a grounding means, do not attempt to install this fixture. Contact a qualified, licensed electrician for information with regards to proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type and electrical rating required.

PREPARATION


Before beginning to assemble or install lighting fixture, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Concrete, Flathead Screwdriver, Phillips Screwdriver, Pliers, Electrical Tape, Wire Cutters, Safety Glasses, Ladder, Wire Stripper, 1/2 in. Wrench.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Excavate an area in the ground deep enough to enclose the height of the anchor bolts (BB). Route the electrical wire from the power supply underground and out through the middle of the installation area. Screw the anchor bolts (BB) into the mounting bracket (AA). Fill hole with concrete (not included) and insert the assembly before the concrete dries. Note: The mounting bracket (AA) should be at ground level, with the anchor bolts (BB) 1-7/8 in. above the ground.

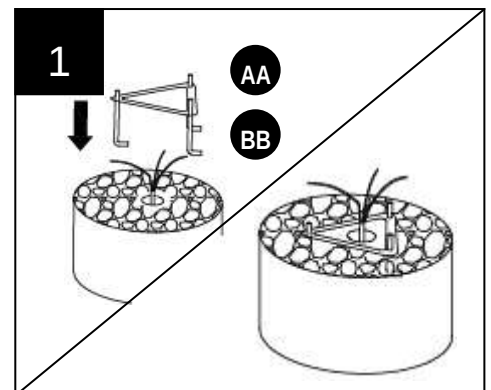


Hardware Used

AA	Mounting Bracket		x 1
BB	Anchor Bolt		x 3

- Secure the fixture (E) to the top pole (A), securing with the preassembled set screws. Tighten with 3 mm wrench (FF).

Hardware Used


FF 3 mm Wrench  x 1

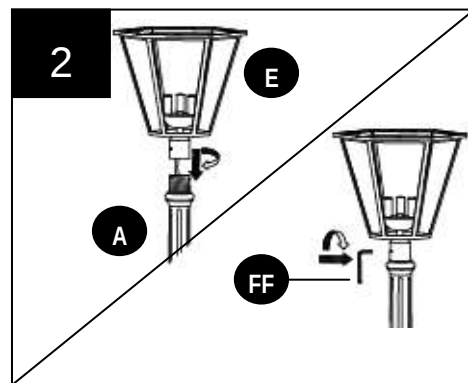


- Thread the top pole (A) to the middle pole (B), securing with the preassembled set screws. Tighten with 3 mm wrench (FF).

Hardware Used


FF 3 mm Wrench  x 1

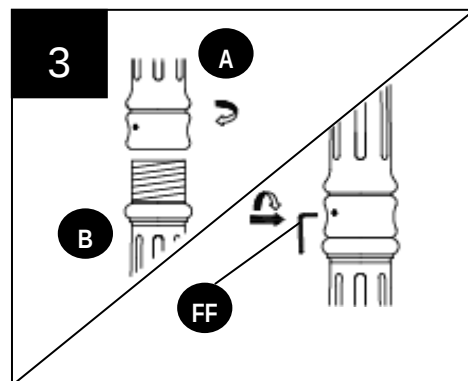

- Remove the preassembled screws from the base (C) with a 1/2 in. wrench (not included).

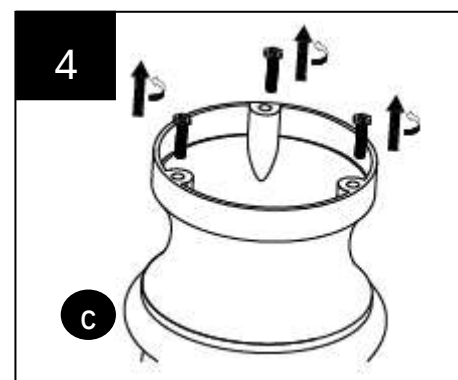


- Secure the middle pole (B) to the base (C) with the previously removed screws. Tighten with a 1/2 in. wrench.

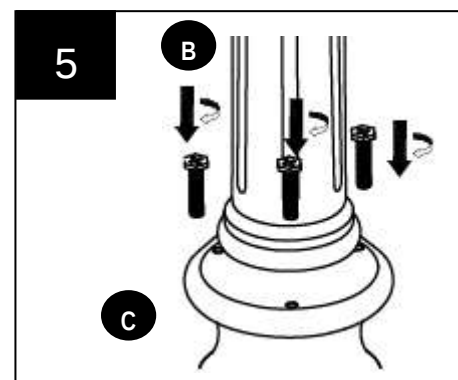

6. Insert bulbs (not included). Use 40-watt max. candelabra-base (E12) incandescent bulbs. Then, attach the cover (D) to the fixture (E) with thumbscrews (GG).

Hardware Used


- GG** Thumbscrew  x 2

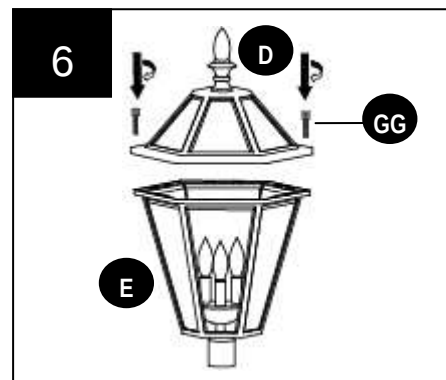

7. Connect bare ground wire from the base (C) to the ground wire from the concrete by twisting a wire nut (EE) onto bare ends of the wires. Connect white wire from the base (C) to the white wire from the concrete by twisting a wire nut (EE) onto bare ends of the wires. Connect the black wire from the base (C) to the black wire from the concrete by twisting a second wire nut (EE) onto the bare ends of the wires. Secure the wire nuts (EE) with electrical tape (not included).

Hardware Used


- EE** Wire Nut  x 3

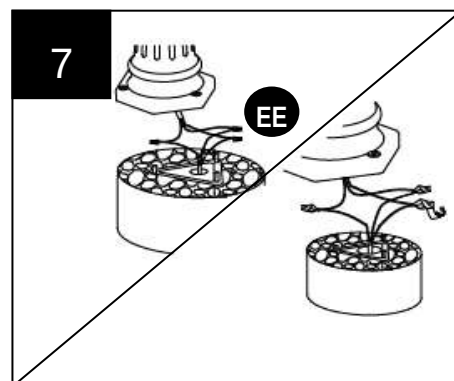

8. With the help of another person, place the assembly over the mounting bracket (AA) and anchor bolts (BB). Secure with the cap nuts (CC) and washers (DD).

Hardware Used

- CC** Cap nut  x 3
DD Washer  x 3

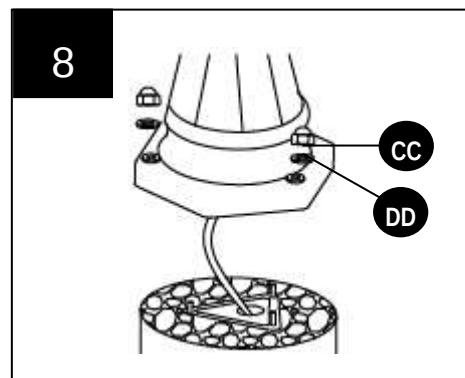

CARE AND MAINTENANCE

To clean, unplug lamp and wipe with a damp, non-abrasive cloth.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The light will not go on.	1. No power. 2. Fixture may be wired incorrectly. 3. Switch may be wired incorrectly.	1. Make sure lamp fixture is plugged in and power is on. 2. Check wiring. 3. Check wiring.
Fuse blows or circuit trips when fixture is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Consult a certified electrician.

3-YEAR LIMITED WARRANTY

If this product fails due to a defect in materials or workmanship within three (3) years from the date of purchase, return it along with proof of date of purchase and it will be replaced with the same or comparable model free of charge.

This warranty is void if damage or defect has resulted from accident, abuse, misuse or faulty repair. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state to state.

IN NO EVENT WILL LIABILITY EXTEND TO ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART#
AA	Mounting Bracket	525864-hdwe
BB	Anchor Bolt	525864-hdwe
CC	Cap Nut	525864-hdwe
DD	Washer	525864-hdwe
EE	Wire Nut	525864-hdwe
FF	3 mm Wrench	525864-hdwe
GG	Thumbscrew	525864-hdwe

AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



Printed in China
Portfolio® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.




Portfolio® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0525864

LAMPADAIRE

MODÈLE #12513LE

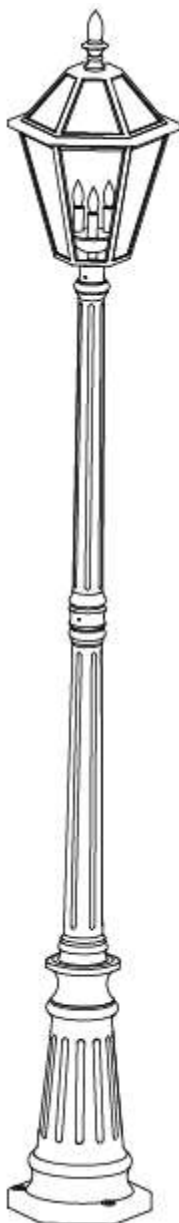

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____

Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

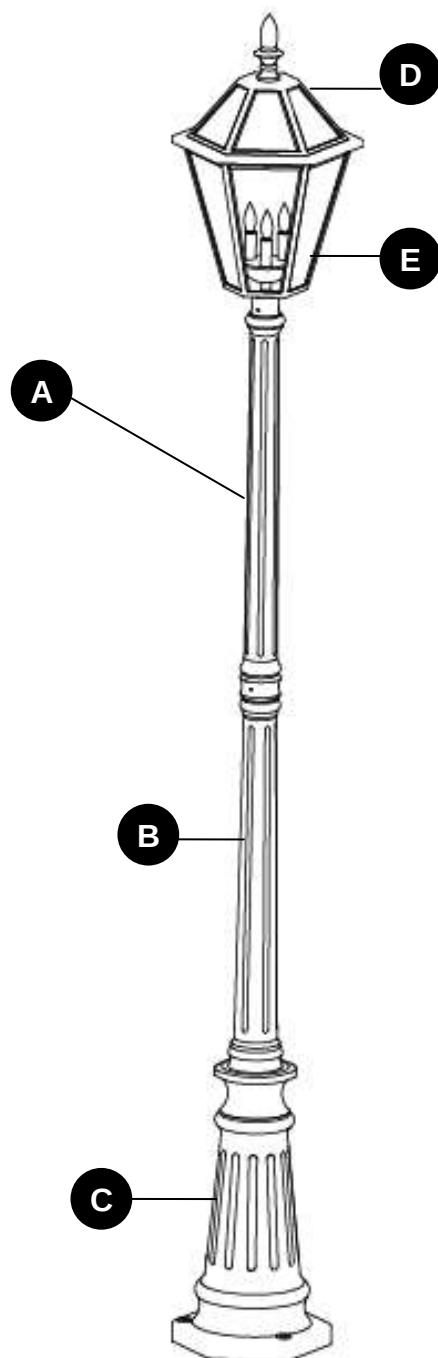

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Tige supérieure	1
B	Tige centrale	1
C	Pied	1
D	Couvercle	1
E	Luminaire	1

AA



Support de fixation

Qté : 1

BB



Boulon d'ancrage

Qté : 3

CC



Écrou à chapeau

Qté : 3

DD



Rondelle

Qté : 3

EE



Capuchon de connexion

Qté : 3

FF



Clé de 3 mm

Qté : 1

GG



Vis de serrage

Qté : 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.



AVERTISSEMENT:

• Avant l'installation, coupez l'alimentation électrique du panneau central en enlevant le fusible (ou en plaçant le disjoncteur en position hors tension).

• Prenez soin de ne pas endommager ni couper la gaine protectrice (revêtement) des fils pendant l'installation du luminaire. Ne laissez pas les fils entrer en contact avec une surface ayant un rebord tranchant. Vous risqueriez d'endommager ou de couper la gaine protectrice des fils, ce qui entraînerait des risques de blessure grave ou de mort par choc électrique.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil); s'il constate de telles interférences, l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- Accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
- Brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
- Obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.



ATTENTION :

- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes du bâtiment locaux, aux règlements locaux ou au Code national de l'électricité. Communiquez avec le service des bâtiments et de l'entretien de votre municipalité pour connaître les mesures d'inspection, les codes et les permis en vigueur.
- Risque d'incendie : La température nominale du fil d'alimentation électrique de la plupart des habitations construites avant 1985 est de 60 °C (140 °F). Demandez conseil à un électricien qualifié avant d'installer le luminaire.
- Ne branchez pas ce lampadaire sur un système électrique sans mise à la terre. N'utilisez jamais un lampadaire avec un branchement à deux fils sans mise à la terre. Si vous ne savez pas si votre système d'éclairage est mis à la terre, ne tentez pas d'installer ce lampadaire. Communiquez avec un électricien qualifié pour connaître les méthodes de mise à la terre nécessaires selon le code de l'électricité en vigueur dans votre municipalité.
- Si vous voulez utiliser un gradateur avec ce lampadaire, faites appel à un professionnel pour qu'il vous aide à déterminer le type de gradateur à utiliser et les caractéristiques électriques nécessaires.

PRÉPARATION

Avant de commencer à assembler ou à installer le lampadaire, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.


Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : béton, tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, ruban isolant, coupe-fil, lunettes de sécurité, échelle, pinces à dénuder et clé de 1/2 po.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Creusez un trou suffisamment profond pour les boulons d'ancrage (BB). Faites passer le fil électrique de la source d'alimentation dans le trou, et faites-le sortir au centre de la surface d'installation. Vissez les boulons d'ancrage (BB) dans le support de fixation (AA). Remplissez le trou de béton (non inclus) et insérez l'ensemble avant que le béton soit sec.

Remarque : Le support de fixation (AA) doit se trouver au niveau du sol, et les boulons d'ancrage (BB), à 4,76 cm au-dessus du sol.

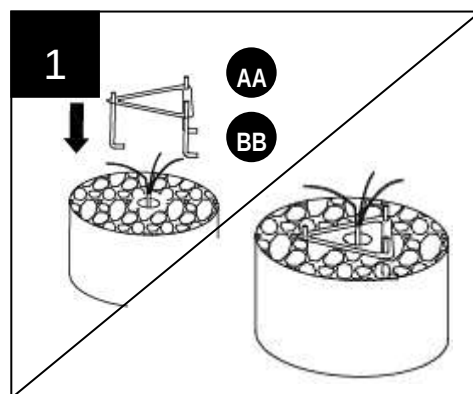

Quincaillerie utilisée



Support de fixation

x 1



Boulon d'ancrage


x 3



2. Vissez le luminaire (E) au-dessus de la tige supérieure (A), et fixez le tout à l'aide des vis de calage préassemblées. Serrez à l'aide de la clé de 3 mm (FF).

Quincaillerie utilisée


FF Clé de 3 mm  x 1

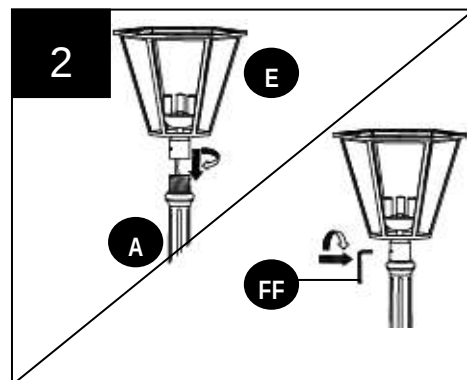


3. Vissez la tige supérieure (A) dans la tige centrale (B), et fixez le tout à l'aide des vis de calage préassemblées. Serrez à l'aide de la clé de 3 mm (FF).

Quincaillerie utilisée


FF Clé de 3 mm  x 1

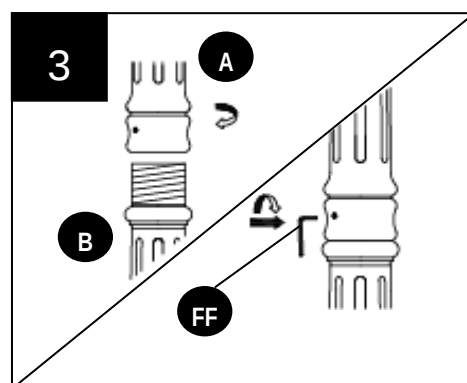

4. Retirez les vis préassemblées du pied (C) à l'aide d'une clé de 1/2 po (non incluse).

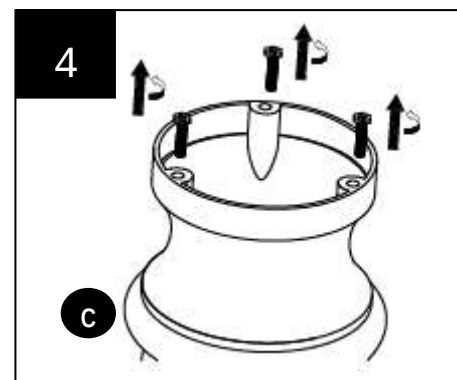


5. Fixez la tige centrale (B) au pied (C) à l'aide des vis retirées précédemment. Serrez le tout avec une clé de 1/2 po.

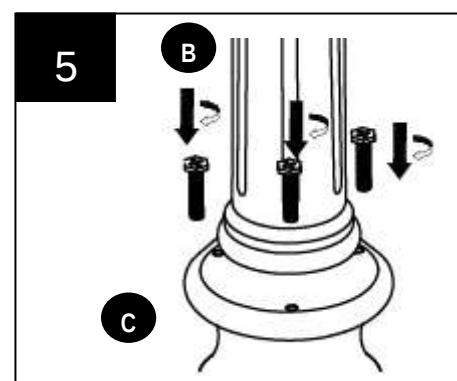


6. Insérez les ampoules (non incluses). Utilisez des ampoules à incandescence à petit culot (E12) d'un maximum de 40 watts. Fixez ensuite le couvercle (D) au luminaire (E) à l'aide des vis de serrage (GG).

Quincaillerie utilisée

GG Vis de serrage  x 2

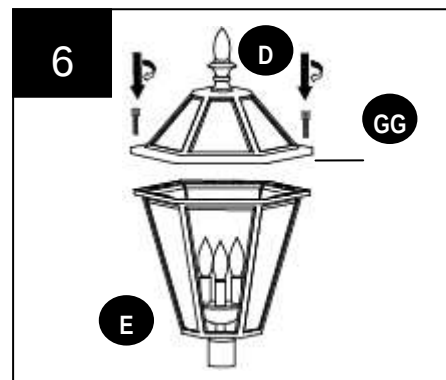

7. Raccordez le fil de mise à la terre dénudé du pied (C) au fil de mise à la terre de la partie en béton en fixant par torsion un capuchon de connexion (EE) sur les bouts dénudés des fils. Raccordez le fil blanc du pied (C) au fil blanc de la partie en béton en fixant par torsion un capuchon de connexion (EE) sur les bouts dénudés des fils. Raccordez le fil noir provenant du pied (C) au fil noir de la partie en béton en fixant par torsion un second capuchon de connexion (EE) sur les bouts dénudés des fils. Fixez les capuchons de connexion (EE) avec du ruban isolant (non inclus).

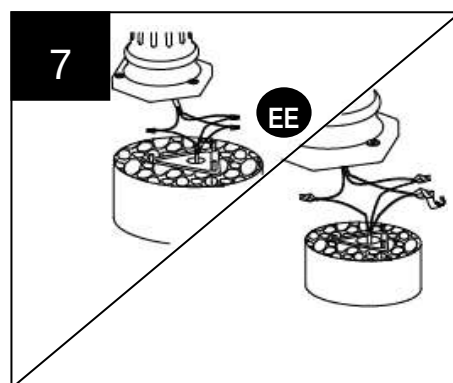

Quincaillerie utilisée


EE Capuchon de connexion  x 3

8. Avec l'aide d'une autre personne, placez l'ensemble sur le support de fixation (AA) et les boulons d'ancrage (BB). Fixez le tout à l'aide des écrous à chapeau (CC) et des rondelles (DD).

Quincaillerie utilisée

CC Écrou à chapeau  x 3

DD Rondelle  x 3

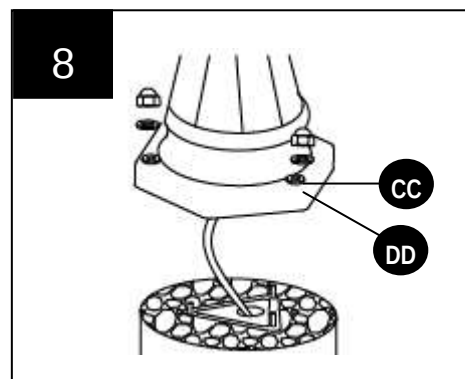

ENTRETIEN

Pour nettoyer le lampadaire, débranchez-le et essuyez-le à l'aide d'un linge humide et non abrasif.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le lampadaire ne s'allume pas.	1. Le lampadaire n'est pas alimenté. 2. Le luminaire est mal branché. 3. L'interrupteur est mal câblé.	1. Assurez-vous que le lampadaire est branché correctement et qu'il y a du courant. 2. Vérifiez le câblage. 3. Vérifiez le câblage.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche lorsque le lampadaire est mis sous tension.	Des fils sont croisés ou le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Faites appel à un électricien certifié.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours des trois (3) années qui suivent la date d'achat, retournez-le avec une preuve de la date d'achat et il vous sera remplacé par un article semblable ou un modèle comparable, sans frais.

Cette garantie sera annulée si les dommages ou les défauts résultent d'un accident, d'un usage abusif ou inapproprié ou d'une réparation inadéquate.

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LA GARANTIE NE POURRA EN AUCUN CAS S'APPLIQUER AUX DOMMAGES CONSÉCUTIFS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUTE SORTE RÉSULTANT DE L'USAGE APPROPRIÉ OU INAPPROPRIÉ DE CET ARTICLE. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	No DE PIÈCE
AA	Support de fixation	525864-hdwe
BB	Boulon d'ancrage	525864-hdwe
CC	Écrou à chapeau	525864-hdwe
DD	Rondelle	525864-hdwe
EE	Capuchon de connexion	525864-hdwe
FF	Clé de 3 mm	525864-hdwe
GG	Vis de serrage	525864-hdwe

AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



Imprimé en Chine

Portfolio® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.




Portfolio® es una marca registrada
de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0525864

FAROL DE POSTE

MODELO #12513LE

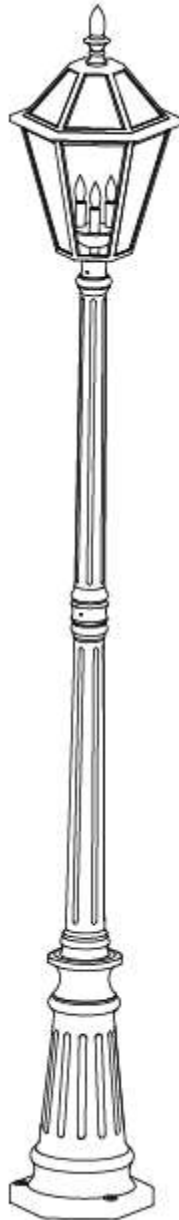

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____

Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/portfolio



CONTENIDO DEL PAQUETE

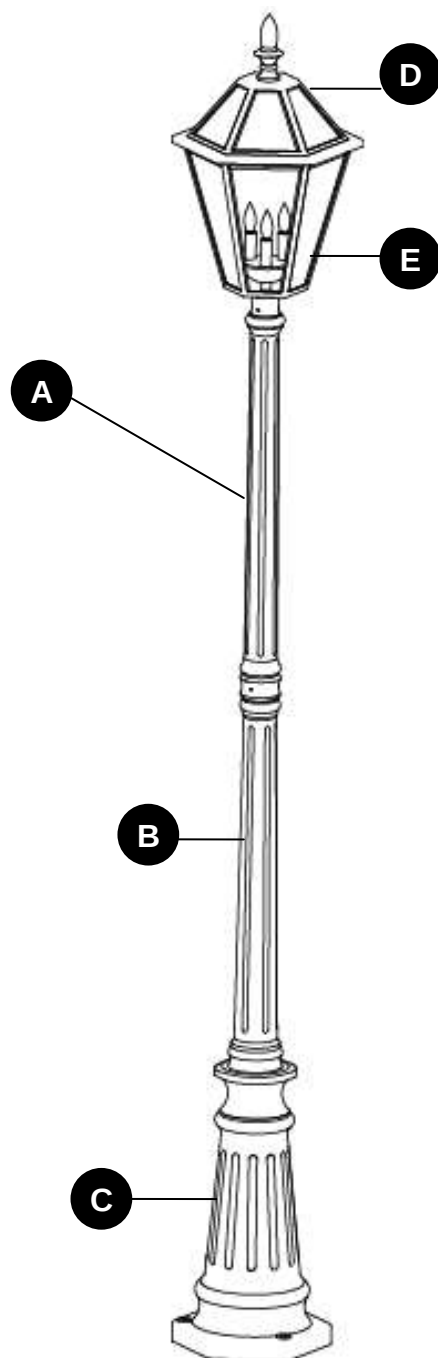

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Varilla superior	1
B	Varilla central	1
C	Base	1
D	Cubierta	1
E	Lámpara	1

ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA



Soporte de montaje

Cant. 1

BB



Perno de anclaje

Cant. 3

CC



Capuchón

Cant. 3

DD



Arandela

Cant. 3

EE



Empalme
plastic

Cant. 3

FF



Llave Allen de 3 mm

Cant. 1

GG



Tornillo de mariposa

Cant. 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA:

- Desconecte la alimentación desde la caja de fusibles principal (o la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o desconecte el interruptor de circuito).

- Tenga cuidado de no dañar o cortar el aislamiento del conductor (cubierta) durante la instalación de la lámpara. No permita que los conductores entren en contacto con superficies con bordes afilados. Hacerlo podría dañar o cortar el aislamiento del conductor y ocasionar lesiones graves o la muerte debido a una descarga eléctrica.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las regulaciones de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.



PRECAUCIÓN:

- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos y las ordenanzas locales o el Código nacional de electricidad (NEC, por sus siglas en inglés). Póngase en contacto con su departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos y/o inspecciones locales.
- Riesgo de incendio: La mayoría de las casas construidas antes de 1985 tienen conductores de suministro clasificados para 60°C (140°F). Consulte a un electricista calificado antes de la instalación.
- No conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos conductores que no tenga puesta a tierra. No intente instalar esta lámpara si no está seguro de si su sistema de iluminación cuenta con una puesta a tierra. Póngase en contacto con un electricista calificado y autorizado para obtener información con respecto a los métodos adecuados de puesta a tierra requeridos por el código local de electricidad de su área.
- Si se utiliza un regulador de control de intensidad con esta lámpara, consulte con un profesional para determinar el tipo apropiado y la clasificación eléctrica requerida.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar o instalar la lámpara, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Concreto, destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, pinzas, cinta aislante, pinzas cortacables, gafas de seguridad, escalera, pinzas pelacables, llave inglesa de 1/2".

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Excave un área en el suelo lo suficientemente profunda como para cubrir el alto de los pernos de anclaje (BB). Pase el conductor del suministro de electricidad de manera subterránea y sáquelo por el centro del área de instalación. Atornille los pernos de anclaje (BB) en el soporte de montaje (AA). Rellene el orificio con concreto (no se incluye) y coloque el ensamble antes de que se seque el concreto. Nota: El soporte de montaje (AA) debe estar a nivel del suelo, con los pernos de anclaje (BB) a 4,76 cm sobre el suelo.

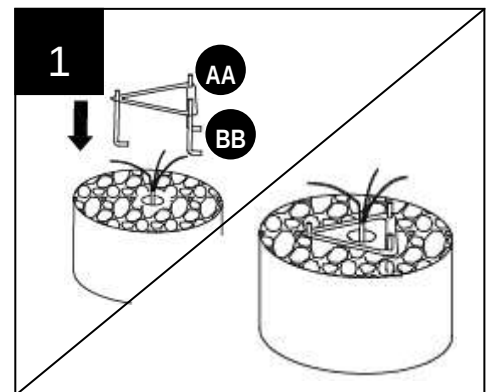


Aditamentos utilizados

- | | | | |
|-----------|--------------------|---|-----|
| AA | Soporte de montaje |  | x 1 |
| BB | Perno de anclaje |  | x 3 |

2. Fije la lámpara (E) en la varilla superior (B), fijándola con los tornillos de ajuste preensamblados. Apriete con la llave Allen de 3 mm (FF).

Aditamentos utilizados


FF Llave Allen de 3 mm  x 1

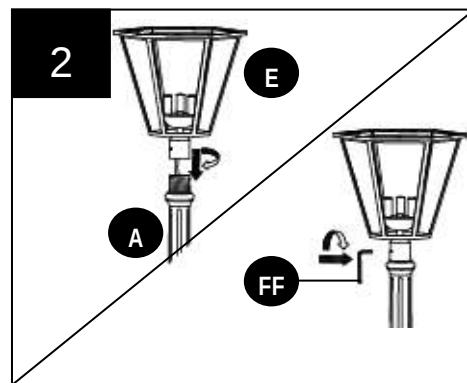


3. Enrosque la varilla superior (A) en la varilla central (B), fijándola con los tornillos de fijación preensamblados. Apriete con la llave Allen de 3 mm (FF).

Aditamentos utilizados


FF Llave Allen de 3 mm  x 1

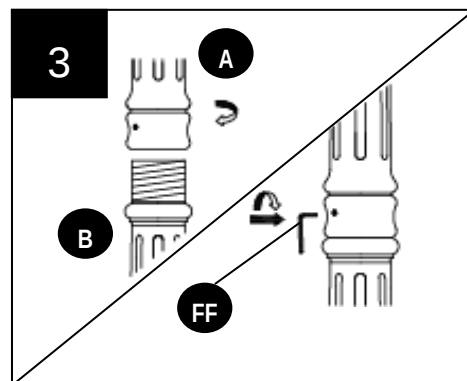

4. Retire los tornillos preensamblados de la base (C), con una llave inglesa de 1/2" (no se incluye).

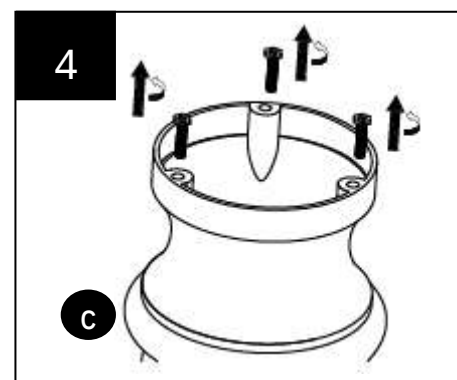


5. Fije la varilla central (B) a la base (C) con los tornillos retirados anteriormente. Apriete con la llave inglesa de 1/2".

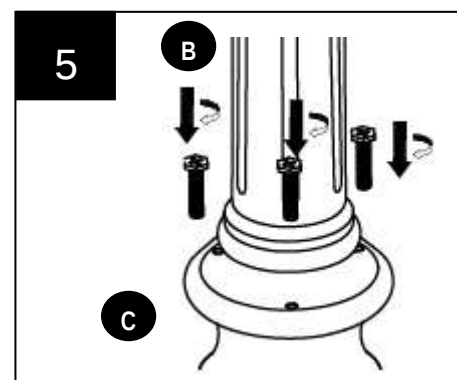


6. Inserte las bombillas (no se incluyen). Use bombillas incandescentes de base de candelabro (E12) de 40 vatios como máximo. Luego, fije la cubierta (D) a la lámpara (E) con los tornillos de mariposa (GG).

Aditamentos utilizados

GG Tornillo de mariposa  x 2

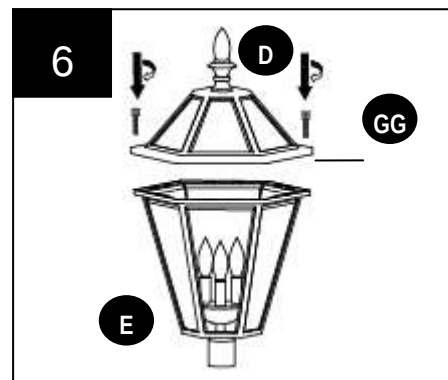

7. Conecte el conductor desnudo de puesta a tierra de la base (C) con el conductor de puesta a tierra del concreto, enroscando un empalme plástico (EE) en los extremos desnudos de los conductores. Conecte el conductor blanco de puesta a tierra de la base (C) con el conductor blanco del concreto, enroscando un empalme plástico (EE) en los extremos desnudos de los conductores. Conecte el conductor negro de la base (C) con el conductor negro del concreto, enroscando un segundo empalme plástico (EE) en los extremos desnudos de los conductores. Asegure los empalmes plásticos (EE) con cinta aislante (no se incluye).

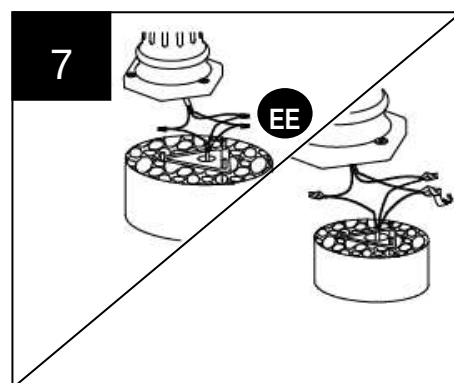

Aditamentos utilizados


EE Empalme plástico  x 3

8. Con la ayuda de otra persona, coloque el ensamble sobre el soporte de montaje (AA) y los pernos de anclaje (BB). Fije con los capuchones (CC) y las arandelas (DD).

Aditamentos utilizados

CC Capuchón  x 3

DD Arandela  x 3

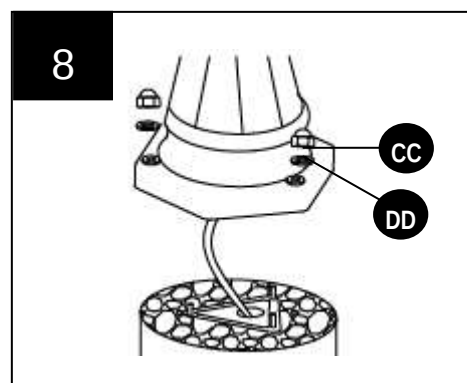

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar, desenchufe la lámpara y límpiela con un paño húmedo no abrasivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende.	1. No hay alimentación. 2. Es posible que la lámpara esté cableada incorrectamente. 3. Es posible que el interruptor esté cableado incorrectamente.	1. Asegúrese de que la lámpara esté enchufada y que haya alimentación. 2. Revise el cableado. 3. Revise el cableado.
Cuando se enciende la lámpara, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	Hay conductores cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	Consulte a un electricista certificado.

3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Si este producto falla debido a un defecto en los materiales o la mano de obra dentro de tres (3) años a contar de la fecha de compra, devuélvalo a la tienda junto con el comprobante de la fecha de compra y se le reemplazará por el mismo modelo o uno comparable sin cargos.

Esta garantía es nula si ocurren daños o defectos como resultado de accidentes, abuso, uso indebido o reparación defectuosa del producto.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE EXTENDERÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO RESULTANTE, ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO DE CUALQUIER TIPO, QUE SURJA DEL USO O USO INDEBIDO DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES, DE MODO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
AA	Soporte de montaje	525864-hdwe
BB	Perno de anclaje	525864-hdwe
CC	Capuchón	525864-hdwe
DD	Arandela	525864-hdwe
EE	Empalme plástico	525864-hdwe
FF	Llave Allen de 3 mm	525864-hdwe
GG	Tornillo de mariposa	525864-hdwe

AA



BB



CC



DD



EE



FF



GG



Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

[Lowes.com/portfolio](https://www.Lowes.com/portfolio)

PORTFOLIO