

ITEM #0337597 / 0338147

PORTFOLIO


5-LIGHT CHANDELIER

MODEL #RB191-P5 / RB191-P5-A

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

Français p. 5

Español p. 9

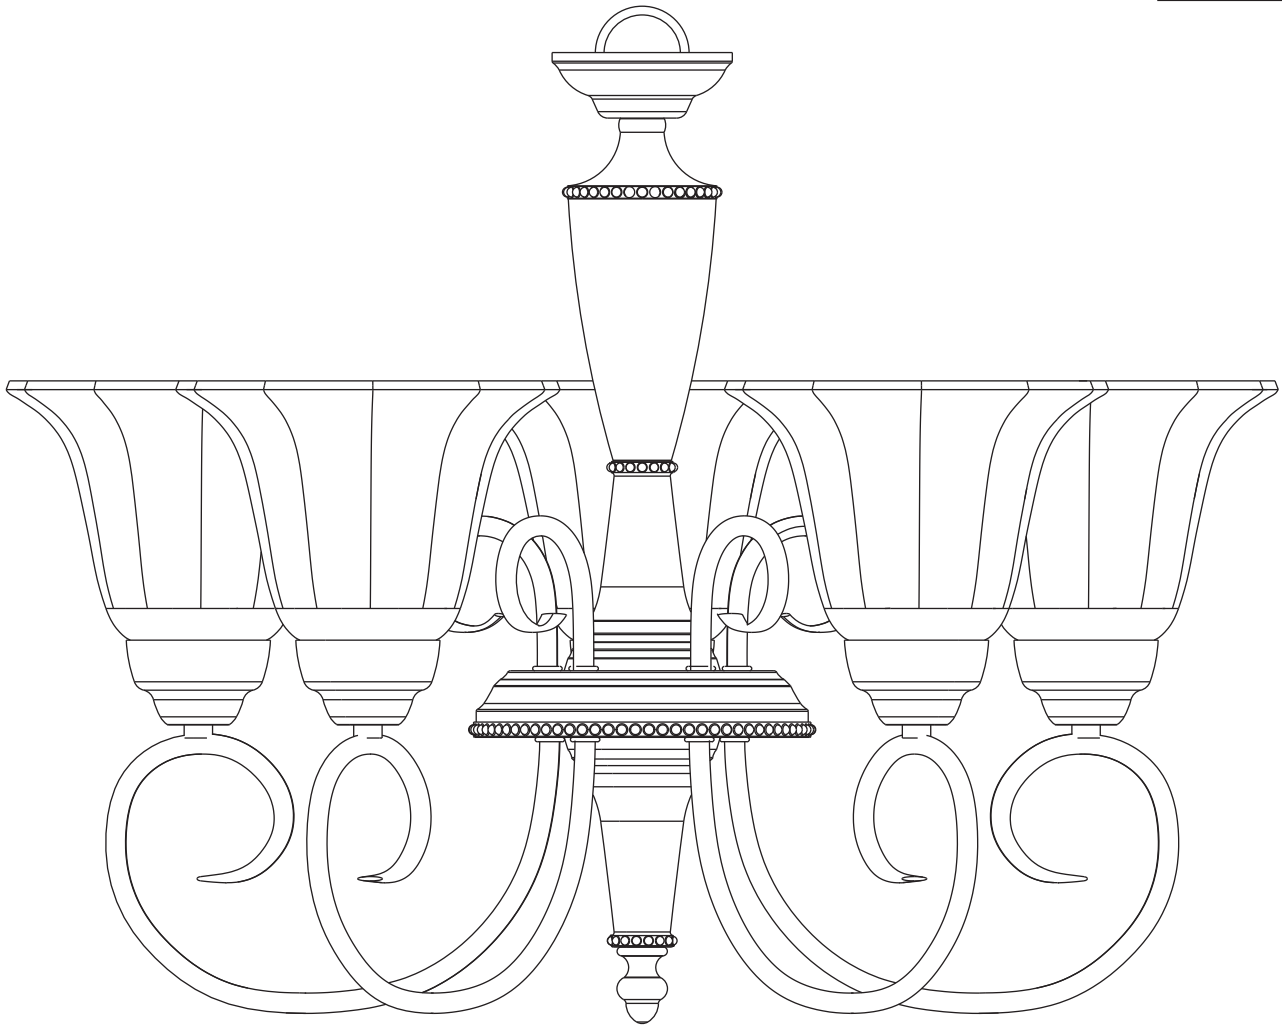

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-643-0067**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

AB1245


Lowes.com/portfolio **PORTFOLIO**

PACKAGE CONTENTS

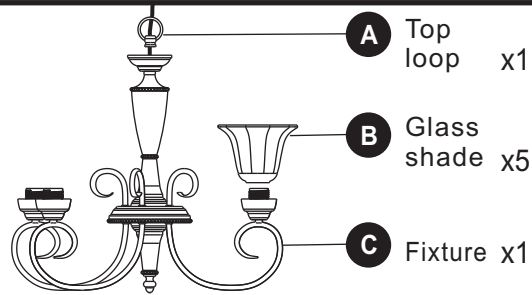

HARDWARE CONTENTS

Note: Hardware shown actual size.

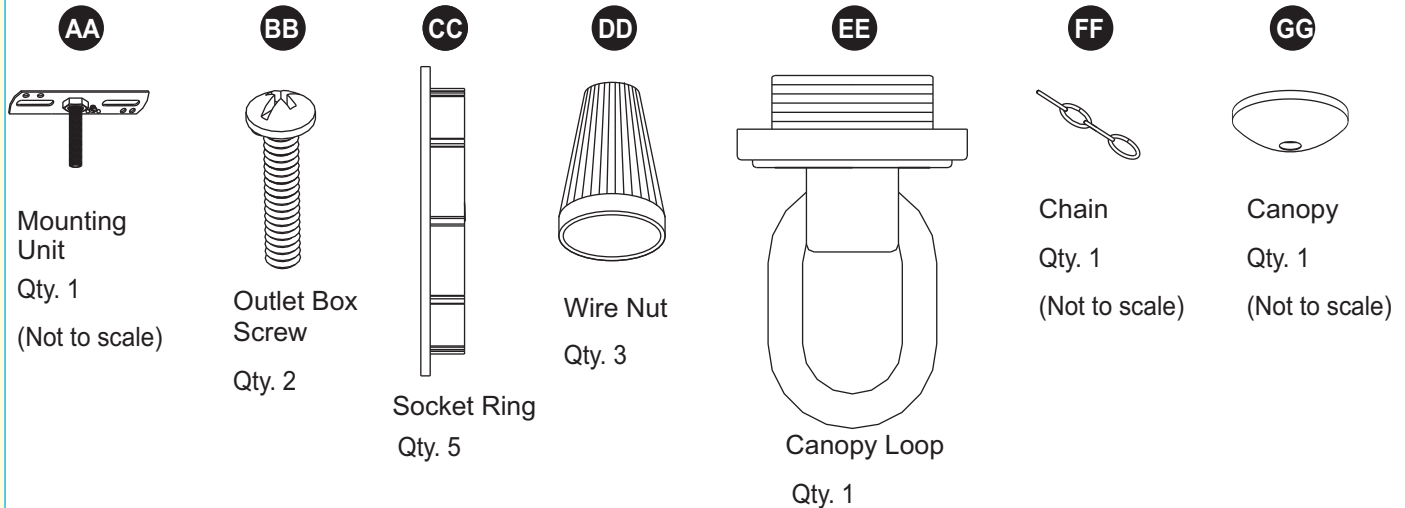

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

Turn off electricity at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing fuse (or switching off circuit breaker).

CAUTION

•All electrical connections must be in agreement with local codes, ordinances or the national electric code (NEC). Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections.

•Do not connect this fixture to an electrical system that does not provide means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded.

•If you are not sure your lighting system has a grounding means or not, do not attempt to install this fixture. Consult a qualified, licensed electrician for information with regards to proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.

•If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type and electrical rating required.

PREPARATION

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools required for assembly (not included): Phillips Screwdriver, Electrical Tape, Safety Glasses, Ladder.


Helpful tools (not included): Wire Strippers, Pliers.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Attach the mounting unit (AA) to junction box (not included) using outlet box screws (BB).

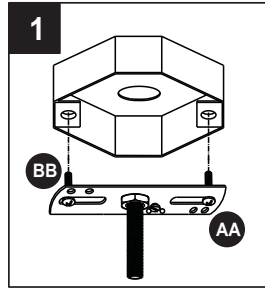


2. Rotate and spread the arms of fixture (C) evenly. Check to make sure preassembled hex nuts are secure at each joint; tighten any loose hex nuts.

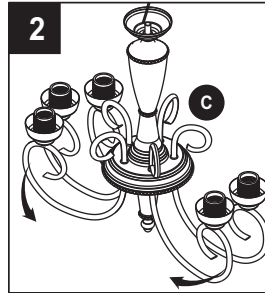


3. Attach the top loop (A) to the nipple of the fixture (C). Tighten with preassembled nut on top loop (A).

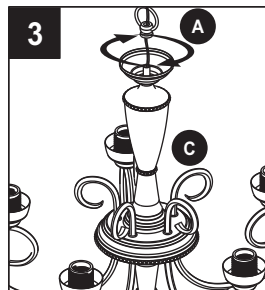


4. Measure the desired length of chain (FF). If adjustment is needed, open the end link of chain (FF) with a pair of pliers and a screwdriver (not included). Use a soft cloth (not included) around the pliers to protect the finish.

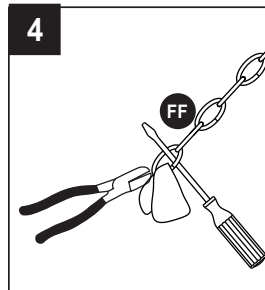


5. Hook one end link of chain (FF) to the top loop (A) and the other end link to the canopy loop (EE). Close the end links.

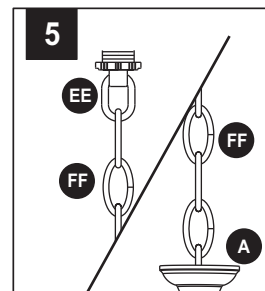


6. Weave electrical wires and ground wire up through the chain (FF), the canopy loop (EE), the canopy (GG) and the nipple on the mounting unit (AA). Insert the wires into the junction box.

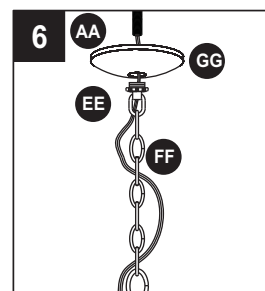


7. Strip 3/4 in. of insulation from wire ends. Twist stripped ends together. Connect the black wire from the junction box to the smooth wire from the fixture, the white wire from the junction box to the ribbed wire from the fixture, and the bare copper wire from the fixture to the green ground screw on mounting unit (AA) and to the ground wire from the junction box. Twist wire nuts (DD) onto connections.

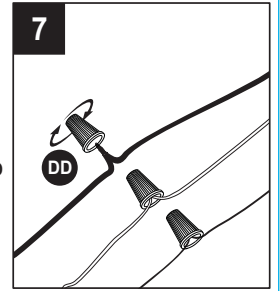


8. Tape the wire nuts (DD) and the wire together with electrical tape (not included).

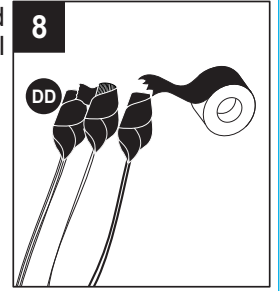

9. Attach the canopy (GG) and the canopy loop (EE) to the nipple on the mounting unit (AA). Tighten the nut on the canopy loop (EE).

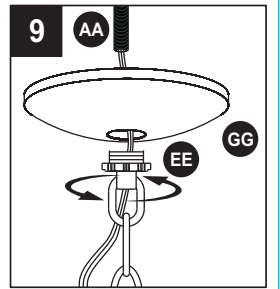

10. Attach the glass shades to the sockets on fixture (C). Secure with socket rings (CC). Install five 60-watt max. type-A bulbs (not included). Do not overtighten.

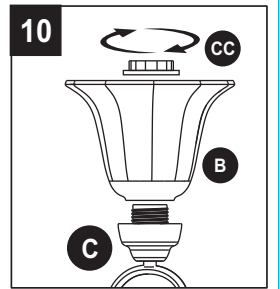

CARE AND MAINTENANCE

To clean, unplug the lamp and wipe it with a damp, non-abrasive cloth.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs won't light.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulbs are burned out. 2. Power is off. 3. Bad wire connection. 4. Bad switch. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replace the bulb. 2. Check if power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crossed wires or power wire is grounding out. 	<ol style="list-style-type: none"> 1a. Check the wiring connection. 1b. Consult a qualified electrician.


WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, please contact the manufacturer. Copy of the original sales receipt will be required as proof of purchase. The manufacturer will, at its option, repair or replace the product. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installations on an implied warranty. The above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specifically rights, and you may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, please call customer service at **1-800-643-0067**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #	PART #
A	Top Loop	0337597 - A	0338147 - A
B	Glass Shade	0337597 - B	0338147 - B
AA	Mounting Unit	0337597 - AA	0338147 - AA
BB	Outlet Box Screw	0337597 - BB	0338147 - BB
CC	Socket Ring	0337597 - CC	0338147 - CC
DD	Wire Nut	0337597 - DD	0338147 - DD
EE	Canopy Loop	0337597 - EE	0338147 - EE
FF	Chain	0337597 - FF	0338147 - FF
GG	Canopy	0337597 - GG	0338147 - GG

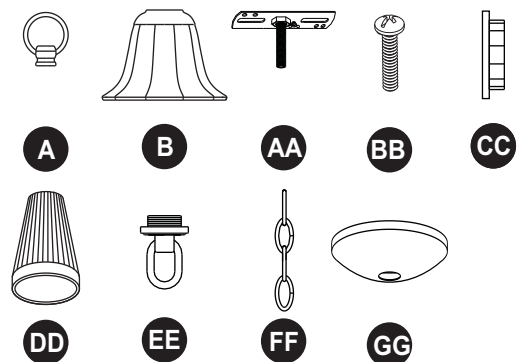

Printed in China

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All rights reserved.

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


ARTICLE #0337597 / 0338147

PORTFOLIO

LUSTRE À CINQ LUMIÈRES

MODÈLE #RB191-P5 / RB191-P5-A

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

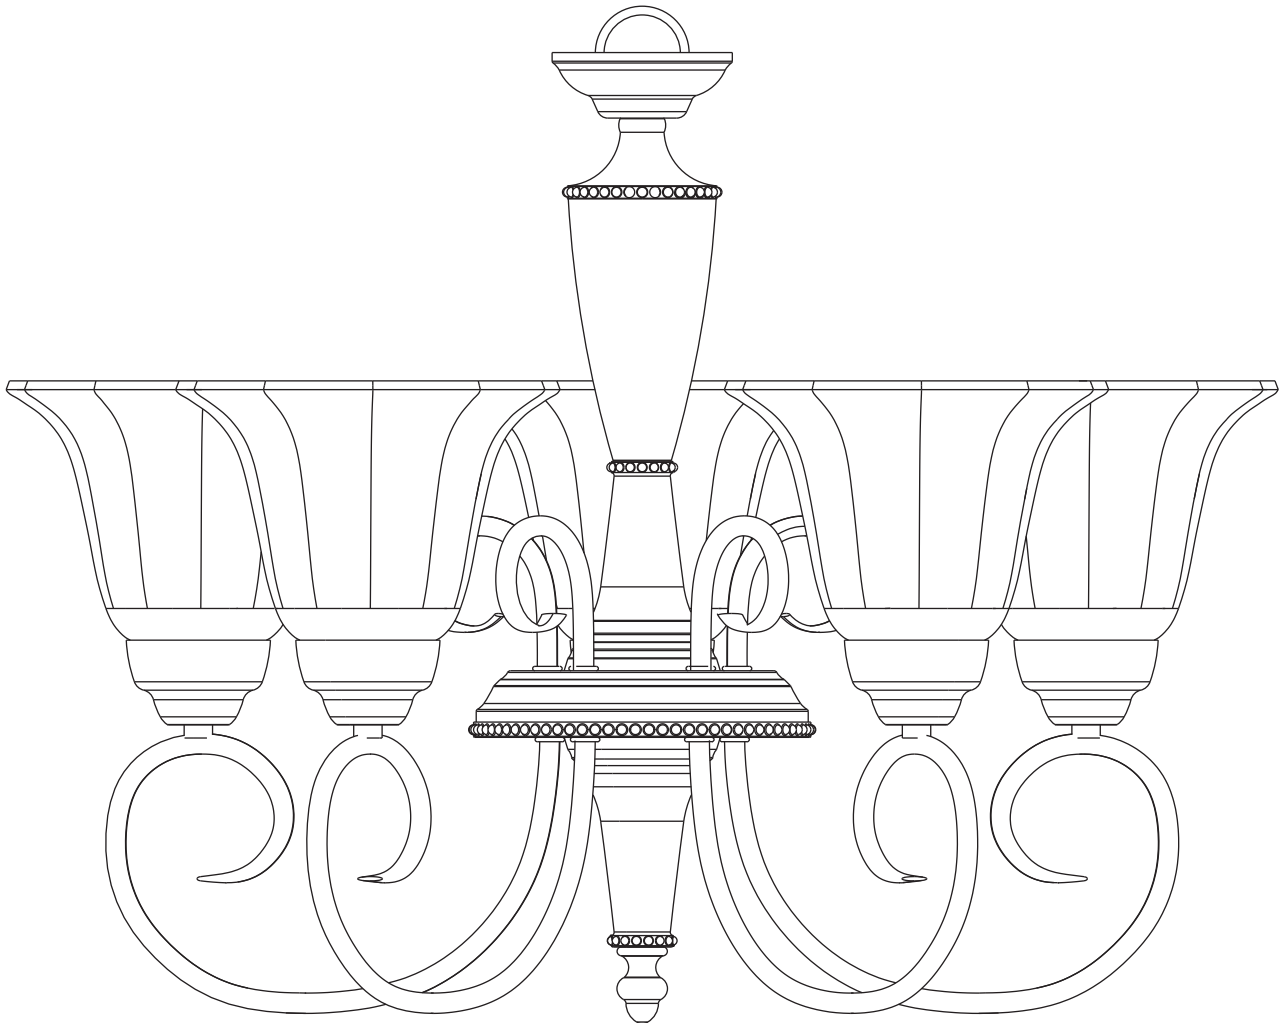


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au **1 800 643-0067**, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

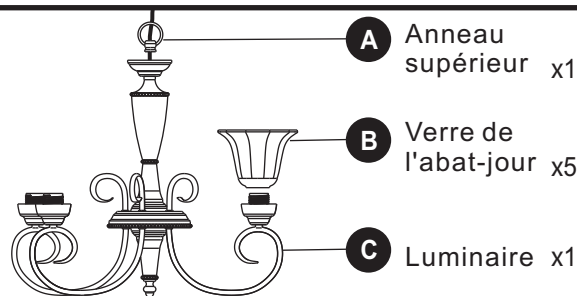


A Anneau supérieur x1

B Verre de l'abat-jour x5

C Luminaire x1

QUINCAILLERIE INCLUSE

Remarque : La quincaillerie est illustrée en grandeur réelle.

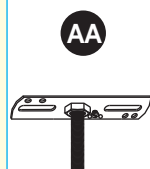


AA
Traverse
Qté : 1
(grandeur non réelle)




BB
Vis pour boîte de sortie
Qté : 2



CC
Bague de douille
Qté : 5



DD
Capuchon de connexion
Qté : 3

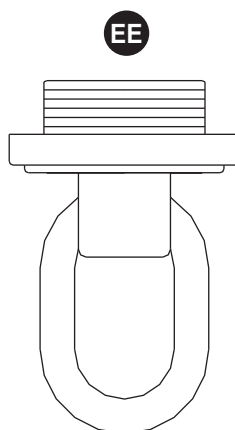

EE
Anneau de couvercle
Qté : 1



FF
Chaîne
Qté : 1
(grandeur non réelle)



GG
Couvercle
Qté : 1
(grandeur non réelle)

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

⚠️ AVERTISSEMENT

Avant l'installation, coupez l'alimentation électrique du panneau central en enlevant le fusible (ou en plaçant le disjoncteur en position hors tension).

MISE EN GARDE

- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes du bâtiment locaux, aux règlements locaux ou au Code national de l'électricité. Communiquez avec le service des bâtiments et de l'entretien de votre municipalité pour connaître les mesures d'inspection, les codes et les permis en vigueur.
- Ne branchez pas ce luminaire sur un système électrique sans mise à la terre. N'utilisez jamais un luminaire avec un branchement à deux fils sans mise à la terre.
- Si vous ne savez pas si votre système d'éclairage est mis à la terre, ne tentez pas d'installer ce luminaire. Consultez un électricien qualifié pour connaître les méthodes de mise à la terre nécessaires selon le code de l'électricité en vigueur dans votre municipalité.
- Si vous voulez utiliser un gradateur avec ce luminaire, faites appel à un professionnel pour qu'il vous aide à déterminer le type de gradateur à utiliser et les caractéristiques électriques nécessaires.

PRÉPARATION

Avant de commencer à assembler, à installer ou à utiliser le produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article.


Temps d'assemblage approximatif : 15 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité et échelle.


Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et pinces.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Fixez la traverse (AA) à la boîte de jonction (non incluse) à l'aide des vis pour boîte de sortie (BB).

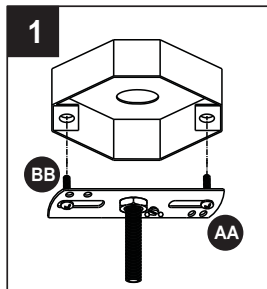


2. Faites pivoter les bras du luminaire (C), puis étirez-les pareillement. Assurez-vous que les écrous hexagonaux préassemblés sont fixés solidement à chaque joint et serrez ceux qui ne le sont pas.

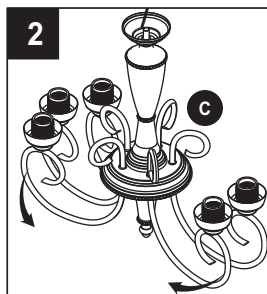


3. Fixez l'anneau supérieur (A) à la tige filetée du luminaire (C). Serrez le tout avec l'écrou préassemblé de l'anneau supérieur (A).

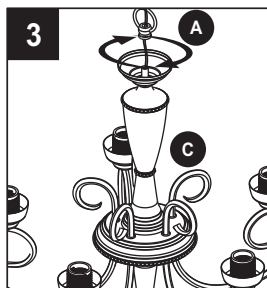


4. Mesurez la longueur voulue de la chaîne (FF). Si un ajustement est nécessaire, dépliez le dernier maillon de la chaîne (FF) à l'aide de pinces et d'un tournevis (non inclus). Enveloppez les pinces d'un linge doux (non inclus) afin de ne pas endommager le fini de la chaîne.

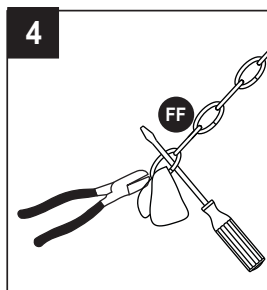


5. Accrochez le premier maillon de la chaîne (FF) à l'anneau supérieur (A) et le dernier maillon de la chaîne (se trouvant à l'autre extrémité) à l'anneau du couvercle (EE). Refermez les maillons.

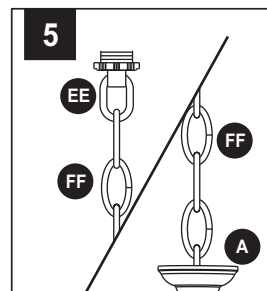


6. Faites passer les fils électriques et le fil de mise à la terre à travers les maillons de la chaîne (FF), l'anneau du couvercle (EE), le couvercle (GG) et enfin la tige filetée de la traverse (AA). Insérez les fils dans la boîte de jonction.

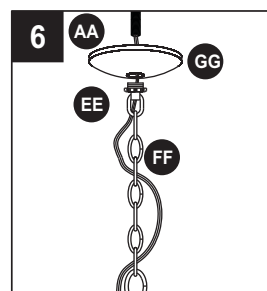


7. Dénudez l'extrémité des fils sur environ 2 cm. Tordez les extrémités dénudées ensemble. Raccordez le fil noir de la boîte de jonction au fil lisse du luminaire, le fil blanc de la boîte de jonction au fil rainuré du luminaire et le fil dénudé en cuivre du luminaire à la vis de mise à la terre verte de la traverse (AA) et au fil de mise à la terre de la boîte de jonction. Vissez les capuchons de connexion (DD) sur les raccords.

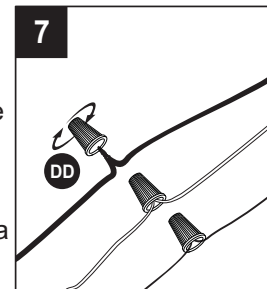


8. Attachez les capuchons de connexion (DD) et les huit fils ensemble à l'aide de ruban isolant (non inclus).

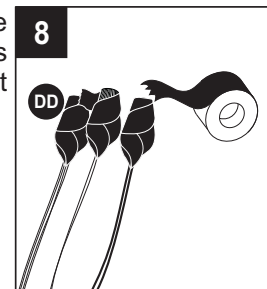

9. Fixez le couvercle (GG) et l'anneau du couvercle (EE) à la tige filetée de la traverse (AA). Serrez ensuite l'écrou de l'anneau du couvercle (EE).

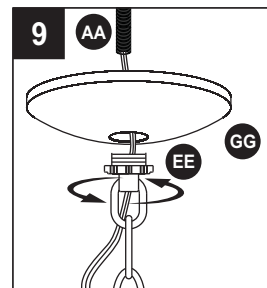

10. Vissez les abat-jour en verre dans les douilles du luminaire (C). Fixez solidement le tout avec les bagues de douille (CC). Installez cinq ampoules à culot de type A d'un maximum de 60 W (non incluses). Évitez de serrer excessivement.

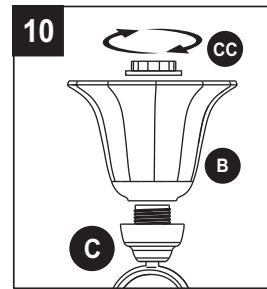

ENTRETIEN

Pour nettoyer le luminaire, débranchez-le et essuyez-le à l'aide d'un linge humide et non abrasif.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. Les ampoules sont grillées. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal connectés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez si la prise de courant est sous tension. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche	1. Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	1a. Vérifiez la connexion du câblage. 1b. Faites appel à un électricien qualifié.


GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de cette période, veuillez communiquer avec le fabricant. Vous devrez présenter une copie du reçu de vente initial comme preuve d'achat. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par un usage inapproprié, les dommages accidentels, la manipulation ou l'installation inadéquate. Dans le cas d'une garantie implicite, les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au **1 800 643-0067**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	N° DE PIÈCE
A	Anneau supérieur	0337597 - A	0338147 - A
B	Verre de l'abat-jour	0337597 - B	0338147 - B
AA	Traverse	0337597 - AA	0338147 - AA
BB	Vis pour boîte de sortie	0337597 - BB	0338147 - BB
CC	Bague de douille	0337597 - CC	0338147 - CC
DD	Capuchon de connexion	0337597 - DD	0338147 - DD
EE	Anneau de couvercle	0337597 - EE	0338147 - EE
FF	Chaîne	0337597 - FF	0338147 - FF
GG	Couvercle	0337597 - GG	0338147 - GG

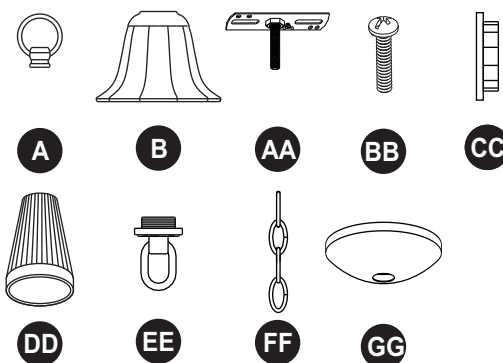

Imprimé en Chine

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO


ARTÍCULO #0337597 / 0338147

PORTFOLIO

CANDELABRO DE 5 LUCES

MODELO #RB191-P5 / RB191-P5-A

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

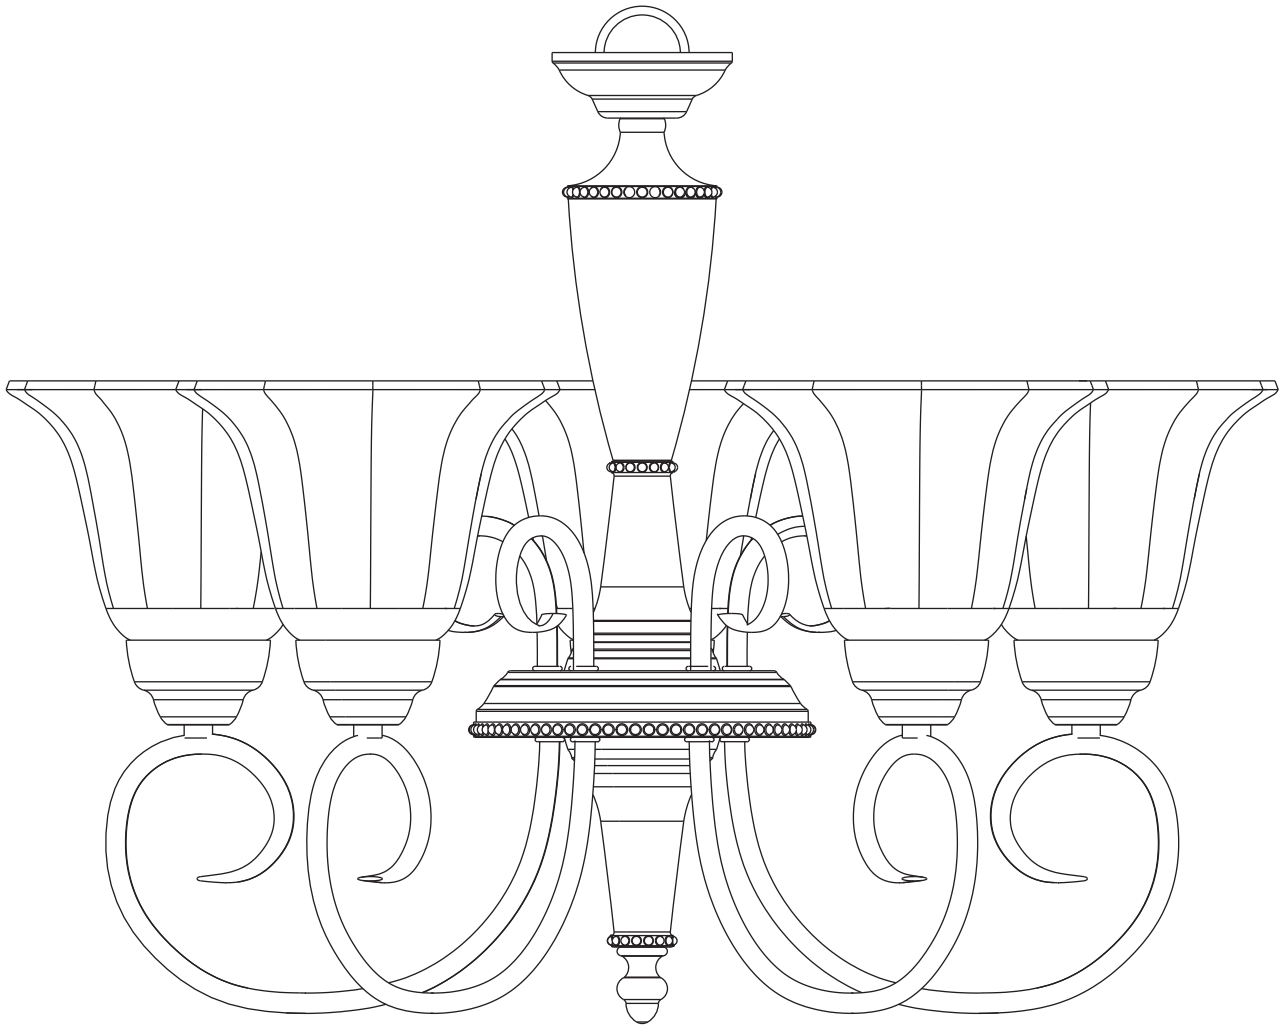

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Llame al Servicio al Cliente al **1-800-643-0067**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com/portfolio


PORTFOLIO

CONTENIDO DEL PAQUETE

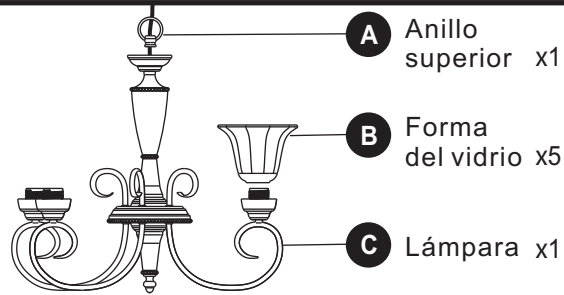

ADITAMENTOS

Nota: Los aditamentos se muestran en tamaño real.

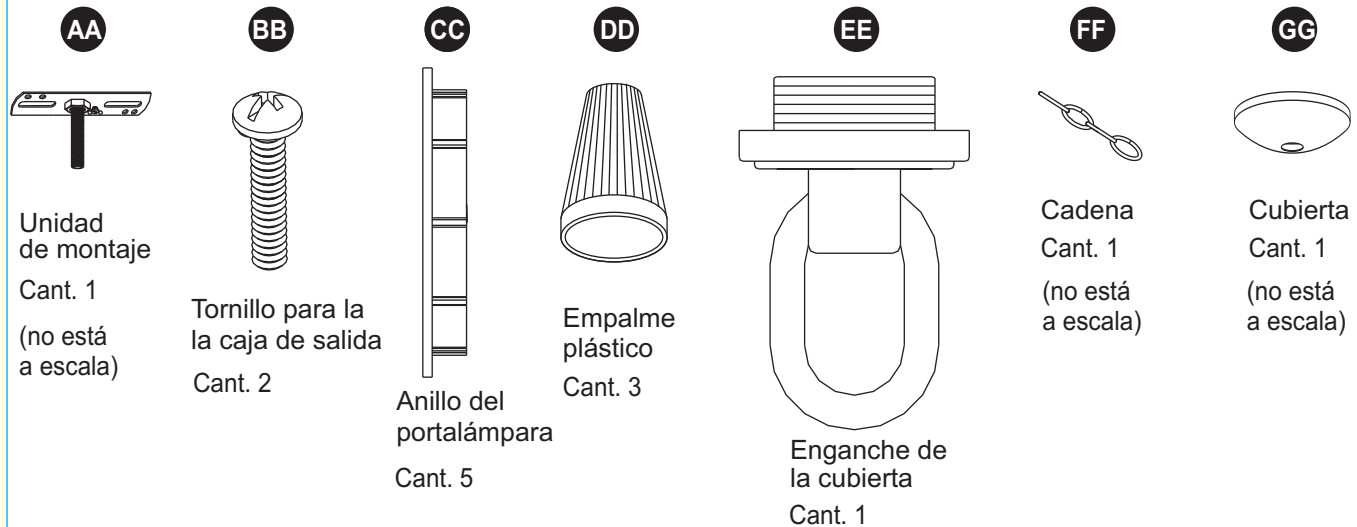

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

Desconecte la electricidad de la caja de fusibles principal (o la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o desconecte el interruptor de circuito).

PRECAUCIÓN

- Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos u ordenanzas locales o el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés). Póngase en contacto con su Departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos y/o inspecciones locales.
- No conecte este ensamble a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos conductores que no tenga puesta a tierra.
- No intente instalar este ventilador si no está seguro de que su sistema de iluminación cuenta con una puesta a tierra o no. Póngase en contacto con un electricista calificado y autorizado para obtener información con respecto a los métodos adecuados de puesta a tierra requeridos por el código local de electricidad de su área.
- Si se utiliza un regulador de control de intensidad con esta lámpara, consulte con un profesional para determinar el tipo apropiado y la clasificación eléctrica requerida.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar, instalar o usar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, cinta aislante, gafas de seguridad,


Herramienta útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, pinzas.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Coloque la unidad de montaje (AA) en la caja de unión (no se incluye) usando dos tornillos para caja de salida (BB).

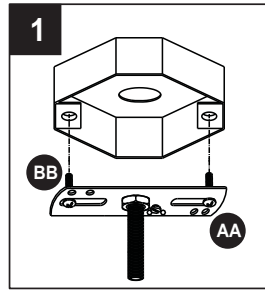


2. Gire y extienda los brazos de la lámpara (C) de manera uniforme. Revise para asegurarse de que las tuercas hexagonales preensambladas estén aseguradas en cada unión, apriete cualquier tuerca hexagonal floja.

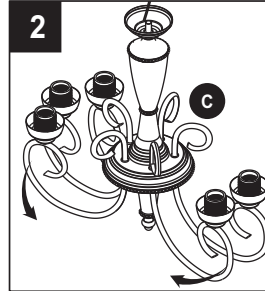


3. Fije el manguito roscado del anillo superior (A) al cuerpo de la lámpara (C). Apriete con la tuerca preensamblada en el anillo superior (A).

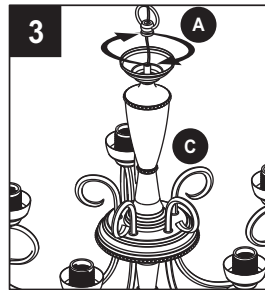


4. Mida la cadena (FF) al largo deseado. Si es necesario ajustar, use unas pinzas y un destornillador (no se incluyen) para abrir el eslabón final de la cadena (FF). Envuelva las pinzas con un paño suave (no se incluye) para proteger el acabado de la cadena.

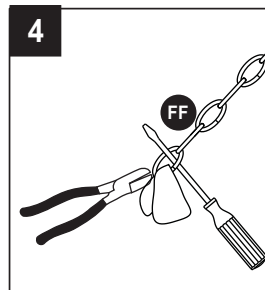


5. Conecte un extremo de la cadena (FF) al anillo superior (A) y el otro extremo al enganche de la cubierta (EE). Cierre los extremos de la cadena.

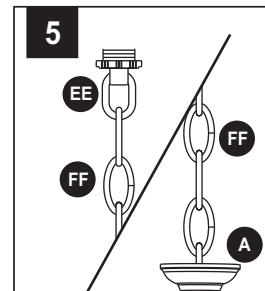


6. Entrelace los conductores de suministro y de tierra hacia arriba por la cadena (FF), a través del enganche de la cubierta (EE), la cubierta (GG) y el manguito roscado en la unidad de montaje (AA). Coloque los conductores en la caja de unión.

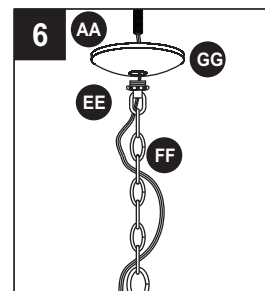


7. Pele 19,05 mm del aislamiento de los extremos de los conductores. Gire los extremos pelados juntos, conecte el cable negro de la caja de unión al cable liso desde la lámpara, el cable blanco de la caja de unión al cable acanalado desde la lámpara y el conductor desnudo de la lámpara al tornillo de conexión a tierra en la unidad de montaje (AA) y el cable de conexión a tierra de la caja de unión. Coloque los empalmes plásticos (DD) en las conexiones.

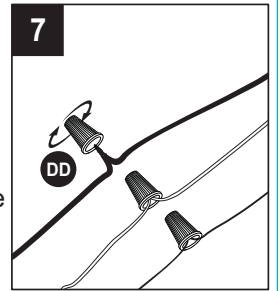


8. Enciente los empalmes plásticos (DD) y los cables con cinta aislante (no se incluye).

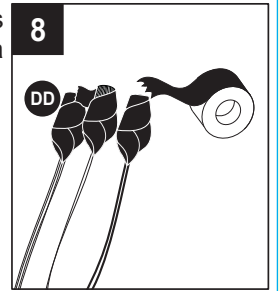

9. Fije la cubierta (GG) y enganche la cubierta (EE) al manguito roscado en la unidad de montaje (AA). Apriete la tuerca en el enganche de la cubierta (EE).

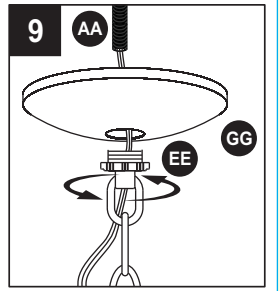

10. Coloque las pantallas de vidrio en los portalámparas de la lámpara (C). Asegúrelas con anillos del portalámpara (CC). Instale cinco bombillas de 60 vatios como máximo tipo A (no se incluyen). No apriete demasiado.

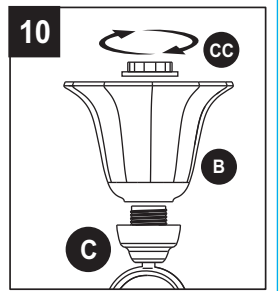

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar, desenchufe la lámpara y límpiela con un paño húmedo no abrasivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no se encienden.	1. Las bombillas están quemadas. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de cables es incorrecta. 4. Interruptor incorrecto.	1. Reemplace la bombilla. 2. Verifique que el suministro de electricidad esté activado. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Hay cables cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1a. Revise las conexiones del cableado. 1b. Consulte a un electricista calificado.


GARANTÍA

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todos sus productos de iluminación durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. Si durante este periodo este producto presentará defectos de fabricación o en los materiales, póngase en contacto con el fabricante. Se requiere de una copia del recibo de venta original como comprobante de compra. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas en una garantía implícita, las anteriores exclusiones y limitaciones pueden no aplicarse para usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Servicio al Cliente al **1-800-643-0067**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	PIEZA #
A	Anillo superior	0337597 - A	0338147 - A
B	Forma del vidrio	0337597 - B	0338147 - B
AA	Unidad de montaje	0337597 - AA	0338147 - AA
BB	Tornillo para la caja de salida	0337597 - BB	0338147 - BB
CC	Anillo del portalámpara	0337597 - CC	0338147 - CC
DD	Empalme plástico	0337597 - DD	0338147 - DD
EE	Enganche de la cubierta	0337597 - EE	0338147 - EE
FF	Cadena	0337597 - FF	0338147 - FF
GG	Cubierta	0337597 - GG	0338147 - GG

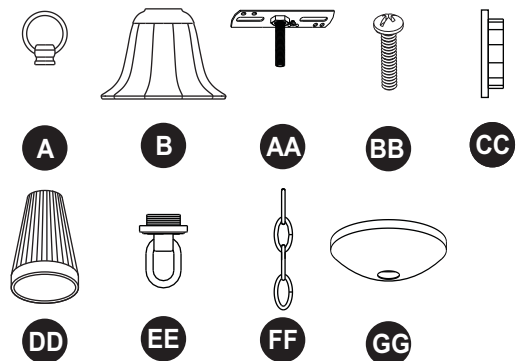

Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

Lowes.com/portfolio

PORTFOLIO