


styleselections™

6-HEAD DECORATIVE TRACK LIGHT

MODEL #AC039-C6-B

Français p. 5

Español p.9

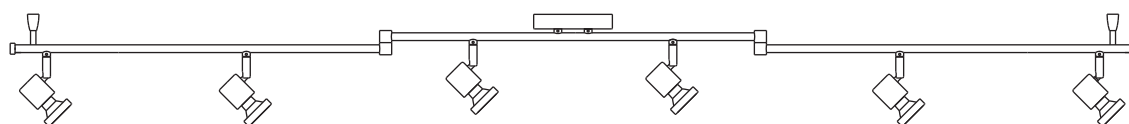


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-877-888-8225**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

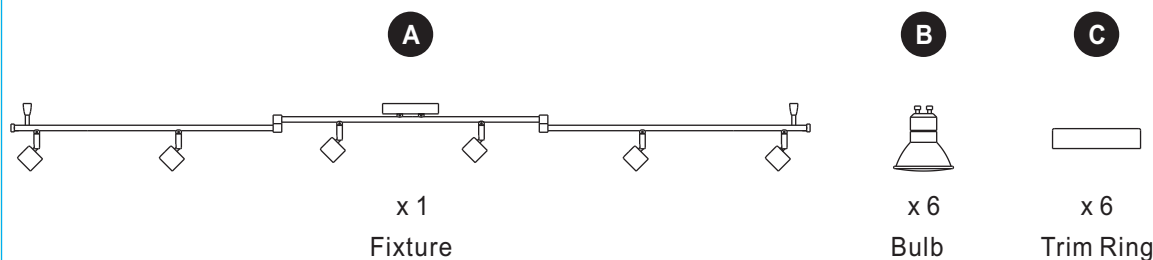

HARDWARE CONTENTS

Note: Hardware shown actual size.

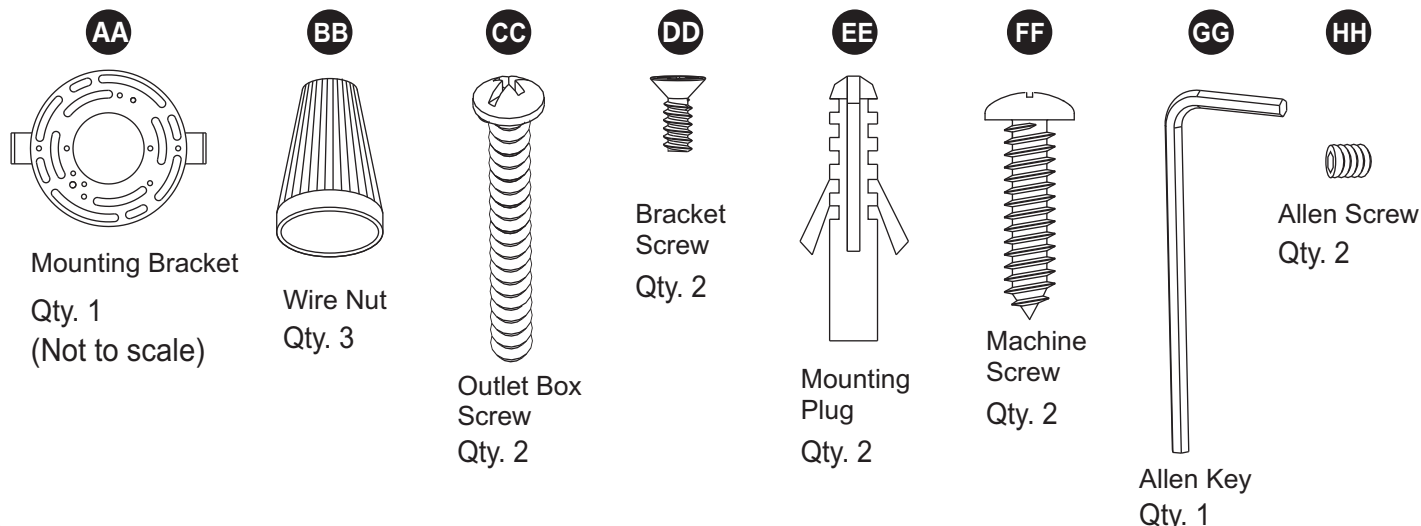

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

Turn off electricity at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by removing fuse (or switching off circuit breaker).

CAUTION

- All electrical connections must be in agreement with local codes, ordinances or the national electric code (NEC). Contact your municipal building department to learn about your local codes, permits and/or inspections.
- Do not connect this fixture to an electrical system that does not provide means for equipment grounding. Never use a fixture in a two-wire system that is not grounded.
- If you are not sure your lighting system has a grounding means or not, do not attempt to install this fixture. Consult a qualified, licensed electrician for information with regards to proper grounding methods as required by the local electrical code in your area.
- If a dimmer control switch is used with this fixture, obtain professional advice to determine the correct type and electrical rating required.

PREPARATION

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product.


Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools required for assembly (not included): Phillips Screwdriver, Electrical Tape, Safety Glasses, Ladder.


Helpful tools (not included): Wire Strippers, Pliers.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Loosen the bracket screws (DD) which hold the fixture to the mounting bracket (AA) and separate the mounting bracket (AA) from the fixture (A).

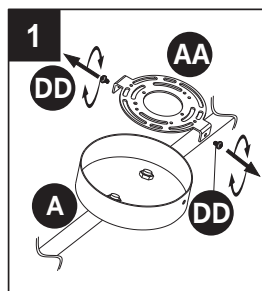


2. Fasten the mounting bracket (AA) to the outlet box with outlet box screw (CC).

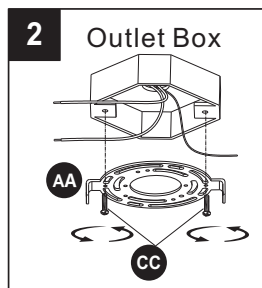


3. Strip 3/4 in. of insulation from wire ends. Connect **WHITE** wire from fixture (A) to **WHITE** wire from outlet box using wire nut (BB). Connect **BLACK** wire from fixture (A) to **BLACK** wire from outlet box using wire nut (BB). Connect **BARE/GREEN** ground wire from outlet box to **BARE** ground wire from fixture (A) with wire nut (BB).

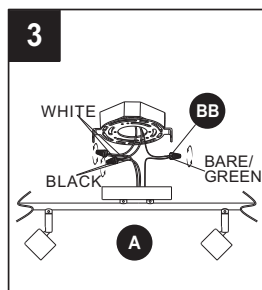


4. Tape the wire nuts (BB) and the wire together with electrical tape (not included).

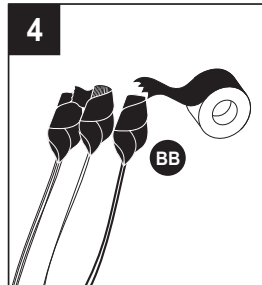


5. Place the fixture (A) against the mounting surface, aligning holes in fixture (A) with holes in the mounting bracket (AA). Insert bracket screws (DD) and tighten.

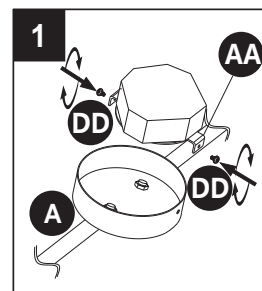

6. Use Allen key (GG) to loosen the Allen screw (HH) and separate the anchor from the rod. Select a location on the ceiling for the anchor and drill hole. Insert mounting plug (EE). Place anchor over mounting plug. Insert machine screw (FF) and tighten. Insert rod into anchor and tighten Allen screw (HH). Repeat for other anchor. Make sure anchors are spaced to provide the best support for the fixture (A).

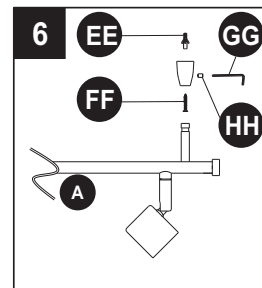

7. Insert bulbs (B) into the lamp holders on fixture (A). Turn the bulbs (B) clockwise to secure. Attach trim rings (C) to the bulbs (B).

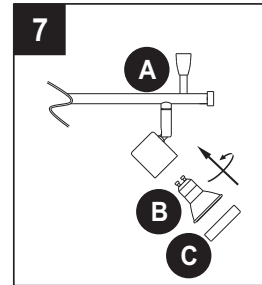

CARE AND MAINTENANCE

To clean, unplug the lamp and wipe it with a damp, non-abrasive cloth.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Bulbs won't light.	1. Bulbs are burned out. 2. Power is off. 3. Bad wire connection. 4. Bad switch.	1. Replace the bulb. 2. Check if power supply is on. 3. Check wiring. 4. Test or replace the switch.
Fuse blows out or circuit breaker trips.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1a. Check the wiring connection. 1b. Consult a qualified electrician.


WARRANTY

Manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, please contact the manufacturer. Copy of the original sales receipt will be required as proof of purchase. The manufacturer will, at its option, repair or replace the product. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installations on an implied warranty. The above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specifically rights, and you may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, please call customer service at **1-877-888-8225**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
C	Trim Ring	0407152 - C
AA	Mounting Bracket	0407152 - AA
BB	Wire Nut	0407152 - BB
CC	Outlet Box Screw	0407152 - CC
DD	Bracket Screw	0407152 - DD
EE	Mounting Plug	0407152 - EE
FF	Machine Screw	0407152 - FF
GG	Allen Key	0407152 - GG
HH	Allen Screw	0407152 - HH

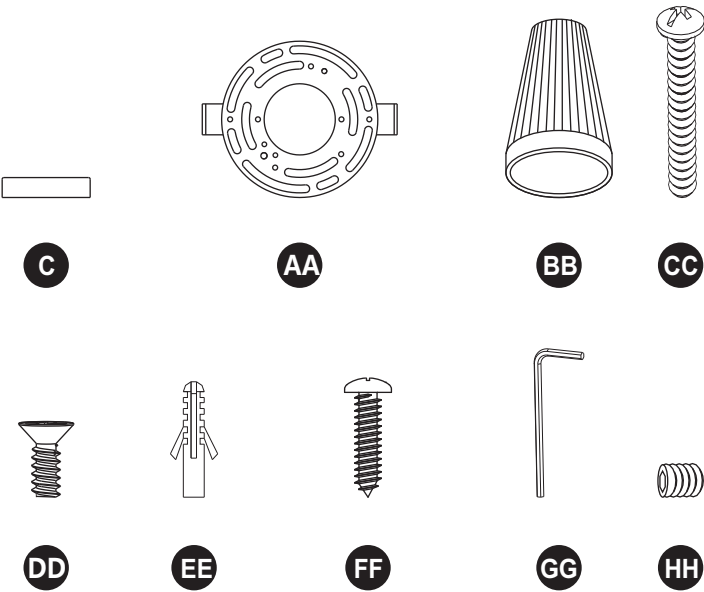


Printed in China
Style Selections® is a registered trademark
of LF, LLC. All rights reserved.

styleselections™

RAIL D'ÉCLAIRAGE DÉCORATIF
À 6 LUMIÈRES

MODÈLE #AC039-C6-B

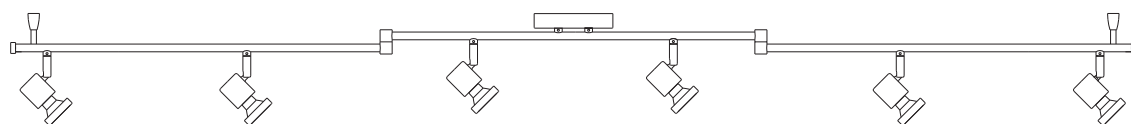


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au **1 877 888-8225**, entre 8 h et 18 h (HNE) du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PACKAGE CONTENTS

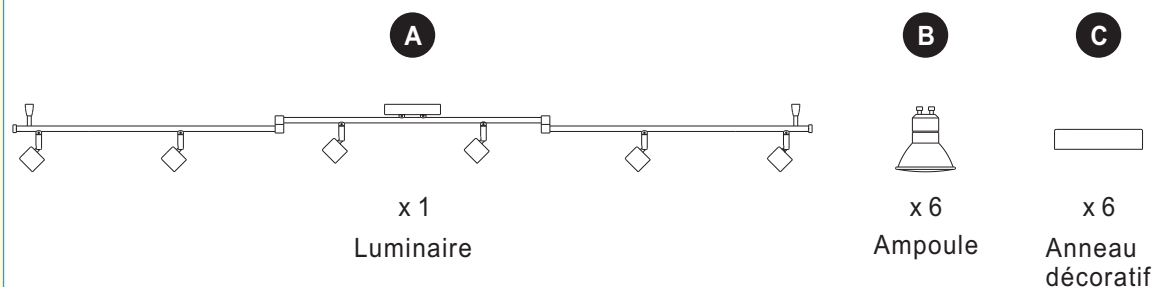

QUINCAILLERIE INCLUSE

Remarque : La quincaillerie est illustrée en grandeur réelle.

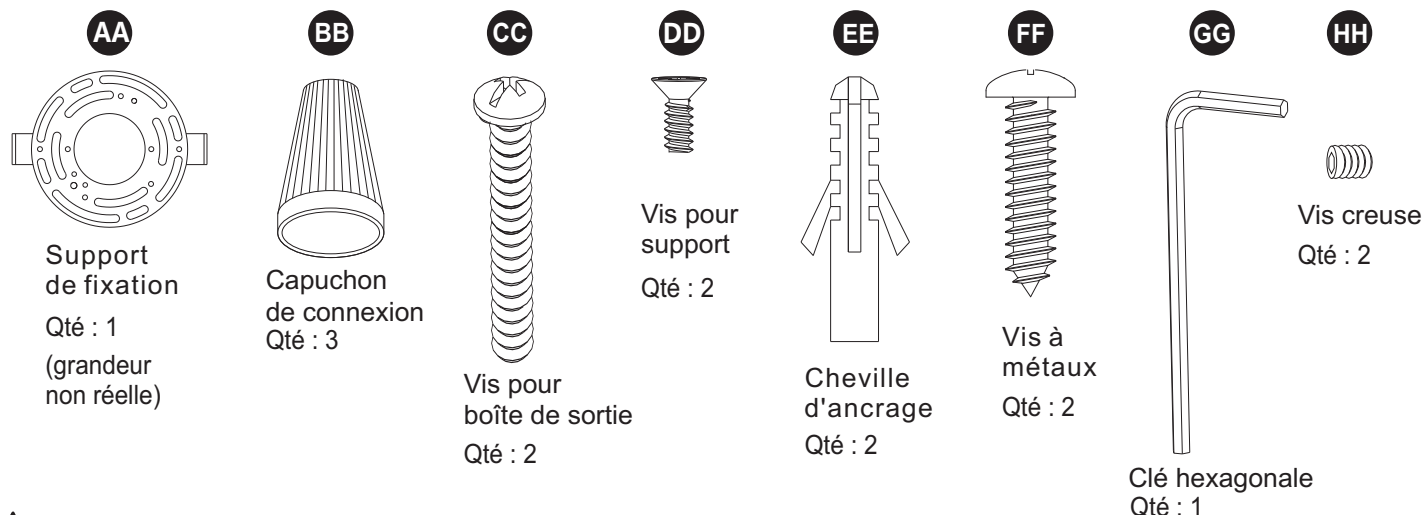

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser l'article.

⚠️ AVERTISSEMENT

Avant l'installation, coupez l'alimentation électrique du panneau central en enlevant le fusible (ou en plaçant le disjoncteur en position hors tension).

MISE EN GARDE

- Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes du bâtiment locaux, aux règlements locaux ou au Code national de l'électricité. Communiquez avec le service des bâtiments et de l'entretien de votre municipalité pour connaître les mesures d'inspection, les codes et les permis en vigueur.
- Ne branchez pas ce luminaire sur un système électrique sans mise à la terre. N'utilisez jamais un luminaire avec un branchement à deux fils sans mise à la terre.
- Si vous ne savez pas si votre système d'éclairage est mis à la terre, ne tentez pas d'installer ce luminaire. Consultez un électricien qualifié pour connaître les méthodes de mise à la terre nécessaires selon le code de l'électricité en vigueur dans votre municipalité.
- Si vous voulez utiliser un gradateur avec ce luminaire, faites appel à un professionnel pour qu'il vous aide à déterminer le type de gradateur à utiliser et les caractéristiques électriques nécessaires.

PRÉPARATION

Avant de commencer à assembler, à installer ou à utiliser le produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer ni d'utiliser l'article. Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.


Temps d'assemblage approximatif : 15 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, ruban isolant, lunettes de sécurité et échelle.


Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder et pinces.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Dévissez les vis pour support (DD) qui retiennent le luminaire au support de fixation (AA) et séparez le support de fixation (AA) du luminaire (A).

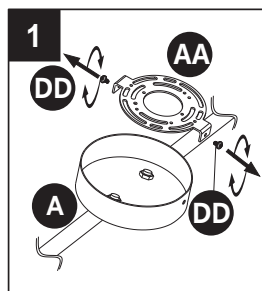


2. Fixez le support de fixation (AA) à la boîte de sortie à l'aide de vis pour boîte de sortie (CC).

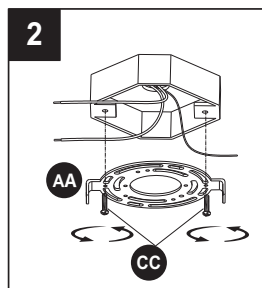


3. Dénudez l'extrémité des fils sur environ 2 cm. Raccordez le fil **BLANC** du luminaire (A) au fil **BLANC** provenant de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (BB). Raccordez le fil **NOIR** du luminaire (A) au fil **NOIR** provenant de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (BB). Raccordez le fil de mise à la terre **DÉNUDÉ/VERT** de la boîte de sortie au fil de mise à la terre **DÉNUDÉ** en provenance du luminaire (A) au moyen du capuchon de connexion (BB).

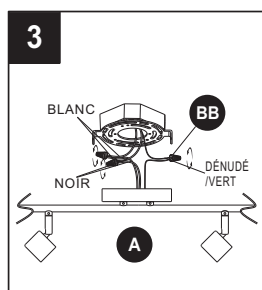


4. Attachez les capuchons de connexion (DD) et les huit fils ensemble à l'aide de ruban isolant (non inclus).

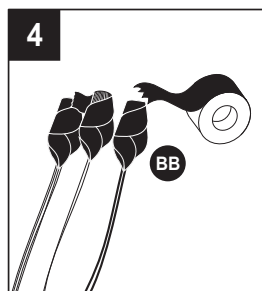


5. Placez le luminaire (A) sur la surface de montage et alignez les trous du luminaire (A) aux trous du support de fixation (AA). Insérez les vis pour support (DD) et serrez.

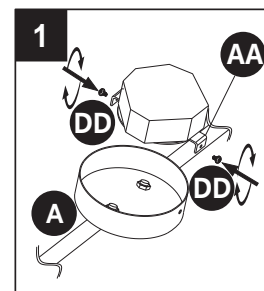

6. À l'aide d'une clé hexagonale (GG), desserrez la vis creuse (HH) et séparez la pièce de fixation de la tige. Sélectionnez l'emplacement au plafond de la pièce de fixation et percez un trou. Insérez la cheville d'ancrage (EE). Placez la pièce de fixation sur la cheville d'ancrage. Insérez la vis à métaux (FF) et serrez. Insérez la tige dans la pièce de fixation et serrez la vis creuse (HH). Faites de même pour l'autre pièce de fixation. Assurez-vous que les pièces de fixation sont espacées de façon à mieux soutenir le luminaire (A).

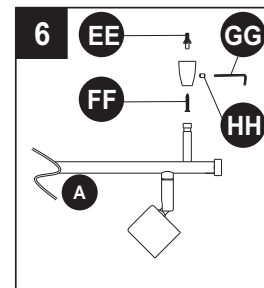

7. 7 Insérez les ampoules (B) dans les douilles du luminaire (A). Tournez les ampoules (B) dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fixer. Fixez les anneaux décoratifs (C) aux ampoules (B).

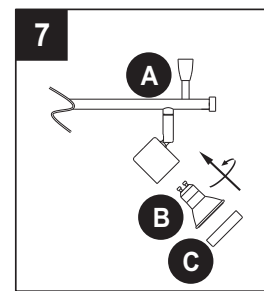

ENTRETIEN

Pour nettoyer le luminaire, débranchez-le et essuyez-le à l'aide d'un linge humide et non abrasif.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Une ampoule ne s'allume pas.	1. Les ampoules sont grillées. 2. L'alimentation est coupée. 3. Les fils électriques sont mal connectés. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez si la prise de courant est sous tension. 3. Vérifiez le câblage. 4. Testez ou remplacez l'interrupteur.
Un fusible saute ou un disjoncteur se déclenche.	1. Des fils sont croisés ou il n'y a pas de mise à la terre.	1a. Vérifiez la connexion du câblage. 1b. Faites appel à un électricien qualifié.


GARANTIE

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de cette période, veuillez communiquer avec le fabricant. Vous devrez présenter une copie du reçu de vente initial comme preuve d'achat. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par un usage inapproprié, les dommages accidentels, la manipulation ou l'installation inadéquate. Dans le cas d'une garantie implicite, les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au **1 877 888-8225**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	Nº DE PIÈCE
C	Anneau décoratif	0407152 - C
AA	Support de fixation	0407152 - AA
BB	Capuchon de connexion	0407152 - BB
CC	Vis pour boîte de sortie	0407152 - CC
DD	Vis pour support	0407152 - DD
EE	Cheville d'ancrage	0407152 - EE
FF	Vis à métaux	0407152 - FF
GG	Clé hexagonale	0407152 - GG
HH	Vis creuse	0407152 - HH

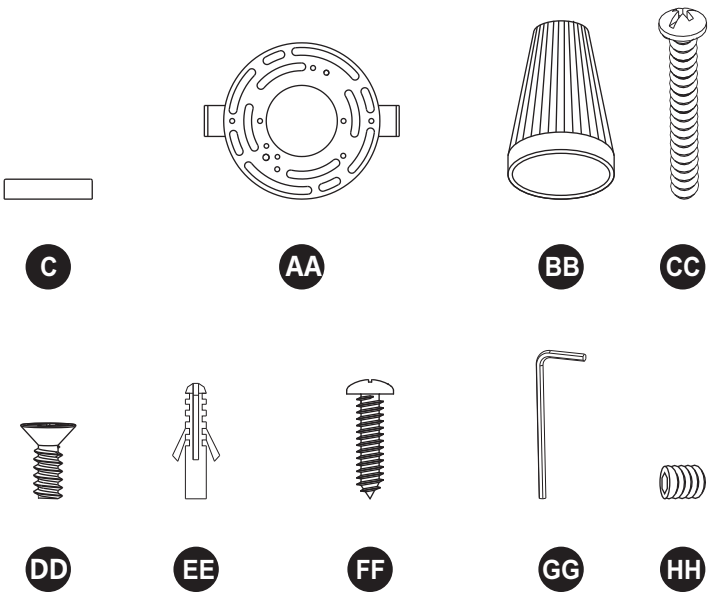


Imprimé en Chine

Style Selections® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

styleselections™

LUZ EN CARRIL DECORATIVA DE 6 FOCOS

MODELO #AC039-C6-B

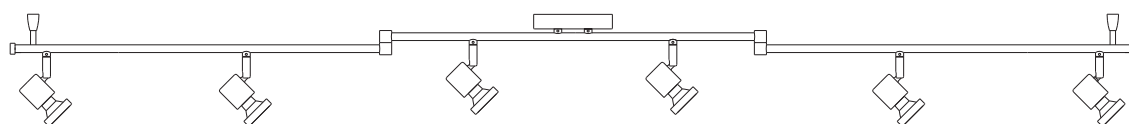


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Llame al Servicio al Cliente al **1-877-888-8225**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

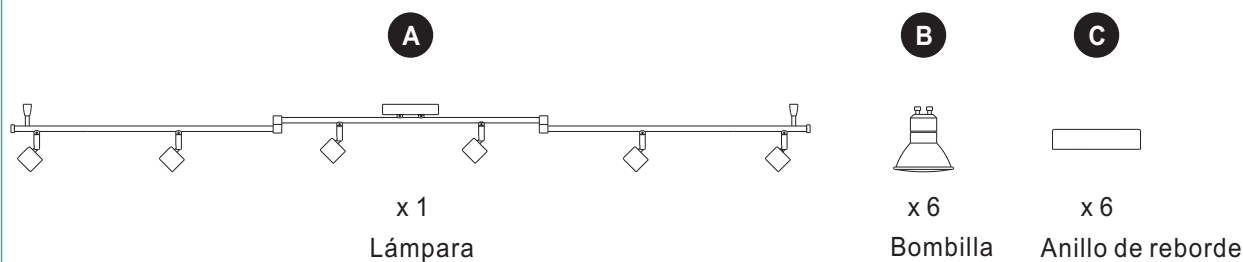

ADITAMENTOS

Nota: Los aditamentos se muestran en tamaño real.

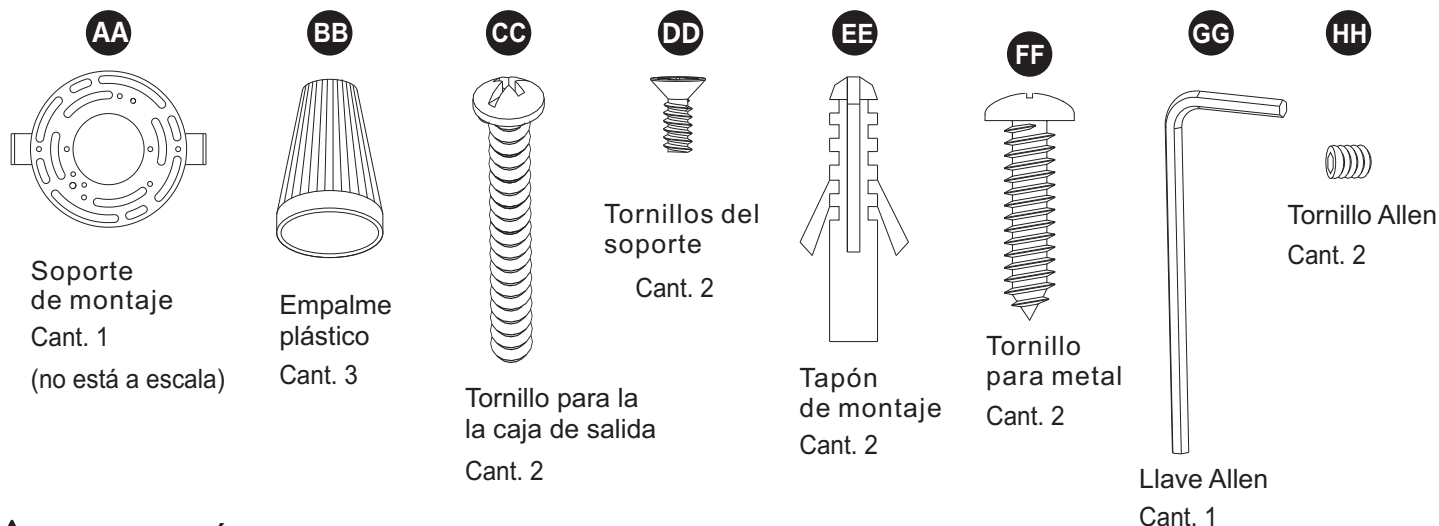

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

Desconecte la electricidad de la caja de fusibles principal (o la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, retire el fusible (o desconecte el interruptor de circuito).

PRECAUCIÓN

• Todas las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos u ordenanzas locales o el Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés). Póngase en contacto con su Departamento de construcción municipal para consultar sobre sus códigos, permisos y/o inspecciones locales.

• No conecte este ensamblaje a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo. Nunca utilice una lámpara en un sistema de dos conductores que no tenga puesta a tierra.

• No intente instalar este ventilador si no está seguro de que su sistema de iluminación cuenta con una puesta a tierra o no. Póngase en contacto con un electricista calificado y autorizado para obtener información con respecto a los métodos adecuados de puesta a tierra requeridos por el código local de electricidad de su área.

• Si se utiliza un regulador de control de intensidad con esta lámpara, consulte con un profesional para determinar el tipo apropiado y la clasificación eléctrica requerida.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar, instalar o usar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, cinta aislante, gafas de seguridad,


Herramienta útiles (no se incluyen): Pinzas pelacables, pinzas.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Afloje los tornillos de soporte (DD) que sostienen la lámpara al soporte de montaje (AA) y separe este último de la lámpara (A).

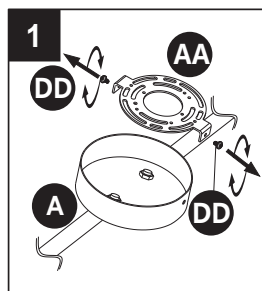


2. Fije el soporte de montaje (AA) a la caja de salida usando tornillos para la caja de salida (CC).

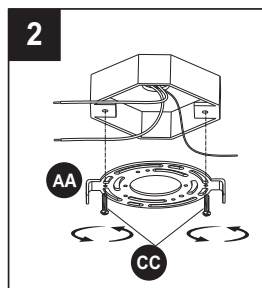


3. Pele 1,91 cm del aislamiento de los extremos de los conductores. Conecte el conductor **BLANCO** de la lámpara (A) al conductor **BLANCO** de la caja de salida con empalme plástico (BB). Conecte el conductor **NEGRO** de la lámpara (A) al conductor **NEGRO** de la caja de salida con empalme plástico (BB). Conecte el conductor **DESNUDO/VERDE** de puesta a tierra de la caja de salida al conductor **DESNUDO** de puesta a tierra de la lámpara (A) con el empalme plástico (BB).

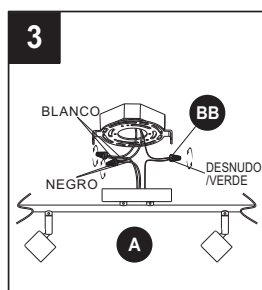


4. Enciente los empalmes plásticos (DD) y los cables con cinta aislante (no se incluye).

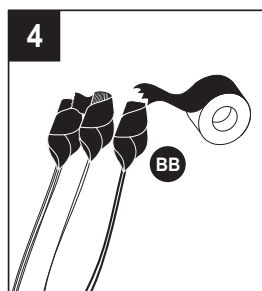


5. Coloque la lámpara (A) en la superficie de montaje, alineando los orificios de la lámpara (A) con los del soporte de montaje (AA). Inserte los tornillos del soporte (DD) y apriételos.

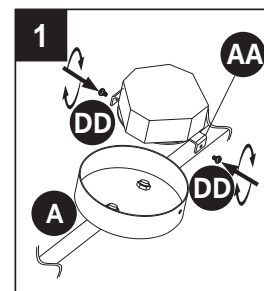

6. Con una llave Allen (GG), afloje los tornillos Allen (HH) y separe el ancla de expansión de la varilla. Seleccione un lugar en el techo para el ancla de expansión y perforo. Inserte un tapón de montaje (EE). Coloque el ancla de expansión sobre el tapón de montaje. Inserte un tornillo para metal (FF) y apriete. Inserte la varilla en el ancla de expansión y apriete el tornillo Allen (HH). Repita el procedimiento en la otra ancla de expansión. Compruebe que las anclas de expansión estén separadas para que proporcionen el mejor soporte a la lámpara (A).

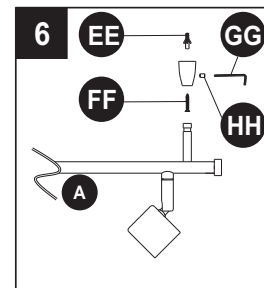

7. Inserte las bombillas (B) en los portalámparas en la lámpara (A). Gire las bombillas (B) en dirección de las manecillas del reloj para fijarlas. Fije los anillos de reborde (C) en las bombillas (B).

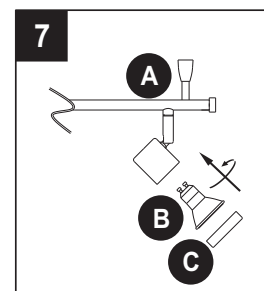

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar, desenchufe la lámpara y límpiela con un paño húmedo no abrasivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Las bombillas no se encienden.	1. Las bombillas están quemadas. 2. No hay alimentación. 3. La conexión de cables es incorrecta. 4. Interruptor incorrecto.	1. Reemplace la bombilla. 2. Verifique que el suministro de electricidad esté activado. 3. Revise el cableado. 4. Pruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Hay cables cruzados o el conductor de fuerza no tiene puesta a tierra.	1a. Revise las conexiones del cableado. 1b. Consulte a un electricista calificado.


GARANTÍA

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todos sus productos de iluminación durante un (1) año a partir de la fecha de compra original. Si durante este periodo este producto presentará defectos de fabricación o en los materiales, póngase en contacto con el fabricante. Se requiere de una copia del recibo de venta original como comprobante de compra. El fabricante, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas en una garantía implícita, las anteriores exclusiones y limitaciones pueden no aplicarse para usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Servicio al Cliente al **1-877-888-8225**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
C	Anillo de reborde	0407152 - C
AA	Soporte de montaje	0407152 - AA
BB	Empalme plástico	0407152 - BB
CC	Tornillo para la la caja de salida	0407152 - CC
DD	Tornillos del soporte	0407152 - DD
EE	Tapón de montaje	0407152 - EE
FF	Tornillo para metal	0407152 - FF
GG	Llave Allen	0407152 - GG
HH	Tornillo Allen	0407152 - HH

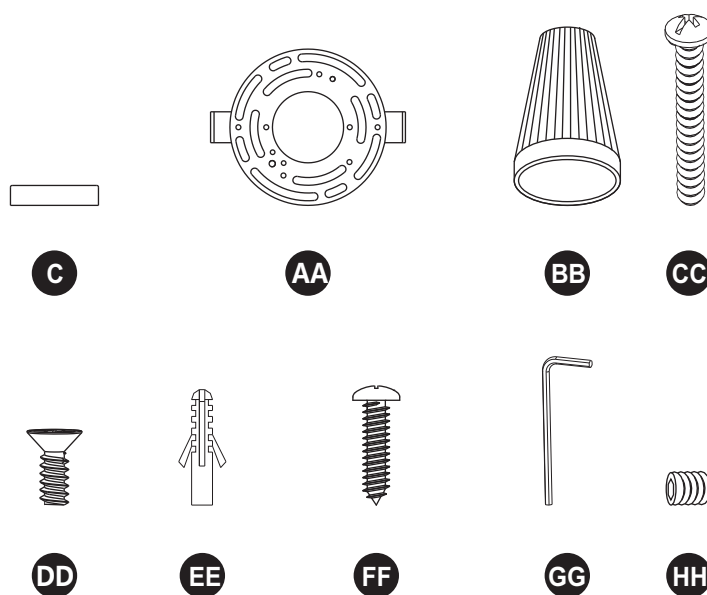

Impreso en China

Style Selections® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

Lowe's.com

styleselections®