garden treasures™

ITEM #0383768

SLATE-TOP FIREPIT

MODEL #OFW141R

Français p. 8

Español p. 15

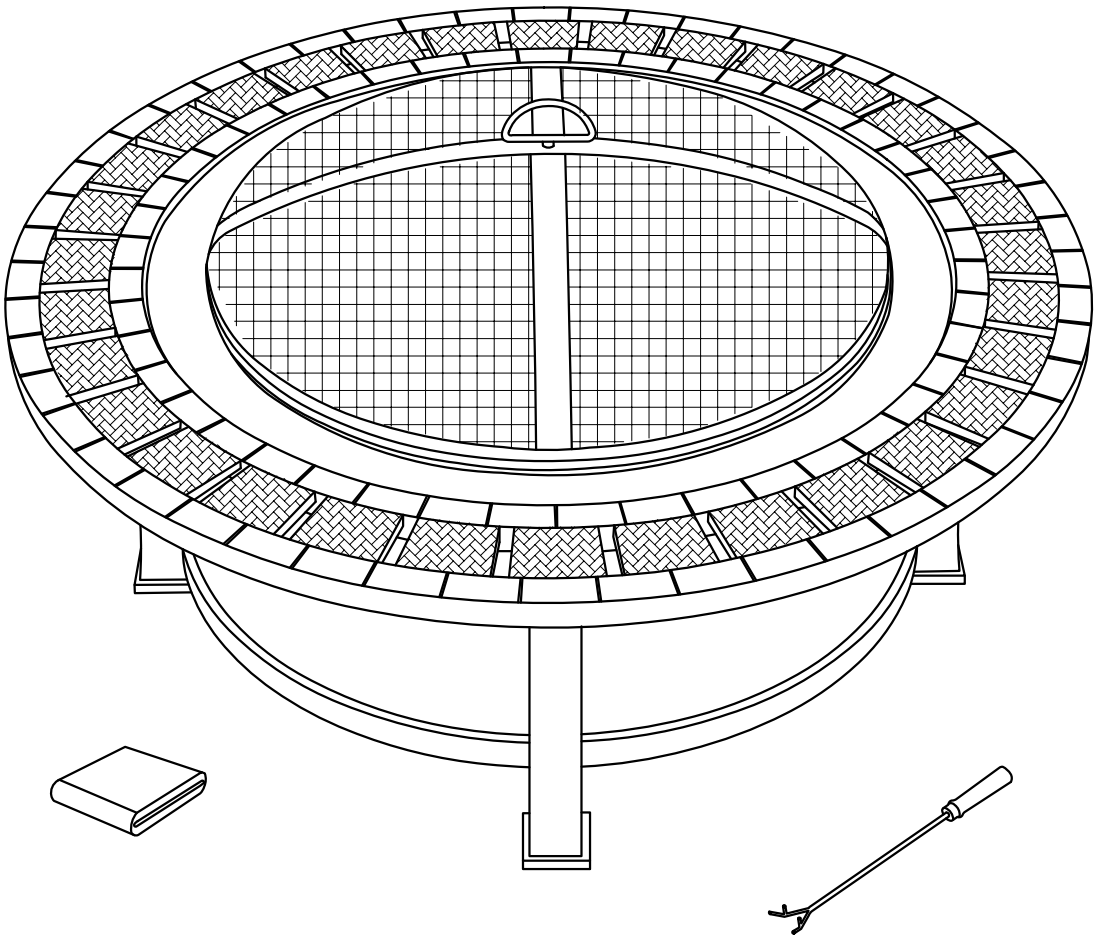

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

PACKAGE CONTENTS

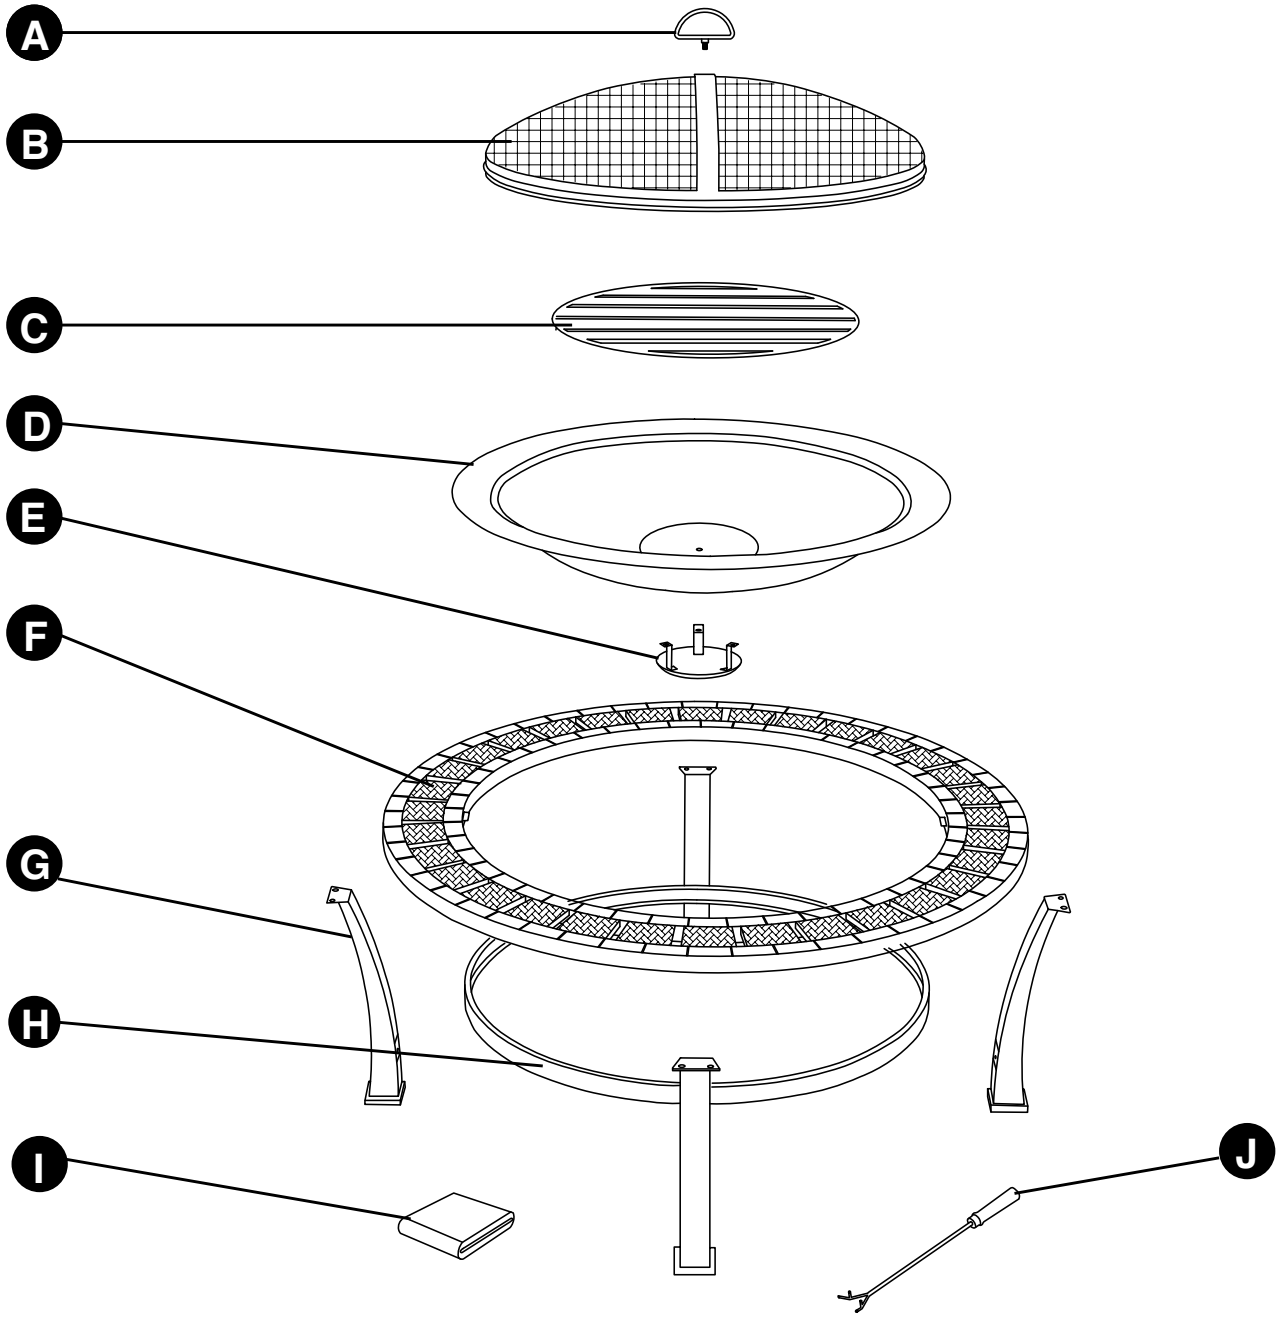

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Handle	1
B	Mesh Wire Cover	1
C	Wood Grate	1
D	Fire Bowl	1
E	Ash Catcher	1

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
F	Slate Top	1
G	Legs	4
H	Fixed Ring	1
I	Vinyl Cover	1
J	Poker	1

HARDWARE CONTENTS

AA	BB	CC	DD	EE
				
M6 x 10 mm Bolt	M6 Nut	M5 x 10 mm Bolt	M5 Nut	M6/M5 Wrench
Qty. 12	Qty. 1	Qty. 3	Qty. 3	Qty. 1

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

⚠ WARNINGS:

- **FOR OUTDOOR USE ONLY! NEVER LEAVE FIRE UNATTENDED!**
- **DO NOT USE THE FIREPIT TO COOK FOOD!** The firepit is not designed for grilling food.
- **DO NOT** allow children or pets near the firepit without supervision.
- **DO NOT** touch surface of iron fire grate or fire bowl while in use as it may cause burns.
- **NEVER** burn in vehicles, tents or indoors. **CARBON MONOXIDE HAZARD.**
- **NEVER** place cover on firepit when in use. Ensure firepit and mesh wire cover have cooled before placing cover over firepit.
- Lift mesh wire cover by using poker when in use.

⚠ CAUTIONS:

- Burn only wood or fire logs in the firepit.
- **DO NOT** use gasoline or kerosene to start the fire in your firepit.
- **DO NOT** use this unit on a wood deck, long or dry grass and/or leaves, or on combustible surfaces.
- **DO NOT** attempt to move the firepit while it is hot or in use.
- Place the firepit no closer than 8 feet from walls or combustibles during use.
- Adequate fire extinguishing material should be readily available.
- Always ensure that the mesh wire cover is secured over fire bowl while in use.
- Poker handle may become hot during and after use.
- Use heat-resistant gloves to handle hot tools.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: Fuels used in wood and charcoal burning appliances and the products of combustion of such fuels, contain chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

Consumers should check State, Provincial, in addition to local codes and regulations regarding the use of the product.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 15 minutes

Tools Required for Assembly: Wrench (included), Phillips Screwdriver (not included)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert handle (A) into hole in mesh wire cover (B). Secure with M6 nut (BB) from underside of mesh wire cover (B). Tighten with wrench (EE).

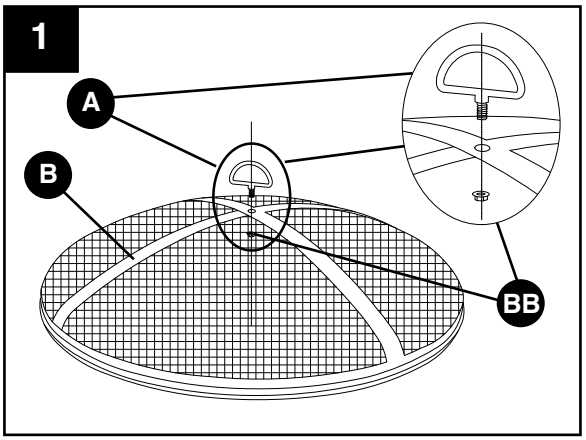

Hardware Used

BB	M6 Nut		x 1
EE	Wrench		x 1

2. Attach ash catcher (E) to fire bowl (D) using three M5 x 10 mm bolts (CC) and M5 nuts (DD). Tighten with wrench (EE) and screwdriver (not included).

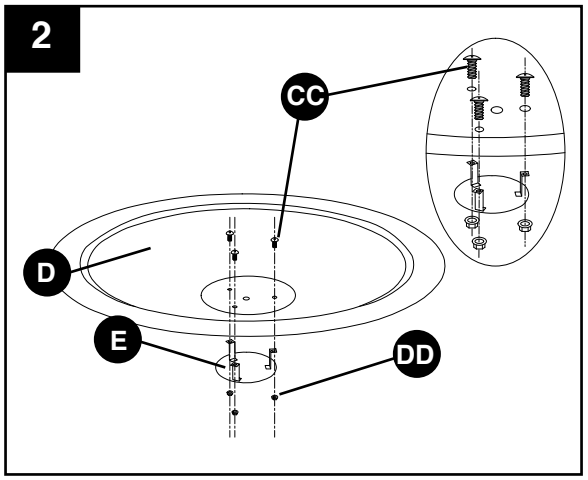

Hardware Used

CC	M5 x 10 mm Bolt		x 3
DD	M5 Nut		x 3
EE	Wrench		x 1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Attach legs (G) to the slate top (F) using M6 x 10 mm bolts (AA). Do not tighten at this time.

Hardware Used

AA	M6 x 10 mm Bolt		x 8

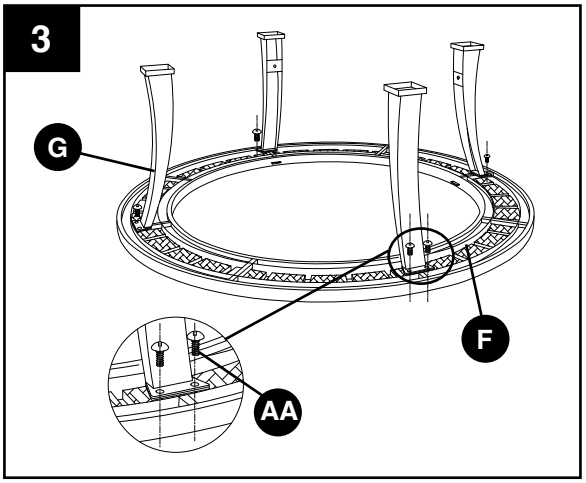

4. Attach the fixed ring (H) to the legs (G) using M6 x 10 mm bolts (AA). Tighten all bolts with screwdriver (including parts from step 3).

Hardware Used

AA	M6 x 10 mm Bolt		x 4

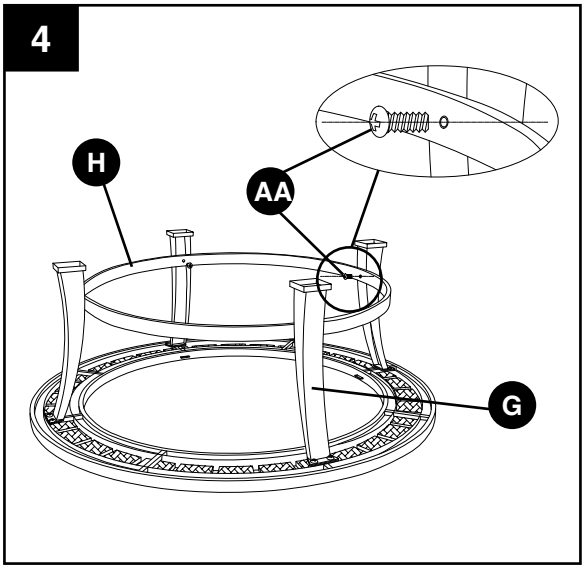

5. Turn assembly right side up. Place fire bowl (D), wood grate (C) and mesh wire cover (B) into base assembly.

Your firepit is now ready for use.
Keep poker (J) near firepit for use anytime.

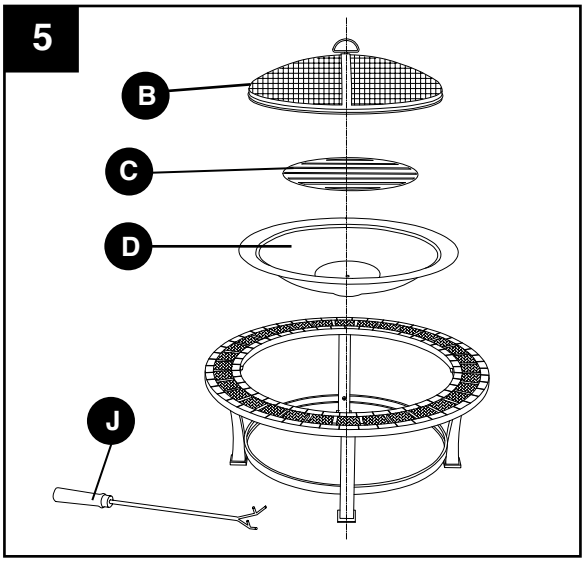

CARE AND MAINTENANCE

- To extend the life of your firepit, clean it after each use and use vinyl cover (I) to protect the unit from the elements.
- To protect firepit finish, use a soft cloth to wipe firepit and poker.
- Do not attempt to clean while hot.
- Clean ash catcher after each use once ashes have cooled.
- Store in a cool, clean, dry place.

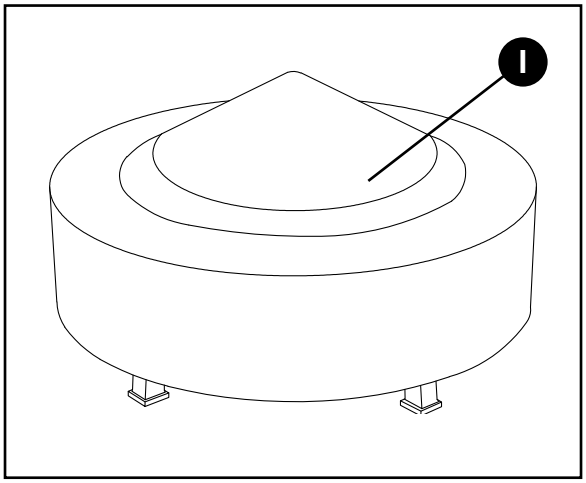

ONE YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

GHP Group, Inc. • 8280 Austin Avenue • Morton Grove, IL • 60053

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Handle	30-06-005
B	Mesh Wire Cover	30-06-006
C	Wood Grate	30-06-007
D	Fire Bowl	30-06-008
E	Ash Catcher	30-06-009
F	Slate Top	30-06-010
G	Legs	30-06-011
H	Fixed Ring	30-06-012
I	Vinyl Cover	30-06-013
J	Poker	30-06-014

PART	DESCRIPTION	PART #
K	Hardware Kit	30-06-015

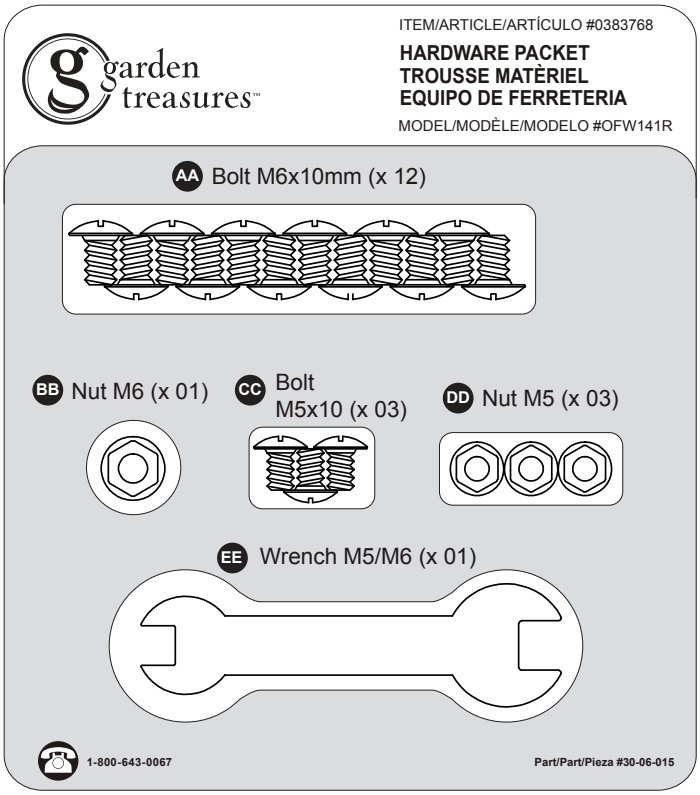

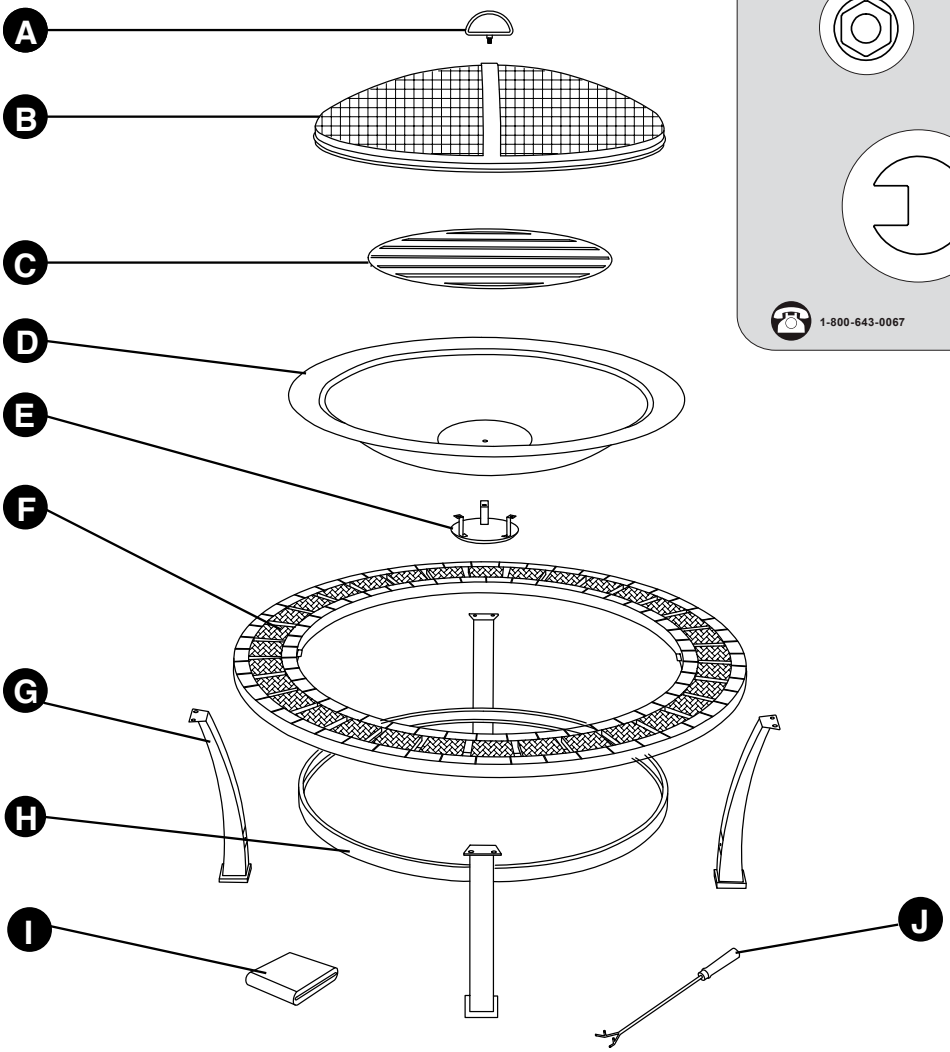

garden treasures™

ARTICLE #0383768

FOYER AVEC PLATEAU EN ARDOISE

MODÈLE #OFW141R

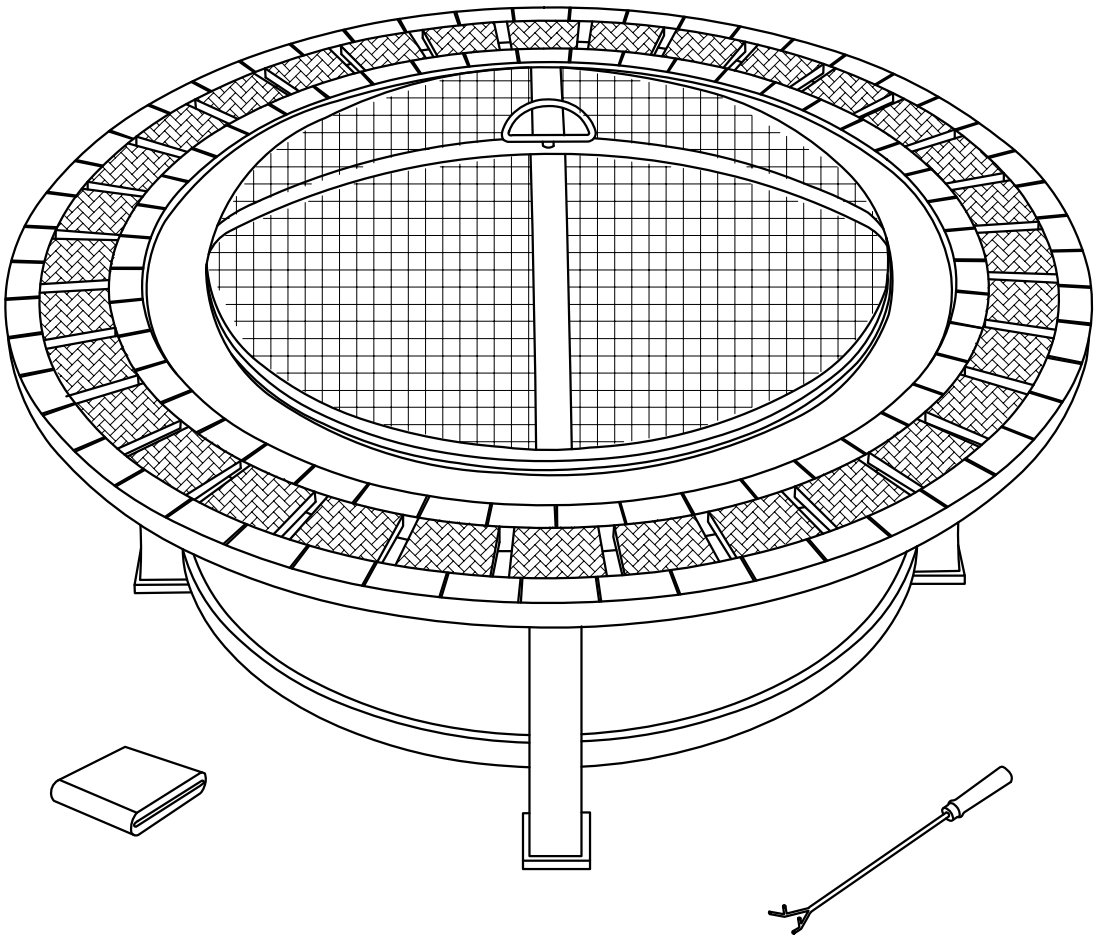

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

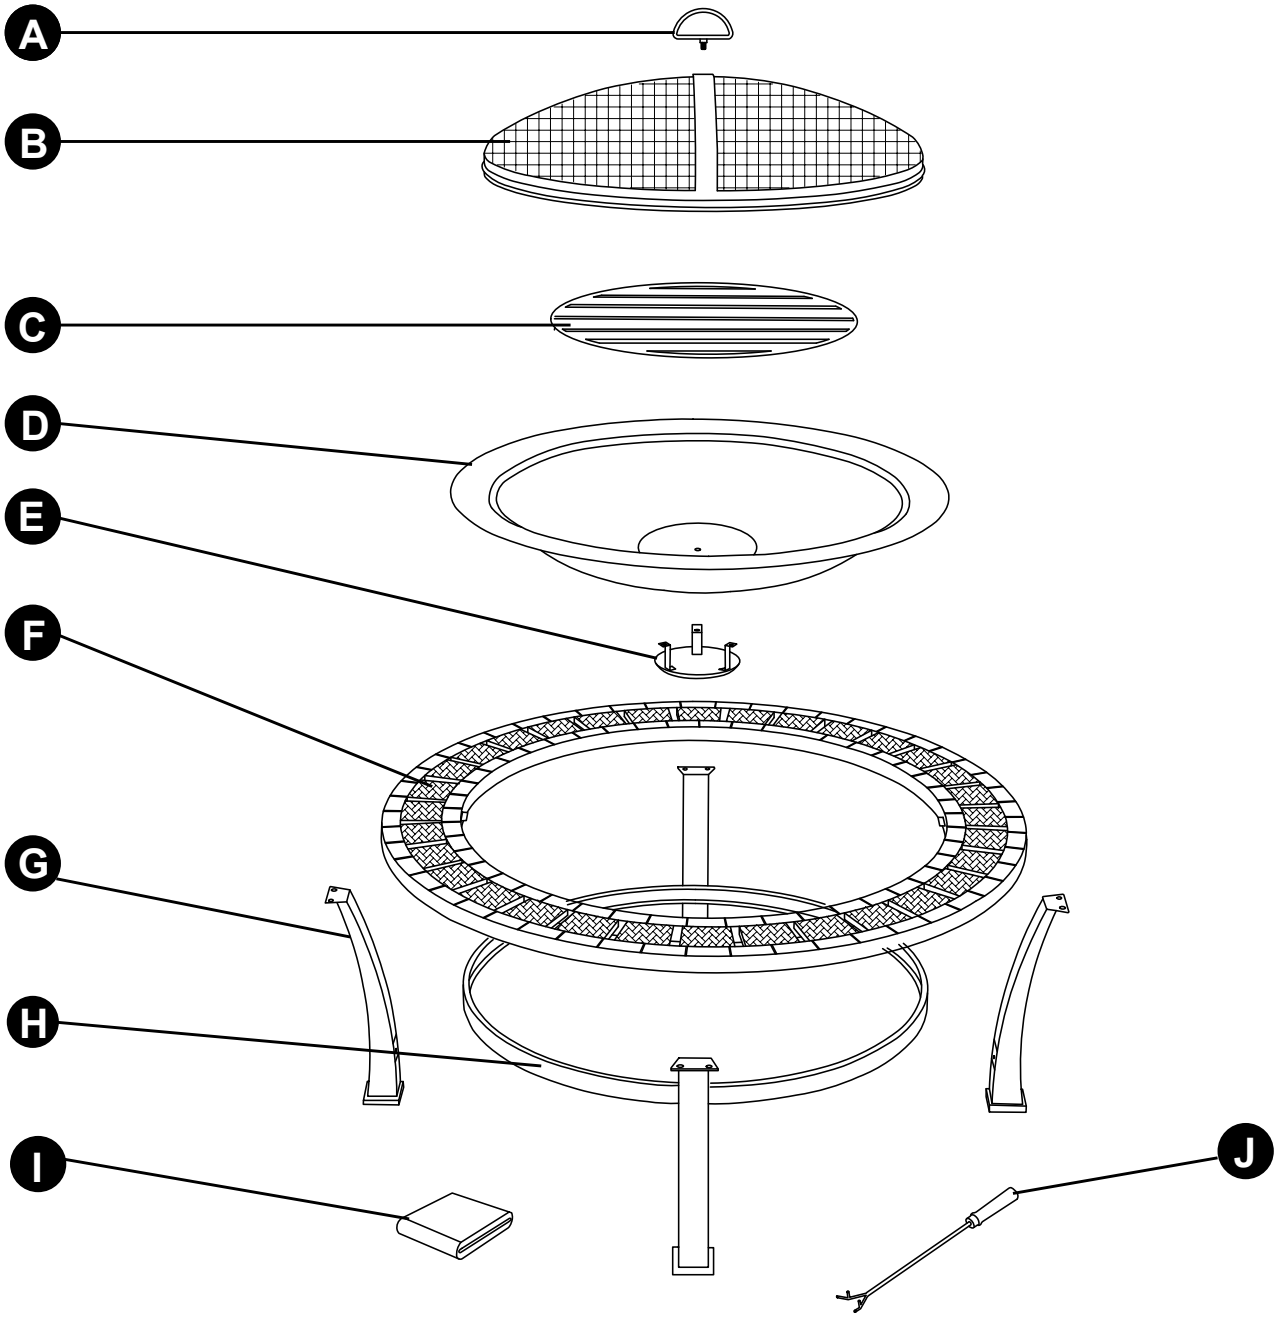

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Poignée	1
B	Couvercle en grillage	1
C	Grille pour le bois	1
D	Cuve de combustion	1
E	Bac à cendres	1

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
F	Plateau en ardoise	1
G	Ensemble de montants	4
H	Anneau fixe	1
I	Housse	1
J	Tisonnier	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA	BB	CC	DD	EE
				
Boulon M6 de 10 mm	Écrou M6	Boulon M5 de 10 mm	Écrou M5	Clé M6/M5
Qté : 12	Qté : 1	Qté : 3	Qté : 3	Qté : 1

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.

⚠ AVERTISSEMENTS :

- **POUR UN USAGE À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT! NE LAISSEZ JAMAIS UN FEU SANS SURVEILLANCE!**
- **N'UTILISEZ PAS LE FOYER POUR FAIRE CUIRE DE LA NOURRITURE!** Ce foyer n'a pas été conçu pour la cuisson.
- Ne laissez **PAS** d'enfants ou d'animaux domestiques à proximité du foyer sans surveillance.
- Ne touchez **PAS** à la surface de la grille en fer ou de la cuve de combustion lorsque le foyer est en marche.
- N'utilisez **JAMAIS** le foyer à l'intérieur, ni dans un véhicule ou une tente. **RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE.**
- Ne placez **JAMAIS** le couvercle sur le foyer pendant l'utilisation. S'assurer que le foyer et le couvercle en grillage sont refroidis avant de placer le couvercle sur le foyer.
- Lorsque le foyer est en marche, utilisez le tisonnier pour soulever le couvercle en grillage.

⚠ MISES EN GARDE :

- Ne faites brûler que du bois ou des bûches régulières dans le foyer.
- N'utilisez **PAS** d'essence ni de kérosène pour allumer un feu dans le foyer.
- N'utilisez **PAS** cet appareil sur une terrasse en bois, sur de la pelouse longue ou sèche, sur des feuilles ou sur des surfaces combustibles.
- Ne tentez **PAS** de déplacer le foyer lorsqu'il est chaud ou qu'un feu y brûle.
- Pendant l'utilisation, ne pas placer le foyer plus près que 2,44 m de murs ou de combustibles.
- Gardez du matériel d'extinction d'incendie approprié à portée de la main.
- Pendant l'utilisation, toujours s'assurer que le couvercle en grillage est bien en place sur le foyer.
- La poignée du tisonnier peut devenir brûlante.
- Utilisez des gants résistant à la chaleur pour manipuler les outils lorsqu'ils sont chauds.

Avertissement – Proposition 65 de Californie : Les combustibles utilisés dans les appareils de chauffage à bois et à charbon et les produits de la combustion de ces carburants contiennent des produits chimiques reconnus comme étant la cause de cancers, de malformations congénitales ou d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices.

En plus de vérifier les codes et règlements locaux concernant l'utilisation du produit, les consommateurs devraient examiner ceux de leur État ou province

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 15 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage : clé (incluse) et tournevis cruciforme (non inclus)

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Insérez la poignée (A) dans le trou du couvercle grillagé (B). Fixez le tout à l'aide des écrous M6 (BB) de la partie inférieure du couvercle grillagé (B). Serrez à l'aide de la clé (EE).

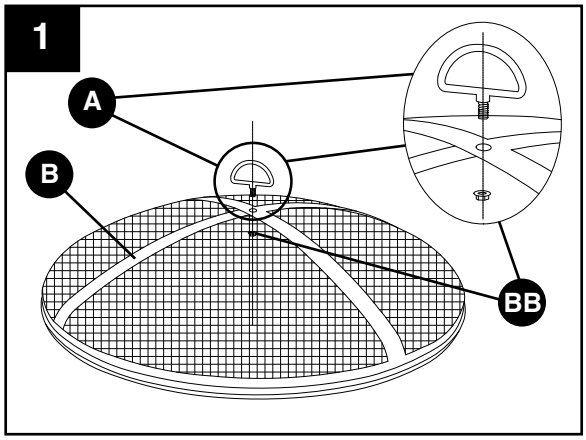

Quincaillerie utilisée

BB	Écrou M6		x 1
EE	Clé		x 1

2. Fixez le bac à cendres (E) à la cuve de combustion (D) à l'aide des boulons M5 de 10 mm (CC) et des écrous M5 (DD). Serrez à l'aide de la clé (EE) et d'un tournevis (non inclus).

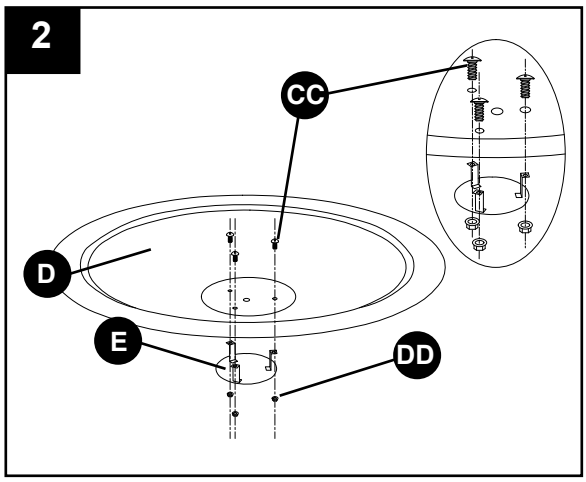

Quincaillerie utilisée

CC	Boulon M5 de 10 mm		x 3
DD	Écrou M5		x 3
EE	Clé		x 1

3. Fixez les ensembles de montants (G) aux supports de jonction (F) à l'aide des boulons M6 de 10 mm (AA). NE PAS serrer.

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon M6 de 10 mm		x 8

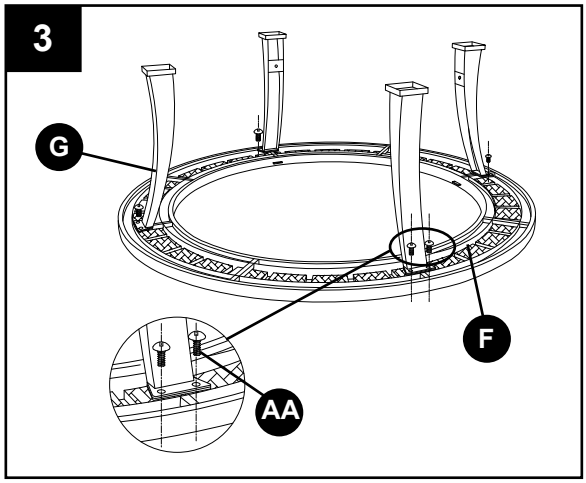

4. Fixez l'anneau fixe (H) aux montants (G) à l'aide des boulons M6 de 10 mm (AA). Serrez tous les boulons (y compris ceux de l'étape 3) à l'aide d'un tournevis.

Quincaillerie utilisée

AA	Boulon M6 de 10 mm		x 4

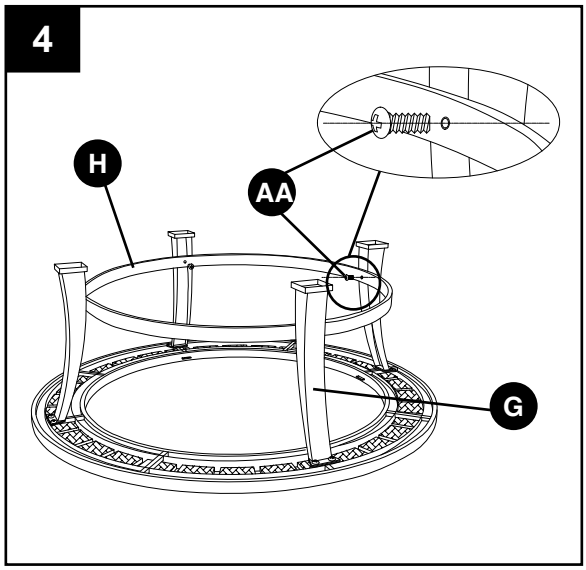

5. Remettez la base assemblée à l'endroit. Placez la cuve de combustion (D), la grille pour le bois (C) et le couvercle en grillage (B) dans la base.

Votre foyer est prêt. Conservez le tisonnier (J) près du foyer en tout temps.

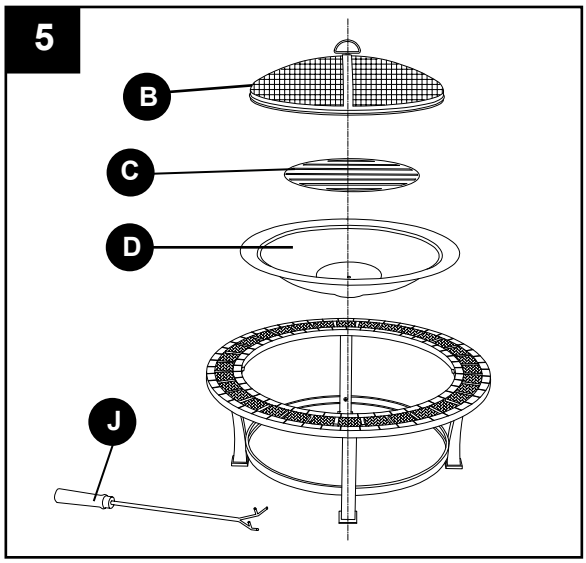

ENTRETIEN

- Afin de prolonger la durée de vie de votre foyer, nettoyez-le après chaque utilisation et couvrez-le (I) pour le mettre à l'abri des intempéries.
- Afin de protéger le fini du foyer, utilisez un linge doux pour essuyer le foyer et le tisonnier.
- Ne tentez pas de nettoyer l'article lorsqu'il est chaud.
- Videz le bac à cendres après chaque utilisation, une fois que les cendres ont refroidi.
- Rangez l'article dans un endroit frais, propre et sec.

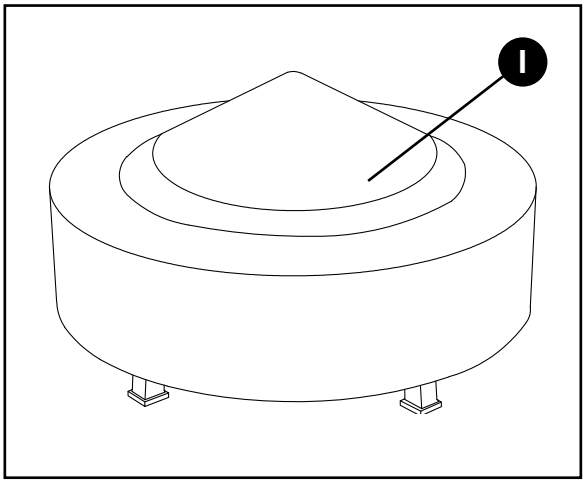

GARANTIE LIMITÉE D'ARMATURE D'UN AN

Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de la première année suivant la date d'achat d'origine, nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou effectuer une réclamation, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h (HNE). Cette garantie ne couvre pas les défectuosités résultant d'un usage inadéquat, anormal ou inapproprié, d'un accident ou d'une modification. Si vous n'observez pas toutes les instructions contenues dans le guide d'utilisation, cette garantie sera invalide. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages-intérêts indirects ou conséquents, ni de l'érosion de produits extérieurs d'un usage courant. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

GHP Group, Inc. • 8280 Austin Avenue • Morton Grove, IL • 60053

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Poignée	30-06-005
B	Couvercle en grillage	30-06-006
C	Grille pour le bois	30-06-007
D	Cuve de combustion	30-06-008
E	Bac à cendres	30-06-009
F	Plateau en ardoise	30-06-010
G	Ensemble de montants	30-06-011
H	Anneau fixe	30-06-012
I	Housse	30-06-013
J	Tisonnier	30-06-014

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
K	Trousse de quincaillerie	30-06-015

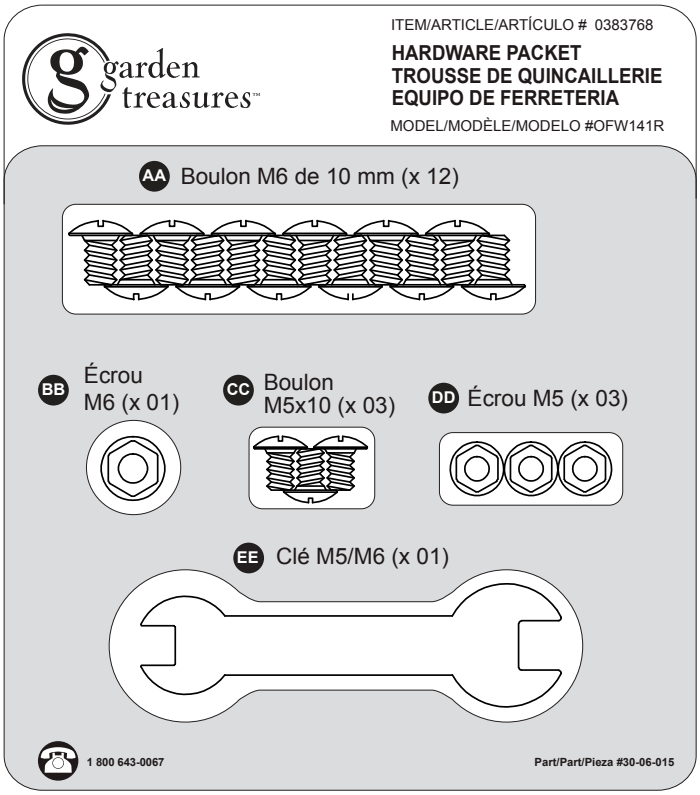

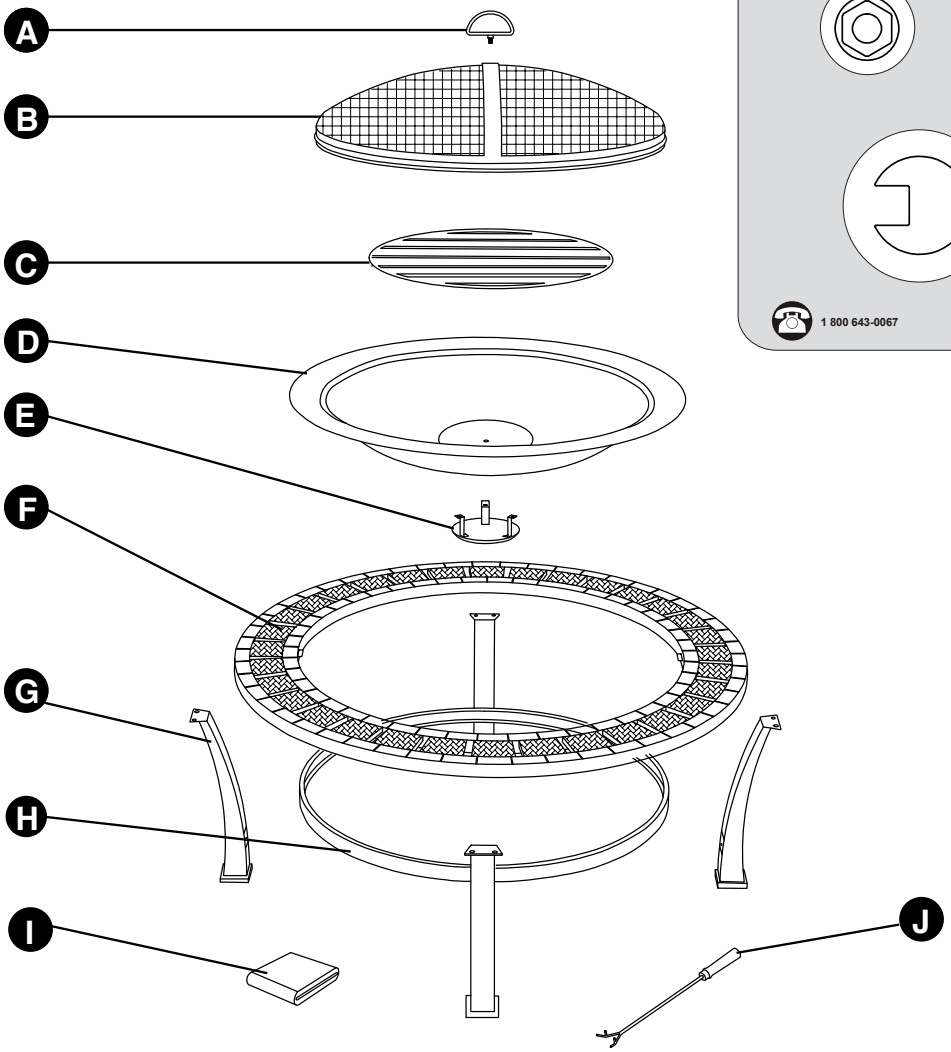

ARTÍCULO #0383768

FOGÓN CON CUBIERTA DE PIEDRA PIZARRA

MODELO #OFW141R

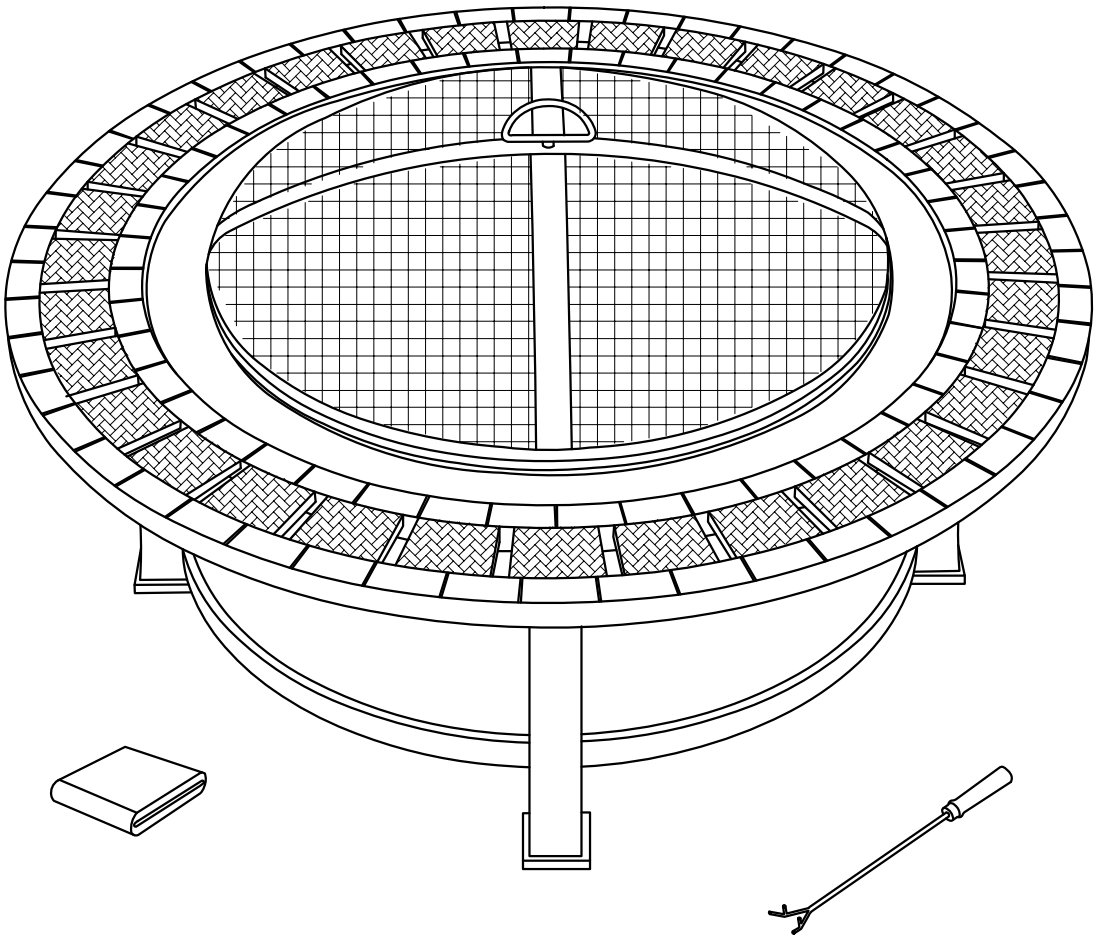

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

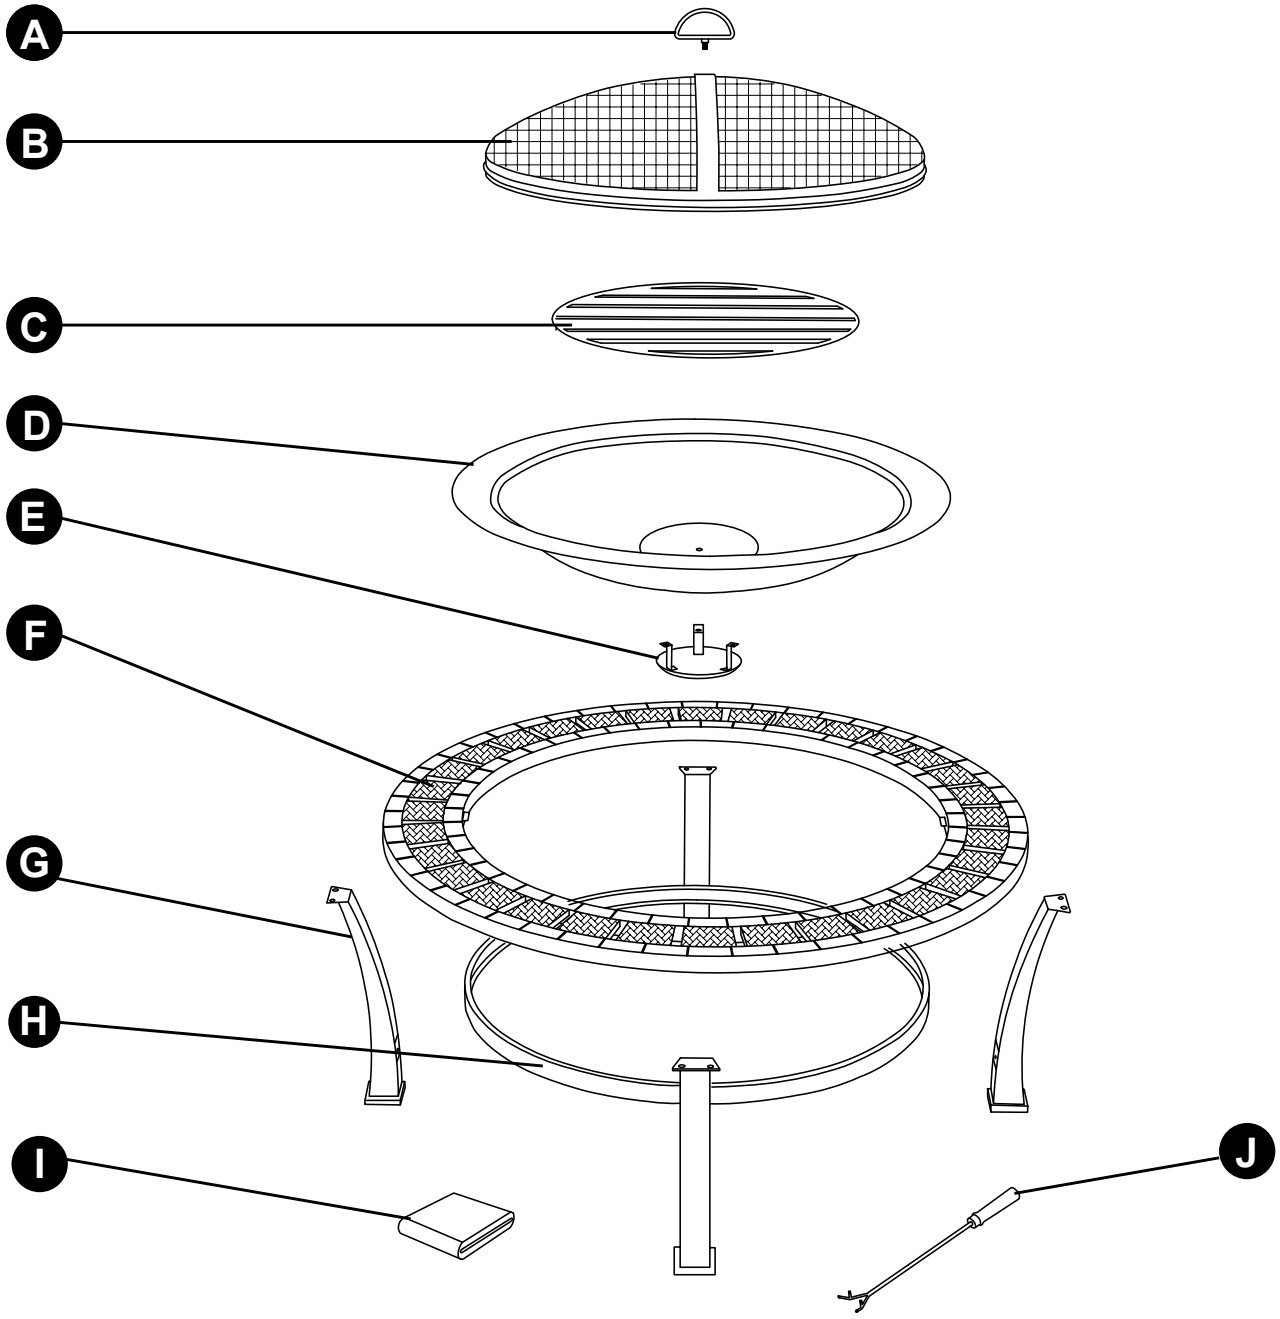

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Manija	1
B	Tapa de malla metalica	1
C	Rejilla para leña	1
D	Tazón	1
E	Colector de cenizas	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F	Cubierta de piedra pizarra	1
G	Patas	4
H	Anillo fijo	1
I	Cubierta	1
J	Atizador	1

ADITAMENTOS

AA	BB	CC	DD	EE
				
Perno M6 de 10 mm	Tuerca M6	Perno M5 x 10 mm	Tuerca M5	Llave M6/M5
Cant. 12	Cant. 1	Cant. 3	Cant. 3	Cant. 1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ ADVERTENCIAS:

- **SÓLO PARA USO EN EXTERIORES. NUNCA DEJE EL FUEGO DESATENDIDO**.
- **NO UTILICE EL FOGÓN PARA COCINAR ALIMENTOS**. El fogón no está diseñado para cocinar alimentos.
- **NO** permita que los niños o a las mascotas se acerquen al fogón sin su supervisión.
- **NO** toque la superficie de la rejilla de hierro o el tazón durante su uso.
- **NUNCA** encienda el fogón en vehículos, carpas o en espacios interiores. **RIESGO DE MONÓXIDO DE CARBONO.**
- **NUNCA cubra el fuego mientras esta en uso. Asegurese de que la parrilla y la tapa de malla metalica se hayan enfriado antes de cubrir la parrilla**.
- Levante el tapa de malla metalica con el atizador durante su uso.

⚠ PRECAUCIONES:

- Queme sólo madera o fuego leña en el fogón.
- NO utilice gasolina ni queroseno para prender el fuego en el fogón.
- NO utilice esta unidad sobre un piso de madera, pasto o gramilla altos o secos y/u hojas, o sobre superficies inflamables.
- NO intente mover el fogón mientras está caliente o durante su uso.
- Coloque la parrilla a una distancia minima de 2,44 m de las paredes o de objetos inflamables durante su uso.
- Tenga a su alcance materiales para la extinción del fuego adecuados.
- Siempre asegurese de que la tapa de malla metalica este bien cerrada mientras la parrilla esta en uso.
- Las manijas del atizador pueden calentarse durante y después del uso.
- Utilice guantes resistentes al calor para manipular las herramientas calientes.

Advertencia – Proposición 65 de California: Los combustibles utilizados en los aparatos que queman madera y carbón, y los subproductos del empleo de tales combustibles, contienen químicos reconocidos causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros perjuicios reproductivos.

Además de chequear las normas y regulaciones a nivel local acerca del uso del producto, los consumidores deberán verificar las existentes a nivel estatal y provincial.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y los aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje: Llave (se incluye), destornillador Phillips (no se incluye)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte la manija (A) en el orificio de la cubierta con malla de alambre (B). Asegure con una tuerca M6 (BB) por debajo de la cubierta con malla de alambre (B). Apriete con la llave (EE).

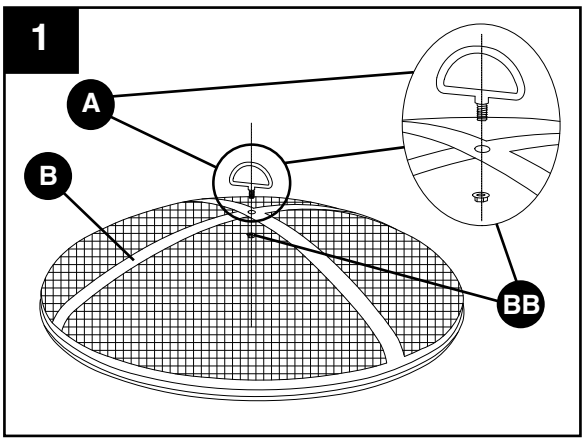

Aditamentos utilizados

BB	Tuerca M6		x 1
EE	Llave		x 1

2. Fije el colector de cenizas (E) al tazón (D) con un perno M5 de 10 mm (CC) y una tuerca M5 (DD). Apriete con la llave (EE) y el destornillador (no se incluyen).

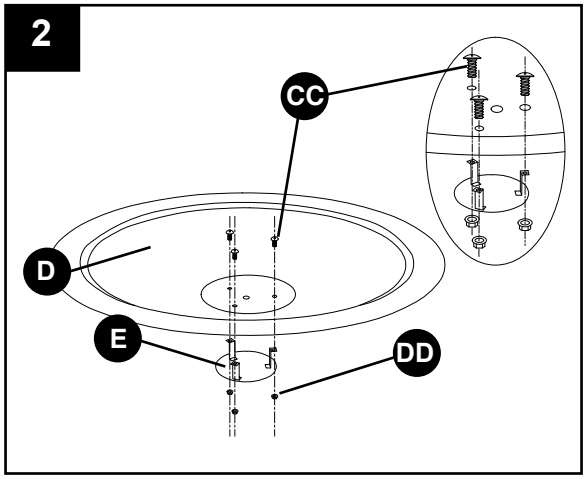

Aditamentos utilizados

CC	Perno M5 x 10 mm		x 3
DD	Tuerca M5		**x** 3
EE	Llave		x 1

3. Fije las patas (G) a la estructura de patas (F) con un perno M6 de 10 mm (AA). NO apriete.

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 10 mm		x 8

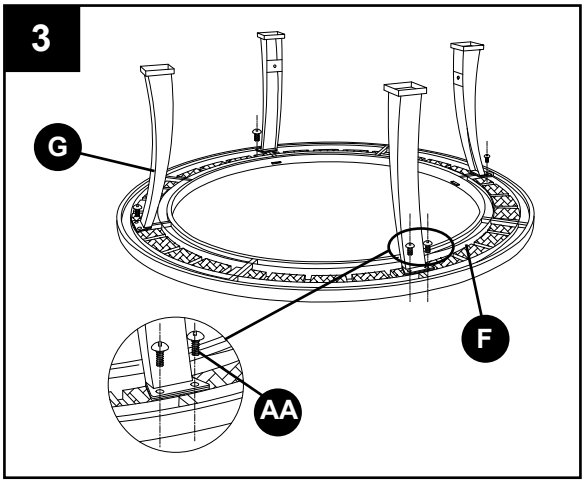

4. Coloque el anillo fijo (H) a las patas (G) con un perno M6 de 10 mm (AA). Apriete todos los pernos con un destornillador (incluyendo las piezas del paso 3).

Aditamentos utilizados

AA	Perno M6 x 10 mm		x 4

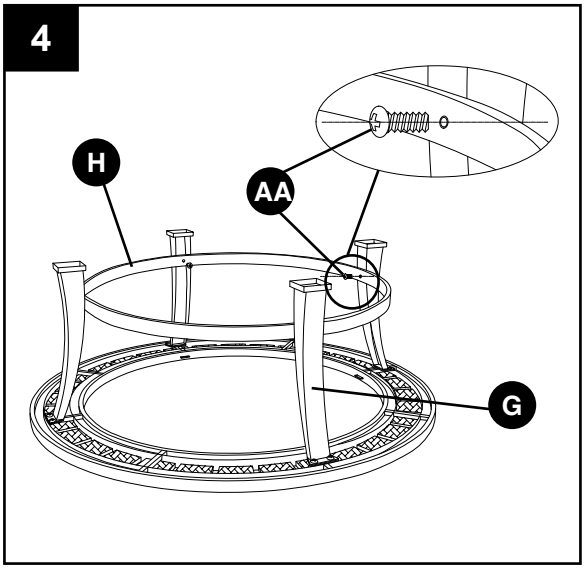

5. Gire el ensamble de la base y el ensamble del costado derecho de la cubierta de piedra pizarra hacia arriba. Inserte el fogón (D), la rejilla para leña (C) y el tapa de malla metalica (B) en el ensamble de la base.

Su fogón está listo para usarse.
Mantenga el atizador (J) cerca del fogón para utilizarlo en cualquier momento.

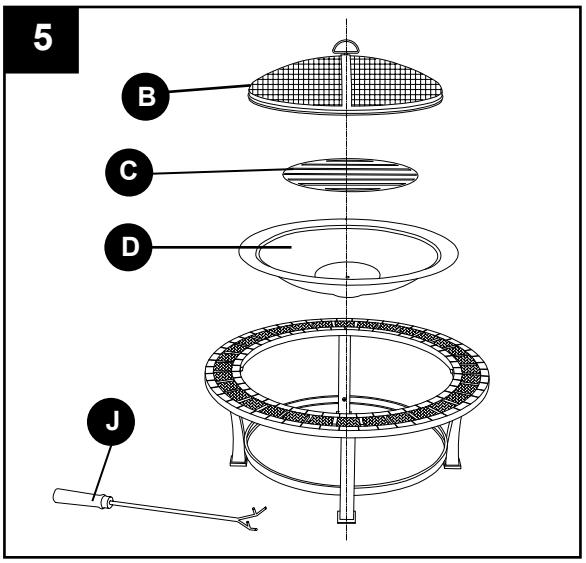

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para extender la vida útil del fogón, límpielo después de cada uso y cubra (I) la unidad para protegerla del clima.
- Para proteger el acabado del fogón, use un paño suave para limpiar el fogón y el atizador.
- No intente limpiar el fogón cuando esté caliente.
- Limpie la bandeja de las cenizas despues de cada uso, una vez que las cenizas se hayan enfriado.
- Almacénelo en un lugar fresco, limpio y seco.

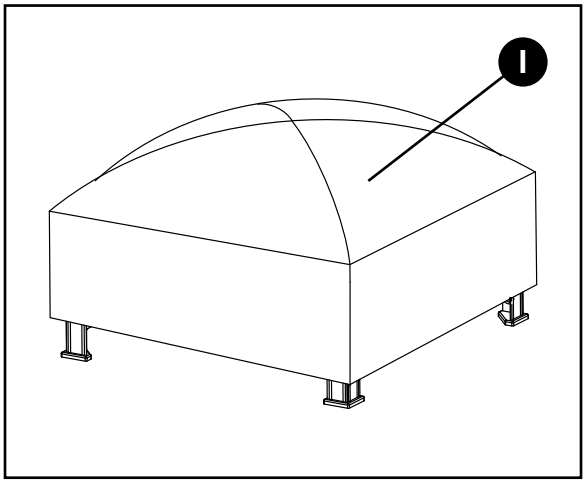

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA LA ESTRUCTURA

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 1-800-643-0067, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., ET. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no es responsable por daños indirectos, accidentales o fortuitos o por la erosion comun del medio ambiente. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

GHP Group, Inc. • 8280 Austin Avenue • Morton Grove, IL • 60053

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
A	Manija	30-06-005
B	Tapa de malla metalica	30-06-006
C	Tejilla para leña	30-06-007
D	Tazón	30-06-008
E	Colector de cenizas	30-06-009
F	Cubierta de piedra pizarra	30-06-010
G	Patas	30-06-011
H	Anillo fijo	30-06-012
I	Cubierta	30-06-013
J	Atizador	30-06-014
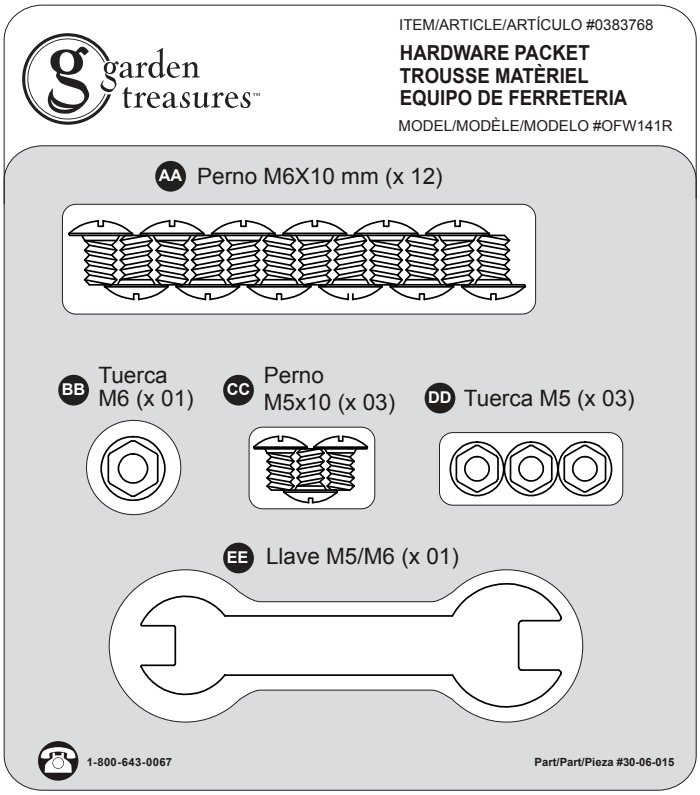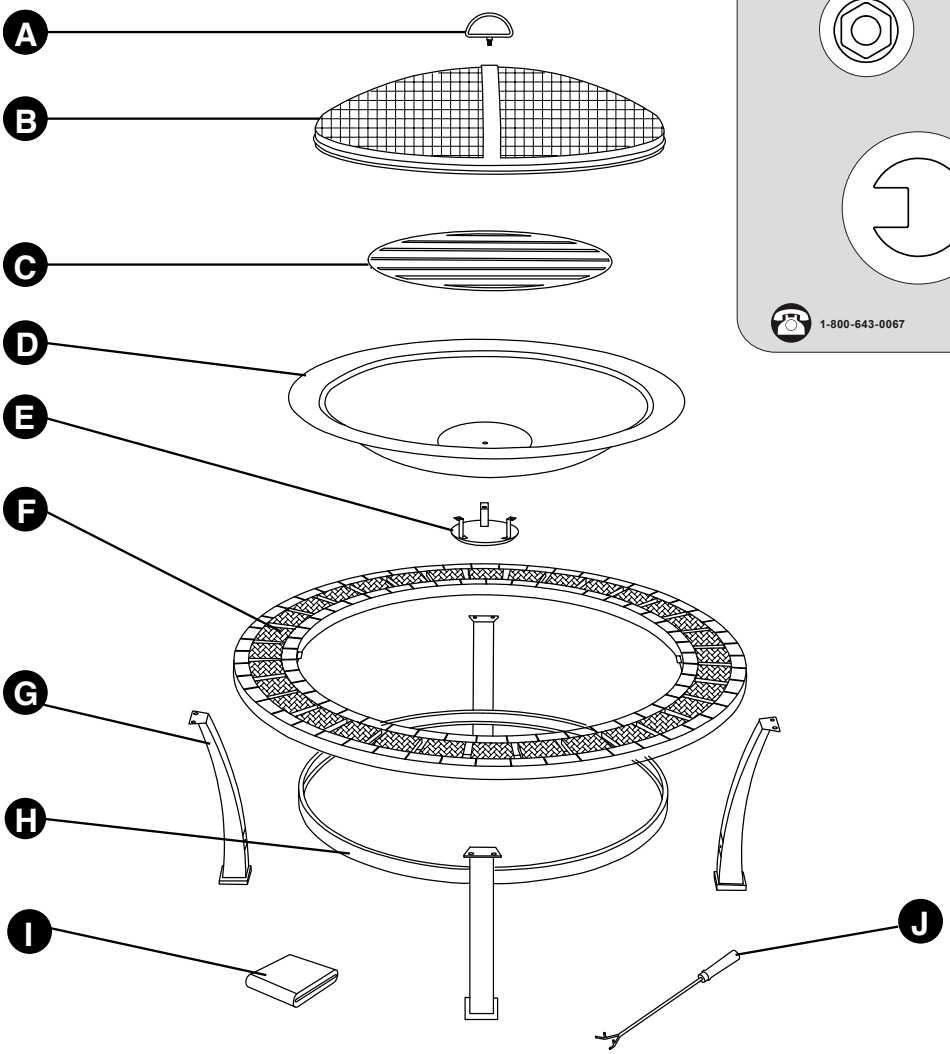
PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
K	Equipo de ferreteria	30-06-015