
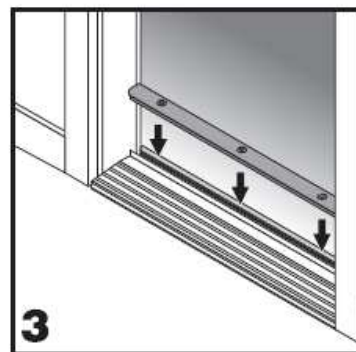
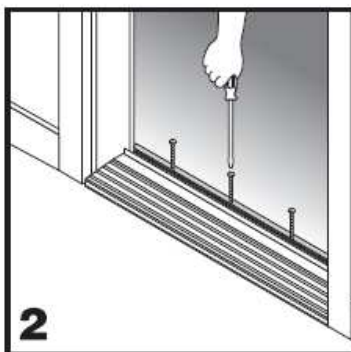


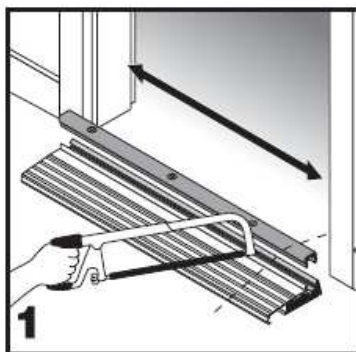

INSTALLATION

- 1** Before starting installation, remove adjustable cap from threshold. (Insert screwdriver under end of cap and pry cap up). Measure width of doorway. Cut threshold and adjustable cap to length with a hacksaw.
- 2** Install threshold with adjustable cap located directly below door (fasteners included). Plastic or lead anchors required for installation on concrete. It may be necessary to trim the door stop molding when installing threshold.
- 3** Snap adjustable cap onto threshold. Remove caps from holes covering adjusting screws. Turn screws (2 turns at a time) to raise cap to desired height. Be sure all screws are in contact with the threshold base. Replace caps over adjusting screws. A door bottom or sweep is recommended for a weathertight seal.

INSTALACIÓN

- 1** Antes de empezar la instalación, remueva la capa ajustable del sardinel. (Inserte el desarmador debajo de la punta de la capa y jale la capa hacia arriba). Mida el ancho de la entrada. Corte el sardinel y la capa ajustable al largo necesario con una sierra.
- 2** Instale el sardinel con la capa ajustable situada directamente debajo de la puerta (sujetadores provistos). Se requieren anclas de plomo o plástico para instalación sobre concreto. Puede ser necesario recortar el tope de la moldura de la puerta al instalar el sardinel.
- 3** Encaje la capa ajustable al sardinel. Remueva de los orificios las capas que cubren los tornillos ajustables. Gire los tornillos (2 veces a la vez) para levantar la capa a la altura deseada. Asegurese que los tornillos están en contacto con la base del sardinel. Reemplazca la capa sobre los tornillos ajustables. Se recomienda el uso de una base para puerta o barredora para obtener un sello a prueba del clima.