



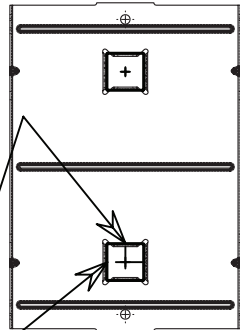

APB00000 & APW00000

INSTRUCTION SHEET FEUILLE D'INSTRUCTIONS HOJA DE INSTRUCCIONES

Mounting Plate / Base Plate
Plaque de Fixation / Plaque de Base
Soporte / Placa Base

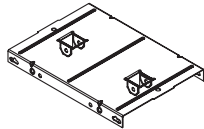

(2) Short mounting plate tabs are placed inside post, long tabs with thru holes for screws are placed outside post

Des languettes courtes (2) pour la plaque de fixation sont placées à l'intérieur du poteau. Des languettes longues avec des trous prévus pour les vis sont placées à l'extérieur du poteau

Dentro del poste se colocan (2) orejetas cortas del soporte, fuera del poste se colocan las orejetas largas/con agujeros pasantes para los tornillos

Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China

Place spacer inside post & rotate finger tab inside post before full tightening

Placer l'épaceur à l'intérieur du poteau et faire tourner le doigt de retenue à l'intérieur du poteau avant le serrage à fond

Coloque la pieza separadora dentro del poste y rote el tornillo de orejetas dentro del poste antes de ajustar por completo

Spacers fit inside post to prevent crush of aluminum tube when tightening


Les espaceurs rentrent à l'intérieur du poteau pour empêcher l'écrasement du tube en aluminium au moment du serrage

Las piezas separadoras encajan dentro del poste para evitar que el tubo de aluminio se aplaste al ajustar

#10-24 Machine Screw
Vis à Métaux n° 10-24
Tornillos Mecánicos de #10-24



#10-24 Hex Nut
Écrou Hexagonal n° 10-24
Tuerca Hexagonal de #10-24

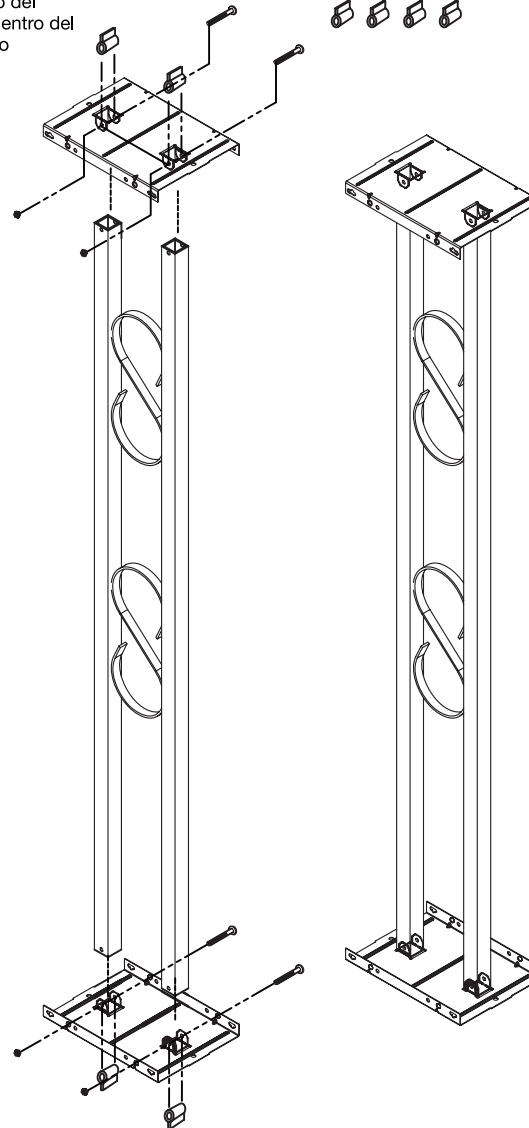

Mount floor of mailbox 41" to 45" from delivery or street surface

Placer le dessous de la boîte aux lettres 1,04 à 1,14 M (41 à 45 PO) au-dessus de la surface de livraison ou de la chaussée

Monte el piso del buzón a una distancia de entre 41" y 45" de la superficie de entrega o de la calle

