

Read all instructions before installing. Keep these instructions for future use.

⚠ WARNING: Adult installation required. Keep small parts away from children during installation.

Do not use this product to guard against toxic and dangerous substances, or sharp-edged or pointed objects. Such materials should always be placed “high up” or otherwise made completely inaccessible to children.

⚠ WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. If the closure falls out of or fits loosely in the receptacle, the receptacle contacts may be worn or broken. To reduce the risk of fire or injury caused by overheating, arcing or exposure of live plug blades, do not use the receptacle further until it has been examined by a licensed electrician to determine whether the outlet needs to be replaced.

⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. This device is intended to make it more difficult for children to gain access to energized outlets. Like any other child-deterrent product, this device is not a substitute for adult supervision. An unsupervised child may be able to defeat this product. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock. Discourage children from playing with electrical equipment.

⚠ CAUTION: These products are only a deterrent. They are not a substitute for proper adult supervision. Discontinue use when child becomes old enough to defeat. DO NOT use products if damaged or broken.

Important Safety Information: Your child will eventually be able to defeat this product. To keep this product effective for as long as possible, avoid letting children see how you operate child safety devices. Watching you disengage a lock, latch or cover could enable them to learn sooner how to defeat it. Check for security after installation. For indoor home use only. Tools needed: Phillips head screwdriver.

Lea todas las instrucciones antes de instalar. Guarde estas instrucciones para su uso futuro.


⚠ ADVERTENCIA: Se requiere instalación por parte de un adulto. Durante la instalación, mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

No utilice este producto para evitar que los niños tengan acceso a sustancias tóxicas y peligrosas u objetos punzantes y cortantes. Tales materiales siempre deben colocarse en lugares “altos” u otros lugares a los que los niños no puedan llegar de ninguna manera.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. Si la tapa se cayera o quedara suelta, existe la posibilidad de que los contactos del receptáculo se dañen o se rompan. Para reducir el riesgo de incendio o lesiones a causa de recalentamiento, chispazos o exposición a los machos del enchufe, no siga utilizando el receptáculo hasta no sea controlado por un electricista calificado que determine si es necesario sustituir la toma de corriente.

⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Este dispositivo tiene el fin de dificultar que los niños entren en contacto con las tomas de corriente. Como cualquier otro producto para la seguridad de los niños, este dispositivo no sustituye la supervisión por parte de un adulto. Un niño sin supervisión puede ser capaz de inutilizar la protección que ofrece este producto. Al igual que con cualquier otro artefacto eléctrico, se deben tomar las precauciones necesarias durante su manipulación para evitar descargas eléctricas. Evite que los niños jueguen con dispositivos eléctricos.

⚠ PRECAUCIÓN: Este producto sólo funciona como dispositivo de seguridad, pero no sustituye la supervisión por parte de un adulto. Deje de usarlo cuando los niños alcancen cierta edad que les permita inutilizar la protección que brinda. NO utilice este producto si se encuentra roto o dañado. **Información de seguridad importante:** Un niño sin supervisión puede ser capaz de inutilizar la protección que ofrece este producto. Para que este producto funcione efectivamente durante más tiempo, evite que los niños vean como se opera. Si los niños ven cómo usted libera una traba, un pestillo o una cubierta, podrían aprender más rápido la manera de inutilizar cualquier tipo de dispositivo de seguridad. Después de la instalación, verifique que todo haya quedado bien asegurado. Sólo para uso en interiores. Herramientas necesarias: destornillador Phillips.

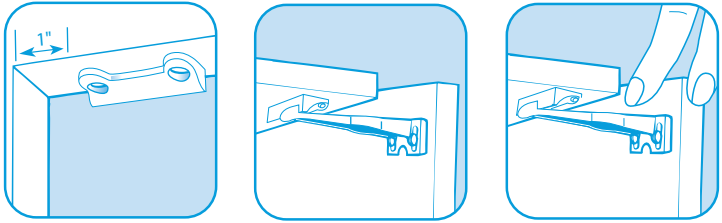

Wide Grip Latches

To Install:

1. To ease installation, make guide holes for screws with a small nail. Attach enclosed positioning tape to mounting surface of all pieces. **DO NOT** remove second tape backing yet.
2. Position catch 1" from inside edge of cabinet frame. Mark catch position. Remove positioning tape backing and stick in position. Enclosed double sided tape is for positioning only. You must secure catch and latch to cabinets and drawers with enclosed screws.
3. Position latch so it engages catch when door is opened about 1-1/2". Mark latch position. Remove positioning tape backing and stick in position. Check alignment of catch and latch prior to attaching with screws. After checking alignment, secure both catch and latch tightly with screws.

To Use: When drawer is opened 1-1/2" the latch will engage catch. Press down on latch with finger to open.

NOTE: An alternative method to mount these cabinet latches is to mount the catch on the side of the cabinet and then mount the latch sideways on the edge of the cabinet door or drawer.

If the latch does not securely hold the door/drawer when tugged, adjust the latch height to obtain secure connection.

Para instalar:



1. Para facilitar la instalación haga huecos guías para los tornillos con un clavo pequeño. Pegue la cinta adhesiva (incluida) a las superficies de montaje de todos los componentes. **NO quite todavía** la tira de respaldo.
2. Sitúe la traba a 2.5 cm (1 pulgada) del borde interior del armario. Marque la posición de la traba. Quite el respaldo de la cinta adhesiva y pegue la traba en su sitio. La cinta adhesiva de doble cara sólo sirve para fijar la posición. Debe atornillar la traba y el pestillo a los armarios y gavetas con los tornillos incluidos.
3. Sitúe el pestillo de modo que se enganche con la traba cuando la puerta se abra aproximadamente 3.8 cm (1.5 pulgadas). Marque la posición del pestillo. Quite el respaldo de la cinta adhesiva y pegue el pestillo en su sitio. Compruebe la correcta alineación de la traba y el pestillo antes de atornillarlos. Después de comprobar la alineación, atornille firmemente la traba y el pestillo.

Para Usar: El pestillo se enganchará con la traba cuando la puerta o gaveta se abra 3.8 cm (1.5 pulgadas). Para abrir la puerta o gaveta, empuje el pestillo hacia abajo con un dedo.

NOTA: Otra forma alternativa de montar este sistema de seguridad consiste en poner el pestillo en un costado del armario y después poner de lado la traba en el borde de la puerta o gaveta del armario.

Si el pestillo no sostiene la puerta/gaveta de manera segura, ajuste la altura del pestillo para lograr una conexión segura.

Secure Press Plug Protectors

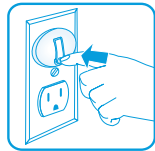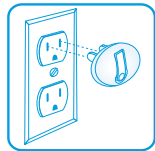

Instructions:

1. Insert plug protector into unused socket. Plug protector will fit firmly in place.
2. To remove, simply press in button and pull out of socket.

Periodically check plug protectors for wear and tear.

NOTE: For best performance of plug protectors, ensure that your wall outlet and face plate are installed correctly and are flush with each other. If the wall outlet and face plate are not flush, gaps may then form between the face plate and the plug protector, potentially making it easier for a child to defeat the device.

Instrucciones:

1. Introduzca el protector de la toma de corriente en un enchufe hembra no utilizado. El protector encajará firmemente en su sitio.
2. Para removerla, insertar su uña debajo de la cubierta. Tirar de la cubierta hacia afuera.

Controle los protectores de la toma de corriente para detectar si están deteriorados por el uso.

NOTA: Para que los protectores de la toma de corriente funcionen correctamente, asegúrese de que la toma de corriente y la placa frontal estén bien instaladas y alineadas. Si la toma de corriente y la placa frontal no están alineadas, puede quedar una separación entre ambas, en cuyo caso es probable que el niño pueda vencer el dispositivo fácilmente.