



Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.


ITEM #0482442

UPLIGHT ACCENT LAMP

MODEL #LBSH011

Français p. 5

Español p. 9

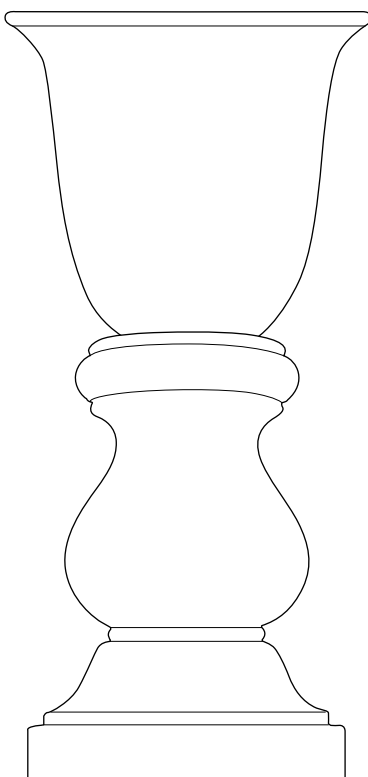

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-643-0067**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

EB15268

Lowes.com/portfolio **PORTFOLIO**

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Socket Ring (preassembled to uplight (C))	1
B	Glass Shade	1
C	Uplight	1

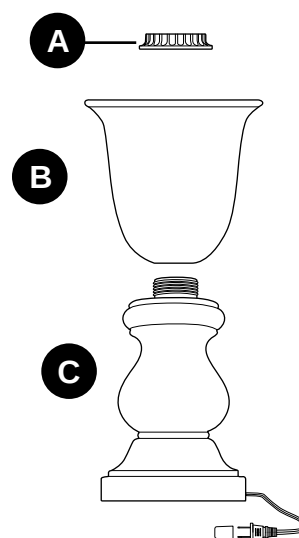

SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.



WARNING

- This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. The plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. NEVER use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. DO NOT alter the plug.
- To reduce the risk of electric shock, DO NOT use the product if power cord is frayed or broken.
- DO NOT use a bulb having a wattage greater than the maximum value stated on the fixture. The use of bulbs with higher wattage than specified will increase temperatures and risk of fire.

PREPARATION

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install, operate or assemble the product.


Estimated Assembly Time: 5 minutes

No Tools Required for Assembly

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Remove socket ring (A) from socket on uplight (C). Attach glass shade (B) to the socket, securing with socket ring (A).

! CAUTION: Do not overtighten socket ring (A) as glass may crack or break.

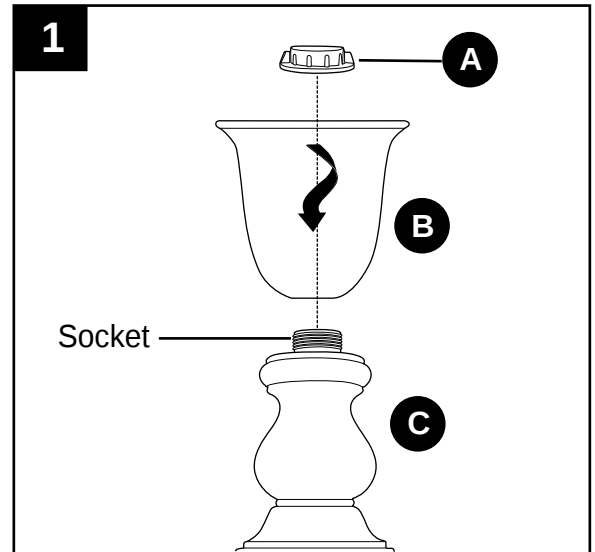

2. Install one standard-base bulb (not included). Use either a 60-watt max. incandescent bulb or a 13-watt CFL.


! WARNING: When replacing bulb, please allow bulb and glass shade to cool down before touching.

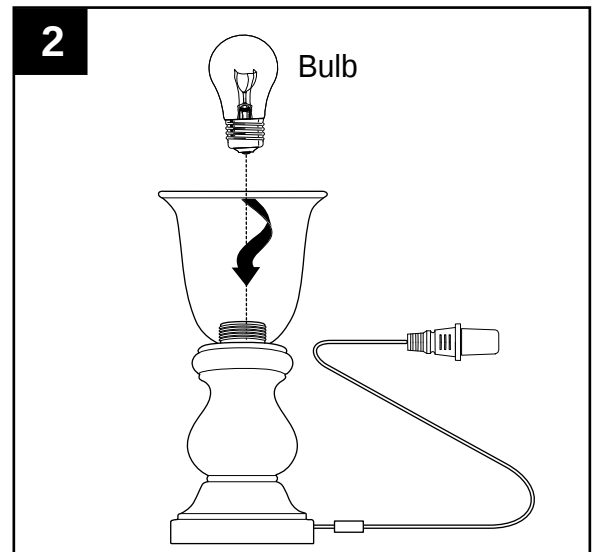

3. Remove preassembled cap from end of power cord and plug power cord into wall outlet.

NOTE: Use preassembled switch on power cord to turn lamp ON/OFF.

If light does not function, please refer to TROUBLESHOOTING on the following page.

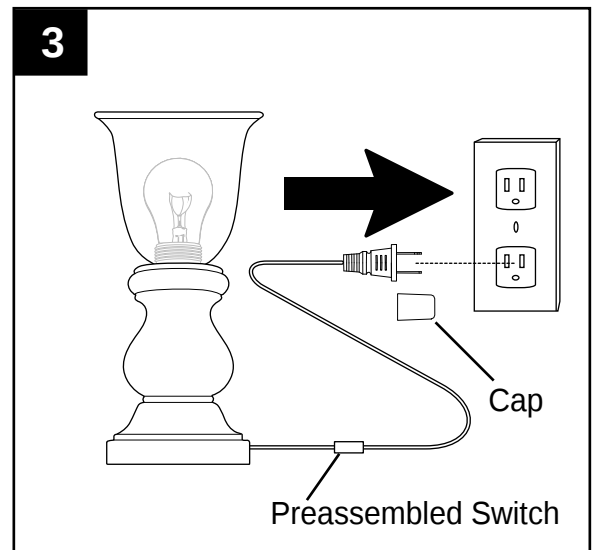

CARE AND MAINTENANCE

- Clean only with soft, damp cloth. Use window cleaner to clean glass. Do not use an abrasive cleaner on glass or fixture.

TROUBLESHOOTING

! WARNING: Before beginning work, shut off the power supply to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light does not come on initially or no longer comes on.	1. Bulb is burned out. 2. Power is OFF. 3. Lamp is not plugged in.	1. Replace light bulb. 2. Make sure power supply is ON. 3. Plug lamp into outlet.

WARRANTY

The distributor warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective, take a copy of the bill of sale as a proof of purchase and the product in its original carton to the place of purchase. The distributor will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the consumer. All costs of installation and removal of the fixture is the responsibility of the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage or improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions of limitations on an implied warranty, the above exclusion and limitation may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

Printed in China

Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.




Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0482442

LAMPE DÉCORATIVE À ÉCLAIRAGE DIRIGÉ VERS LE HAUT

MODÈLE #LBSH011

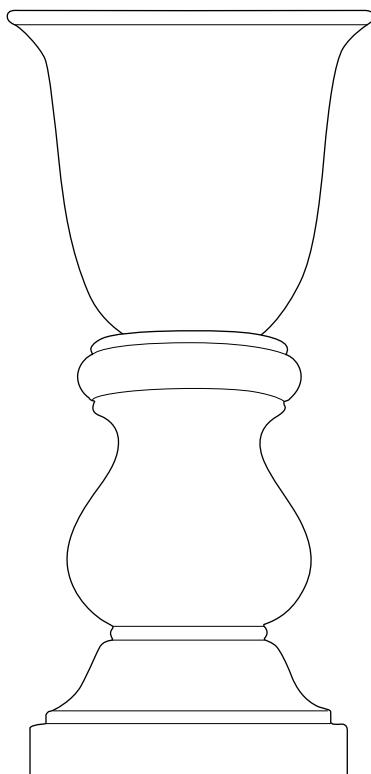

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au **1 800 643-0067**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Bague de douille (préassemblée à la lampe [C])	1
B	Abat-jour en verre	1
C	Lampe à éclairage dirigé vers le haut	1

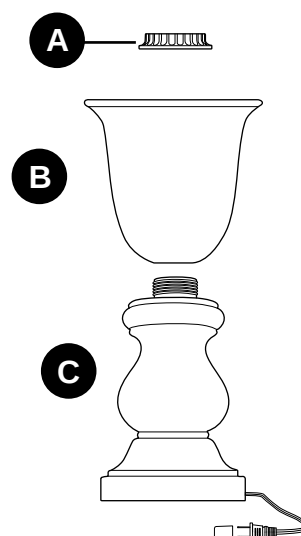

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

! AVERTISSEMENT

- Cette lampe portative est munie d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique. Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne peut être branchée sur la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. N'utilisez JAMAIS une rallonge électrique, à moins que la fiche puisse être complètement insérée dans la prise. Ne modifiez PAS la fiche.
- Afin de réduire les risques de choc électrique, n'utilisez PAS le produit si le cordon d'alimentation est usé ou endommagé.
- N'utilisez PAS d'une ampoule de puissance supérieure à la puissance nominale indiquée sur le luminaire. L'utilisation d'ampoules de puissance supérieure à la puissance nominale augmentera la température et présentera un risque d'incendie.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'installation de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'installer, d'utiliser ni d'assembler le produit.


Temps d'assemblage approximatif : 5 minutes

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Retirez la bague de douille (A) de la douille de la lampe à éclairage dirigé vers le haut (C). Fixez l'abat-jour en verre (B) à la douille et serrez le tout à l'aide de la bague de douille (A).

! ATTENTION : Évitez de serrer excessivement la bague de douille (A), car vous risqueriez de fissurer ou de briser le verre.

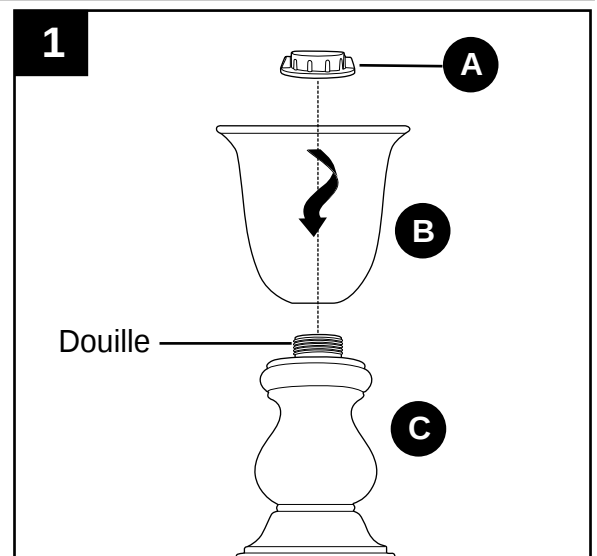

2. Installez une ampoule à culot standard (non incluse). Utilisez une ampoule incandescente de 60 watts maximum ou d'ampoule fluocompacte de 13 watts.


! AVERTISSEMENT : Lorsque vous remplacez l'ampoule, laissez l'ampoule et l'abat-jour en verre refroidir avant d'y toucher.

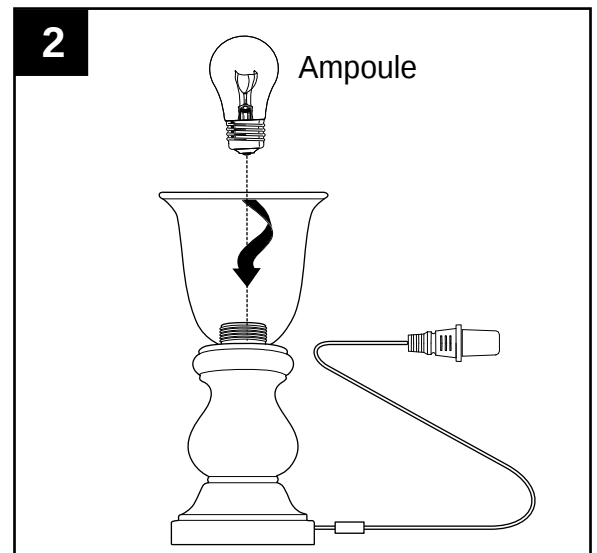

3. Retirez le couvercle préassemblé de l'extrémité du cordon d'alimentation et branchez ce dernier sur une prise murale.

REMARQUE : Utilisez l'interrupteur préassemblé au cordon d'alimentation pour ALLUMER et ÉTEINDRE la lampe.

Si le luminaire ne fonctionne pas, consultez la section DÉPANNAGE à la page suivante.

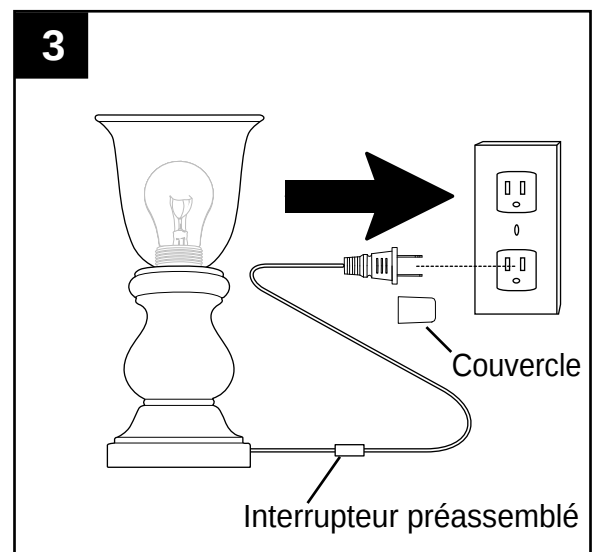

ENTRETIEN

- Nettoyez uniquement l'article à l'aide d'un linge doux et humide. Nettoyez l'abat-jour à l'aide d'un nettoyant pour verre. N'utilisez pas de nettoyant abrasif pour nettoyer le verre ou le luminaire.

DÉPANNAGE

! AVERTISSEMENT : Avant de commencer l'installation, coupez l'alimentation électrique pour éliminer les risques de choc électrique.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas au départ ou ne s'allume plus.	1. L'ampoule est grillée. 2. L'alimentation est coupée. 3. Le luminaire n'est pas branché.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez l'alimentation électrique. 3. Branchez le luminaire sur une prise.

GARANTIE

Le distributeur garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Si l'article se révèle défectueux durant cette période, ramenez-le dans son emballage d'origine à l'endroit où vous l'avez acheté et présentez une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Le distributeur choisira de réparer ou de remplacer l'article, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Les frais d'installation et de retrait du luminaire incombent au consommateur. Cette garantie ne couvre pas les luminaires endommagés en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou d'une installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine

Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.




Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO # 0482442

LÁMPARA DECORATIVA CON ILUMINACIÓN HACIA ARRIBA

MODELO # LBSH011

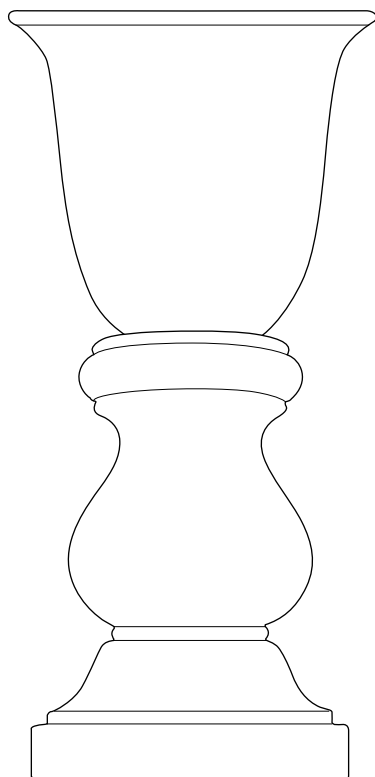

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-800-643-0067**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Anillo del portalámpara (preensamblado a la iluminación hacia arriba [C])	1
B	Pantalla de vidrio	1
C	Iluminación hacia arriba	1

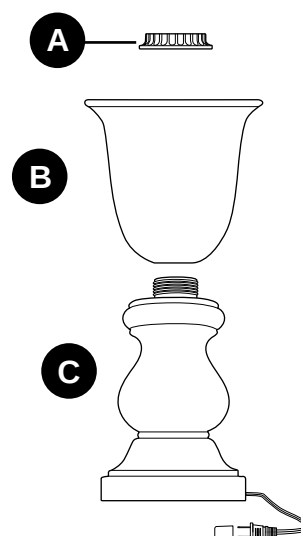

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

! ADVERTENCIA

- Esta lámpara portátil tiene enchufes polarizados (una clavija es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas. El enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. NUNCA utilice este producto con una extensión eléctrica a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. NO modifique el enchufe.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, NO use el producto si el cable de alimentación está deshilachado o roto.
- NO utilice una bombilla de un vataje mayor que el valor máximo establecido en la lámpara. La utilización de bombillas cuyo vataje sea mayor que el especificado incrementará la temperatura y producirá riesgo de incendio.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a instalar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete. No intente instalar, usar ni ensamblar el producto si falta alguna pieza o si están dañadas.


Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Retire el anillo del portalámpara (A) del portalámpara de la iluminación hacia arriba (C). Fije la pantalla de vidrio (B) al portalámpara y asegúrela con el anillo del portalámpara (A).

! PRECAUCIÓN: No apriete demasiado el anillo del portalámpara (A), ya que el vidrio podría agrietarse o quebrarse.

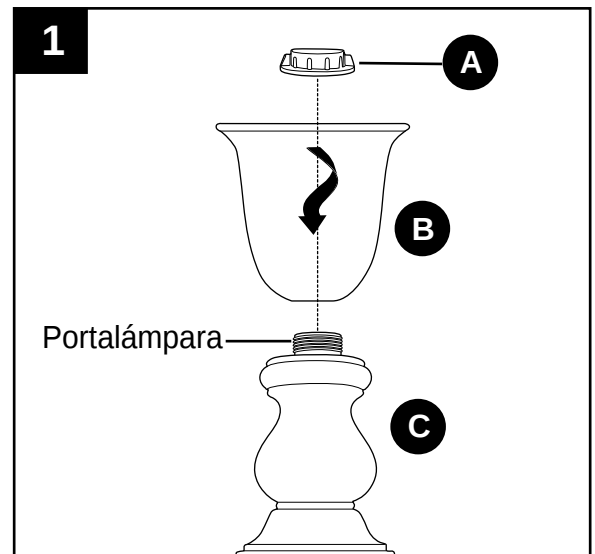

2. Instale una bombilla de base estándar (no se incluye). Use bombilla incandescente de 60 vatios como máximo o bombilla CFL de 13 vatios.


! ADVERTENCIA: Al reemplazar la bombilla, deje que ésta y la pantalla de vidrio se enfríen antes de tocarlas.

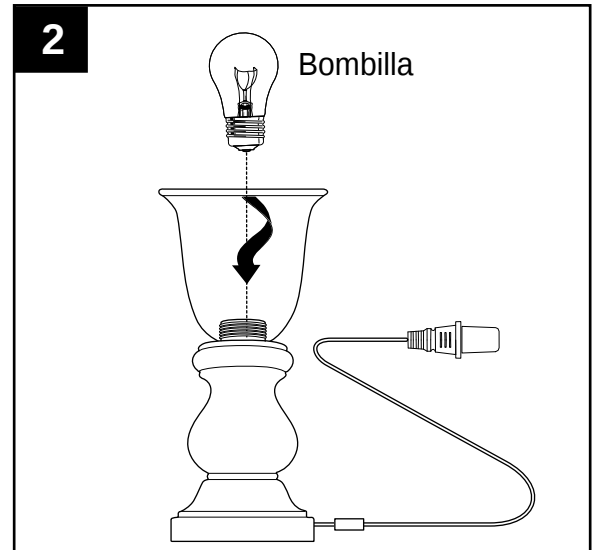

3. Retire la tapa preensamblada del extremo del cable de alimentación y enchufe este último en un tomacorriente de pared.

NOTA: Use el interruptor preensamblado en el cable de alimentación para ENCENDER o APAGAR la lámpara.

Si la bombilla no funciona, consulte la SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la página siguiente.

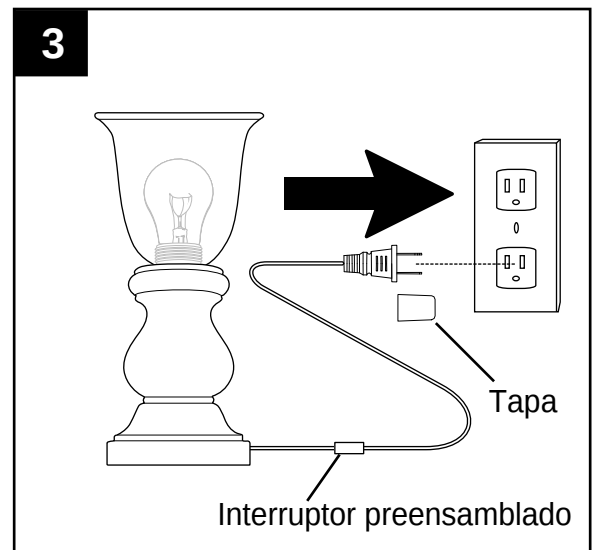

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie solo con un paño suave humedecido. Utilice un limpiador para ventanas para limpiar el vidrio. No utilice un limpiador abrasivo en el vidrio o la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

! ADVERTENCIA: Antes de comenzar cualquier trabajo, desconecte el suministro de electricidad para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende inicialmente o ya no se enciende.	1. La bombilla está quemada. 2. No hay alimentación. 3. La lámpara no está enchufada.	1. Reemplace la bombilla. 2. Asegúrese de que haya suministro de electricidad. 3. Enchufe la lámpara en el tomacorriente.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que todas sus lámparas están libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un (1) año a contar de la fecha de compra. Si dentro de este periodo el producto presenta defectos, lleve una copia del recibo de venta como comprobante de la compra y el producto en su caja original al lugar donde lo compró. El distribuidor, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto original de la compra al comprador. Todos los costos de instalación y de extracción de la lámpara son responsabilidad del comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuada y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC.
Todos los derechos reservados.