



ITEM #0094818



**HERRINGTON CUSHIONED
SWIVEL ROCKER**

MODEL #811341



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8:00 AM - 8:00 PM, EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

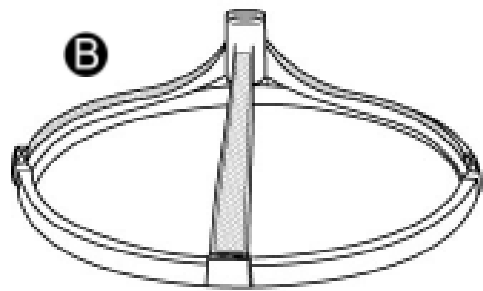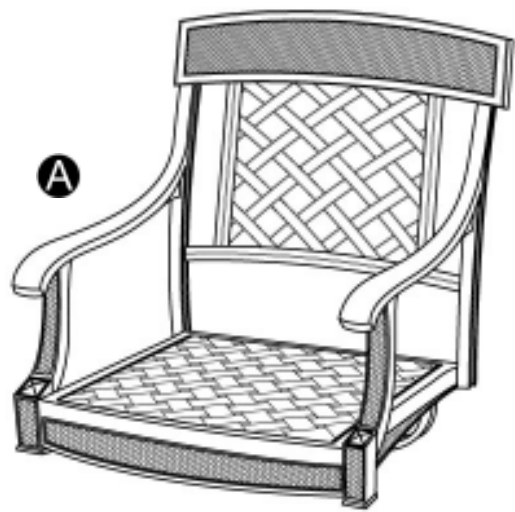

Part	Description	Quantity
A	Chair Frame	1
B	Chair Base	1

SAFETY INFORMATION

- Chair is heavy. May require two adults for a safe assembly.
- Do not allow children to climb or play in or around this product.
- Assemble on a soft surface, such as carpeting, to avoid scratching the finish.
- Do not drag chair on any surface to avoid damage to chair finish and/or floors.
- **Weight limit is 250 lbs.**

PREPARATION

Before beginning assembly, remove all parts from carton. Compare parts with parts list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product. Contact customer service for replacement.


- Estimated Assembly Time: Approximately 5 minutes.
- No Tools Required for Assembly.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1: Place the Chair Base (B) on a flat surface. Align the swivel rocker stem with the center of the swivel rocker base and push down firmly to connect both pieces as shown in Fig. 1.



STEP 2: Make sure you hear both pieces snap together as shown in Fig. 2.

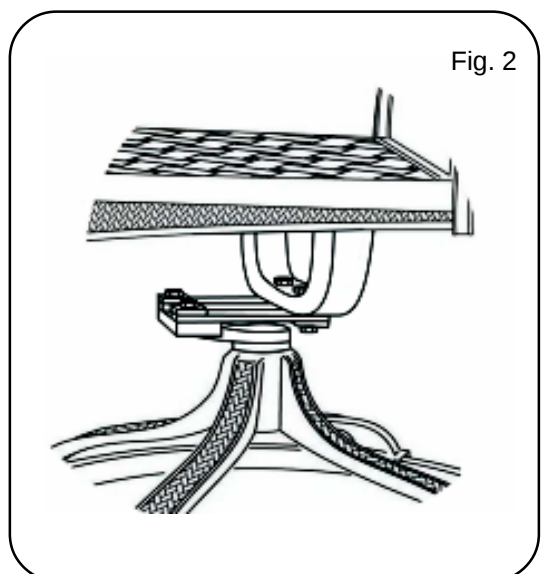

CARE AND MAINTENANCE

FRAMES

Cleaning: Use mild soap and warm water. Do not use abrasive materials, cleansers or bleach products. Rinse with clean water and dry thoroughly.

Maintenance: Periodically clean chairs and dry thoroughly. Drain any water accumulated inside the frames. To thoroughly drain frames, remove foot caps (factory installed) and tilt the frames.

WARNING: Water allowed to accumulate inside the frames and then exposed to freezing temperatures can cause damage to the frames. Such damage is not covered under warranty.

Always clean, drain and dry thoroughly before storing for the winter. Maintain glossy finish by applying a coat of high quality auto wax after cleaning. Do not use wax on textured or matte finishes. For best results, always store or cover your furniture with outdoor furniture covers when not in use. Covers not included.

Maintenance: The best way to maintain the beauty of your patio furniture is to store it in a dry area out of extreme temperatures or severe weather. If your furniture is being used in areas where birds and trees are plentiful, covering your furniture is especially recommended.

10-YEAR LIMITED WARRANTY

Limited Warranty: This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Frames and Welds: Frames and welds are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of ten years.

Obtaining Warranty Service: To obtain warranty service, contact the manufacturer's customer service center within the relevant warranty period and provide a copy of your dated register receipt as proof of purchase. The manufacturer reserves the right to request photographs and/or return of the defective item for verification and quality control purposes. Contact manufacturer's customer service center at 1-800-643-0067 for additional warranty claim details and procedures.

Limitations: This warranty is made by the manufacturer to the original purchaser only and is effective only when the item is purchased from an authorized dealer. This warranty is not transferable. Should any item fail to be as warranted, the manufacturer will, at its discretion, replace either the defective part of the item or the entire item. In the case of discontinued models, the manufacturer reserves the right to substitute an item of its choice that is of similar style and quality. For warranty replacements based on warranty claims submitted within the first year of purchase, the manufacturer will pay all shipping and handling charges within the continental United States. After the first year, shipping and handling charges are the responsibility of the claimant. Neither manufacturer nor dealer shall be responsible for charges associated with shipments outside the continental United States at any time for any reason.

Exclusions: This warranty coverage excludes the following: any items used for commercial, contract or other non-residential purposes; clearance items, display models or items purchased "as is"; freight damage; items subject to misuse, abuse or lack of proper care and maintenance; normal wear and tear; damage caused by acts of nature, *force majeure*, vandalism, fire or other casualty; damaged caused by improper assembly; hardware against corrosion or rusting; plastic parts.

Also excluded is loss of use or time, inconvenience, money, travel, packaging, incidental, special or consequential damages of any kind. Replacement of defective item or part shall constitute sole and exclusive remedy for any item which is not as warranted. In no event shall manufacturer's responsibility exceed the cost of the purchase price of the item found to be other than as warranted.

This warranty is the exclusive statement of your rights with respect to the defects in the items you have purchased and supersedes any other expressed warranty or statement, written or oral, made in connection with the purchase and sale of such item. When used herein, the term "item" when used in the singular refers to the specific item found to be defective and not the entire set of which it is a part. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.





ARTICLE N° 0094818
HERRINGTON FAUTEUILS
BERÇANTS PIVOTANTS
MODÈLE N° 811341



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article à votre détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

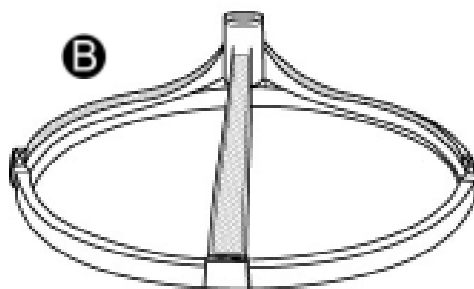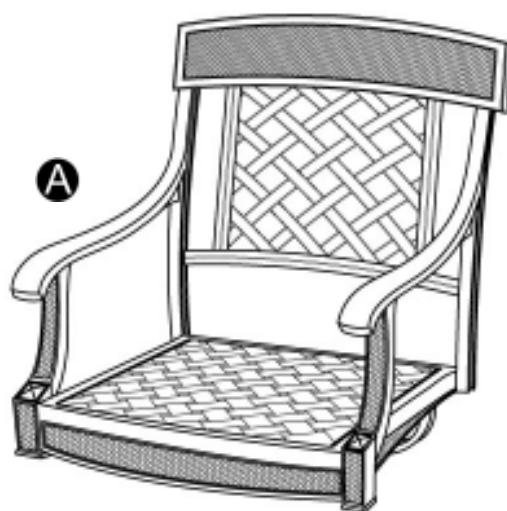

Article n°	Description	Quantité
A	Cadre du fauteuil	1
B	Base du fauteuil	1

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le fauteuil est lourd. Deux adultes peuvent être nécessaires pour un assemblage en sécurité.
- Ne pas permettre aux enfants de grimper ou de jouer près de ce produit.
- Assemblez-le sur une surface douce telle que de la moquette pour éviter de rayer le fini.
- Ne pas tirer le fauteuil sur quelle que surface que ce soit pour éviter d'endommager le fini du fauteuil et/ou des planchers.
- **La limite de poids est 250 lb (113,4 kg)**

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage, retirez toutes les pièces de la boîte. Comparez les pièces que vous avez avec la liste des pièces et le diagramme ci-dessus. Si une pièce quelconque manque ou est endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit. Contactez le service à la clientèle pour remplacement.


- Estimation du temps d'assemblage : Environ 5 minutes.
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1: Placez la base du fauteuil (B) sur une surface plate. Alignez la tige du fauteuil berçant pivotant avec le centre de la base du fauteuil berçant pivotant et poussez fermement pour connecter les deux pièces tel qu'illustré à la figure 1.



ÉTAPE 2: Assurez-vous que les deux pièces soient bien enclenchées tel qu'illustré à la figure 2.

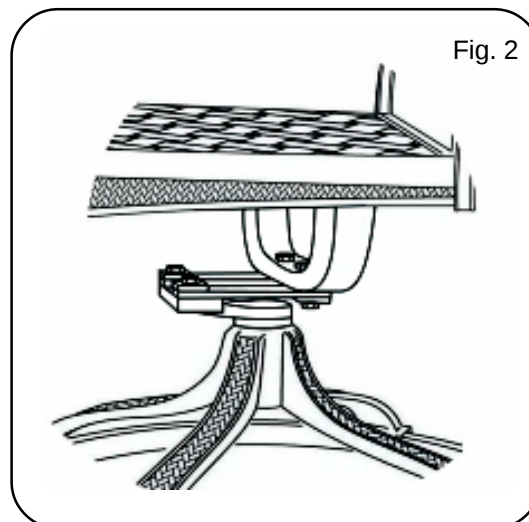

ARMATURES

Nettoyage : Utilisez un savon doux et de l'eau tiède. N'employez aucun matériel ou nettoyant abrasif, ni aucun agent de blanchiment. Rincez à l'eau claire et séchez complètement.

Entretien : Assurez-vous de bien nettoyer et sécher les chaises régulièrement. Videz l'eau accumulée à l'intérieur des armatures. Pour vider entièrement les armatures, retirez les capuchons situés sur les pieds (installés en usine) et inclinez les armatures.

AVERTISSEMENT : L'eau susceptible de s'accumuler à l'intérieur des armatures peut geler et endommager les armatures. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

Veillez à toujours nettoyer, vider et sécher entièrement cet article avant de l'entreposer pour l'hiver. Protégez le fini lustré en appliquant une couche de cire pour automobile de bonne qualité après le nettoyage. Évitez d'appliquer de la cire sur les finis texturés ou mats. Pour obtenir de meilleurs résultats, rangez ou couvrez toujours vos meubles avec des housses pour meubles d'extérieur lorsque vous ne les utilisez pas. Housses non comprises.

TISSU

Nettoyage : Essuyez les petits dégâts immédiatement. Nettoyez avec un savon doux, de l'eau tiède et un chiffon doux. Bien que le tissu ait été traité et qu'il soit à l'épreuve des taches, après un certain temps, vous devrez peut-être utiliser un détachant. Suivez les directives du fabricant.

Entretien : La meilleure façon de préserver l'apparence de votre mobilier de jardin est de le ranger dans un endroit sec à l'abri des températures extrêmes et des conditions météorologiques particulièrement mauvaises. Nous vous recommandons tout particulièrement de couvrir vos meubles si vous les placez dans un endroit où l'on trouve beaucoup d'oiseaux et d'arbres.

10 ANS GARANTIE LIMITÉE

Garantie limitée : Cette garantie ne s'applique qu'au premier acheteur de l'article et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin lorsqu'ils ont été correctement entretenus et qu'ils ont été utilisés à des fins personnelles et résidentielles.

Armature et pièces soudées : L'armature et les soudures des meubles sont garanties contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de dix (10) ans. Les armatures et les pieds de parasol sont garantis pour une période de un (1) an.

Comment faire une réclamation : Si vous désirez faire une réclamation, communiquez avec le service à la clientèle du fabricant durant la période de garantie de l'article et envoyez une copie de votre reçu daté comme preuve d'achat. Le fabricant se réserve le droit d'exiger que vous lui envoyiez des photographies de l'article défectueux ou que vous lui retourniez l'article aux fins d'inspection et de contrôle de la qualité. Si vous désirez recevoir de plus amples renseignements concernant la garantie de cet article et le processus de réclamation, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du fabricant en composant le 1-800-643-0067.

Limitations de la garantie : Cette garantie est offerte par le fabricant au premier acheteur de l'article seulement et elle est valide uniquement lorsque l'article a été acheté chez un détaillant autorisé. Cette garantie est non transférable. Si un article n'est pas conforme aux normes énoncées dans la garantie, le fabricant décidera, à sa discrétion, de remplacer la pièce défectueuse ou tout l'article. Pour les modèles qui ne sont plus offerts, le fabricant se réserve le droit de substituer des articles de son choix de modèle et de qualité similaires. Le fabricant s'acquittera de tous les frais de port et de manutention en Amérique du Nord pour les remplacements effectués à la suite d'une réclamation faite au cours de la première année suivant l'achat de l'article. Après la première année, les frais de port et de manutention seront payés par le requérant. En tout temps et peu importe les motifs, ni le fabricant ni le détaillant ne devront s'acquitter des frais d'expédition ailleurs qu'en Amérique du Nord.

Exclusions : Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants : tout article utilisé à des fins commerciales, de location ou non résidentielles; les articles en liquidation, les modèles en montre ou les articles achetés « tels quels »; les articles endommagés lors du transport; les articles qui ont mal été utilisés, qui ont fait l'objet d'un emploi abusif ou qui n'ont pas été entretenus correctement; l'usure normale; les dommages causés par des phénomènes naturels, *les cas de force majeure*, le vandalisme, le feu et autres risques divers; les dommages causés par un mauvais assemblage; les dommages causés par des produits antirouille et des produits contre la corrosion; les pièces de plastique.

La garantie ne couvre pas non plus le fait que le client n'ait pas pu se servir de son produit durant la période, la perte de temps, les désagréments, les pertes financières, les pertes liées aux déplacements, à l'emballage du produit, les pertes accessoires et les dommages particuliers ou conséquents de tout genre. Le remplacement de la pièce ou de l'article défectueux constitue le seul dédommagement offert lorsque l'article n'est pas conforme aux normes énoncées dans la garantie. La responsabilité du fabricant ne doit en aucun cas être supérieure au prix d'achat de l'article qui n'est pas conforme aux normes énoncées dans la garantie.

Cette garantie constitue la seule déclaration de vos droits en ce qui a trait aux défauts des articles que vous avez achetés et elle remplace toute autre garantie ou déclaration, orale ou écrite, relative à l'achat et à la vente de cet article. En vertu de la présente, le terme « article » lorsqu'il est employé au singulier représente uniquement l'article qui est défectueux et non pas tout l'ensemble dont il fait partie. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous offre des droits spécifiques. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Imprimé en Chine



ARTÍCULO #0094818



**HERRINGTON MECEDORAS
GIRATORIAS CON COJÍ NES**

MODELO #811341



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, comuníquese con nuestro Departamento de servicio al cliente al 1 (800) 643 0067, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

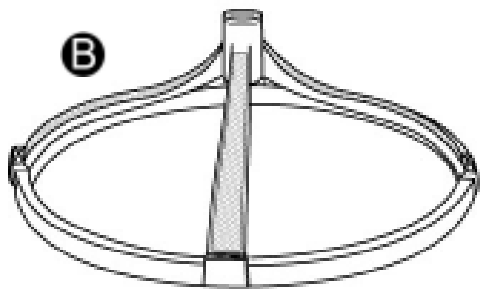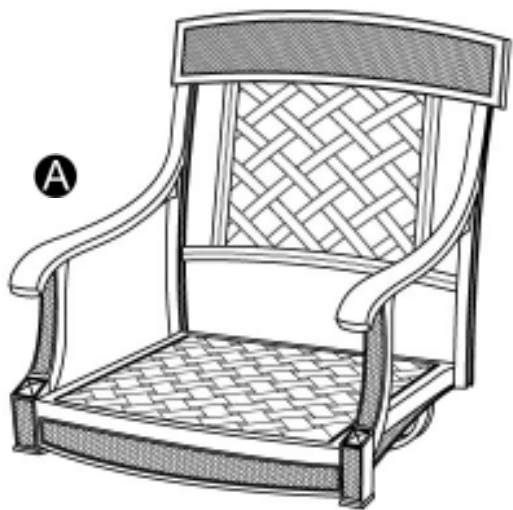

Artículo #	Descripción	Cantidad
A	Armazón de la silla	1
B	Base de la silla	1

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- La silla es pesada. Podrían necesitarse dos adultos para un ensamblaje seguro.
- No permita que los niños se suban o jueguen en o alrededor de este producto.
- Ensámblela en una superficie suave, tal como una alfombra, para evitar rayar su acabado.
- No arrastre la silla sobre ninguna superficie para evitar dañar el acabado de la silla y/o los pisos.
- **El límite de peso es 250 lb (113.4 kg)**

PREPARACIÓN

Antes de iniciar el ensamblaje, saque todas las piezas de la caja. Compare las piezas con la lista de piezas y el diagrama mostrados arriba. Si alguna pieza hace falta o está dañada, no intente ensamblar ni usar el producto. Contacte a servicio al cliente para su reemplazo.


- Tiempo estimado de ensamblaje: Aproximadamente 5 minutos.
- No se requieren herramientas para el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

PASO 1: Coloque la base de la silla (B) en un área de superficie plana. Alinee el pie de la mecedora giratoria con el centro de la base de la mecedora giratoria y empuje firmemente hacia abajo para conectar ambas piezas como se muestra en la figura 1.



PASO 2: Asegúrese que ambas piezas traben a presión como se muestra en la figura 2.

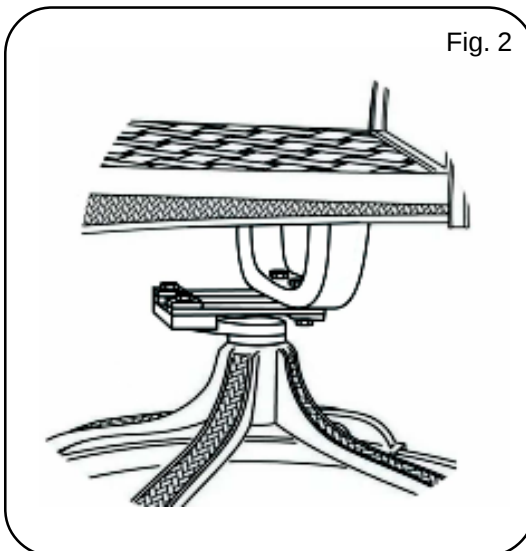

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ARMAZONES

Limpieza: usar jabón suave y agua tibia. No usar materiales abrasivos ni productos limpiadores o blanqueadores. Enjuagar con agua y secar completamente.

Mantenimiento: Limpiar las sillas periódicamente y secar bien. Sacar el agua acumulada dentro de los armazones, para ello, quitar las tapas de las patas (instaladas de fábrica) e inclinar los armazones.

ADVERTENCIA: el agua acumulada dentro de los armazones y expuesta a temperaturas de congelamiento podría causar daños a los armazones. Estos daños no están cubiertos por la garantía.

Siempre limpie, quite el agua de la unidad y séquela antes de almacenarla para el invierno. Puede mantener la terminación brillante aplicando una capa de cera para automóviles de buena calidad después de la limpieza. No utilizar cera en terminaciones texturadas o mate. Para obtener los mejores resultados, siempre almacenar o cubrir los muebles con cubiertas para muebles de exterior si no los está utilizando. Cubiertas no incluidas.

Mantenimiento: La mejor manera de mantener la belleza de sus muebles de patio es guardarlos en un área seca, lejos de temperaturas extremas o clima adverso. Es especialmente recomendable cubrirlos si se encuentran en un lugar donde abunden pájaros y árboles.

10 AÑOS GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada: Esta garantía se extiende al comprador original y cubre defectos en los materiales y en la mano de obra de los muebles de patio, a condición de que se los trate con cuidado y se los use para propósitos personales y residenciales.

Armazones y soldaduras: tienen garantía de diez años con respecto a defectos en los materiales o en la mano de obra. Los armazones y las bases de sombrilla tienen garantía por un año.

Para obtener el servicio de garantía: Para obtener servicio bajo garantía, comunicarse con el centro de servicio al cliente del fabricante durante el período correspondiente a la garantía y presentar una copia del recibo donde figure la fecha de compra. El fabricante se reserva el derecho a solicitar fotografías o la devolución del artículo defectuoso para realizar tareas de verificación y control de calidad. Para obtener información adicional sobre reclamos de garantía y procedimientos, comuníquese con el centro de servicio al cliente al 1-800-643-0067.

Limitaciones: esta garantía es otorgada por el fabricante al comprador original exclusivamente y es válida sólo si la compra se realiza en una tienda autorizada. La garantía no es transferible. Si algún artículo no cumpliera con lo garantizado, el fabricante, según su determinación, reemplazará la pieza defectuosa, o bien el artículo completo. En cuanto a los artículos que se dejaron de fabricar, se los sustituirá, a elección del fabricante, por otros de calidad y estilo similares. En el caso de reemplazos basados en reclamos de garantías realizados durante el primer año de compra, el fabricante cubrirá los gastos de envío y tramitación dentro del territorio continental de los Estados Unidos. Una vez finalizado ese período, los gastos serán responsabilidad del reclamante. Tanto el fabricante como el vendedor, no serán responsables de los gastos asociados con el envío fuera del territorio continental de los Estados Unidos.

Exclusiones: esta garantía no cubre: artículos para propósitos comerciales, contractuales o no residenciales; artículos en liquidación; modelos de muestra o artículos adquiridos "tal como está"; daños por transporte; casos de uso indebido, abuso o negligencia en el uso y mantenimiento del artículo; desgaste natural; daños por sucesos de la naturaleza, *fuerza mayor*, vandalismo, incendio u otras contingencias; ensamblaje incorrecto; accesorios para proteger contra corrosión u oxidación; piezas plásticas.

Asimismo, la garantía excluye daños fortuitos o resultantes derivados de pérdida de uso o tiempo, inconvenientes, dinero, transporte o empaquetado. El reemplazo de la pieza defectuosa constituirá el recurso único y exclusivo en el caso de un artículo que no esté cubierto por la garantía. Bajo ninguna circunstancia, el fabricante tendrá la responsabilidad de pagar un precio que exceda al de venta por un artículo que no esté cubierto.

Esta garantía constituye una declaración de sus derechos con respecto a defectos en los artículos adquiridos e invalida cualquier otra garantía o declaración, escrita u oral, realizada en relación con la compra y venta del artículo. En el presente documento, cada vez que se emplee el término "artículo" en singular, se hará referencia al artículo defectuoso específicamente y no al juego del que forme parte. En algunos Estados no se permite la limitación o exclusión de daños fortuitos o resultantes, por lo tanto, es posible que en determinados casos no se apliquen algunas de las limitaciones mencionadas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Asimismo, es posible que tenga otros derechos que pueden variar dependiendo del Estado.