



Portfolio® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.


ITEM #0240815

MINI PENDANT

MODEL #34332

Français p. 9

Español p. 17

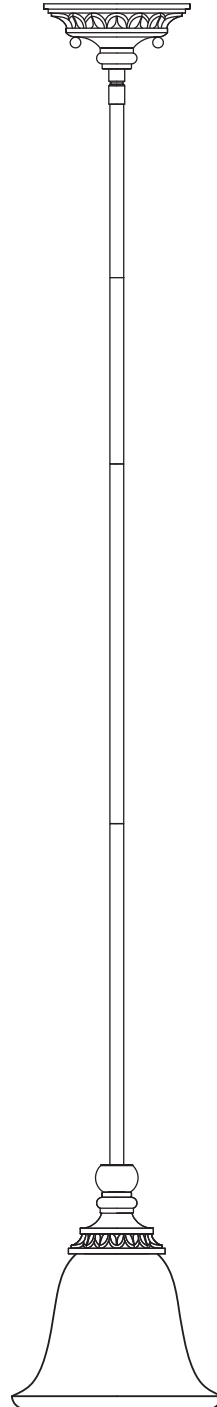


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-643-0067**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

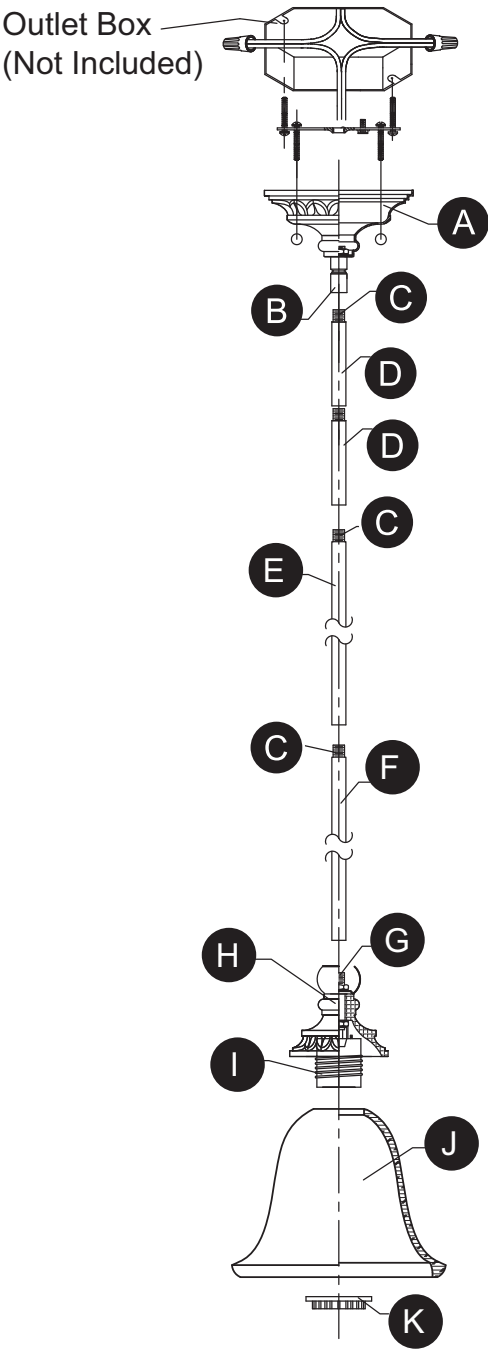

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Canopy	1
B	Coupling	1
C	Threaded Nipple (Preassembled to Top Pipe (D), Middle Pipe (E) and Bottom Pipe (F))	4
D	Top Pipes	2
E	Middle Pipe	1
F	Bottom Pipe	1
G	Threaded Post (Preassembled to Decorative Cap (G))	1
H	Decorative Cap	1
I	Threaded Socket (Preassembled to Decorative Cap (G))	1
J	Glass Shade	1
K	Threaded Socket Ring	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

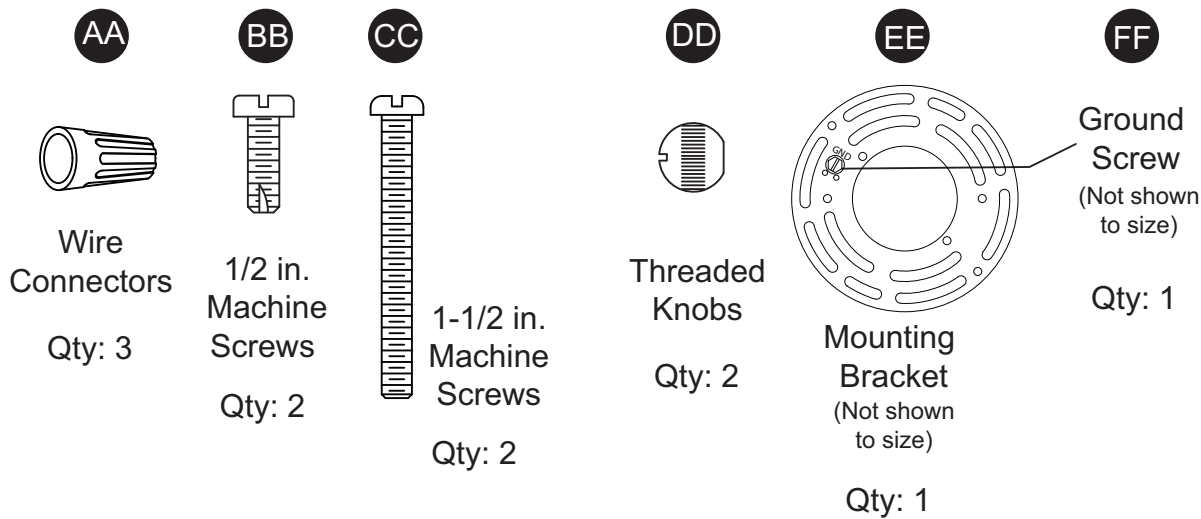

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at **1-800-643-0067**, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

WARNING:

- **IMPORTANT:** NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
- Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place it in the "OFF" position.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- **WARNING:** California Prop 65: This lighting fixture contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Wash hands after use.

CAUTION:

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a qualified licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the UL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour.


Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Screw threaded nipple (C) of top pipes (D) into coupling (B) on canopy (A). (See Fig. 1.)

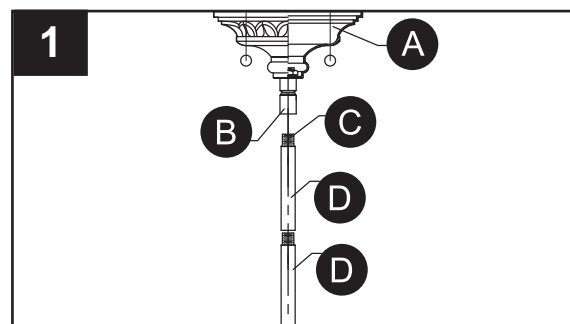


2. Screw middle pipe (E) into threaded nipple (C) on end of top pipe (D). (See Fig. 2.)

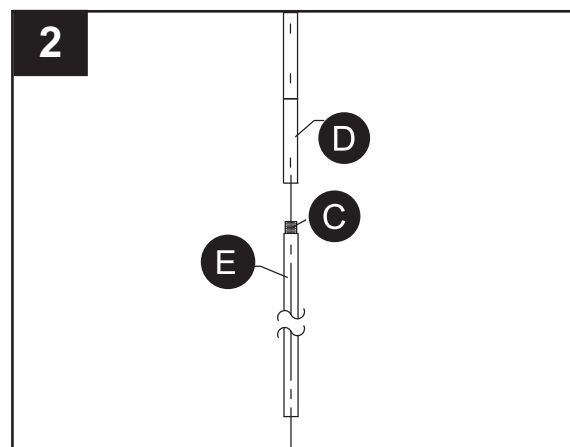

3. Screw bottom pipe (F) into threaded nipple (C) of middle pipe (E). Screw bottom pipe (F) into threaded post (G) in decorative cap (H). (See Fig. 3.)

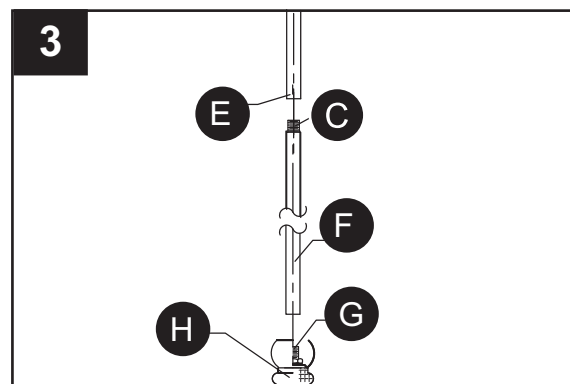


4. Pass glass shade (J) over threaded socket (I) on decorative cap (H) and secure with threaded socket ring (K). Insert bulb (not included). (See Fig. 4.)

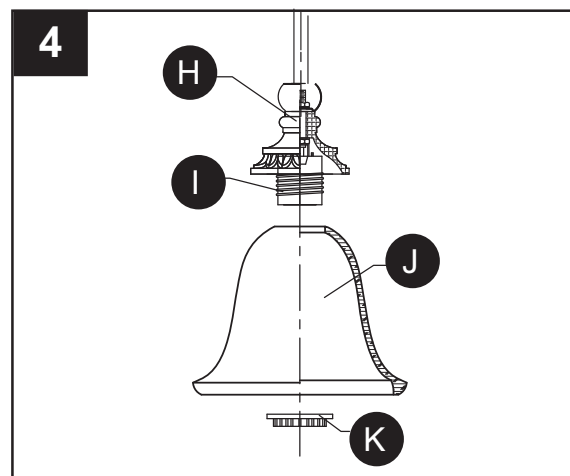


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Insert 1-1/2 in. machine screws (CC) into the mounting bracket (EE) before connecting to the outlet box. The 1-1/2 in. machine screws (CC) should protrude through mounting bracket (EE) for securing canopy (A) in later steps. Connect the mounting bracket (EE) to the outlet box with 1/2 in. machine screws (BB). Orient the mounting bracket (EE) so that the raised center portion protrudes into the outlet box. (See Fig. 5.)

Hardware Used



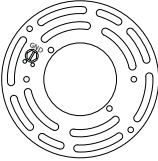
- | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-----|
| BB | 1/2 in. Machine Screws |  | x 2 |
| CC | 1-1/2 in. Machine Screws |  | x 2 |
| EE | Mounting Bracket |  | x 1 |

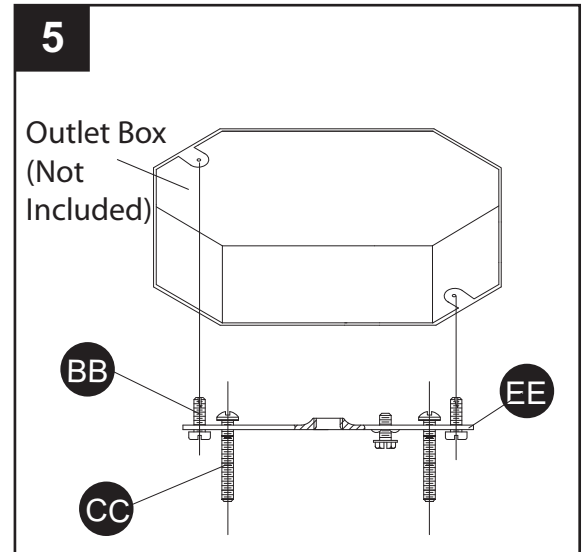


6. Ground wire connection guide (see Fig. 6.):

- For installation in the United States:
Wrap ground wire from outlet box around ground screw (FF) on mounting bracket (EE), no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw (FF). If fixture is supplied with a ground wire, connect fixture ground wire to outlet ground wire with an extra wire connector (AA).
- For installation in Canada:
If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw (FF) on mounting bracket (EE). Tighten ground screw (FF).

Hardware Used

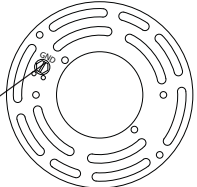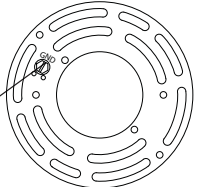- | | | | |
|-----------|------------------|---|-----|
| AA | Wire Connectors |  | x 1 |
| EE | Mounting Bracket |  | x 1 |
| FF | Ground Screw |  | |

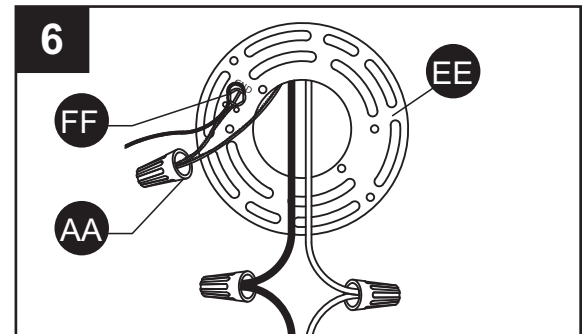


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Supply wire connection guide: Make wire connections, securing with wire connectors (AA), following the reference chart listed below.

CONNECT, HOT, BLACK OR RED OUTLET SUPPLY WIRE TO:	CONNECT, NEUTRAL, WHITE OUTLET SUPPLY WIRE TO:
Black	White
* Parallel Cord (round & smooth)	* Parallel Cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer (colored stripes)	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer (colored stripes)
Insulated Wire (not green) with copper metal conductor	Insulated Wire (not green) with Silver metal conductor

***NOTE:**
When parallel wire (SPT I & SPT II) is used. The neutral wire is square shaped and ridged and the hot wire will be round in shape and smooth. (See Fig. 7.)

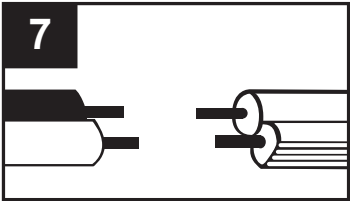

Hardware Used

- AA

Wire Connectors




x 2

8. Pass the canopy (A) over the 1-1/2 in. machine screws (CC) protruding from the mounting bracket (EE) and secure in place with threaded knobs (DD). (See Fig. 8.)

Hardware Used

- CC

1-1/2 in. Machine Screws




x 2
- DD

Threaded Knobs




x 2
- EE

Mounting Bracket

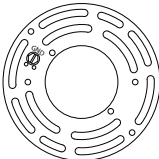

x 1

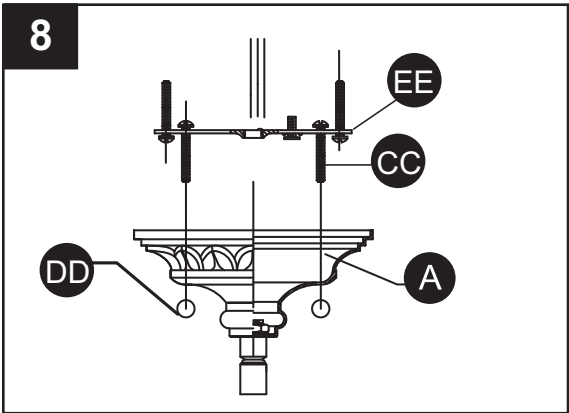

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.
- Bulb Replacement: Use (1) 100-watt max. standard-base bulb.

TROUBLESHOOTING

If you have any questions regarding the product, please call customer service at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly. 2. Worn or broken bulb.	1. Check wiring. 2. Replace bulb.


WARRANTY

Distributor warrants products manufactured by it will be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of shipment. This warranty does not cover bulbs or finish on outdoor product. If any of the warranted products are found by Distributor to be defective, such products will, at Distributor's option, be replaced or repaired at Distributor's cost. The parties hereto expressly agree that Buyer's sole and exclusive remedy against the Distributor shall be for the repair or replacement of defective products as provided herein, or, at the Distributor's sole option, Distributor may refund the purchase price of the products. THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. No affirmation of Distributor, by words or action, other than set forth in this paragraph shall constitute a warranty. Goods which may be sold by Distributor but which are not manufactured by Distributor are not warranted by Distributor, but are sold only with the warranties, if any, of the manufacturer thereof. This warranty does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired or replaced product. Distributor's warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, neglect (including, but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, modification (including, but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
D	Top Pipe	PIPEX6-GZ
E	Middle Pipe	PIPEX12-GZ
F	Bottom Pipe	PIPEX12-GZ
J	Glass Shade	G34332
K	Threaded Socket Ring	LR009
BB	1/2 in. Machine Screws	SCR832X050
CC	1-1/2 in. Machine Screws	SCR832150
DD	Threaded Knobs	TK1X832-GZ
EE	Mounting Bracket	XBAR07

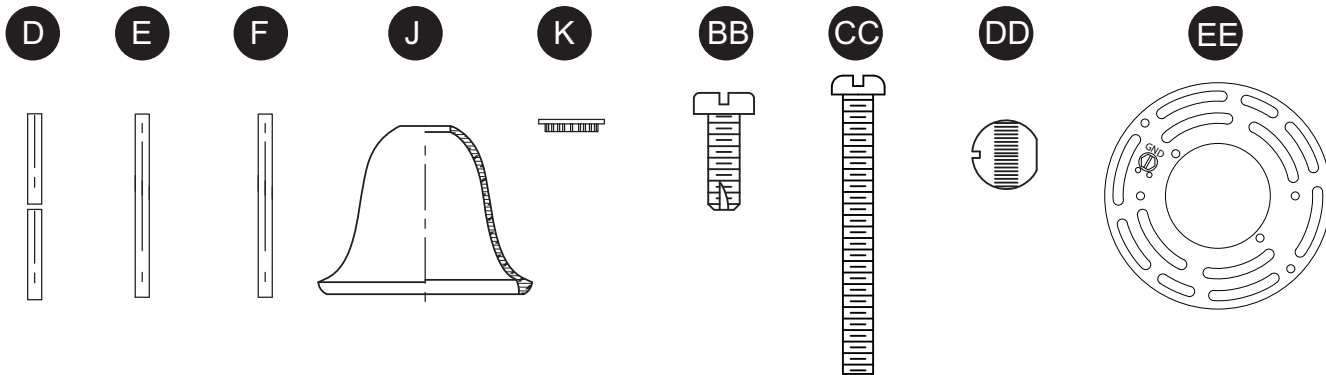




Portfolio® est une marque de commerce déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

ARTICLE #0240815

MINI LUMINAIRE SUSPENDU

MODÈLE #34332

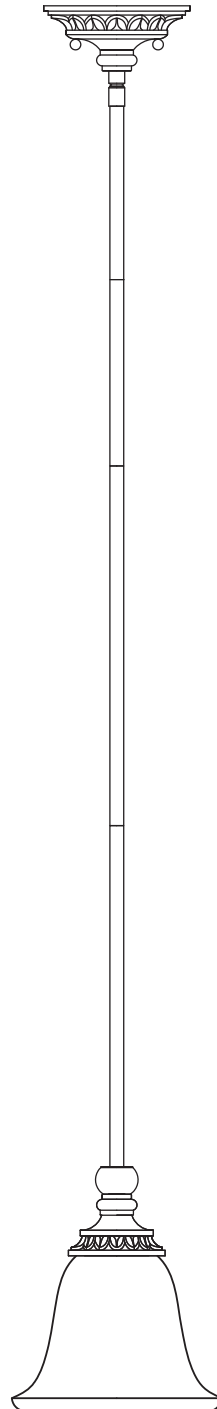


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI


Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au **1 800 643-0067**, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

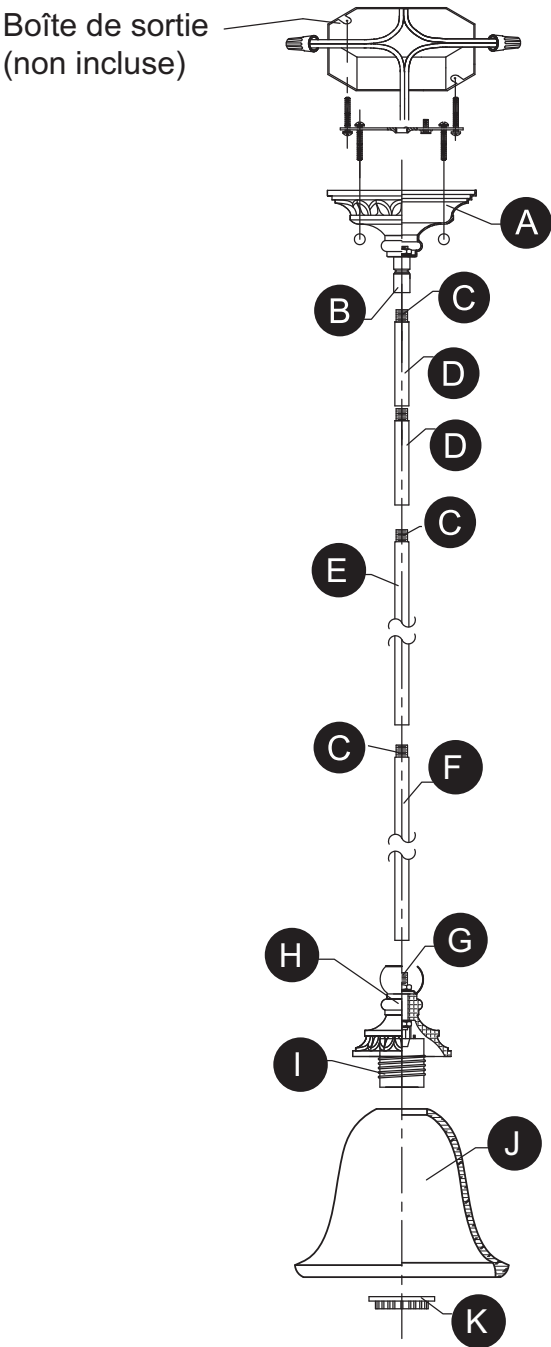

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Couvercle	1
B	Raccord	1
C	Tige filetée (préassemblée à la tige supérieure [D], à la tige centrale [E] et à la tige inférieure [F])	4
D	Tige supérieure	2
E	Tige centrale	1
F	Tige inférieure	1
G	Tige filetée (préassemblée au capuchon décoratif [G])	1
H	Capuchon décoratif	1
I	Douille filetée (préassemblée au capuchon décoratif [G])	1
J	Abat-jour en verre	1
K	Bague de douille filetée	1

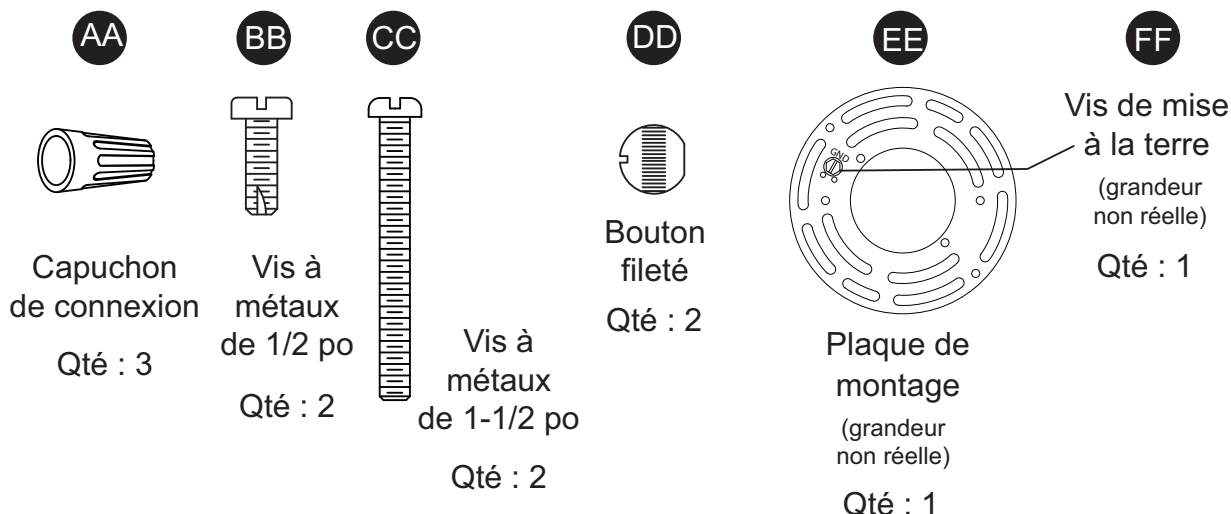

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

AVERTISSEMENT :

- **IMPORTANT** : Coupez l'électricité avant TOUTE manipulation.
- Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre domicile. Placez l'interrupteur principal en position d'arrêt (« OFF »).
- Dévissez les fusibles ou placez en position d'arrêt (« OFF ») les interrupteurs des disjoncteurs qui alimentent le luminaire ou la pièce dans laquelle vous travaillez.
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt (« OFF »). Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt (« OFF »).
- N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur ce luminaire.
- **AVERTISSEMENT** : Proposition 65 de la Californie : Ce luminaire contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après l'avoir manipulé.

MISE EN GARDE :

- Prenez soin de lire et de comprendre toutes les instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation du luminaire.
- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées de la manière indiquée dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté, ou ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation UL ou CSA du luminaire.


PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau ci-dessus. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.


Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder et ruban isolant.


1. Vissez la tige filetée (C) de la tige supérieure (D) sur le raccord (B) du couvercle (A). (Consultez la figure 1.)

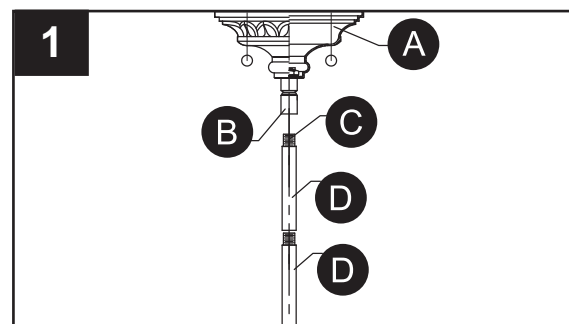


2. Vissez la tige centrale (E) sur la tige filetée (C) à l'extrémité de la tige supérieure (D). (Consultez la figure 2.)

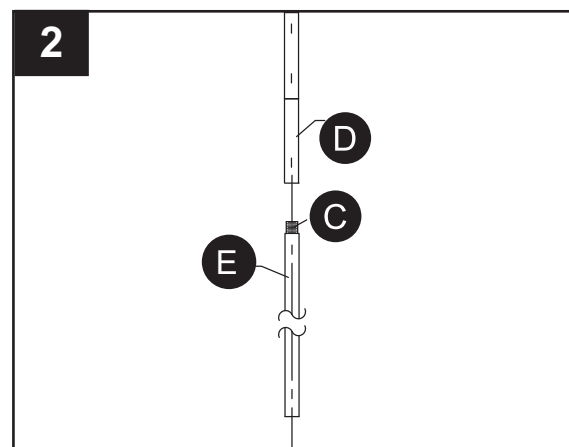

3. Vissez la tige inférieure (F) sur la tige filetée (C) de la tige centrale (E). Vissez la tige inférieure (F) dans la tige filetée (G) du capuchon décoratif (H). (Consultez la figure 3.)

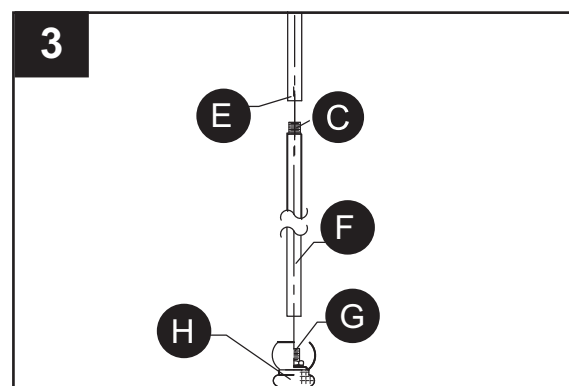

4. Placez l'abat-jour en verre (J) sur la douille filetée (I) du capuchon décoratif (H) et fixez-le à l'aide de la bague de douille filetée (K). Vissez une ampoule (non incluse). (Consultez la figure 4.)

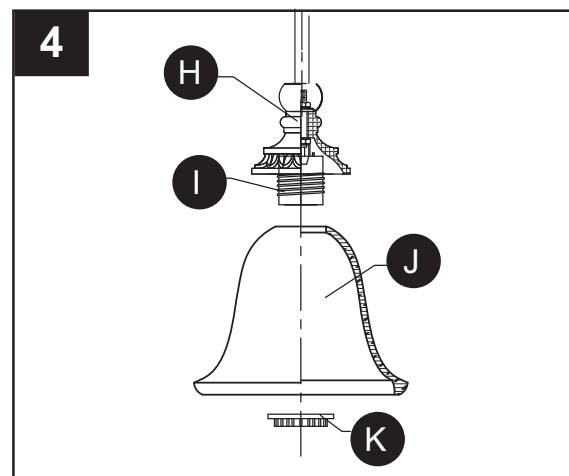



5. Insérez deux vis à métaux de 1-1/2 po (CC) dans la plaque de montage (EE) avant d'effectuer le branchement à la boîte de sortie. Les deux vis à métaux de 1-1/2 po (DD) devraient ressortir de la plaque de montage (EE) afin de pouvoir fixer le couvercle (A) de la manière indiquée dans les étapes suivantes. Fixez la plaque de montage (EE) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux de 1/2 po (BB). Placez la plaque de montage (EE) de façon à ce que la partie centrale surélevée sorte du côté de la boîte de sortie. (Consultez la figure 5.)

Quincaillerie utilisée

BB Vis à métaux de 1/2 po  x 2


CC Vis à métaux de 1-1/2 po  x 2

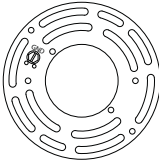EE Traverse  x 1

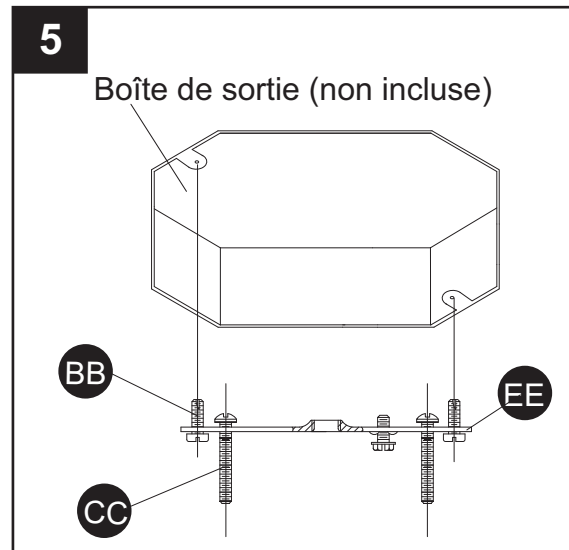


6. Guide de connexion des fils de mise à la terre (consultez la figure 6) :

- Installation aux États-Unis : Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre (FF) de la plaque de montage (EE), à au moins 5 cm de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre (FF). Si le luminaire est muni d'un fil de mise à la terre, branchez le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- Installation au Canada : Si le luminaire est muni d'un fil de mise à la terre, enroulez-le autour de la vis de mise à la terre (FF) de la plaque de montage (EE). Serrez la vis de mise à la terre (FF).

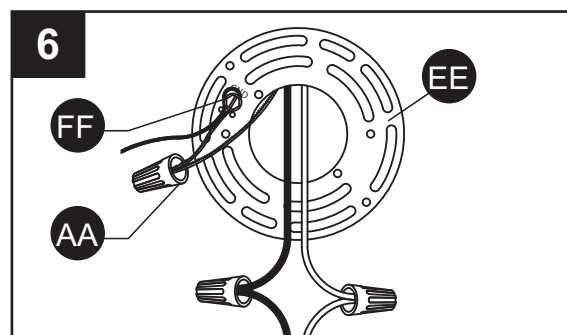

Quincaillerie utilisée

AA Capuchon de connexion  x 1

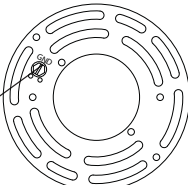
EE Plaque de montage  x 1

FF Vis de mise à la terre

7. Guide pour la connexion des fils du cordon d'alimentation : Effectuez le raccordement des fils à l'aide des capuchons de connexion (AA), en respectant le tableau de référence ci-dessous.

RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CHARGÉ DE COULEUR NOIRE OU ROUGE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :	RACCORDEZ LE FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE NEUTRE DE COULEUR BLANCHE DE LA BOÎTE DE SORTIE AU FIL SUIVANT :
Noir	Blanc
* Cordon parallèle (rond et lisse)	* Cordon parallèle (carré et nervuré)
Clair, brun, doré ou noir sans repère (rayures colorées)	Clair, brun, doré ou noir avec repère (rayures colorées)
Fil isolé (pas vert) avec âme en cuivre métallique.	Fil isolé (pas vert) avec âme métallique argentée.


***REMARQUE :**
Lorsqu'un fil parallèle (SPT I et SPT II) est utilisé, le fil neutre est carré et cannelé, tandis que le fil chargé est rond et lisse. (Consultez la figure 7.)

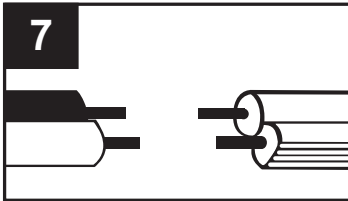


Quincaillerie utilisée

AA Capuchon de connexion  x 2


8. Placez le couvercle (A) sur les vis à métaux de 1 po (CC) qui sortent de la plaque de montage (EE) et fixez-le à l'aide des boutons filetés (DD). (Consultez la figure 8.)

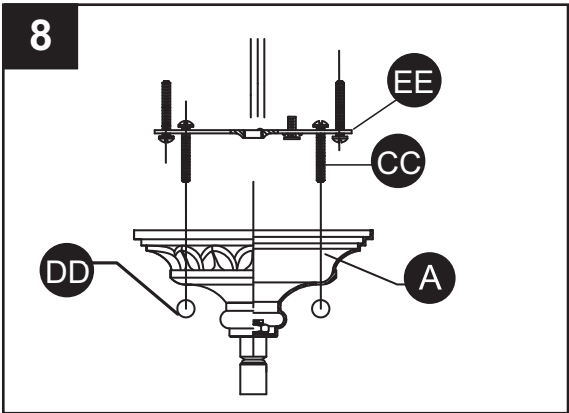

Quincaillerie utilisée

CC Vis à métaux de 1-1/2 po  x 2

DD Bouton fileté  x 2

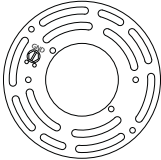EE Plaque de montage  x 1

ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyeurs pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Les abat-jour en verre peuvent être nettoyés dans un évier couvert de serviettes, à l'aide d'eau tiède et de savon doux. Ne nettoyez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.
- Changement d'une ampoule : Utilisez une ampoule à culot moyen d'un maximum de 100 watts.

DÉPANNAGE

Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché.
	2. L'ampoule est usée ou brisée.	2. Remplacez l'ampoule.


GARANTIE

Le distributeur garantit les produits qu'il a fabriqués contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'expédition. Cette garantie ne couvre pas les ampoules ni le fini des produits extérieurs. Si l'un des produits garantis est déclaré défectueux par le distributeur, celui-ci choisira de remplacer ou de réparer le produit à ses frais. Les parties acceptent expressément par la présente que le seul recours de l'acheteur contre le distributeur se limite à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, tel qu'il est stipulé aux présentes, ou, à sa seule discrétion, le distributeur peut choisir de rembourser le prix d'achat des produits. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. Aucune affirmation de la part du distributeur, qu'elle se traduise en mots ou en action, ne constitue une garantie si elle n'est pas stipulée dans ce paragraphe. Les articles qui sont vendus par le distributeur sans toutefois avoir été fabriqués par le distributeur ne sont pas couverts par cette garantie. Ils sont vendus avec les garanties fournies par le fabricant seulement, le cas échéant. Cette garantie ne couvre pas la main-d'oeuvre ni les coûts et dépenses associés au retrait ou à l'installation d'un produit défectueux, réparé ou remplacé. La garantie du distributeur ne couvre pas les produits qui ont été soumis à un usage inapproprié, à une manipulation inadéquate, à une négligence (y compris, sans toutefois s'y limiter, à un entretien inadéquat), à un accident, à une installation inadéquate, à une modification (y compris, sans toutefois s'y limiter, à l'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés), à un réglage ou à une réparation.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
D	Tige supérieure	PIPEX6-GZ
E	Tige centrale	PIPEX12-GZ
F	Tige inférieure	PIPEX12-GZ
J	Abat-jour en verre	G34332
K	Bague de douille filetée	LR009
BB	Vis à métaux de 1/2 po	SCR832X050
CC	Vis à métaux de 1-1/2 po	SCR832150
DD	Boutons filetés	TK1X832-GZ
EE	Plaque de montage	XBAR07

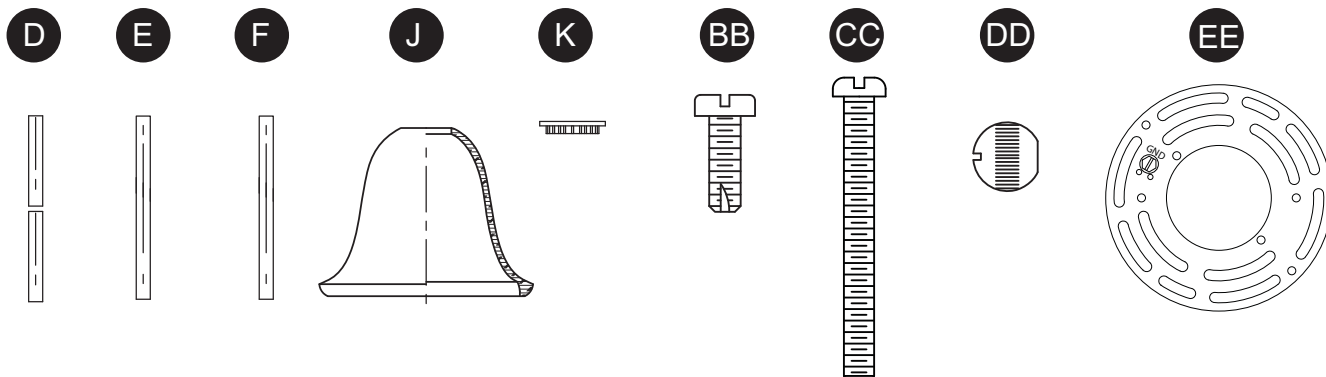




Portfolio® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO No. 0240815

MINI PENDANT

MODELO No. 34332

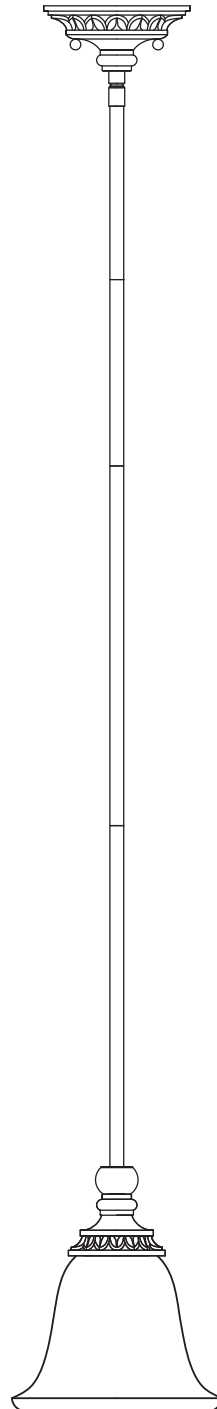


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **1-800-643-0067**, de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

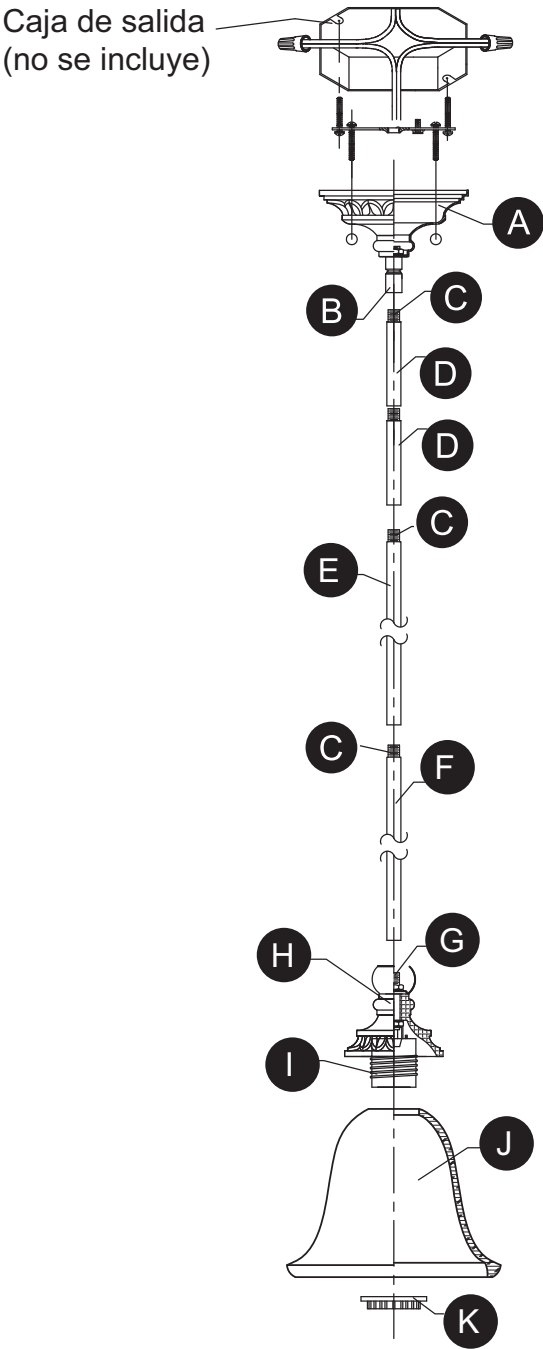

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Base	1
B	Acoplador	1
C	Manguito roscado (preensamblado al tubo superior (D), tubo medio (E) y tubo inferior (F))	4
D	Tubo superior	2
E	Tubo medio	1
F	Tubo inferior	1
G	Manguito roscado (preensamblado en la tapa decorativa (G))	1
H	Tapa decorativa	1
I	Portalámpara roscado (preensamblado a la tapa decorativa (G))	1
J	Pantalla de vidrio	1
K	Anillo del portalámpara roscado	1

ADITAMENTOS (tamaño real)

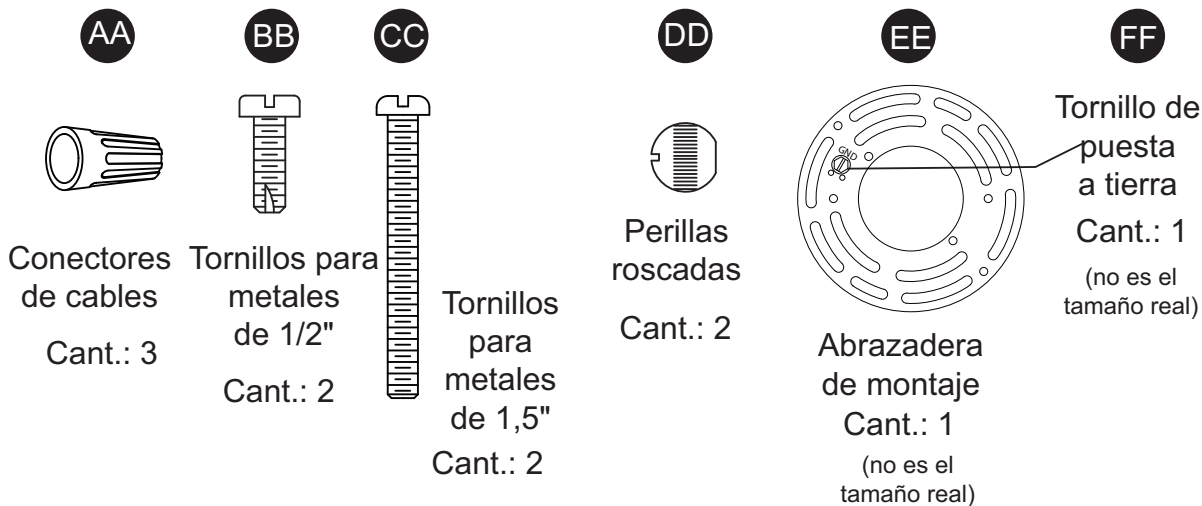

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

ADVERTENCIA:

- **IMPORTANTE:** NUNCA intente hacer trabajos sin desconectar el suministro eléctrico.
- Diríjase a la caja de fusibles o a la caja del interruptor de circuito principal en su hogar. Coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "OFF" (APAGADO).
- Desatornille el o los fusibles o coloque el(los) interruptor(es) de circuito que controla(n) la alimentación del ensamble o habitación en la que trabaja en la posición de apagado (OFF).
- Coloque el interruptor de la pared en la posición "OFF" (APAGADO). Si la lámpara a reemplazar posee un interruptor o cadena de tirador, colóquelo en la posición "OFF" (APAGADO).
- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- **ADVERTENCIA:** Advertencia de la proposición 65: Esta lámpara contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de usar.

PRECAUCIÓN:

- Lea y comprenda todas las instrucciones e ilustraciones por completo antes de proceder con el ensamblaje e instalación de esta lámpara.
- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, póngase en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación UL o la certificación C.S.A. de este ensamble.


PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Comuníquese con el Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos a 1 hora.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas pelacables, cinta aislante.


1. Enrosque el manguito roscado (C) en la parte superior del tubo (D) en el acoplador (B) en la base (A). (Consulte la fig. 1.)

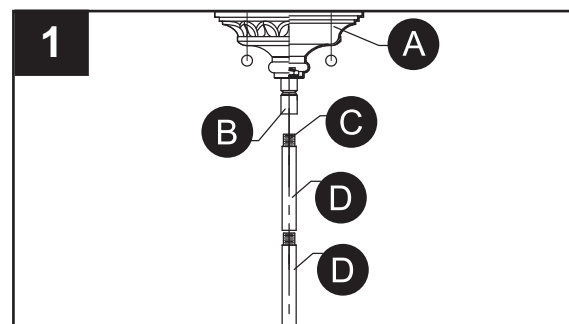


2. Enrosque el tubo medio (E) en el manguito roscado (C) en el extremo del tubo superior (D). (Consulte la fig. 2.)

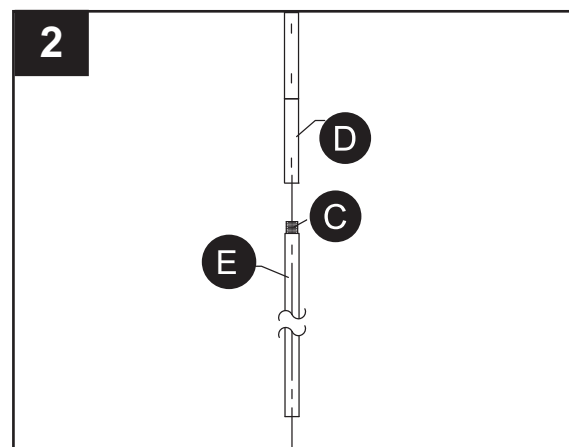

3. Enrosque el tubo inferior (F) en el manguito roscado (C) en el tubo medio (E). Atornille el tubo inferior (F) dentro del poste roscado (G) en la tapa decorativa (H). (Consulte la fig. 3.)


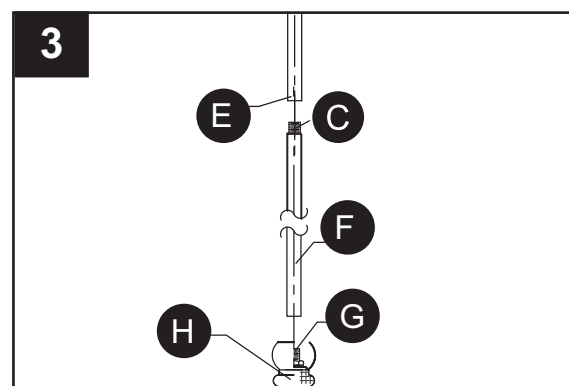



4. Pase la pantalla de vidrio (J) sobre el portalámpara roscado (I) en 3 tapas decorativas (H) y asegúrela con el anillo del portalámpara roscado (K). Inserte la bombilla (no se incluye). (Consulte la fig. 4.)

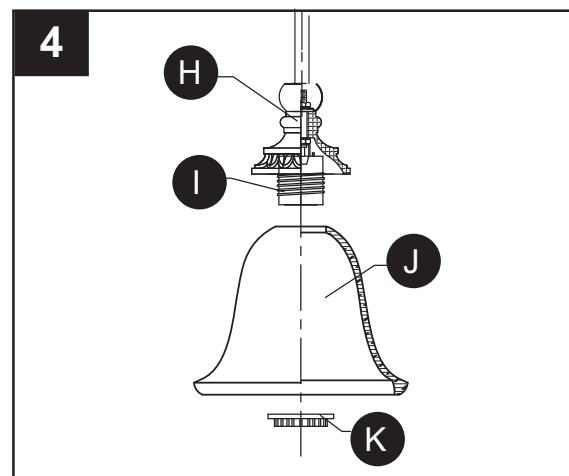

5. Inserte los tornillos para metales de 1,5" (CC) en la abrazadera de montaje (EE) antes de conectar la caja de salida. Los tornillos para metales de 1,5" (CC) deben sobresalir de la abrazadera de montaje (EE) para fijar la base (A) en los pasos posteriores. Conecte la abrazadera de montaje (EE) a la caja de salida con los tornillos para metales de 1/2" (BB). Oriente la abrazadera de montaje (EE) de modo tal que la sección central elevada sobresalga hacia el interior de la caja de salida. (Consulte la fig. 5.)

Aditamentos utilizados

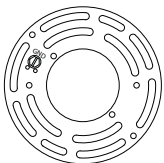
- BB** Tornillos para metales de 1/2"  x 2
- CC** Tornillos para metales de 1,5"  x 2
- EE** Abrazadera de montaje  x 1

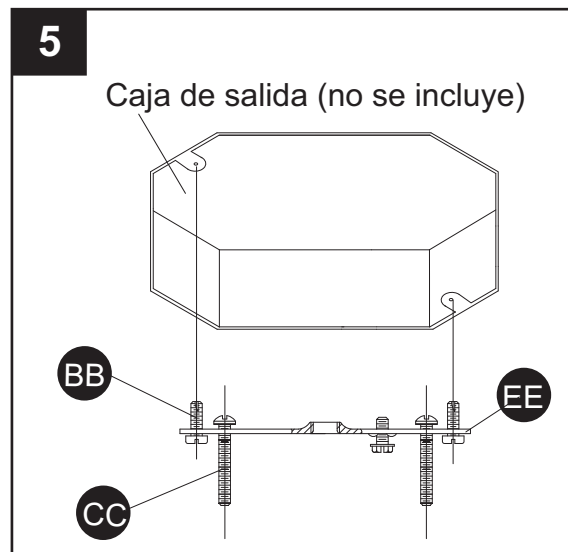


6. Guía para la conexión de los conductores de puesta a tierra (consulte la Fig. 6):

- Para la instalación en los Estados Unidos: Coloque el conductor de puesta a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de puesta a tierra (FF) en la abrazadera de montaje (EE), a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el tornillo de puesta a tierra (FF). Si la lámpara cuenta con un conductor de puesta a tierra, conéctelo al conductor de puesta a tierra de la caja de salida con un conector de cables adicional (AA).
- Para la instalación en Canadá: Si la lámpara cuenta con un conductor de puesta a tierra, colóquelo alrededor del tornillo de puesta a tierra (FF) en la abrazadera de montaje (EE). Apriete el tornillo de puesta a tierra (FF).

Aditamentos utilizados

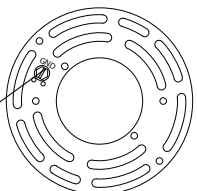
- AA** Conectores de cables  x 1
- EE** Abrazadera de montaje  x 1
- FF** Tornillo de puesta a tierra 

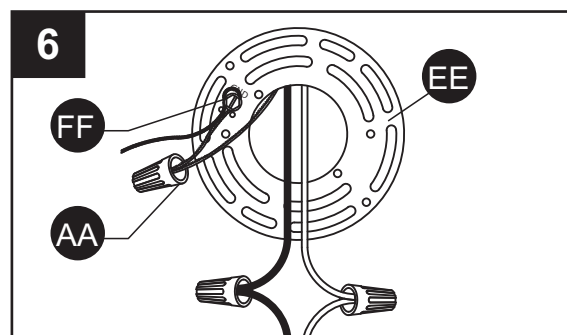

7. Guía para la conexión de los conductores de suministro: Realice las conexiones de los conductores asegurándolos con conectores de cables (AA), siguiendo la tabla de referencia que aparece a continuación.

CONECTAR, CORRIENTE, CABLE DE SUMINISTRO LA CAJA DEL TOMACORRIENTE NEGRO O ROJO A:	CONECTAR, NEUTRO, CABLE DE SUMINISTRO DE LA CAJA DEL TOMACORRIENTE BLANCO A:
Negro	Blanco
* Cable paralelo (redondo y liso)	*Cable paralelo (cuadrado y acanalado)
Trasparente, marrón, dorado o negro sin rastreado (líneas coloreadas)	Trasparente, marrón, dorado o negro con rastreado (líneas coloreadas)
Cable aislado (no verde) con conductor en metal cobre.	Cable aislado (no verde) con conductor en metal plateado.

*NOTA: Cuando se utiliza el cable paralelo (SPT I y SPT II). El cable neutro es cuadrado y acanalado, y el cable de corriente es redondo y liso. (Consulte la Fig. 7).

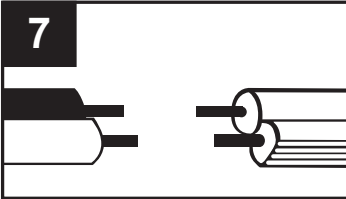


Aditamentos utilizados

- AA

Conectores de cables

x 2

8. Pase la base (A) sobre los tornillos para metales de 1,5" (CC) que sobresalen de la abrazadera de montaje (EE) y fíjela en su lugar con las perillas roscadas (DD). (Consulte la fig. 8.)

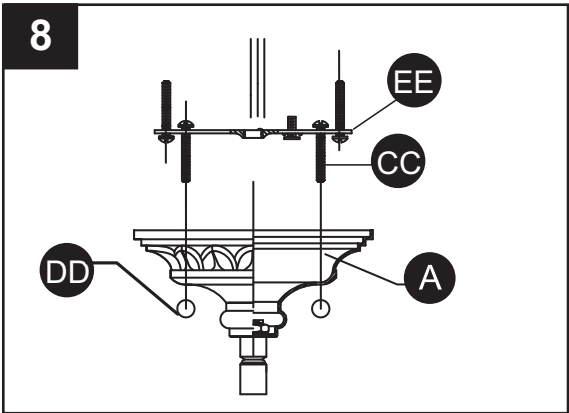

Aditamentos utilizados

- CC

Perillas roscadas

x 2
- DD

Tornillos para metales de 1,5"

x 2
- EE

Abrazadera de montaje

x 1

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar.
- Utilice un paño húmedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara, porque éste dañará el acabado metálico.
- Las pantallas de vidrio se pueden lavar dentro de un lavabo recubierto con toallas usando agua tibia y jabón suave. No lave las pantallas en un lavaplatos automático.
- Reemplazo de la bombilla: Use 1 bombilla de base media de un máximo de 100.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCION CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada.	1. Inspeccione el cableado.
	2. La bombilla está quemada o rota.	2. Reemplace la bombilla.

GARANTÍA

El distribuidor garantiza que los productos que él fabrica no presentarán defectos de fabricación ni en los materiales ni en la mano de obra durante un (1) año desde la fecha de envío original. Esta garantía no cubre las bombillas ni el acabado de un producto para exteriores. Si el distribuidor comprueba que alguno de los productos cubiertos por la garantía presenta defectos, el distribuidor reemplazará o reparará dichos productos a su sola discreción y a su cargo. Las partes de este convenio acuerdan expresamente que el único y exclusivo recurso que pueden interponer contra el distribuidor será para la reparación o el reemplazo de los productos con defectos tal como se indica aquí, o a juicio exclusivo del distribuidor, este podrá reembolsar el precio de compra de los productos. LA GARANTÍA ANTERIOR REEMPLAZA EXCLUSIVAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS AQUELLAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O RESPECTO DE INFRACCIONES. Ninguna afirmación del distribuidor, sea en palabras o en hechos a excepción de lo expresado en este párrafo constituirá una garantía. Los bienes que el distribuidor puede llegar a vender pero que no fabrica no están garantizados por el distribuidor, pero se venden solamente con las garantías, si existieran, del fabricante de los mencionados productos. Esta garantía no cubre la mano de obra ni otros costos o gastos que se generen al retirar o instalar productos con defectos, reparados o reemplazados. La garantía del distribuidor no se aplica a aquellos productos que han sido sometidos a uso inadecuado, mal uso, aplicación inapropiada, negligencia (incluida, pero no limitada a un mantenimiento incorrecto), accidentes, instalación mal realizada, modificaciones (incluido, pero no limitado al uso de piezas o accesorios no autorizados), ajustes o reparaciones.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
D	Tubo superior	PIPEX6-GZ
E	Tubo medio	PIPEX12-GZ
F	Tubo inferior	PIPEX12-GZ
J	Pantalla de vidrio	G34332
K	Anillo del portalámpara roscado	LR009
BB	Tornillos para metales de 1/2"	SCR832X050
CC	Tornillos para metales de 1,5"	SCR832150
DD	Perillas roscadas	TK1X832-GZ
EE	Abrazadera de montaje	XBAR07

