



ITEM #0228641


DECK LIGHT

MODEL #00866

Français p. 8

Español p. 15

Portfolio ® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

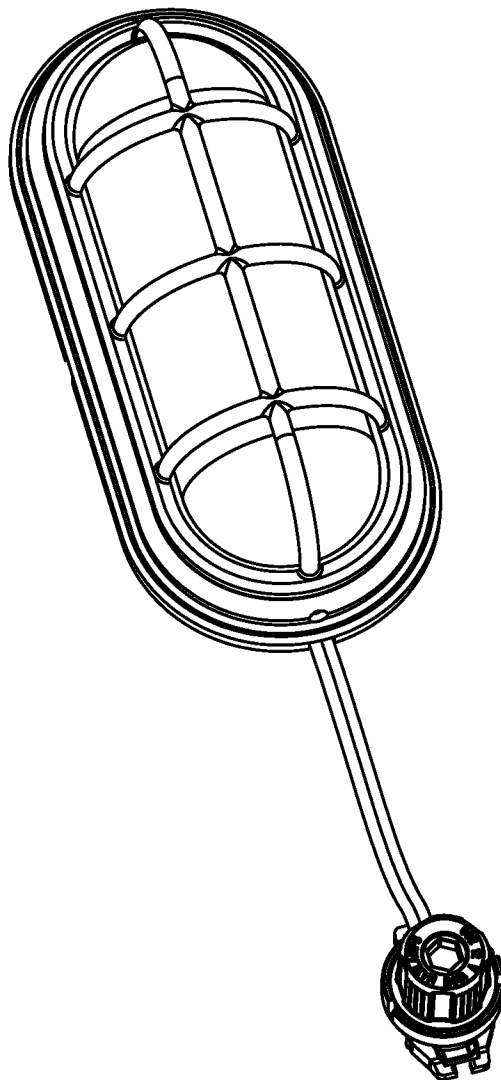


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-643-0067, 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Thursday, 8 a.m. - 5 p.m., EST, Friday.

PACKAGE CONTENTS

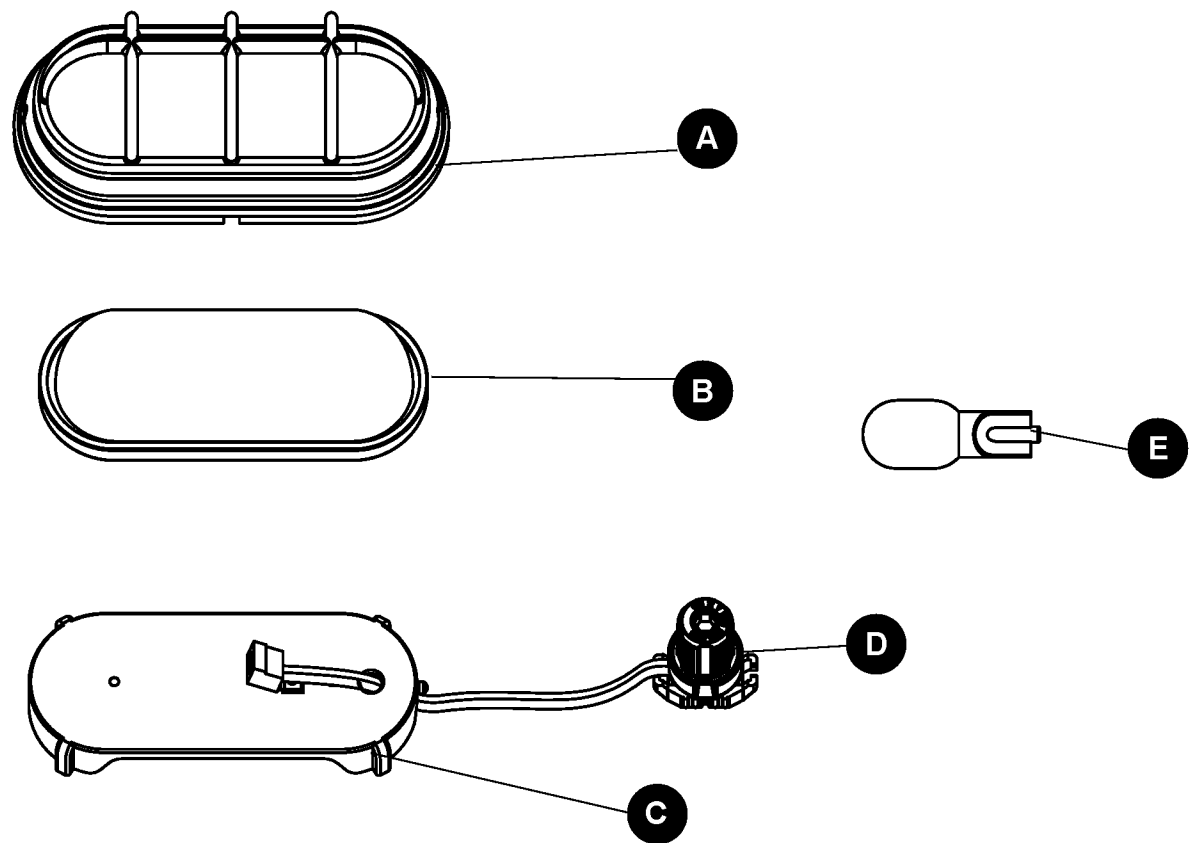

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Lens cover	1
B	Glass lens with rubber gasket	1
C	Fixture base	1
D	Connector	1
E	Bulb	1

HARDWARE CONTENTS

AA



Plastic anchor

Qty. 2

BB



Mounting screw

Qty. 2

CC



Lens cover screw

Qty. 1



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- For use with low-voltage landscape lighting systems only.
- Risk of electric shock.
- To reduce the risk of fire or injury, turn off/unplug and allow to cool before replacing bulb.
- Install all luminaires 10 ft. or more from a pool, spa or fountain.
- Lamp gets hot quickly. Contact only switch/plug when turning on.
- Lighted lamp is HOT. Keep lamp away from materials that may burn.
- DO NOT touch hot lens, guard or enclosure.
- DO NOT touch the lamp at any time. Use a soft cloth. Oil from skin may damage lamp.
- DO NOT operate the luminaire fitting with missing or damaged parts.

CAUTION

- This product is not a toy and must not be operated by children.
- Turn off electricity at main fuse box (or circuit breaker box) before beginning installation by switching circuit breaker off or removing fuse.
- Do not connect this fixture to an electrical system that does not provide a means for equipment grounding.
- Do not submerge in water. The product can be damaged.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15-25 minutes

Tools required for assembly: Screwdriver, drill (not included).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Drill two small holes about 2 in. deep, then put the two plastic anchors (AA) into the holes.
Note: The holes should be approximately 3.54 in. apart.

Hardware Used




AA Plastic anchor  x 2

2. Mounting the fixture base (C) to deck by screwing mounting screws (BB) into plastic anchors (AA).

Hardware Used

BB Mounting screw  x 2

3. Insert the bulb (E) into the fixture base (C).

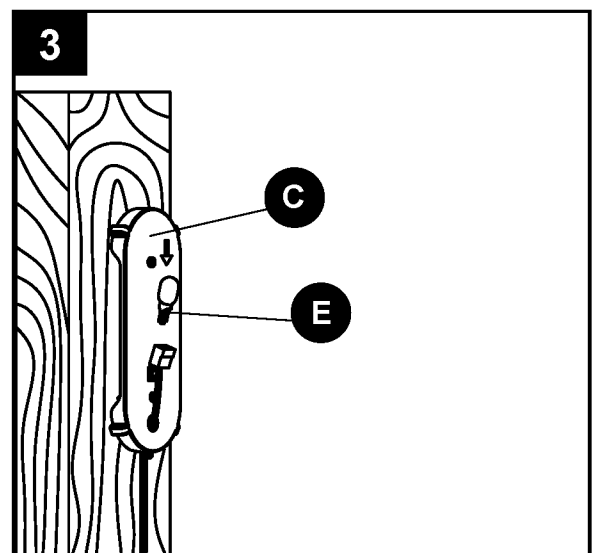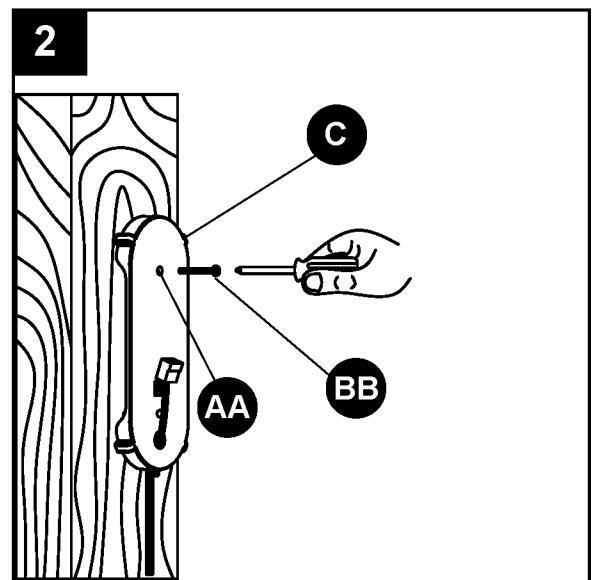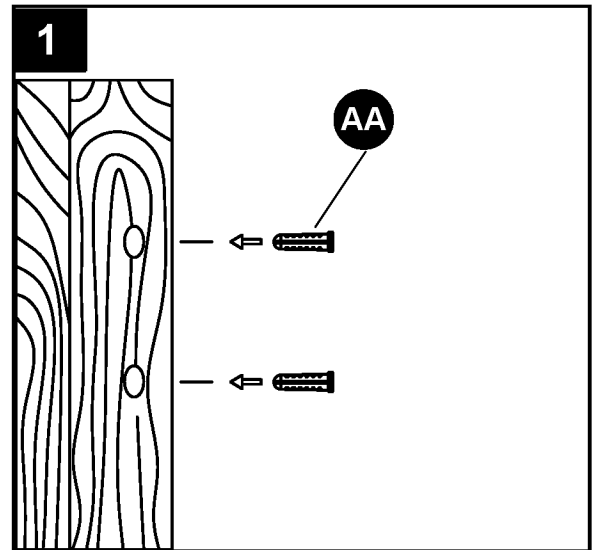


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Insert the glass lens with rubber gasket (B) into the lens cover (A), then attach the fixture base (C). Mount the lens cover (A) to the fixture base (C) with lens cover screw (CC).

Hardware Used

CC Lens cover screw  x1

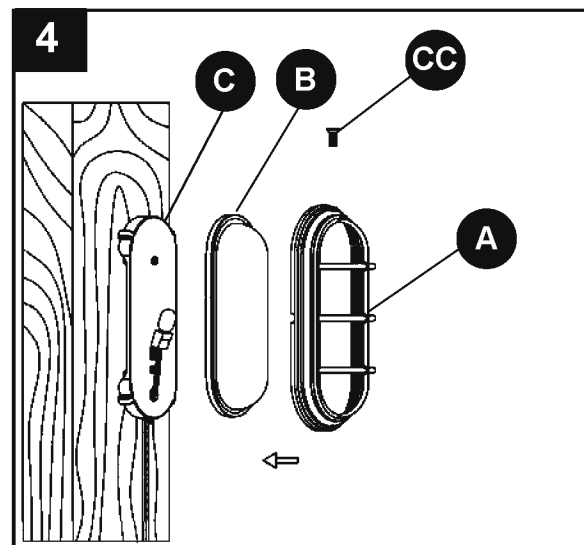


5. Unscrew the top cover from the connector (E) and keep it for later use.

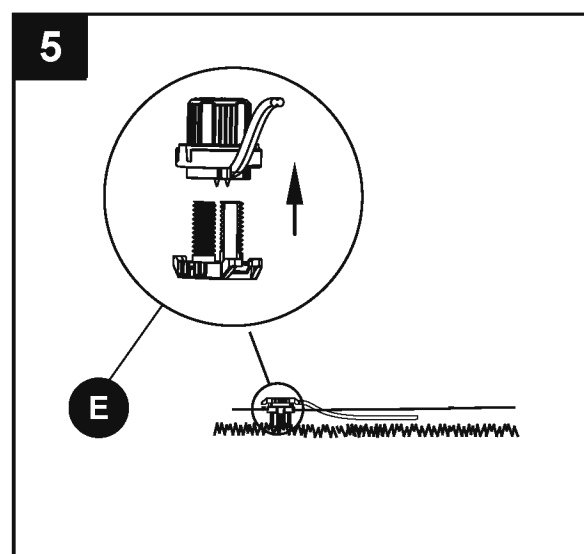

6. Insert wire from low-voltage transformer (sold separately) into the connector (E) and retighten the top cover removed in step 5 until the contact pins completely pierce the plastic shield of the wire.

CAUTION: The wire used with the connector (E) is less than 50 in. and wire type is SPT-2W 221° F 18AWG*2C 300V.

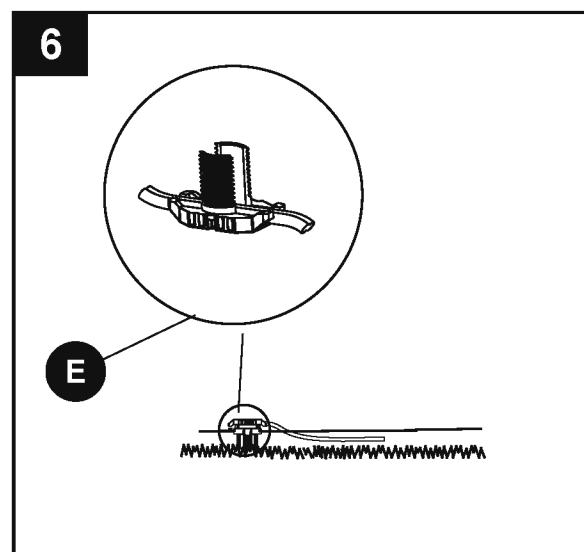

CARE AND MAINTENANCE

- Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off and removing the fuse from the fuse box.
- To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth.
- DO NOT use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives as damage to the fixture may occur.
- Bulb replacement: Use one 11-watt wedge-base incandescent bulb.
- DO NOT touch new bulb with bare hands as oil from skin may damage the lamp and cause short bulb life.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The light does not turn on at night.	1. The transformer is not connected into power receptacle. 2. The bulb is broken. 3. The contact pins of connector do not pierce well.	1. Connect the transformer into power receptacle. 2. Replace with new bulb. 3. Make sure the contact pins pierce wire well and touch the electric wire.

WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the original purchaser/consumer. This warranty does not cover light bulbs or the fixture becoming damaged due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specifically excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights that vary from state to state.


Printed in China

Portfolio® is a registered trademark of
LF, LLC. All rights reserved.

PORTFOLIO.**LUMINAIRE POUR
TERRASSE**

MODÈLE #00866

Portfolio ® est une marque de commerce déposée
de LF, LLC. Tous droits réservés.

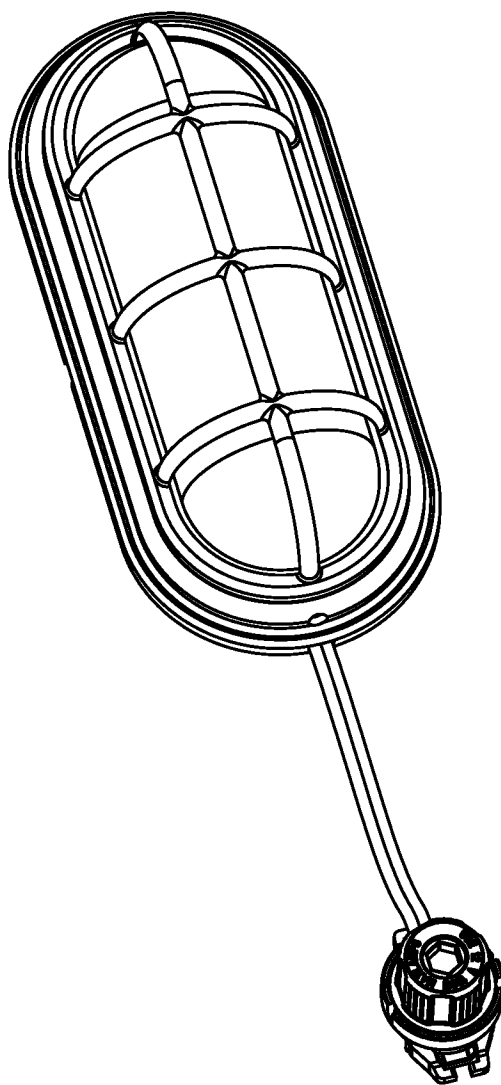
**JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI**

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 800 643-0067, entre 8 h et 18 h (HNE), du lundi au jeudi, ou entre 8 h et 17 h (HNE) le vendredi.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

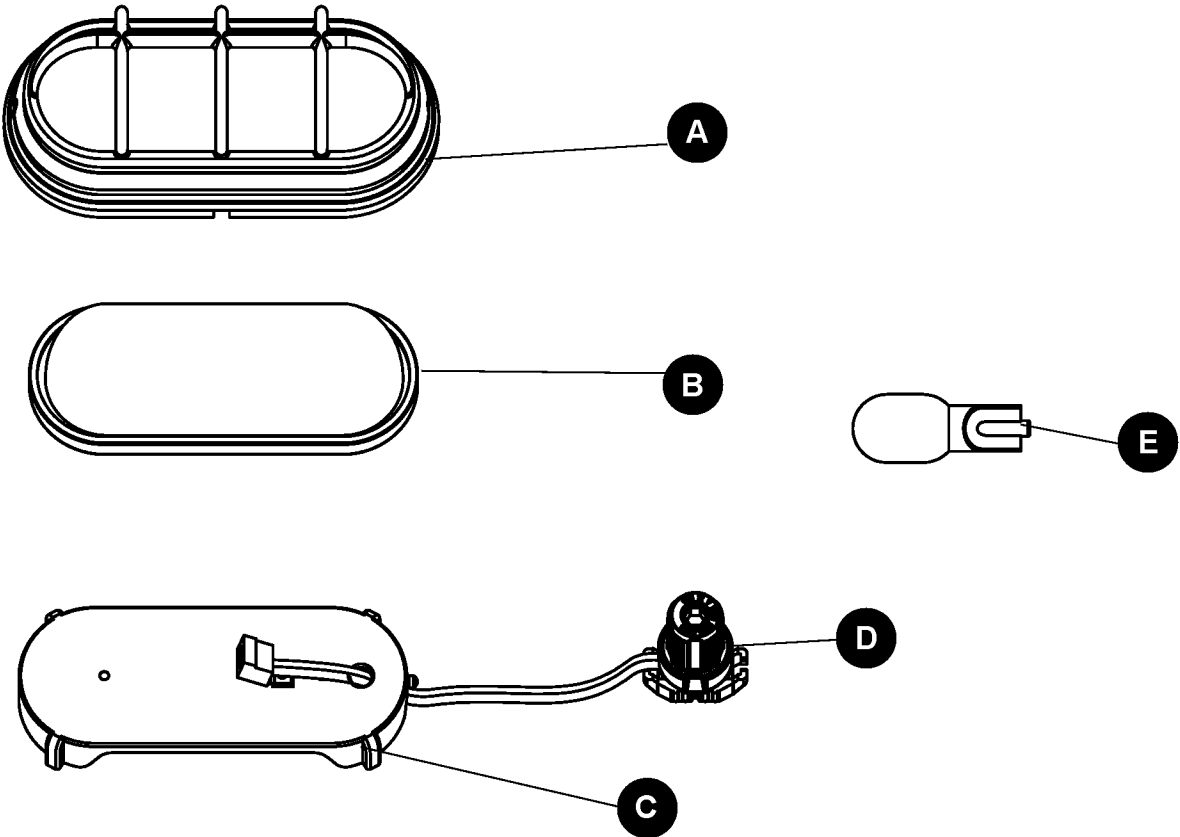

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Protège-diffuseur	1
B	Diffuseur en verre avec joint en caoutchouc	1
C	Base de la lámpara	1
D	Connector	1
E	Ampoule	1

QUINCAILLERIE INCLUSE

AA



Cheville d'ancrage
en plastique
Qty. 2

BB



Vis de montage
Qty. 2

CC



Vis du couvercle à
lentille
Qty. 1



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser.



AVERTISSEMENT

- Convient uniquement aux systèmes d'éclairage pour aménagement paysager à basse tension.
- Risque de choc électrique.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, éteignez ou débranchez le luminaire et laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer.
- N'installez jamais un luminaire à moins de 10 pi d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine.
- L'ampoule devient chaude rapidement! Touchez seulement à l'interrupteur ou à la fiche lorsque vous allumez le luminaire.
- L'ampoule est **CHAUDE** quand elle est allumée. Gardez tout matériau inflammable à distance de l'ampoule.
- Ne touchez pas à la lentille, au boîtier ou au capuchon de l'ampoule lorsqu'ils sont chauds.
- Ne touchez à l'ampoule en aucun cas. Utilisez un linge doux pour manipuler l'ampoule : le gras de la peau peut l'endommager.
- N'utilisez pas le luminaire si le diffuseur ou la lentille est manquant ou endommagé.

MISE EN GARDE

- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Avant l'installation, coupez l'alimentation électrique du panneau central en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible.
- Ne branchez pas ce luminaire sur un système électrique sans mise à la terre.
- N'immergez pas le produit dans de l'eau; vous risqueriez de l'endommager.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : 15-25 minutes


Outils nécessaires pour l'assemblage et l'installation: Tournevis, percer (non inclus).

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Percez deux petits trous d'environ 5,08 cm de profondeur, puis insérez-y les deux chevilles d'ancrage en plastique (AA). Remarque : Une distance d'environ 9 cm devrait séparer les trous.

Quincaillerie utilisée


AA Cheville d'ancrage en plastique  x 2

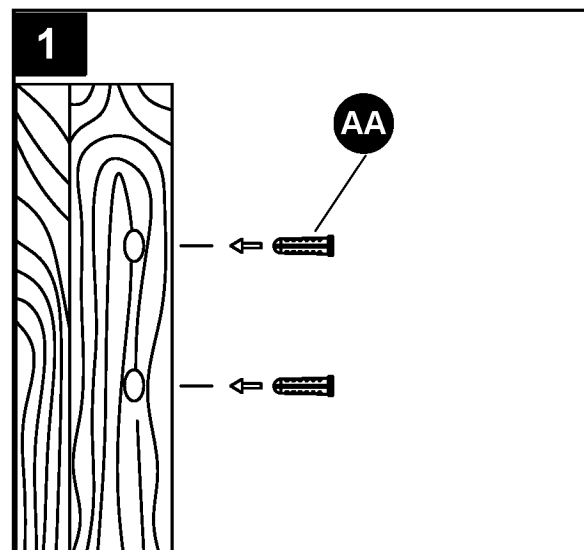


2. Fixez la plaque du luminaire (C) à la terrasse en vissant les vis de montage (BB) dans les chevilles d'ancrage en plastique (AA).

Quincaillerie utilisée

BB Vis de montage  x 2

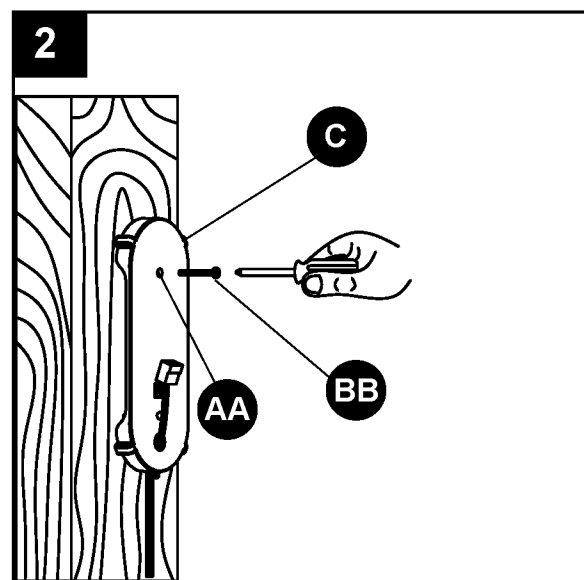

3. Insérez l'ampoule (E) dans la plaque du luminaire (C).

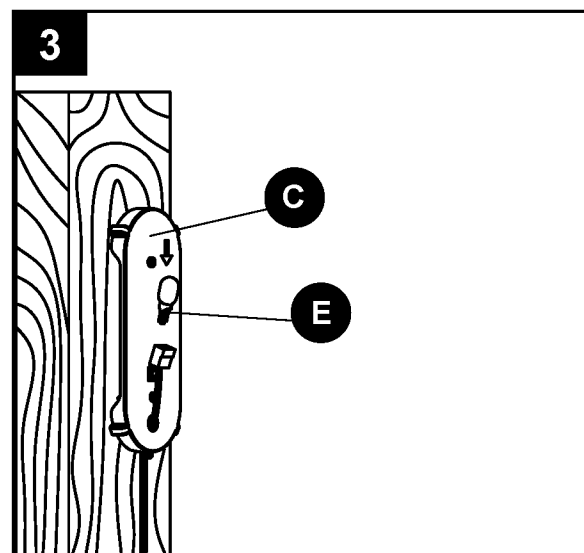

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

4. Insérez la lentille en verre avec joint d'étanchéité en caoutchouc (B) dans le couvercle (A), puis fixez-la à la plaque du luminaire (C). Fixez le couvercle (A) à la plaque du luminaire (C) à l'aide de la vis du couvercle (CC).




Quincaillerie utilisée

CC Vis du couvercle à  x1

5. Dévissez le couvercle du connecteur (E) et mettez-le de côté.

6. Insérez le fil provenant du transformateur basse tension (vendu séparément) dans le connecteur (E) et resserrez le couvercle supérieur retiré à l'étape 5 jusqu'à ce que les broches de contact transpercent complètement la gaine de protection en plastique du fil métallique.

MISE EN GARDE : Le fil utilisé avec le connecteur (E) mesure moins de 127 cm et est de type SPT-2W 221° F de calibre 18 AWG*2C et de 300 V.

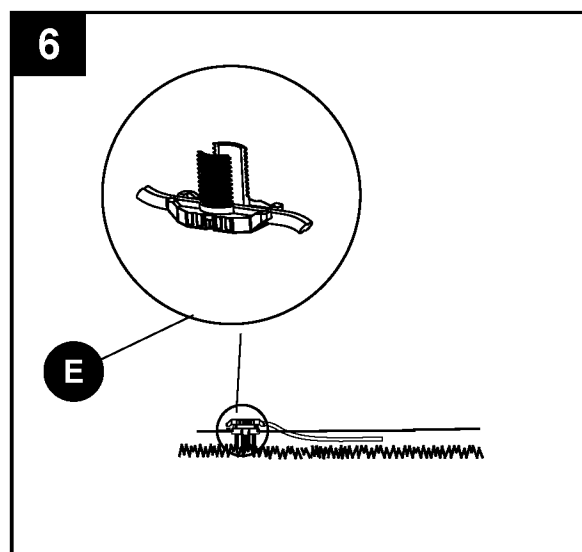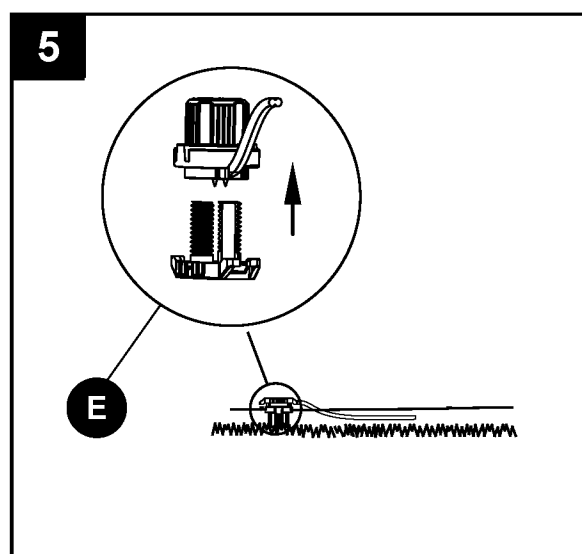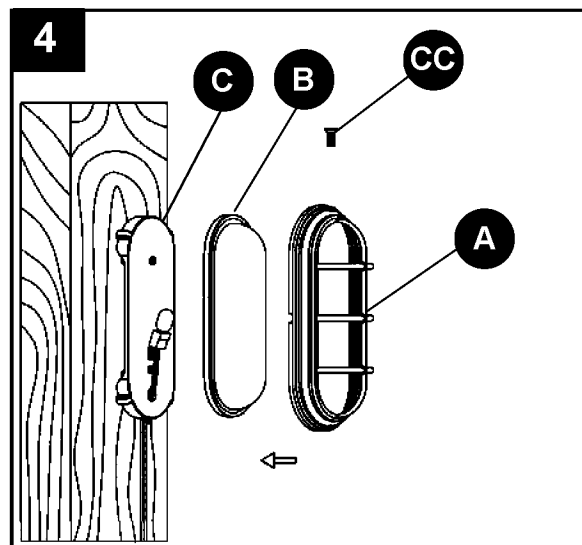

ENTRETIEN

- Antes de intentar limpiar la lámpara, desconecte la alimentación de la lámpara apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles.
- Para limpiar la lámpara, use un paño limpio seco o levemente húmedo.
- DO NOT use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives as damage to the fixture may occur.
- Changement des ampoules : Utilisez une ampoule à incandescence de 11 watts à culot poussoir.
- Ne touchez PAS la nouvelle ampoule avec les mains nues, car le gras de la peau pourrait endommager l'ampoule et réduire sa durée de vie.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas la nuit.	1. Le transformateur n'est pas branché sur une prise électrique. 2. L'ampoule est brisée. 3. Les broches de contact du connecteur ne transpercent pas.	1. Branchez le transformateur sur une prise électrique. 2. Remplacez l'ampoule. 3. Assurez-vous que les broches de contact ont bien transpercé le fil et sont en contact avec le fil électrique.

GARANTIE LIMITÉE DE UN

Le fabricant garantit tous ses luminaires contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une (1) période de un an à compter de la date d'achat. Si ce produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication durant cette période, retournez-le au détaillant d'origine accompagné d'une copie de votre reçu comme preuve d'achat. Le fabricant choisira de réparer ou de remplacer le produit, ou de rembourser l'équivalent du prix d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux luminaires endommagés en raison d'un usage inapproprié, de dommages accidentels ou d'une manipulation ou installation inadéquate, et elle exclut expressément toute responsabilité pour des dommages directs, accessoires ou consécutifs. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que


Imprimé en Chine

Portfolio ® est une marque de
commerce déposée
de LF, LLC. Tous droits réservés.

PORTFOLIO.**LUZ PARA TERRAZA**

MODELO #00866

Portfolio ® es una marca registrada de LF,
LLC. Todos los derechos reservados.

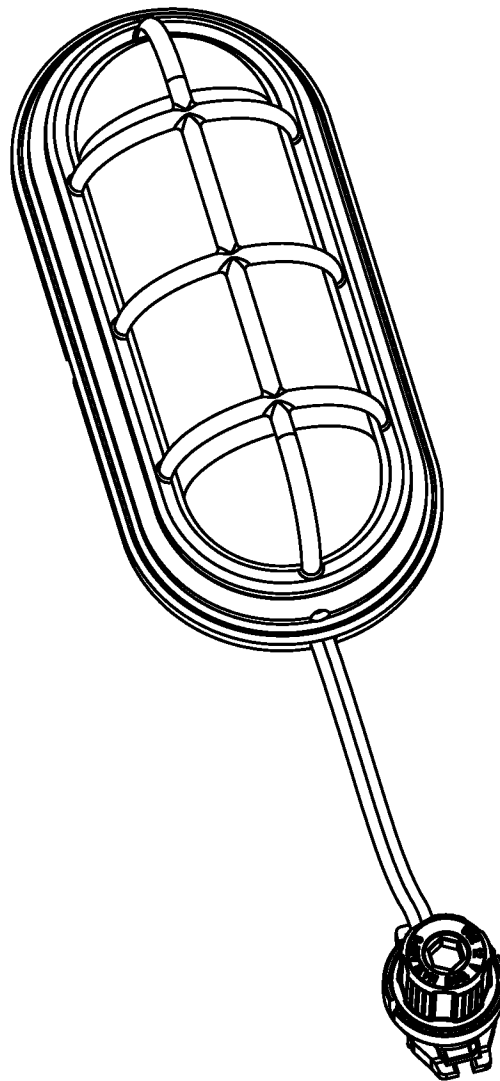
**ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ**

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., y los viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

CONTENIDO DEL PAQUETE

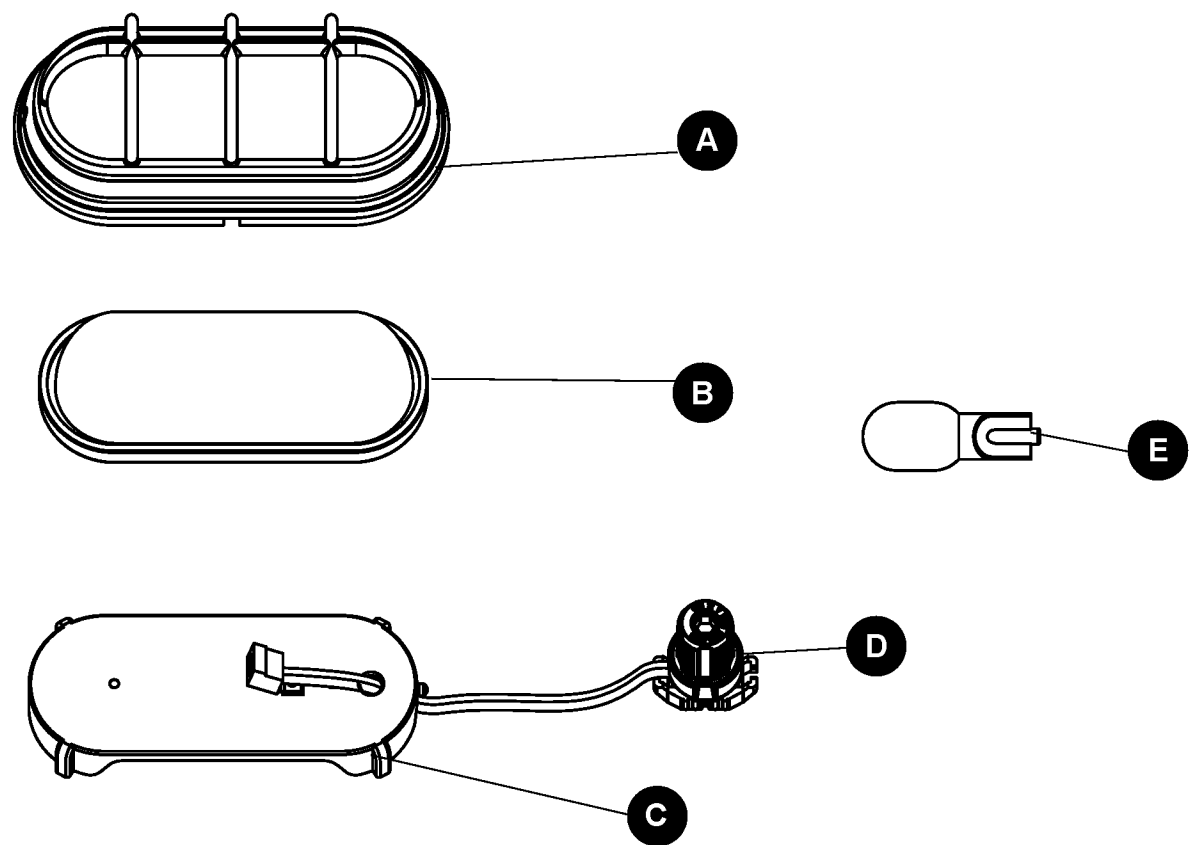

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PIEZA
A	Cubierta del lente	1
B	Lente de vidrio con junta de goma	1
C	Base de la lámpara	1
D	Conector	1
E	Bombilla	1

ADITAMENTOS

AA



Ancla de expansión
de plástico
Qty. 2

BB



Tornillo de montaje
Qty. 2

CC



Tornillo de la cubierta
del lente
Qty. 1



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

- Para usar únicamente con sistemas de iluminación para el jardín de bajo voltaje.
- Riesgo de descarga eléctrica.
- Para reducir el riesgo de incendio o lesiones, apague o desenchufe y deje que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla.
- Instale todas las luminarias al menos a 10 pies de piscinas, spas o fuentes de agua.
- La bombilla se calienta rápidamente. Al encenderla, toque sólo el interruptor o el enchufe.
- La bombilla se CALIENTA cuando está encendida. Mantenga la bombilla alejada de materiales que puedan prenderse.
- No toque las micas calientes, la cubierta o el compartimiento.
- No toque la lámpara en ningún momento. Utilice un paño suave. Los aceites de la piel pueden dañar la bombilla.
- No haga funcionar los conectores de la luminaria si falta un protector o si éste está dañado.

PRECAUCIÓN

- Este producto no es un juguete y no debe ser manipulado por niños.
- Desconecte la electricidad de la caja de fusibles principal (o la caja del interruptor de circuito) antes de comenzar la instalación; para hacerlo, apague el interruptor de circuito o retire el fusible.
- No conecte esta lámpara a un sistema eléctrico que no proporcione un medio de puesta a tierra para el equipo.
- No lo sumerja en agua, ya que puede dañar el producto.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar, instalar o usar el producto si falta alguna pieza o si las piezas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15-25 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje: Destornillador, perforar (no se incluyen).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Taladre dos orificios pequeños de aproximadamente 5,08 cm de profundidad, luego inserte las dos anclas de expansión de plástico (AA) en los orificios. Nota: Los orificios deben estar aproximadamente a 8,99 cm de distancia entre sí.

Aditamentos utilizados


AA Ancla de expansión de plástico  x 2

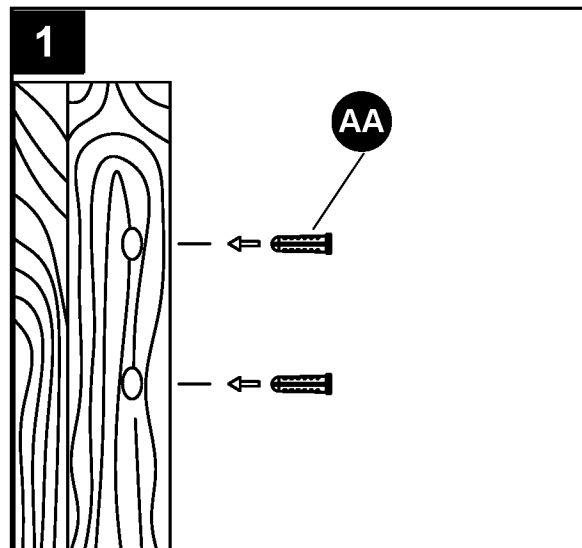


2. Monte la base de la lámpara (C) en la terraza atornillando los tornillos de montaje (BB) en las anclas de expansión de plástico (AA).

Aditamentos utilizados

BB Tornillo de montaje  x 2

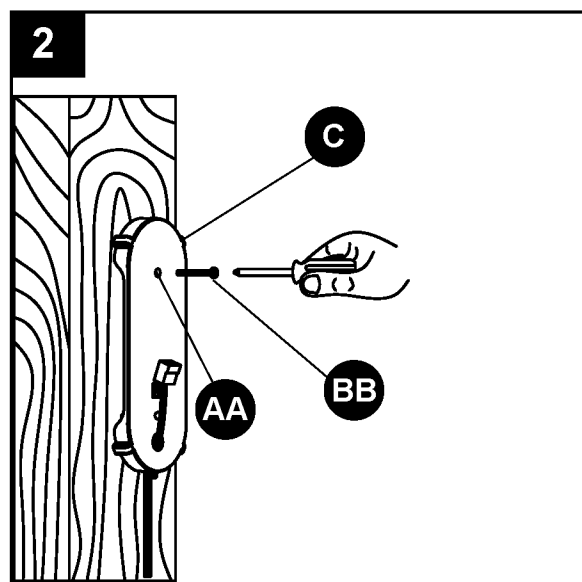

3. Inserte la bombilla (E) en la base de la lámpara (C).

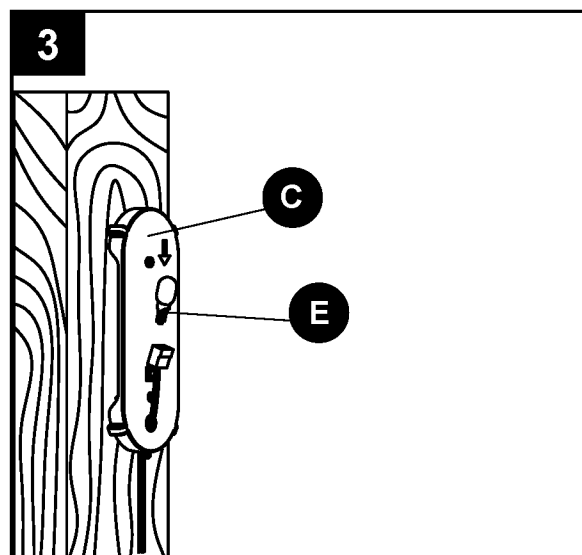


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Inserte el lente de vidrio con empaquetadura de goma (B) en la cubierta del lente (A), luego fije la base de la lámpara (C). Monte la cubierta del lente (A) en la base de la lámpara (C) con el tornillo de la cubierta del lente (CC).

Hardware Used

CC Tornillo de la cubierta del lente  x1

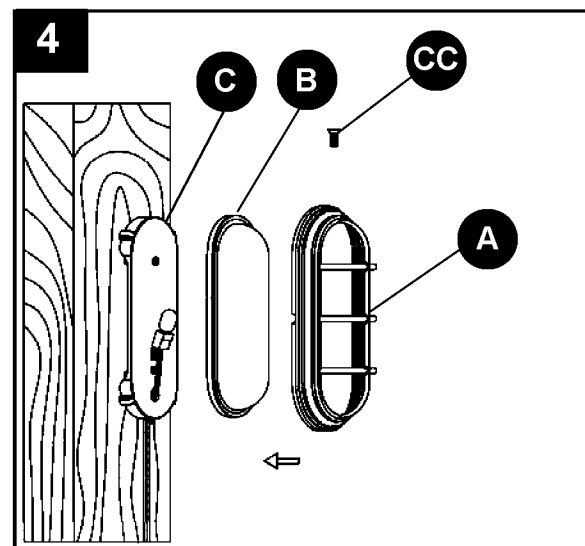


5. Retire la cubierta superior del conector (E) y guárdela para utilizarla posteriormente.

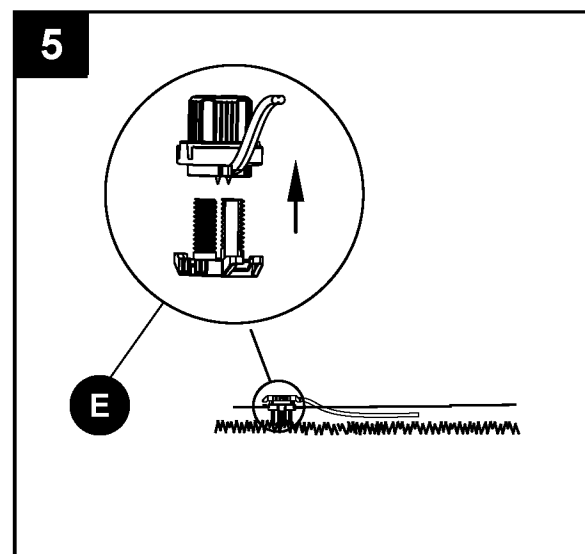

6. Coloque el cable del transformador de bajo voltaje (se vende por separado) en el conector (G) y vuelva a apretar la cubierta superior que retiró en el Paso 5 hasta que las dos clavijas de contacto atraviesen por completo la protección de plástico en el cable.

PRECAUCIÓN: El conductor que se usa con el conector (E) tiene menos de 127 cm de largo y es del tipo SPT-2W para 105°C y 18AWG*2C para 300 V.

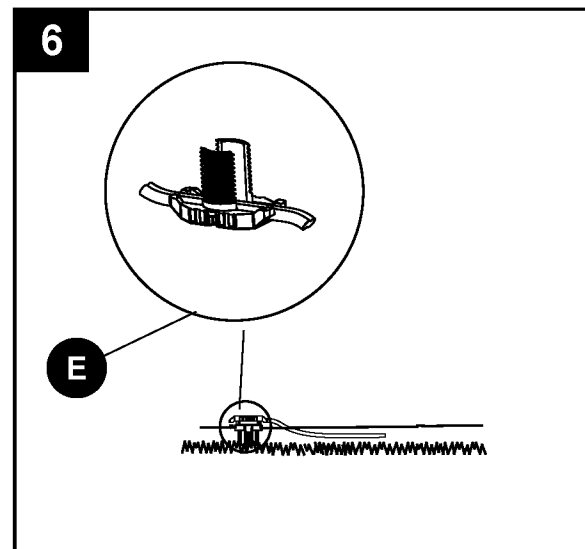

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Antes de intentar limpiar la lámpara, desconecte la alimentación de la lámpara apagando el interruptor de circuito o retirando el fusible de la caja de fusibles.
- Para limpiar la lámpara, use un paño limpio seco o levemente húmedo.
- NO utilice limpiadores con químicos, solventes ni abrasivos fuertes ya que pueden dañar la lámpara.
- Reemplazo de la bombilla: Use una bombilla incandescente con base en forma de cuña de 11 vatios.
- NO toque la bombilla nueva con las manos descubiertas, ya que el aceite de la piel puede dañar la lámpara y acortar la vida útil de la bombilla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende al anochecer.	1. El transformador no está conectado al receptáculo de alimentación. 2. La bombilla está rota. 3. Las clavijas de contacto del conector no atraviesan bien.	1. Conecte el transformador al receptáculo de alimentación. 2. Remplace la bombilla por una nueva. 3. Asegúrese de que las clavijas de contacto atraviesen bien el cable y que toquen el conductor eléctrico.

GARANTÍA LIMITADA DE UN

El fabricante garantiza la ausencia de defectos en los materiales o en la fabricación de todos sus accesorios de iluminación durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos en el material o la mano de obra, se debe devolver el producto, junto con una copia del recibo de venta como prueba de la compra, al lugar donde se compró. El fabricante, a su elección, reparará, reemplazará o devolverá el monto de la compra al comprador original. Esta garantía no cubre daños en el ensamble debido a mal uso, daño accidental, manipulación o instalación inadecuada y/o excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos específicos pero podría tener también otros derechos que varían

Impreso en China

Portfolio® es una marca registrada de LF,
LLC. Todos los derechos reservados.