


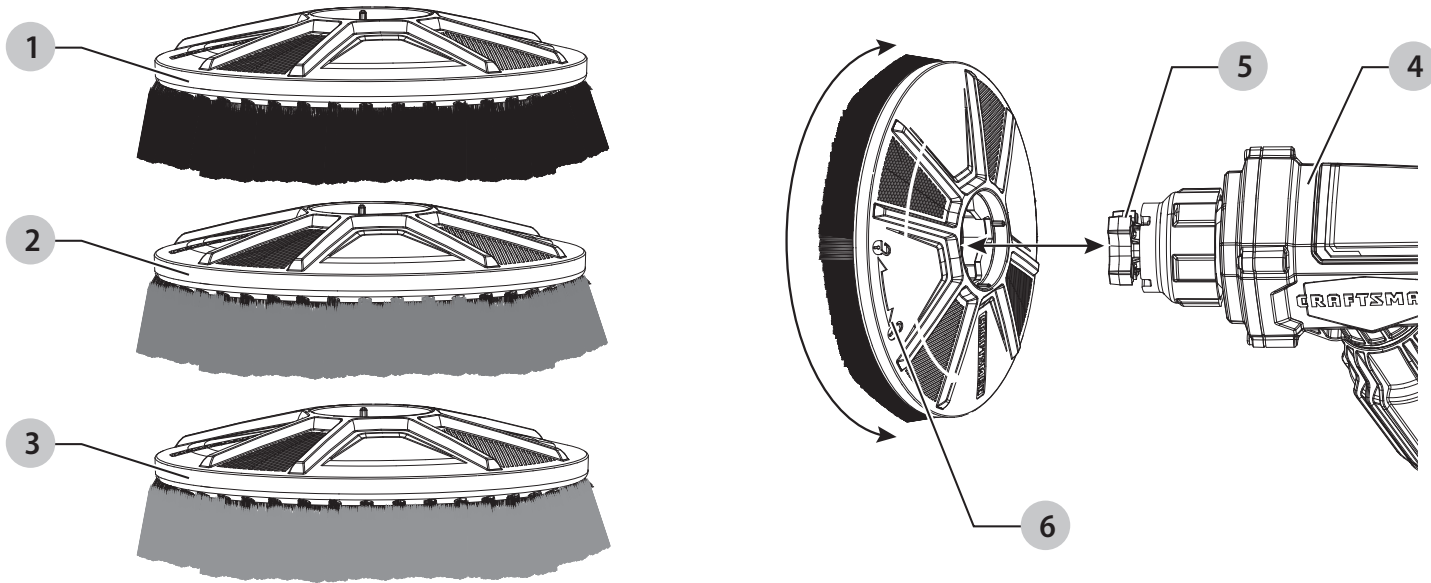

## ENGLISH

**WARNING:** Read all safety warnings, instructions, and cautionary markings for the mower before using. Failure to follow the warnings and instructions may result in shock, fire and/or serious injury.

### Components

- 1 Soft brush (gray)
- 2 Medium brush (red)
- 3 Hard brush (black)
- 4 Power head
- 5 Brush connector
- 6 Brush lock/unlock arrow

### Attaching Brush

**CAUTION:** After installing a brush, ensure it is properly seated and restrained to prevent the brush from falling off by pulling the brush gently away from the power head 4.

1. Slide the brush (1, 2, 3) onto the brush connector 5.
2. Turn the brush clockwise to secure as shown by the brush lock/unlock arrow 6.
3. To remove brush, turn the brush counterclockwise.

## FRANÇAIS

**AVERTISSEMENT :** veuillez à lire tous les avertissement et toutes les consignes de sécurité ainsi que les marquages de précaution pour la tondeuse avant de l'utiliser. Le non-respect des avertissements et des consignes peut entraîner des décharges électriques, des incendies et/ou de graves blessures.

### Composants

- 1 Brosse à souples (gris)
- 2 Brosse à moyens (rouge)
- 3 Brosse à durs (noire)
- 4 Tête de pompe
- 5 Connecteur de brosse
- 6 Flèche de verrouillage/déverrouillage de la brosse

### Fixation de la brosse

**ATTENTION :** après avoir installé une brosse, assurez-vous qu'elle est bien en place et maintenue pour éviter qu'elle ne tombe, en tirant doucement sur la brosse pour l'éloigner du nettoyeur 4.

1. Glissez la brosse (1, 2, 3) sur le connecteur de la brosse 5.
2. Tournez la brosse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer, comme indiqué par la flèche de verrouillage/déverrouillage de la brosse 6.
3. Pour retirer la brosse, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

## ESPAÑOL

**ADVERTENCIA:** Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones y símbolos de precaución del cortacésped antes de utilizarlo. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede causar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

### Componentes

- 1 Cepillo de suaves (gris)
- 2 Cepillo de medias (rojo)
- 3 Cepillo de duros (negro)
- 4 Cabeza de potencia
- 5 Conector de cepillo
- 6 Flecha de bloqueo/desbloqueo del cepillo

### Conexión de cepillo

**PRECAUCIÓN:** Después de instalar un cepillo, asegúrese que esté correctamente asentado y sujeto para evitar que el cepillo se caiga; para ello, retire suavemente el cepillo de la cabeza de potencia 4.

1. Deslice el cepillo (1, 2, 3) sobre el conector del cepillo 5.
2. Gire el cepillo en el sentido de las manecillas del reloj para asegurarlo como lo muestra la flecha de bloqueo/desbloqueo del cepillo 6.
3. Para retirar el cepillo, gírelo en el sentido contrario a las manecillas del reloj.