


INSTALLERS

TO AVOID DAMAGE TO RANGE

Door Removal

- Do not remove the side door spacers until the range is ready to install. Removing the door spacers could allow the door to shift, damaging the door latch.
- Do not lift or move the range by the door handle(s) or control panel.
- Prior to installing the range, you will need to remove the oven door(s). Prepare a surface where you will place the door(s). This surface should be flat and covered with a soft blanket, or use the corner posts from the packaging material.

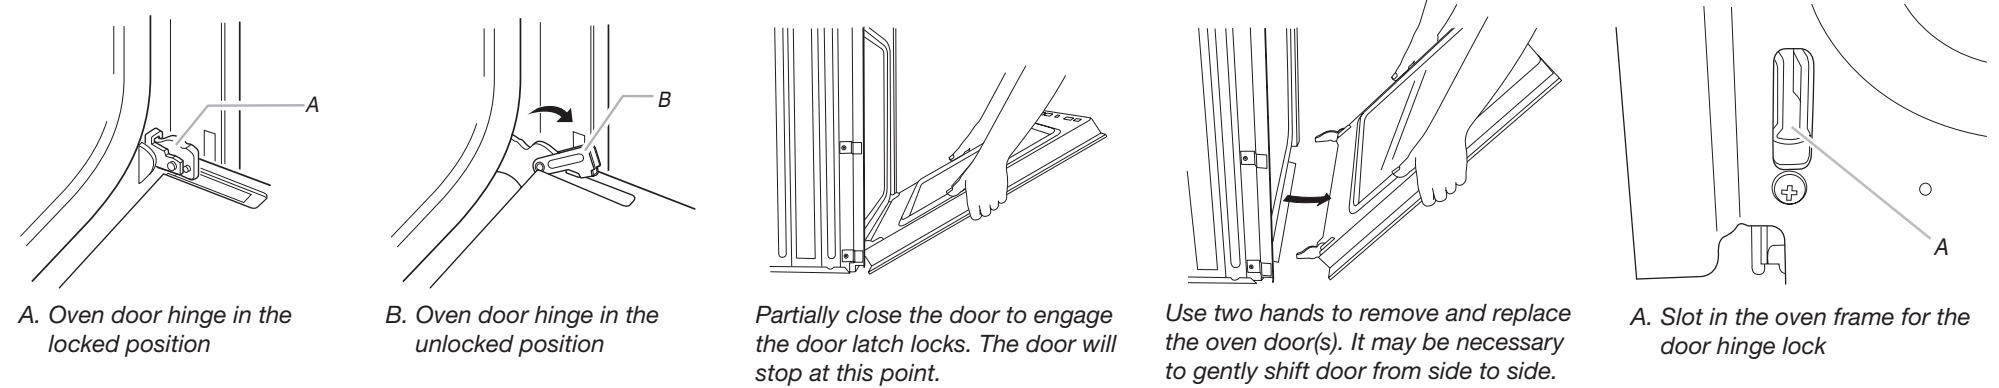

Replace the door

- To replace the oven door(s), locate the slots in the oven cavity for the hinge locks and repeat the steps above in reverse order. Make sure the door closes properly and there is no interference from the door latch. If necessary, remove the door and repeat the steps above. If power is connected to the range, open and close the door to make sure the oven light comes on and goes off appropriately.
- The range is equipped with leveling legs and rollers. Once the range is removed from the shipping pallet, make sure the leveling legs are not touching the floor and use the rollers to move the range into position. Always cover the flooring surface to avoid damage to the floor. Do not roll the range directly on the floor.
- Follow the installation instructions found in the bag containing the literature.

Door Transport & Strapping

- Remove door(s) prior to moving the product with straps or appliance cart.

NOTE: Straps across the door could result in damage. Door must be removed in order to install kick plate.

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install range.

Failure to do so can result in back or other injury.

- Lift the product up and off the pallet.


NOTE: Tipping the range off the pallet may cause parts of the pallet to come into contact with the range and result in damage.

INSTALLATEURS

POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA CUISINIÈRE

Retrait des portes

- Ne pas retirer les cales d'espacement latérales de porte avant que la cuisinière ne soit prête pour l'installation. Si on retire les cales d'espacement de la porte, celle-ci pourrait se déplacer et endommager le loquet de porte.
- Ne pas soulever ou déplacer la cuisinière par les poignées de la porte ou le panneau de commande.
- Avant d'installer la cuisinière, vous devrez retirer les portes du four. Préparer une surface où l'on pourra déposer les portes. Cette surface doit être plane et recouverte d'une couverture douce. On peut aussi utiliser les cornières de l'emballage.

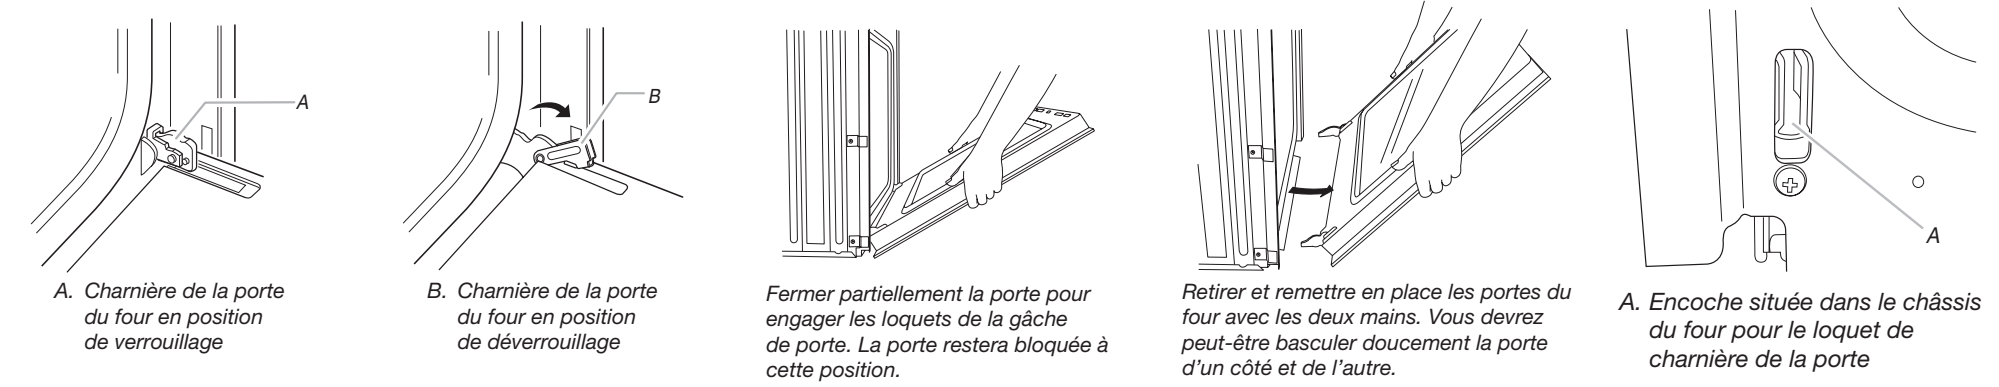

Pour remettre la porte en place

- Pour remettre en place les portes du four, identifier les encoches pour les loquets de charnière situées dans la cavité du four, puis répéter les étapes précédentes dans l'ordre inverse. S'assurer que la porte ferme correctement et qu'il n'y a pas de blocage au niveau du loquet de la porte. Si nécessaire, retirer la porte et répéter les étapes précédentes. Si la cuisinière est connectée à une source d'alimentation électrique, ouvrir et fermer la porte pour s'assurer que la lampe du four s'allume et s'éteint convenablement.
- La cuisinière est équipée de pieds et de roulettes de nivellement. Une fois que l'on a retiré la cuisinière de la palette d'expédition, s'assurer que les pieds de nivellement ne sont pas en contact avec le sol, et utiliser les roulettes pour déplacer la cuisinière en position. Toujours couvrir la surface du sol pour éviter d'endommager le sol. Ne pas faire rouler la cuisinière directement sur le sol.
- Suivre les instructions d'installation situées dans le sachet de documentation.

Transport et cerclage de la porte

- Retirer les portes avant de déplacer le produit à l'aide de courroies ou d'un chariot pour appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la cuisinière.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.


- REMARQUE :** Les courroies qui passent sur la porte peuvent l'endommager. La porte doit être enlevée pour installer la plinthe.
- Soulever le produit et le retirer de la palette.
- REMARQUE :** Incliner la cuisinière pour l'enlever de la palette peut faire en sorte qu'une partie de cette dernière entre en contact avec la cuisinière et l'endommage.

INSTALADORES


PARA EVITAR DAÑOS A LA ESTUFA

Remoción de la puerta


- No quite los espaciadores laterales de la puerta hasta que la estufa esté listo para instalarse. El quitar los espaciadores de la puerta podría causar que ésta se mueva, dañando así su pestillo.
- No levante ni mueva la estufa por las manijas de la puerta ni el panel de control.
- Antes de instalar la estufa, necesitará quitar las puertas del horno. Prepare una superficie donde pueda dejar la(s) puerta(s). Esa superficie debe ser plana y estar cubierta con una manta blanda; o se pueden usar los esquineros del material de embalaje.

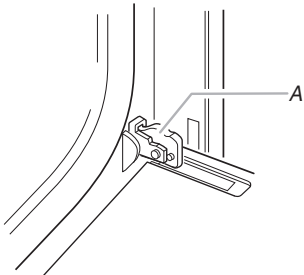


A. Bisagra de la puerta del horno en posición cerrada

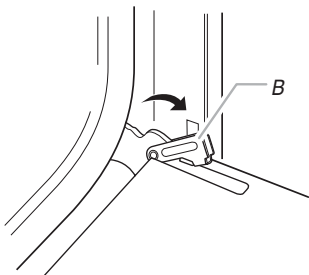


B. Bisagra de la puerta del horno en posición abierta

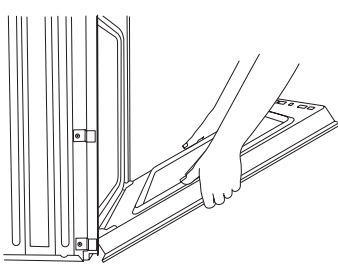

Cierre parcialmente la puerta para trabar los seguros de las puertas. La puerta se detendrá en este punto.

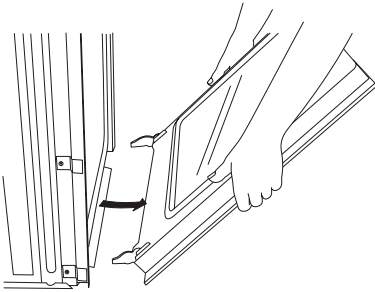

Use ambas manos para retirar y reemplazar la(s) puerta(s) del horno. Puede que sea necesario desplazar suavemente la puerta de un lado a otro.

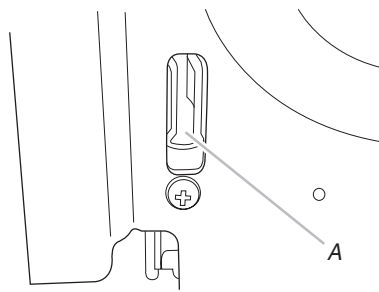

A. Ranura en la cavidad del horno para el seguro de la bisagra de la puerta

Vuelva a colocar la puerta

- Para reemplazar la(s) puerta(s) del horno, ubique las ranuras en la cavidad del horno para los seguros de la bisagra y repita los pasos que aparecen arriba en orden inverso. Asegúrese de que la puerta cierre correctamente y no interfiera con el seguro de la puerta. Si es necesario, retire la puerta y repita los pasos que aparecen arriba. Si la estufa está conectada al suministro eléctrico, abra y cierre la puerta para asegurarse de que la luz del horno se enciende y apaga correctamente.
- La estufa está equipada con patas y rodillos niveladores. Una vez que se retira la estufa del palé de envío, asegúrese de que las patas niveladoras no toquen el piso y use los rodillos para mover la estufa a su posición. Cubra siempre la superficie del piso para evitar daños en él. No ruede la estufa directamente sobre el piso.
- Siga las instrucciones de instalación que se encuentran en la bolsa que contiene la documentación.

Transporte y flejado de la puerta

- Retire las puertas antes de mover el producto con correas o con un carro para electrodomésticos.

NOTA: Las correas que atraviesan la puerta podrían provocar daños. Para instalar la placa de protección es necesario retirar la puerta.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de peso excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la estufa.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

- Levante el producto y sáquelo del palet.

NOTA: Inclinar la estufa fuera del palet puede hacer que partes del palet entren en contacto con la estufa y provoquen daños.