

allen + roth

ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #5233344


LED Decorative Ceiling

MODEL #FL1345-BLK-18LFC-R

Français p. 6

Español p. 11

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

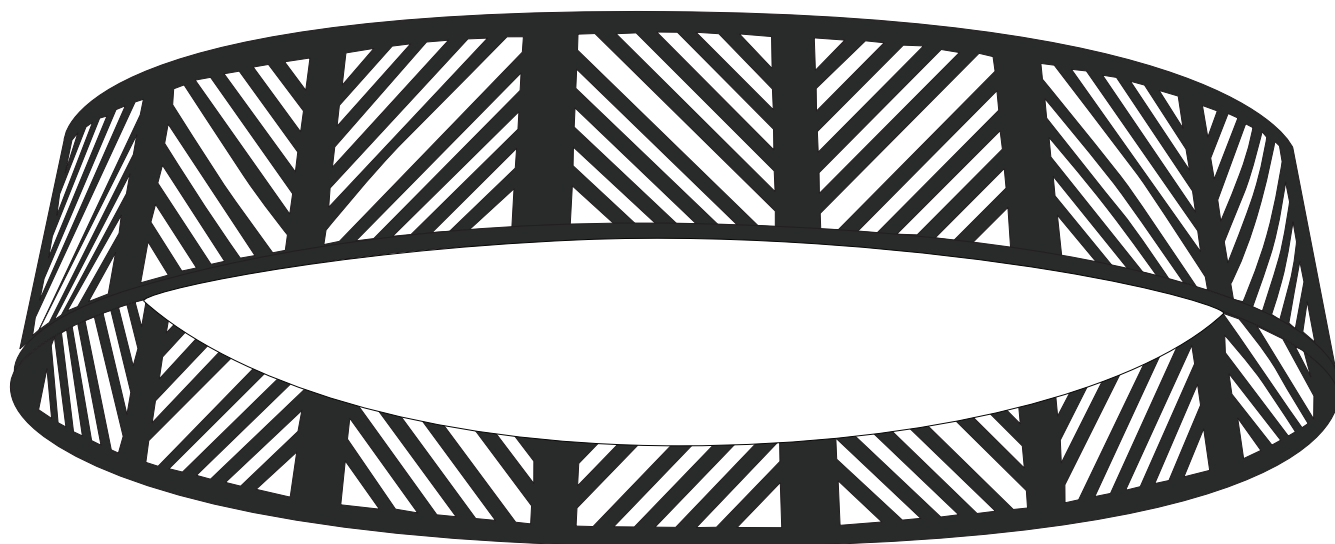

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

SS23015

TABLE OF CONTENTS

PACKAGE CONTENTS..... 2

HARDWARE CONTENT 3

PREPARATION 3

SAFETY INFORMATION..... 3

5 LIGHT SETTING SLIDE SWITCH..... 3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 4


CARE AND MAINTENANCE 5

TROUBLESHOOTING 5

WARRANTY 5

REPLACEMENT PARTS LIST 5


PACKAGE CONTENTS

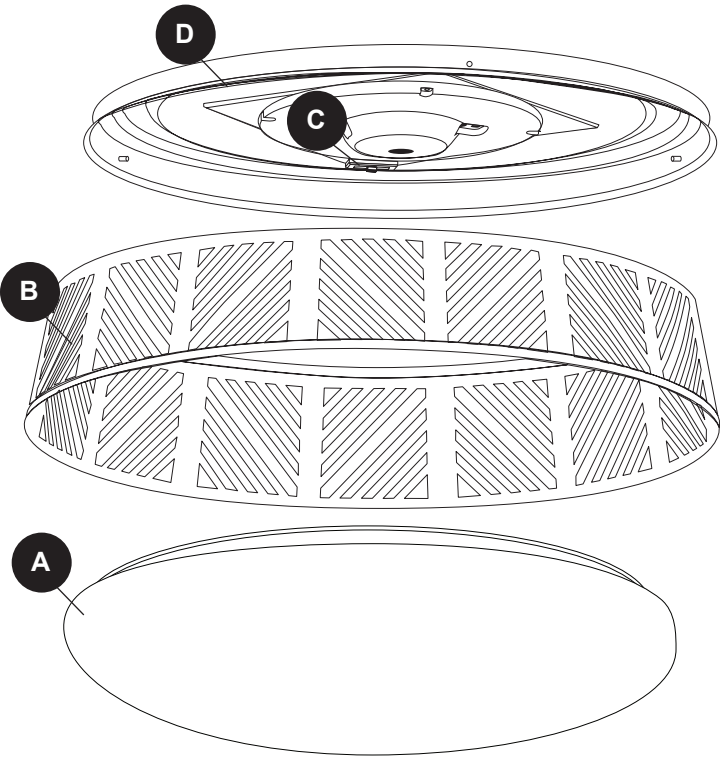

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Diffuser	1
B	Shade	1
C	5 light setting slide switch	1
D	Fixture Pan	1


HARDWARE CONTENT (Not actual size)

AA



Box Screws
Qty. 2

BB

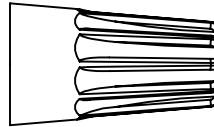

Wire Nut
Qty. 3

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 45 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Ladder, Safety goggles, Phillips screwdriver, Flathead screwdriver, Power drill with drill bits, Wrench
Helpful Tools (not included): toggle bolts

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

For INDOOR Damp Locations.

LEDs can be damaged by electrostatic discharge shock. To remove this hazard, touch a grounded bare metal surface to discharge yourself before installation.

THIS FIXTURE IS DIMMABLE BY SPECIFIC FORWARD PHASE ELECTRONIC (TRIAC) DIMMERS. Dimmers tested to be compatible with this fixture are the Lutron: Skylark® SCL-153P, Diva® DVCL-153P, Maestro® MACL-153M, Toggler® TGCL-153P, Lumea® LECL-153P, Caseta® PD-6WCL, and Eaton Halo® SAL006P. (This list of dimmers does not imply any guarantee or warranty of compatibility with a particular application. Dimmers not listed do not imply non-compatibility.)

WARNING

Do not leave bare wires exposed.

Shut off power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture or installing a new one.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Do not look directly at the LEDs for an extended period of time. They can cause eye damage.

The components of this fixture are not serviceable. Attempting to alter the fixture for any reason may result in voiding the warranty and could result in creating a dangerous situation.

Minimum 90°C supply conductors. For fixture electrical ratings, see fixture label.

CAUTION


- Please consult a qualified electrician if you are unfamiliar with electrical installations, or methods of properly grounding an electrical fixture.
- BURN HAZARD: Allow light to cool down prior to touching.
- NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. FCC responsible party name : Good Earth Lighting Inc. Address: 1400 E Business Center Drive, STE 108 Mount Prospect, IL 60056 USA. Telephone number: 1-800-291-8838

5 light setting slide switch

The slide switch (C) is located on the front of the fixture pan (D) that allows the color temperature of the light to be adjusted between 5 values:

2700K:	Sets Light to 2700K Soft White light
3000K:	Sets Light to 3000K Warm White
4000K:	Sets Light to 4000K Bright White
5000K:	Sets Light to 5000K Daylight
6500K:	Sets Light to 6500K Daylight Deluxe



NOTE: Default setting is Bright White 4000K

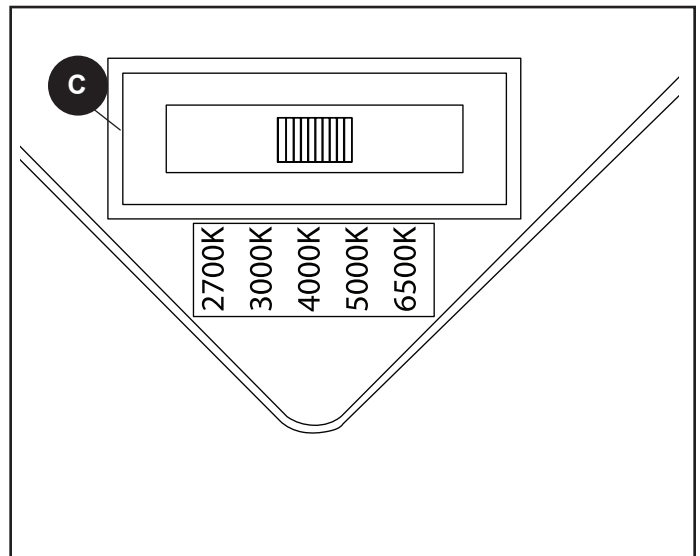

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1. Use the existing electrical box screws or the included box screws (AA) from the hardware kit. Drive the screws (AA) into the electrical box until there is about 3/8 in (1 cm) between the ceiling and the underside of the screw head.

Hardware Used

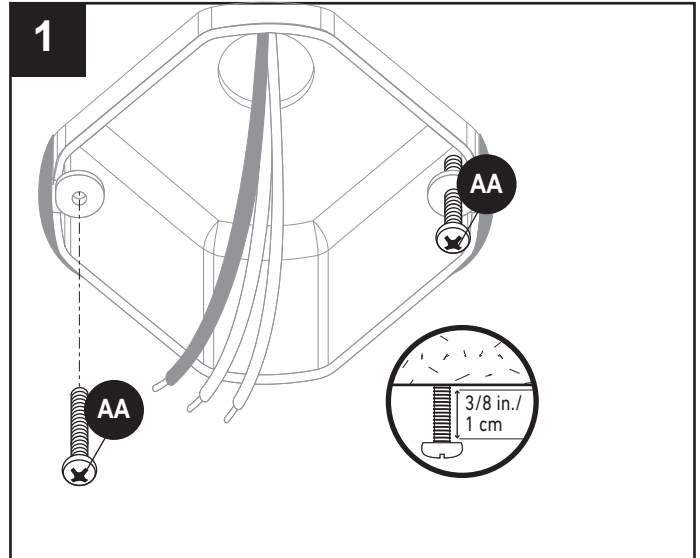


2. The fixture must be properly grounded. If the J-box (electrical junction box) has a ground wire, connect it to the fixture ground wire using wire nut (BB). Ground wires are normally green or bare copper. Connect the black supply lead with the black fixture wire, and the white supply lead with the white fixture wire using wire nuts (BB). Push connections and excess wire back into the J-box.

Hardware Used

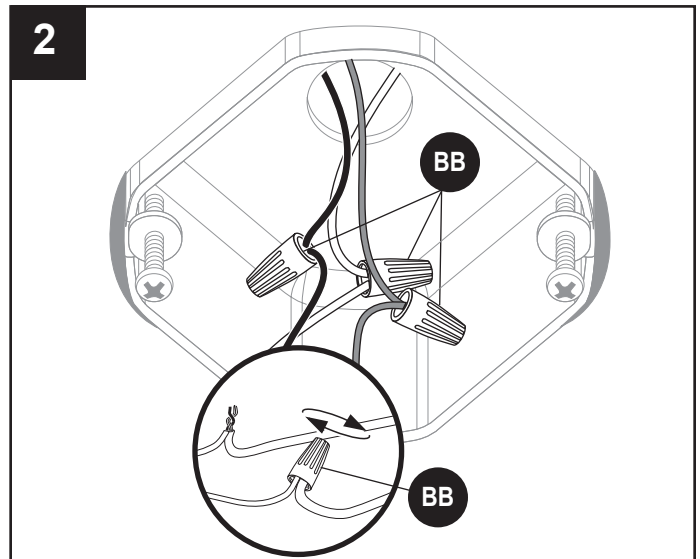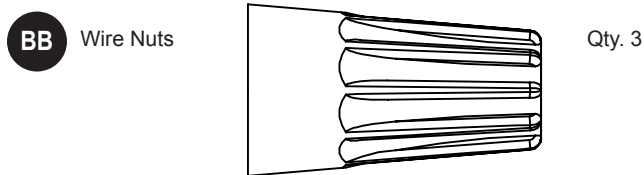


3. Locate the keyhole slots on the pan (D). There are 2 sets of keyhole slots on the fixture pan (D); the inner two will accommodate a standard J-box. Position the keyhole slots over both box screws (AA) protruding from the J-box. Insert both screw heads through the larger round end of both keyhole slots. Twist the pan (D) clockwise until both screw heads are captured in the narrow channels of the keyhole slots. Carefully tighten the screws down, without distorting or damaging the fixture pan (D).

Once the pan (D) is installed, use the 5 Light setting slide switch (C) to change to desired light level.

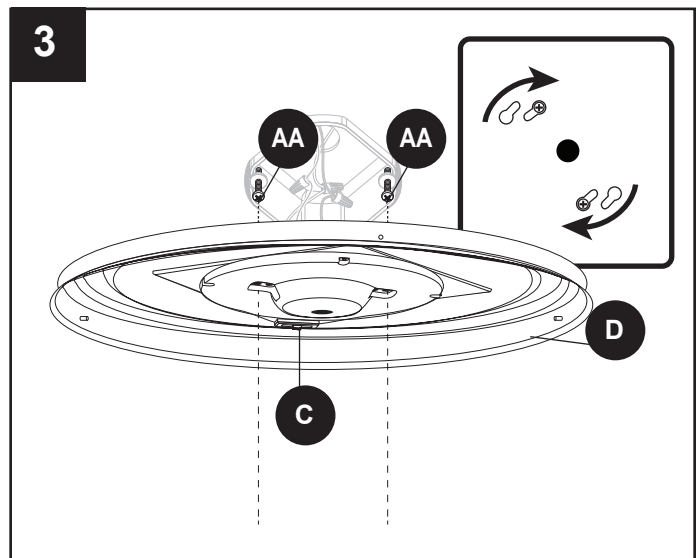

4. Place shade (B) over diffuser (A). Align diffuser (A) over pegs in the fixture pan (D). Twist diffuser (A) to lock the fixture in place.

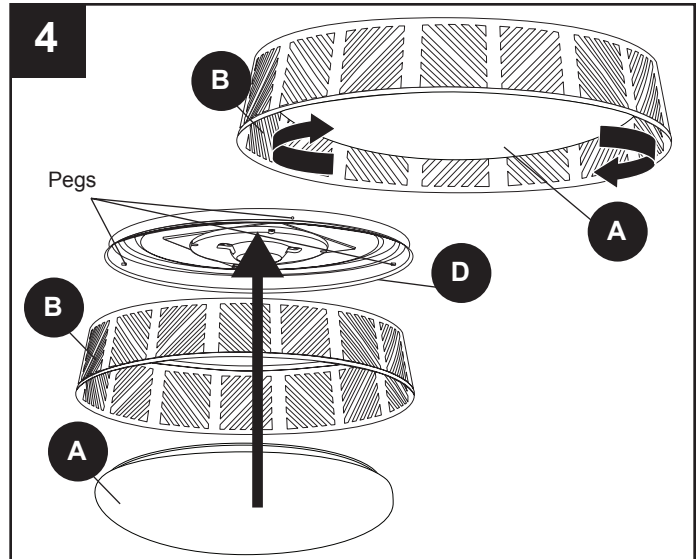

CARE AND MAINTENANCE

Periodically clean the fixture and diffuser using a mild, non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning the fixture, make sure the power is turned off. Do not spray cleaner directly onto any part of the fixture or LEDs.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Light does not come on.	1. Power/ light switch is off. 2. Fixture not properly wired to junction box. 3. Bad switch.	1. Verify power supply and light switch is on. 2. Check wiring connections. 3. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Discontinue use.	1. Call customer service

WARRANTY:

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warranted for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

Printed in Vietnam

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
ZH-FL1345-BLK	Hardware Kit	1
ZD-FL1345D18-BLK	Replacement Diffuser	1

allen + roth


ALLEN + ROTH et le design du logo
sont des marques de commerce ou des
marques déposées de LF, LLC. Tous droits
réservés.

ARTICLE #5233344

Plafond décoratif à DEL

MODÈLE #FL1345-BLK-18LFC-R

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

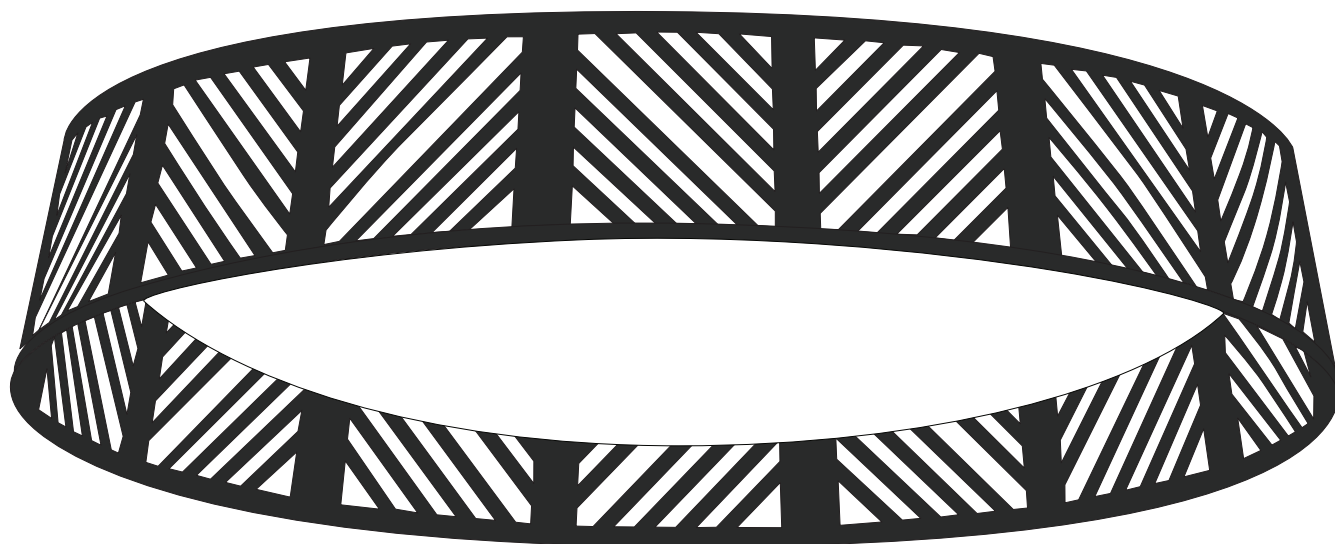

Numéro de série : _____ Date d'achat : _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également nous contacter à partsplus@lowes.com.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DE L'EMBALLAGE 7

QUINCAILLERIE INCLUSE..... 8

PRÉPARATION 8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 8

INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE À 5 POSITIONS 8

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE 9


ENTRETIEN 10

DÉPANNAGE 10

GARANTIE 10

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE..... 10


CONTENU DE L'EMBALLAGE

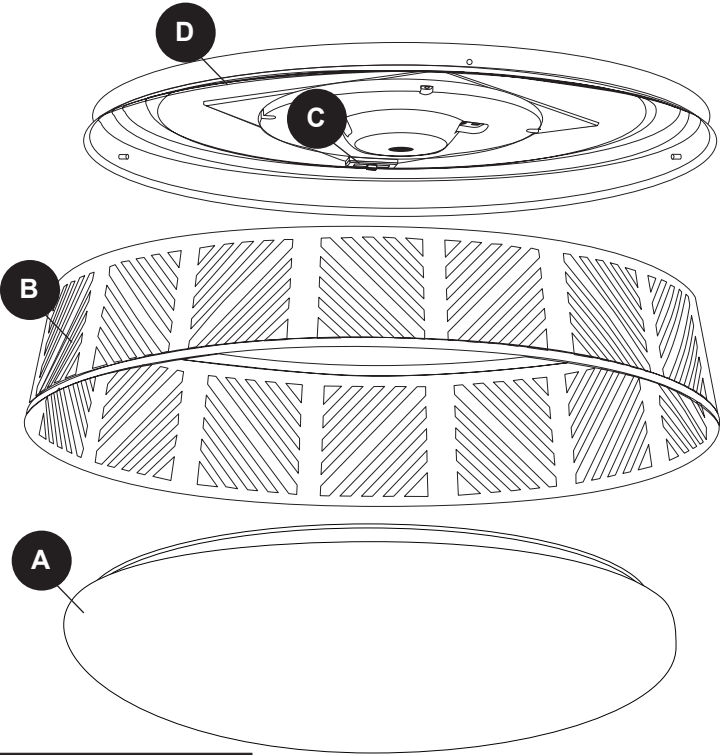

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Diffuseur	1
B	Abat-jour	1
C	Interrupteur à glissière à 5 positions	1
D	Support du luminaire	1


QUINCAILLERIE INCLUSE (Grandeur non réelle)

AA



Vis pour boîte de sortie Qté : 2

BB

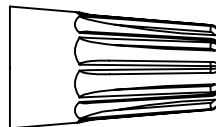

Capuchons de connexion
Qté : 3

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 45 minutes

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : échelle, lunettes de sécurité, tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, perceuse électrique avec forets, clé

Outils utiles (non inclus) : boulons à ailettes

⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.

Pour usage à l'INTÉRIEUR et dans des endroits humides.

Les luminaires à DEL peuvent être endommagés par les décharges électrostatiques. Ainsi, avant l'installation, procédez à une décharge électrostatique de votre corps en touchant une surface métallique nue reliée à la terre.

L'INTENSITÉ DE CE LUMINAIRE PEUT ÊTRE RÉGLÉE À L'AIDE DE GRADATEURS ÉLECTRONIQUES À PHASE ASCENDANTE (TRIAC) PARTICULIERS. Voici les gradateurs dont la compatibilité avec ce luminaire a été éprouvée – Lutron : Skylark® SCL-153P, Diva® DVCL-153P, Maestro® MACL-153M, Toggler® TGCL-153P, Lumea® LECL-153P, Caseta® PD-6WCL et Eaton Halo® SAL006P. (Cette liste de gradateurs ne garantit pas la compatibilité d'un luminaire pour une utilisation en particulier. L'absence de gradateurs sur cette liste n'indique pas nécessairement leur incompatibilité.)

⚠️ AVERTISSEMENT

Ne laissez pas de fils dénudés exposés.

Coupez le courant au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles avant de retirer l'ancien luminaire ou d'en installer un nouveau.

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Évitez de regarder directement les ampoules à DEL pendant une durée prolongée. Elles peuvent blesser les yeux.

Les composants de ce luminaire ne sont pas réparables. Tenter de modifier le luminaire pour quelque raison que ce soit peut entraîner l'annulation de la garantie et causer une situation dangereuse.

Conducteurs d'alimentation d'au moins 90 °C. Consultez l'étiquette du luminaire pour connaître ses caractéristiques électriques.

MISE EN GARDE

•Faites appel à un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation ou pour la mise à la terre d'un luminaire électrique.

• RISQUE DE BRÛLURE : Laissez le luminaire refroidir avant de le toucher.

REMARQUE : Cet équipement est conforme à la partie 15 des Règlements de la FCC. Son utilisation est autorisée moyennant le respect des deux conditions suivantes : (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui risquent de causer un fonctionnement indésirable.


• REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier, d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra : 1) réorienter ou déplacer l'antenne de réception; 2) augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur; 3) brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un circuit différent de celui du récepteur; 4) consulter le détaillant ou un technicien en radio ou en télévision expérimenté afin d'obtenir de l'aide. Nom de la partie responsable FCC: Good Earth Lighting, Inc. Adresse: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA Numéro de téléphone: 1 800 291-8838

Interrupteur à glissière à 5 positions

L'interrupteur à glissière (C) est situé à l'avant du support du luminaire (B) et permet d'ajuster la température de couleur de la lumière entre 5 valeurs :

2700K: règle la lumière à la valeur blanc doux (2700 K)
3000K: règle la lumière à la valeur blanc chaud (3000 K)
4000K: règle la lumière à la valeur blanc brillant (4000 K)
5000K: règle la lumière à la valeur lumière du jour (5000 K)
6500K: règle la lumière à la valeur lumière du jour de luxe (6500 K)


NOTA: Le réglage par défaut est blanc brillant 4 000 K

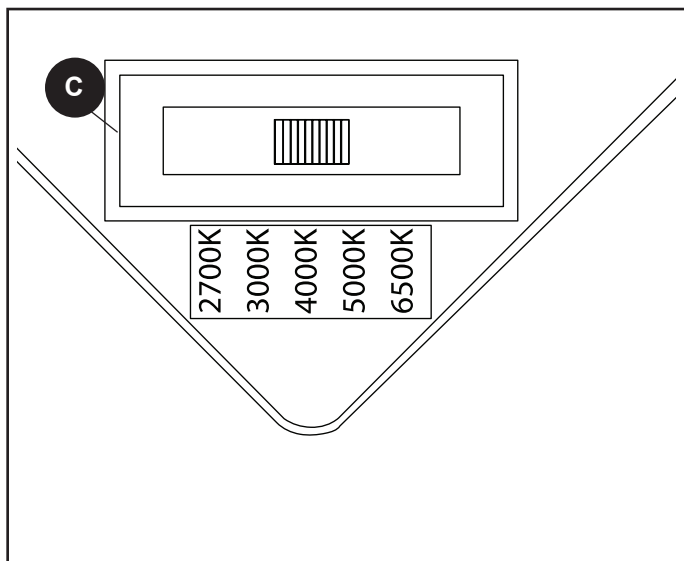


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Utilisez les vis existantes de la boîte de sortie ou les vis pour boîte de sortie (AA) incluses de la trousse de quincaillerie. Vissez les vis (AA) dans la boîte de sortie jusqu'à ce qu'il y ait un espace libre d'environ 1 cm (3/8 po) entre le plafond et le dessous de la tête de vis.


Quincaillerie utilisée


AA Vis pour boîte de sortie  Qté : 2

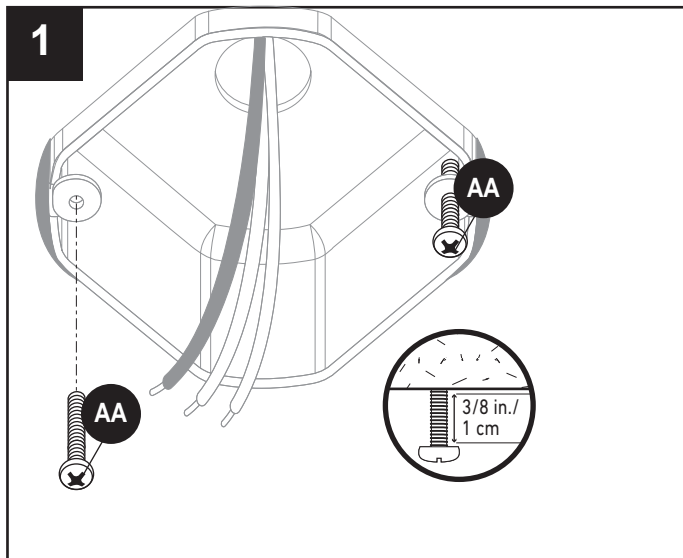

2. Le luminaire doit être mis à la terre de façon appropriée. Si la boîte de connexion (boîte de jonction électrique) possède un fil de mise à la terre, raccordez ce dernier au fil de mise à la terre du luminaire à l'aide d'un capuchon de connexion (BB). Les fils de mise à la terre sont habituellement verts ou en cuivre dénudé. Raccordez le fil d'alimentation noir au fil noir du luminaire et le fil d'alimentation blanc au fil blanc du luminaire à l'aide de capuchons de connexion (BB). Enfoncez les connexions et l'excédent des fils à l'intérieur de la boîte de connexion.


Quincaillerie utilisée

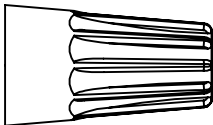BB Capuchons de connexion  Qté : 3

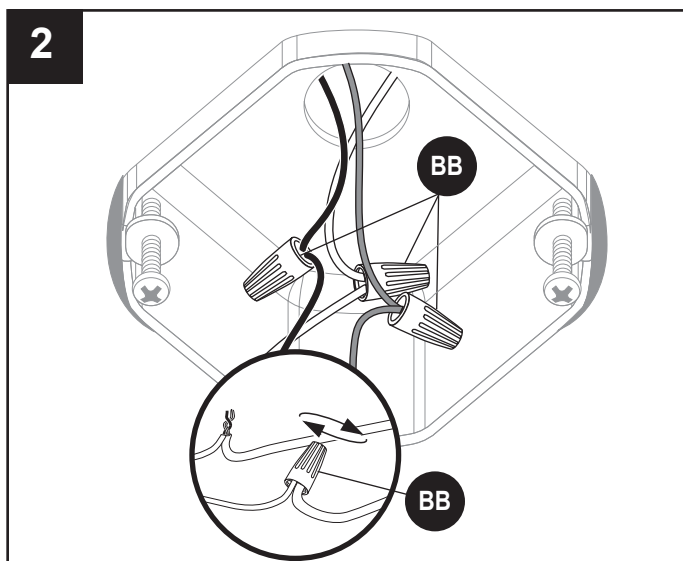


3. Localisez les fentes allongées en forme de trou de serrure sur le panneau de fixation (D). Il y a deux séries de fentes en forme de trou de serrure sur le panneau de fixation du luminaire (D); les deux séries de fentes intérieures sont compatibles avec une boîte de jonction standard. Positionnez les fentes en trou de serrure sur les deux vis de la boîte (AA) qui dépassent de la boîte de jonction électrique. Insérez les deux têtes de vis dans les gros bouts ronds des fentes en forme de trous de serrure. Faites tourner le panneau (D) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les têtes de vis soient capturées par la partie étroite des fentes en forme de trous de serrure. Serrez les vis à fond en les enfonçant sans toutefois déformer ou endommager le panneau de fixation du luminaire (D).

Après avoir installé le panneau de fixation (D), utilisez le commutateur coulissant à cinq paramètres de réglage de l'intensité lumineuse (C) pour passer au niveau d'éclairage désiré.

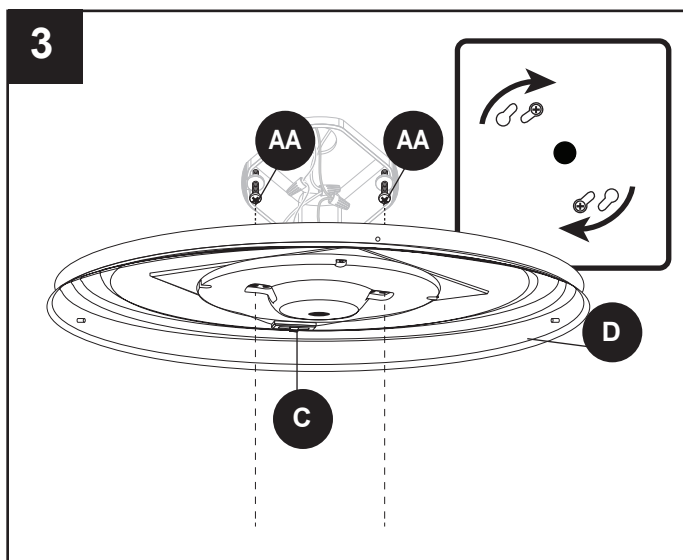

4. Placez l'abat-jour (B) sur le diffuseur (A). Alignez le diffuseur (A) sur les chevilles du support du luminaire (D). Tournez le diffuseur (A) pour fixer le luminaire en place.

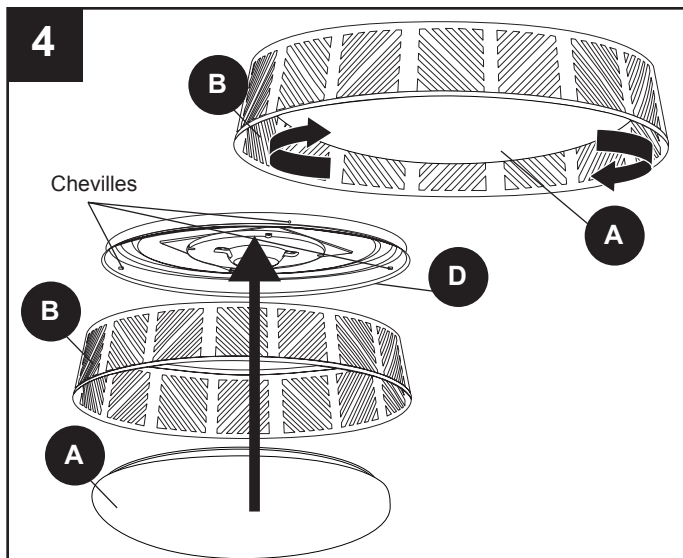

ENTRETIEN

Nettoyez périodiquement le luminaire et le diffuseur à l'aide d'un nettoyant pour vitres doux et non abrasif et d'un linge doux. Assurez-vous que le luminaire est éteint avant de le nettoyer. Ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur les pièces du luminaire ou sur les ampoules à DEL.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
La lumière ne s'allume pas.	1. L'interrupteur du luminaire est en position hors tension ou l'électricité est coupée. 2. Le luminaire n'est pas raccordé correctement à la boîte de connexion. 3. L'interrupteur est défectueux.	1. Vérifiez que le luminaire est sous tension et que son bouton d'éclairage est allumé. 2. Inspectez les connexions de câblage. 3. Testez l'interrupteur ou remplacez-le.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière s'allume.	1. Cessez l'utilisation	1. Téléphonez à notre Centre de service à la clientèle au 1 800 291-8838.

GARANTIE

Le fabricant garantit ce luminaire contre les défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de dix (5) ans à compter de la date d'achat originale. Le luminaire n'est pas garanti pour une utilisation commerciale ou de magasin de détail. La présente garantie est limitée à l'utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons l'article ou nous le remplacerons (à notre discrétion) par le même article, de la même couleur et du même style selon les disponibilités, et ce, sans frais. Si l'article original n'est plus disponible, il sera remplacé par un article d'une couleur et d'un style similaires. Les articles défectueux doivent être correctement emballés et retournés au fabricant avec une lettre d'explication et le reçu original sur lequel figure la date d'achat. composez le 1 800 291-8838 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et l'adresse d'expédition des articles défectueux. Remarque : Aucun envoi C.R. ne sera accepté. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement des luminaires défectueux. Le fabricant n'est pas responsable des pertes, des dommages, des frais de main-d'œuvre ou des blessures occasionnés par l'article. Cette limite de responsabilité du fabricant inclut (I) les blessures ainsi que les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages matériels ou autres; (II) les dommages accessoires ou consécutifs; (III) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages reposant sur une théorie de garantie, de contrat, de négligence, de responsabilité stricte, de délit ou autre; (IV) les blessures, les pertes, les frais de main-d'œuvre et les dommages directement ou indirectement liés à la vente, à l'utilisation ou à la réparation de l'article. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

S'il vous manque une pièce ou si vous avez des questions concernant l'installation, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche. Vous pouvez également nous contacter à partsplus@lowes.com. Imprimé en Vietnam

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
ZH-FL1345-BLK	Trousse de quincaillerie	1
ZD-FL1345D18-BLK	Diffuseur de rechange	1

allen + roth


ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO # 5233344

LED decorativo de techo

MODELO # FL1345-BLK-18LFC-R

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

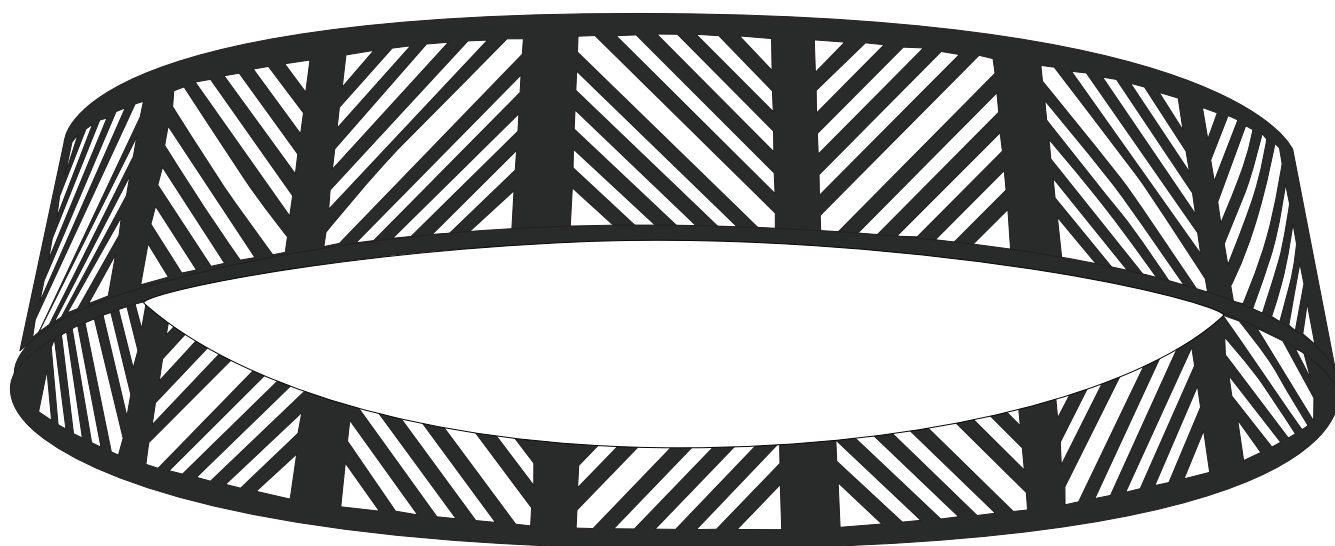

Número de serie: _____ Fecha de compra: _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

SS23015

ÍNDICE

CONTENIDO DEL PAQUETE 12

ADITAMENTOS 13

PREPARACIÓN 13

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 13

INTERRUPTOR DESLIZANTE CON 5 CONFIGURACIONES DE LUZ 13

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE 14


CUIDADO Y MANTENIMIENTO..... 15

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 15

GARANTÍA 15

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO 16

CONTENIDO DEL PAQUETE

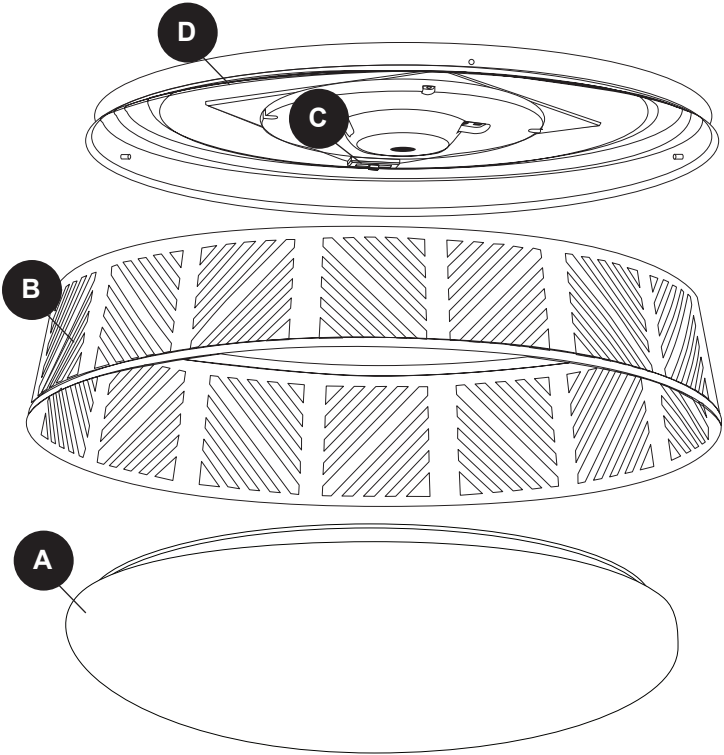

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Difusor	1
B	Pantalla	1
C	Interruptor deslizable con 5 configuraciones de luz	1
D	Bandeja de la lámpara	1

ADITAMENTOS (No se muestra en tamaño real)

AA



Tornillos de caja
cant. 2

BB



Empalmes plásticos
cant. 3

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 45 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): escalera, gafas de seguridad, destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, taladro eléctrico con brocas, llave inglesa

Herramientas útiles (no se incluyen): tornillos de fiador

⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.
Para utilizar en lugares húmedos en INTERIORES.

Las bombillas LED pueden dañarse por una descarga electrostática. Para eliminar este riesgo, descárguese al tocar una superficie de metal desnudo antes de la instalación.

ESTA LÁMPARA SE PUEDE REGULAR CON ATENUADORES ELECTRÓNICOS CON FASE DE AVANCE (TRIODO). Los atenuadores probados para su compatibilidad con esta lámpara son Lutron: Skylark® SCL-153P, Diva® DVCL-153P, Maestro® MACL-153M, Toggler® TGCL-153P, Lumea® LECL-153P, Caseta® PD-6WCL y Eaton Halo® SAL006P. (Esta lista de reguladores no implica ninguna garantía de compatibilidad con una aplicación en particular. Si no se mencionan otros atenuadores, no se implica que no haya compatibilidad).

⚠ ADVERTENCIA

No deje conductores desnudos expuestos.

Antes de retirar la lámpara vieja o instalar una nueva, corte la alimentación en el interruptor de circuito o el panel de fusibles.

Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

No mire directamente las bombillas LED durante un período largo. Pueden causar daños en los ojos.

Los componentes de esta lámpara no se pueden reparar. Intentar alterar la lámpara por cualquier motivo puede anular la garantía y crear una situación peligrosa.

Conductores de electricidad para 90 °C mínimo. Para conocer las clasificaciones eléctricas de la lámpara, consulte su etiqueta.

PRECAUCIÓN

- Consulte con un electricista calificado si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas o los métodos para conectar una lámpara eléctrica a tierra correctamente.

- PELIGRO DE QUEMADURAS: deje que la luz se enfríe antes de tocarla.

- Nota: este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.


- Nota: este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: 1) Reoriente o reubique la antena de recepción. 2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto del que está usando el receptor. 4) Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV. Nombre de la parte responsable de la FCC: Good Earth Lighting, Inc. Dirección: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA Número de teléfono: 1-800-291-8838

Interruptor deslizando con 5 configuraciones de luz

El interruptor deslizando (C) está ubicado en la parte delantera de la bandeja de la lámpara (B) y permite ajustar la temperatura de color de la luz entre 5 valores:

2700K:	establece la luz en luz blanca suave de 2700K
3000K:	establece la luz en blanco cálido de 3000K
4000K:	establece la luz en blanco brillante de 4000K
5000K:	establece la luz en luz de día de 5000K
6500K:	establece la luz en luz de día de lujo de 6500K



NOTA: el ajuste preestablecido es luz blanca brillante: 4000K

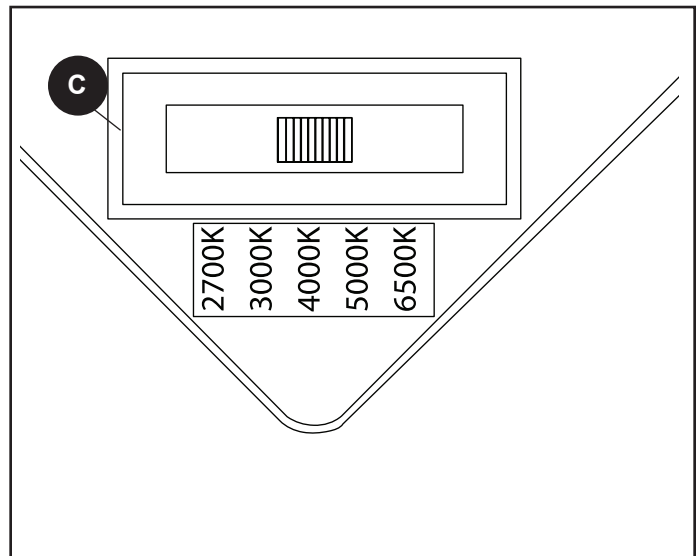

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



1. Use los tornillos de la caja eléctrica existentes o los tornillos de caja incluidos (AA) en el kit de aditamentos. Inserte los tornillos (AA) en la caja eléctrica hasta alcanzar una distancia aproximada de 9,52 mm (3/8 pulg.) entre el techo y la parte inferior de la cabeza de los tornillos.

Aditamentos utilizados

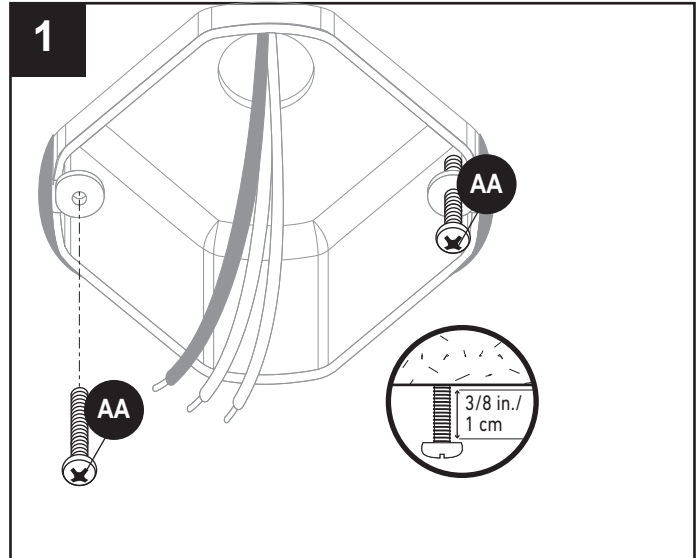


2. La lámpara debe tener una puesta a tierra adecuada. Si la caja eléctrica (caja de conexiones eléctricas) tiene un cable de puesta a tierra, conéctelo al cable de puesta a tierra de la lámpara con un empalme plástico (BB). Los cables de conexión a tierra usualmente son verdes o de cobre desnudo. Conecte el conductor negro del suministro de electricidad con el conductor negro de la lámpara y el conductor blanco del suministro de electricidad con el conductor blanco de la lámpara mediante los empalmes plásticos (BB). Empuje las conexiones y el exceso de conductores hacia la caja de conexiones.

Aditamentos utilizados

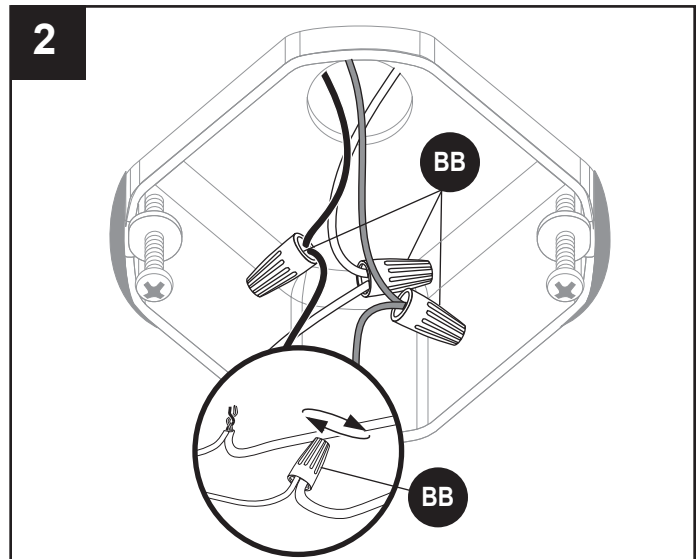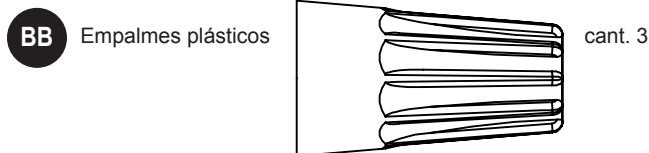


3. Localice las ranuras de bocallave ubicadas en la bandeja (D). Hay 2 conjuntos de ranuras de bocallave en la bandeja (D) del accesorio para iluminación; las dos ranuras interiores acomodarán una caja de conexiones estándar. Posicione las ranuras de bocallave sobre los dos tornillos de caja (AA) que sobresalen de la caja de conexiones. Inserte ambas cabezas de tornillo a través del extremo redondo más grande de ambas ranuras de bocallave. Gire la bandeja (D) en el sentido de las agujas del reloj hasta que ambas cabezas de tornillo sean capturadas en los canales estrechos de las ranuras de bocallave. Apriete cuidadosamente los tornillos, sin distorsionar ni dañar el accesorio para iluminación (D).

Una vez que la bandeja (D) esté instalada, utilice el interruptor deslizable con 5 configuraciones de luz (C) para cambiar al nivel de luz deseado.

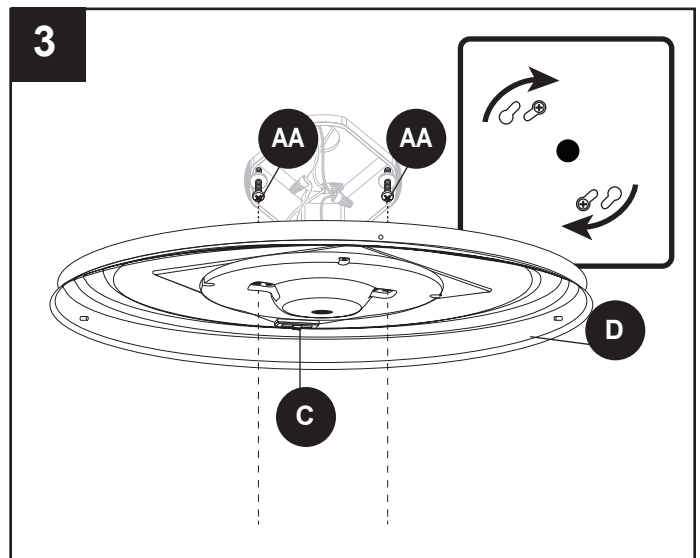

4. Coloque la pantalla (B) sobre el difusor (A). Alinee el difusor (A) sobre las clavijas en la bandeja de la lámpara (D). Gire el difusor (A) para bloquear la lámpara en su lugar.

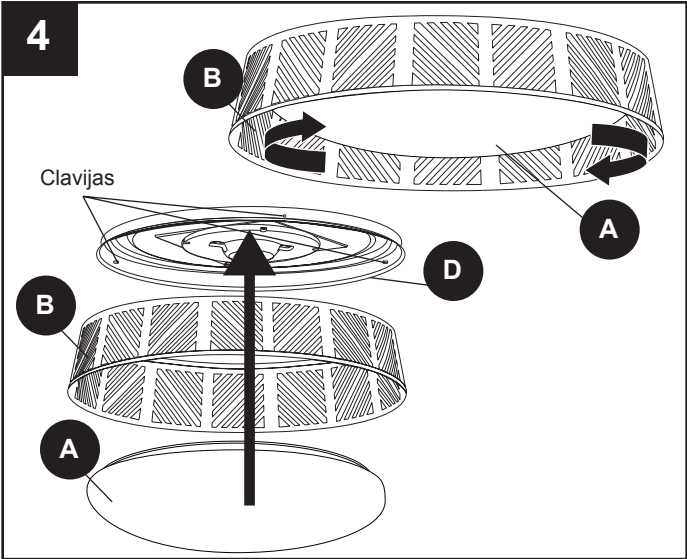

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie periódicamente el accesorio para iluminación y el difusor utilizando un limpiador suave que no sea abrasivo y un paño suave. Cuando limpie el accesorio para iluminación, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada. No rocíe limpiador directamente sobre ninguna parte del accesorio para iluminación de luces LED.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La luz no se enciende.	1. El interruptor de alimentación/luz está en la posición de apagado. 2. El accesorio para iluminación no está cableado adecuadamente a la caja de conexiones. 3. Interruptor defectuoso.	1. Verifique que el interruptor de la fuente de alimentación y de la luz están en la posición de encendido. 2. Compruebe las conexiones de cableado. 3. Pruebe o reemplace el interruptor.
Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	1. Descontinúe el uso.	1. Llame a servicio al cliente

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de diez (10) años a partir de la fecha de compra original por el consumidor. El accesorio para iluminación no está garantizado para utilizarse en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) la unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y estilo similares si el artículo original ha sido discontinuado, sin cargo alguno. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original que muestre la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección a la que enviar su producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está en cualquier caso limitada al reemplazo del producto que consiste en el accesorio para iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que el producto cause. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que sea (I) a una persona o a bienes materiales u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione directa o indirectamente con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es probable que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

En caso que le falten piezas o si tiene preguntas relacionadas con la instalación, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ZH-LF1345-F46-BLK	Kit de aditamentos	1
ZD-LF1345-BLK	Difusor de repuesto	1

Impreso en Vietnam