

allen + roth®


ALLEN + ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #3782749
#3782750
#3782751
#3782752

2-HANDLE KITCHEN
FAUCET

MODEL #F80B6606CP
#F80B6606SP
#F80B6606BL
#F80B6606CZ

Español p. 11

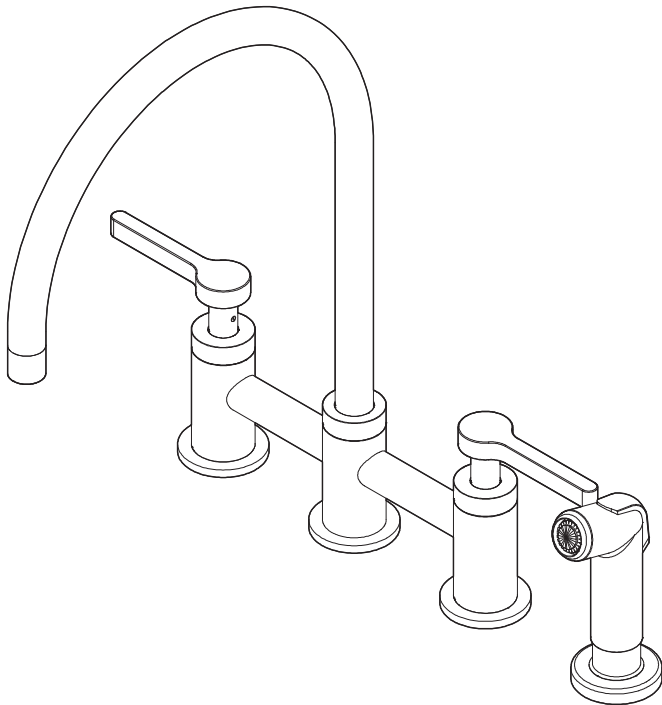

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____

Purchase Date _____




Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PACKAGE CONTENTS

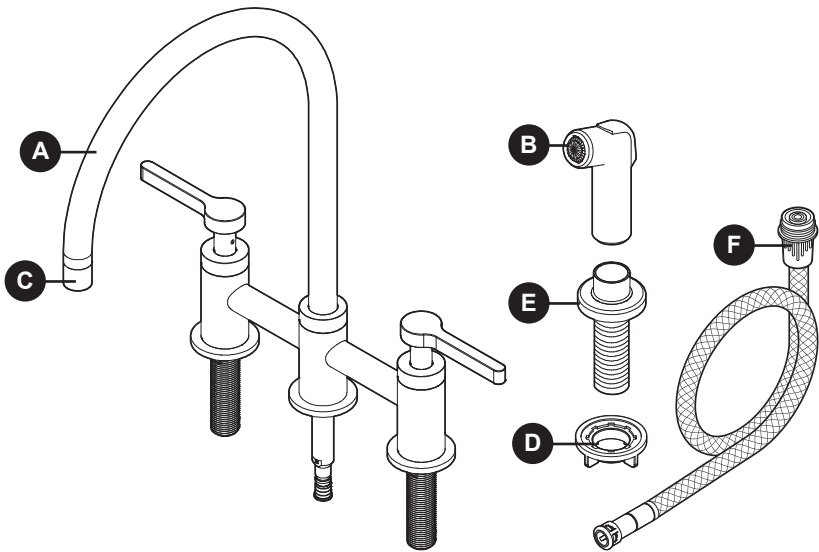

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Faucet	1
B	Side Spray	1
C	Aerator (preassembled)	1
D	Spray Mounting Nut (preassembled)	1
E	Spray Holder	1
F	Spray Hose	1

HARDWARE CONTENTS

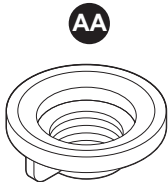

Lock Nut
x 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- The product should be installed by a locally licensed plumber.
- Please do not use plumber's putty on plastic components. Use silicone caulk if sealant is required.
- When installing the flexible hose, please note there should be no torsion or deformation. Do not fold it into a V or L shape, and do not use it if there is any cracks or damage.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 12 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Adjustable wrench, silicone sealant.

Helpful Tools (not included): Channel-lock pliers, safety goggles.


- Prior to beginning installation, turn off the cold and hot water lines and turn on the old faucet to release built-up pressure.
- When installing the new faucet, first hand tighten connector nuts. Then use one wrench to hold the fitting and a second wrench to tighten the nut an additional 1/4 turn. Connections that are too tight will reduce the integrity of the system.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Turn off water supply. Remove existing faucet if necessary.

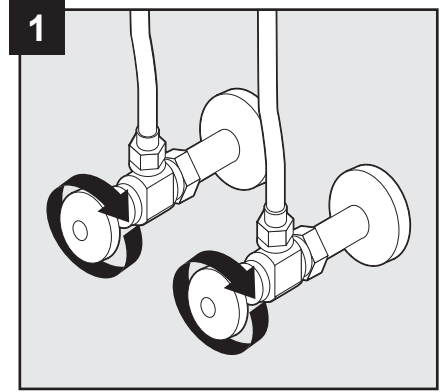

2. Install faucet (A) through top of sink (not included).

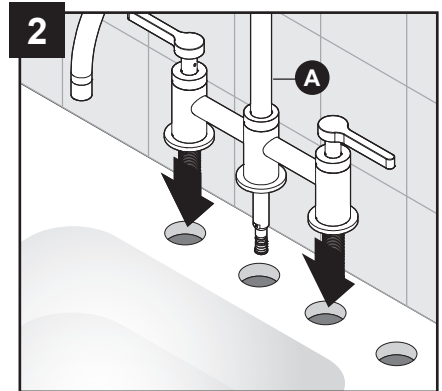


3. Install lock nuts (AA) onto threaded shanks of faucet (A) and hand tighten.

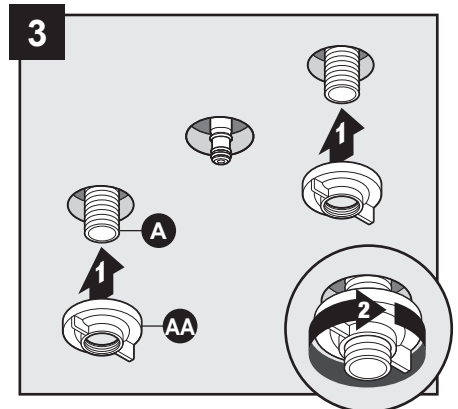


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


4. Remove spray mounting nut (D) from spray holder shank (E). Insert spray holder (E) and hand tighten spray mounting nut (D) onto shank of spray holder (E) from underneath the sink.

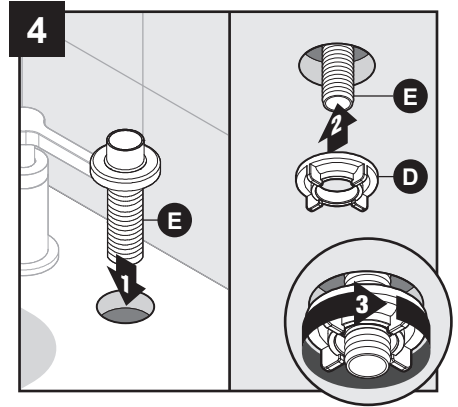

5. Insert end of spray hose (F) into spray holder (E).

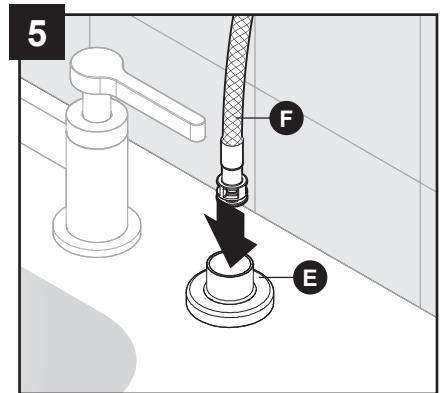


6. Attach lower end of spray hose (F) to central supply tube in faucet (A).

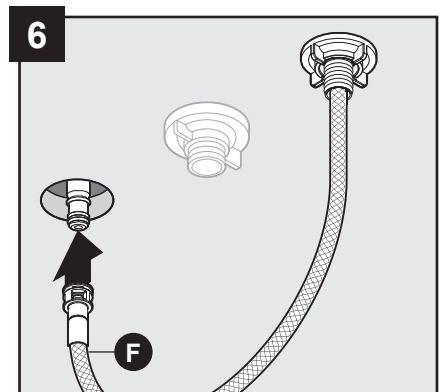


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


7. Attach the upper end of spray hose (F) to side spray (B).

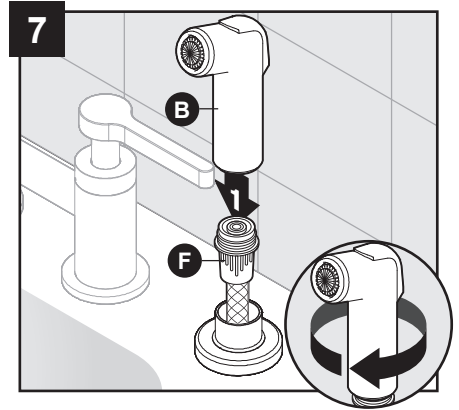

8. Install supply lines (not included) onto shanks of faucet (A).

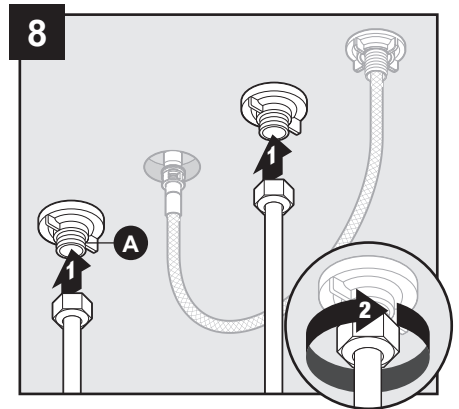


9. Turn on water supply.

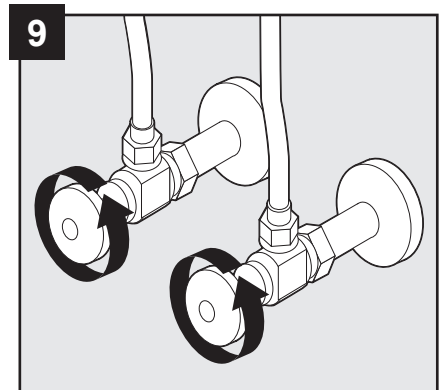


OPERATION INSTRUCTIONS


1. Remove aerator (C) from faucet (A).

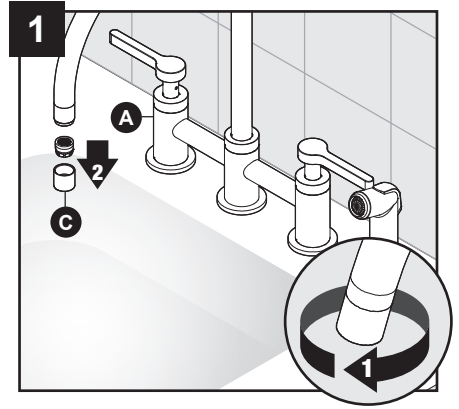

2. Flush out any debris.

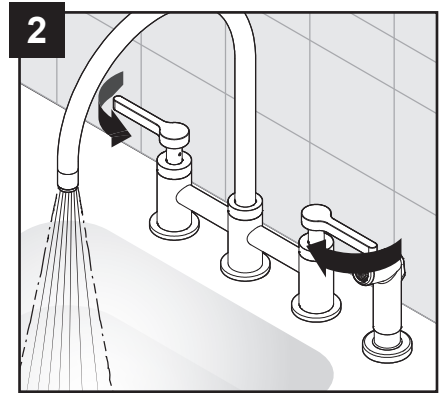


3. Replace aerator (C).

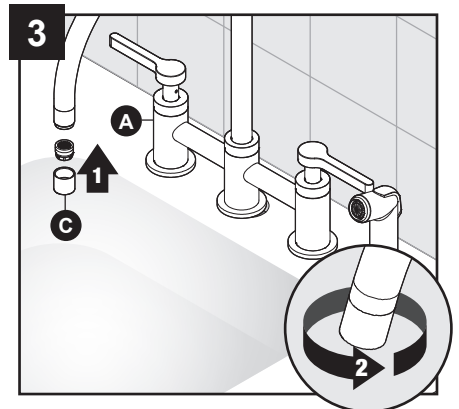

OPERATION INSTRUCTIONS


4. Operate side spray (B) to clear spray hose (F) of trapped air.

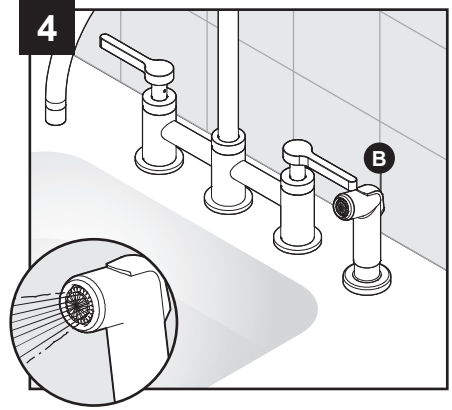

QUICK CONNECTOR REMOVAL

1. Push quick connector housing on hose (F) upward. Hold clip and housing together and pull downward.

WARNING: Be careful in removal of quick connector so as not to cut hands.

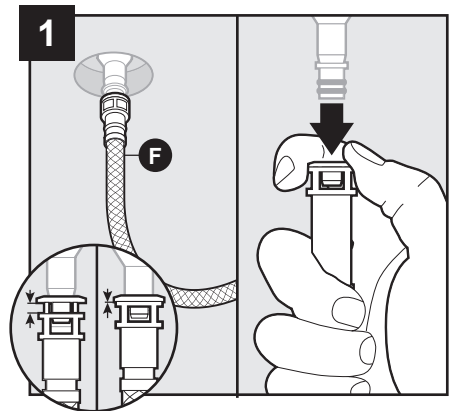

CARE AND MAINTENANCE

- Clean periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Leak from under handle.	Retainer nut has come loose. O-ring on cartridge is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Aerator has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Remove aerator, check for debris in the aerator screens, and confirm the rubber washer is properly installed.
Water leaks from aerator.	Seats need to be replaced.	Determine if the drip is hot or cold. Disassemble correct handle and cartridge. Remove rubber seat from inside of the faucet body and replace with new one. Reassemble cartridge and handle.
Leaks around base of spout.	O-ring set should be replaced.	Turn off water supply. Remove spout trim cap. Pull spout straight up. Replace the o-ring set located on the body of the faucet. Re-assemble.
Side spray does not function.	Spray diverter has stopped functioning properly.	Turn off water supply. Remove spout trim cap. Pull spout straight up. Remove the spray diverter located in the body of the faucet. Replace the spray diverter in the same position and re-assemble spout.


WARRANTY

The manufacturer warrants this faucet to be free from defects in workmanship and material present at time of shipment from the factory for a limited lifetime from the date of purchase. This warranty applies only to the original purchaser. The manufacturer agrees to correct such defects at no charge or, at our option, replace the faucet with a comparable or superior model. To obtain warranty service, call our customer service department at 1-866-439-9800 for return authorization and shipping instructions. You may be required to present a copy of your sales receipt as proof of purchase. All cost of removal and reinstallation are the expressed responsibility of the purchaser. Any damage to the faucet by accident, misuse or improper installation, or by affixing accessories not produced by the manufacturer, are the purchaser's responsibility. The manufacturer assumes no responsibility whatsoever for faucet installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer disclaims any and all implied warranties. The manufacturer shall not be liable for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province. This warranty supersedes all prior warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

PART	DESCRIPTION	PART #
1	Metal Handle Assembly	A602877
2.1	Ceramic Disc Cartridge-Cold	A507376W
2.2	Ceramic Disc Cartridge-Hot	A507375W
3	Lock Nuts	A504023
4	Aerator	A500294W-50
5	Spout Seal Kit	A603932
6	Spray Diverter	A501374N
7	Side Spray	A503002N
8	Spray Hose	A512139NKP
9	Spray Holder Assembly	A664283

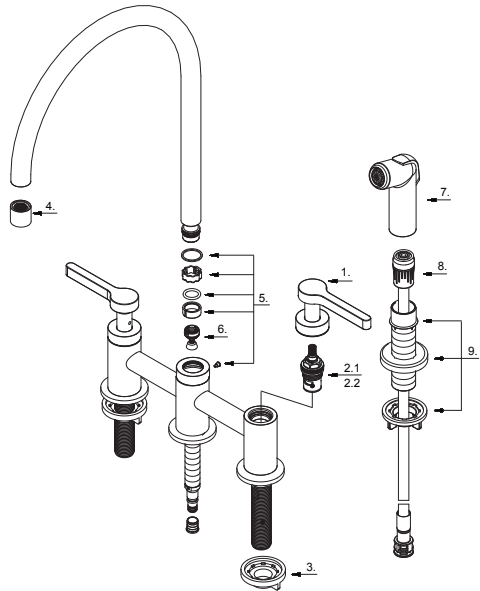


allen + roth®

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #3782749
#3782750
#3782751
#3782752

GRIFO PARA COCINA DE 2 MANIJAS

MODELO #F80B6606CP
#F80B6606SP
#F80B6606BL
#F80B6606CZ

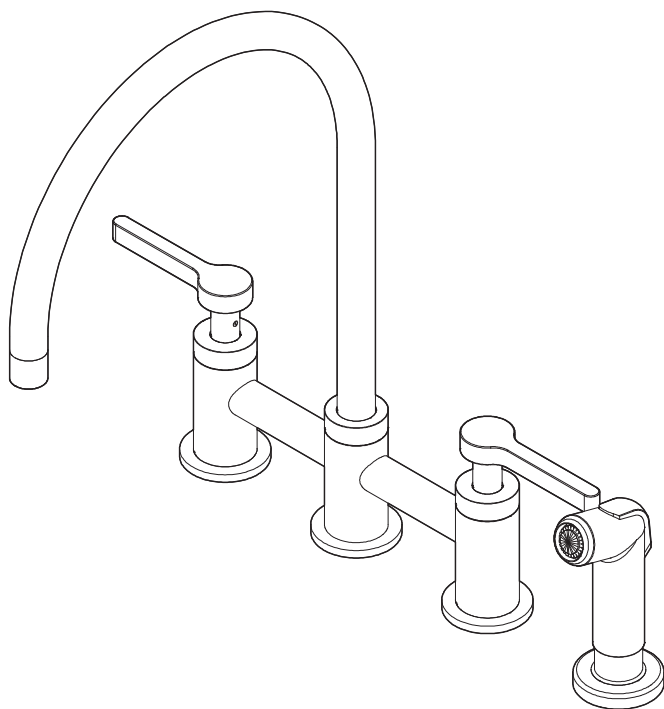

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____

Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

CONTENIDO DEL PAQUETE

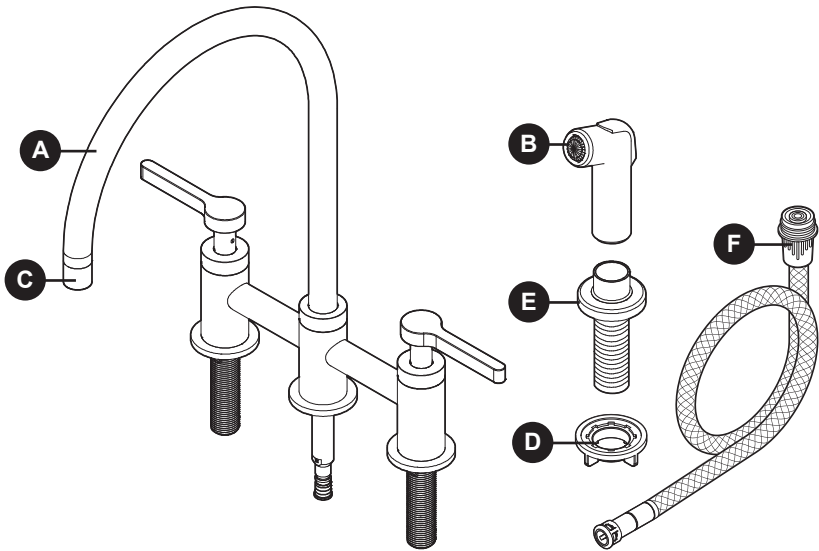

PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Grifo		1
B	Rociador lateral		1
C	Aireador (preensamblado)		1
D	Tuerca de montaje para rociador (preensamblada)		1
E	Soporte del rociador		1
F	Manguera del rociador		1

ADITAMENTOS

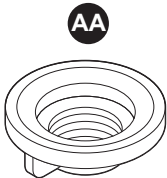

Contratuerca
x 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- No utilice masilla de plomero en componentes plásticos. Si es necesario aplicar sellador, utilice masilla de calafateo de silicona.
- Cuando instale la manguera flexible, tenga en cuenta que no debe haber torsión ni deformación. No la doble en forma de V o L y no la use si tiene grietas o daño.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 12 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Llave ajustable, sellador de silicona.

Herramientas útiles (no se incluyen): Pinzas channel-lock, gafas de seguridad.


- Antes de comenzar la instalación, interrumpa el suministro de agua fría y caliente y luego abra el grifo antiguo para liberar la presión acumulada.
- Al instalar el grifo, primero apriete a mano las tuercas del conector. Luego, utilice una llave inglesa para sostener el conector y otra llave para apretar la tuerca con $\frac{1}{4}$ de giro más. Las conexiones que estén muy apretadas reducirán la integridad del sistema.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Corte el suministro de agua. Si es necesario, retire el grifo existente.

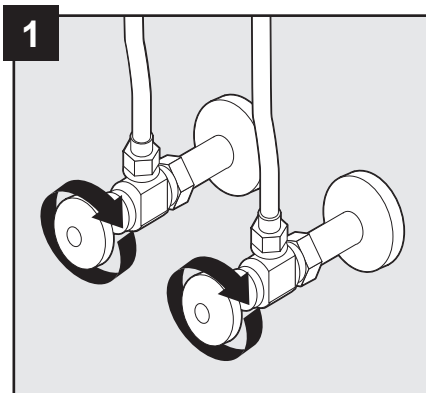

2. Instale el grifo (A) a través de la parte superior del lavabo (no se incluye).

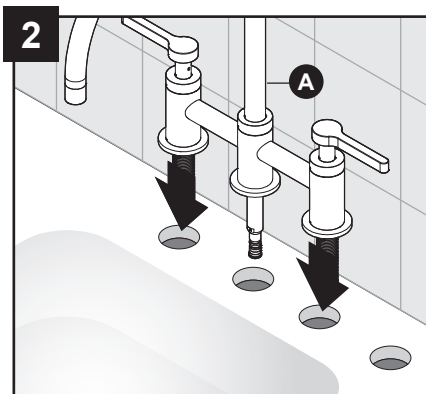


3. Instale las contratuercas (AA) en los vástagos roscados del grifo (A) y apriete a mano. Retire la tapa del receptor del conector rápido del grifo (A).

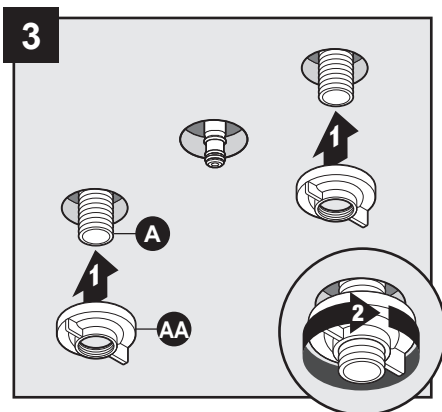


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


4. Retire la contratuerca del rociador (D) del vástago del soporte del rociador (E). Inserte el soporte del rociador (E) y apriete con la mano la tuerca de montaje del rociador (D) en el vástago del soporte del rociador (E) por debajo del lavabo.

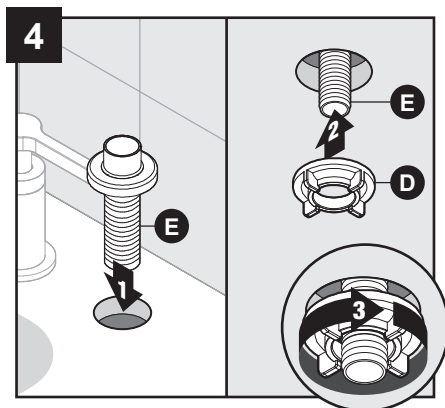

5. Inserte el extremo de la manguera del rociador (F) en el soporte del rociador (E).

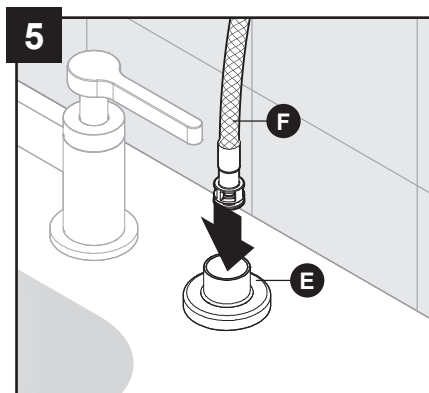


6. Fije el extremo inferior de la manguera del rociador (F) al suministro de agua central del grifo (A).

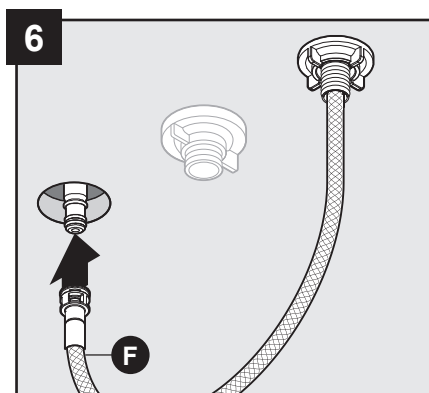


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


7. Fije el extremo superior de la manguera del rociador (F) al rociador lateral (B).

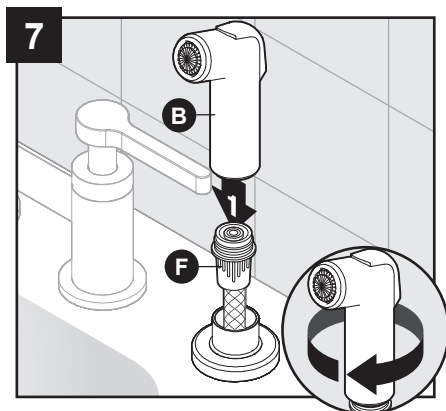

8. Instale las tuberías de agua (no incluidas) en los vástagos del grifo (A).

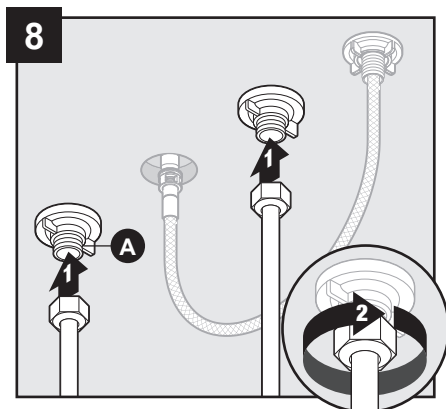


9. Restablezca el suministro de agua.

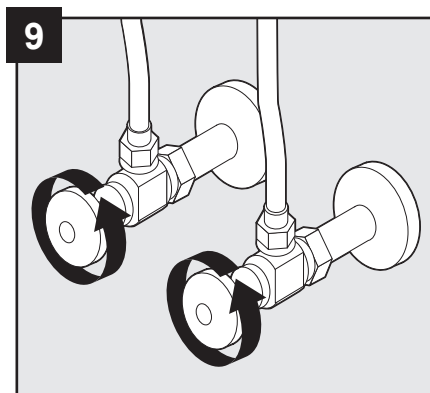


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Retire el aireador (C) del grifo (A).

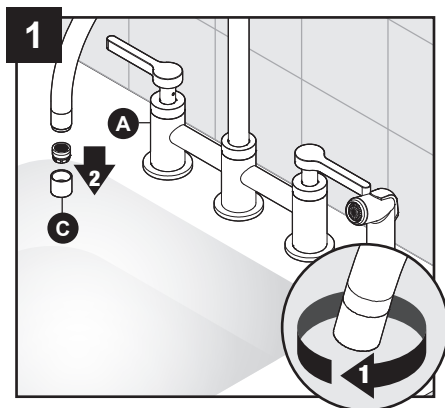

2. Enjuague para eliminar todos los residuos.

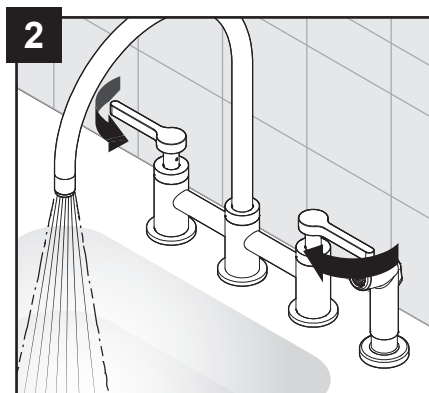


3. Vuelva a colocar el aireador (C).

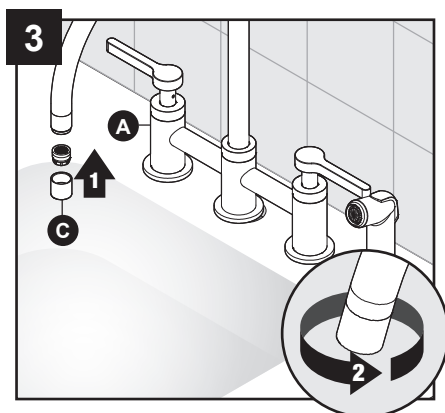

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


4. Utilice el rociador lateral (B) para sacar el aire atrapado de la manguera del rociador (F).

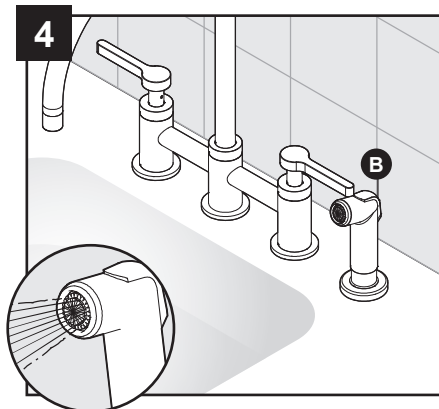

RETIRAR EL CONECTOR RÁPIDO

1. Jale la carcasa del conector rápido de la manguera (F) hacia arriba. Mantenga el sujetador y la carcasa juntos y jale hacia abajo.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al retirar el conector rápido para evitar cortarse las manos.

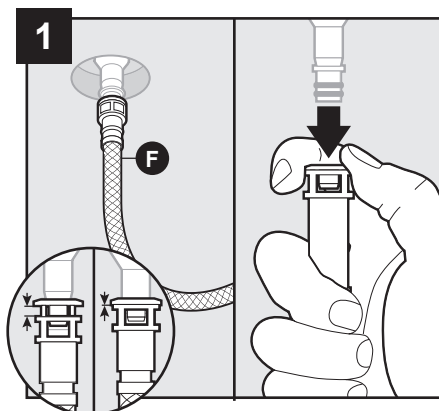

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie periódicamente con un paño suave. Evite utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos agresivos, ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

DÉPANNAGE / GUÍA DE SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
Goteo debajo de la llave.	La tuerca de retención está floja. El aro tórico en el cartucho está sucio o dañado.	Aprieta la tuerca de retención. Limpia o reemplaza el aro tórico.
El aireador tiene un flujo de agua irregular.	El aireador está sucio o mal colocado.	Quita el aireador, verifica que no haya desechos en las mallas del aireador y que la arandela de goma está colocada correctamente.
Hay fugas de agua del aireador.	Se necesita reemplazar los asientos.	Determine si el goteo es caliente o frío. Desensamble la manija correcta y el cartucho. Retire el asiento de goma del interior del cuerpo del grifo y reemplácelo con el nuevo. Vuelva a ensamblar la manija y el cartucho.
Hay fugas alrededor de la base de la boquilla.	Se debe reemplazar el juego de junta tórica.	Interrumpa el suministro de agua. Retire la tapa para el reborde de la boquilla. Jale la boquilla hacia arriba. Reemplace el juego de junta tórica ubicado en el cuerpo del grifo. Vuelva a ensamblar.
El rociador lateral no funciona.	El desviador de rociado dejó de funcionar correctamente.	Interrumpa el suministro de agua. Retire la tapa para el reborde de la boquilla. Jale la boquilla hacia arriba. Retire el desviador de rociado ubicado en el cuerpo del grifo. Vuelva a colocar el desviador de rociado en la misma posición y vuelva a ensamblar la boquilla.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este grifo no presenta defectos en la mano de obra ni en los materiales presentes en el momento del transporte desde la fábrica durante un período limitado de por vida a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original. El fabricante acepta reparar dichos defectos sin cargo o, según nuestro criterio, reemplazar el grifo por un modelo comparable o superior. Para obtener los servicios cubiertos por la garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800 para enviarle una autorización de devolución y las instrucciones de envío. Es posible que se le exija presentar una copia del recibo de venta como comprobante de compra. Todos los costos de extracción y reinstalación son de responsabilidad explícita del comprador. Cualquier daño al grifo producido por accidente, uso indebido o instalación incorrecta, o a causa del uso de elementos accesorios que no son del fabricante, será responsabilidad del comprador. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del grifo durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían de estado/provincia a estado/provincia. Esta garantía sustituye cualquier garantía previa.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com

PIEZA	DESCRIPCIÓN	Pieza #
1	Manija de metal	A602877
2.1	Cartucho de disco de cerámica: Frío	A507376W
2.2	Cartucho de disco de cerámica: Caliente	A507375W
3	Juego de contratuercas	A504023
4	Aireador	A500294W-50
5	Juego de surtidor	A603932
6	Desviador de rociado	A501374N
7	Rociador lateral	A503002N
8	Manguera del rociador	A512139NKP
9	Ensamble soporte del rociador	A664283

