

Kobalt Replacement Bump Knob Kit (Model: FPRO10407) Installation Instructions

SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING:

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions may result in serious personal injury.

⚠ WARNING:

Do not attempt to make any adjustments or modifications not listed in your trimmer operator's manual or this instruction sheet. Follow the manufacturer's safety and operating instructions. Unauthorized modifications to your trimmer may result in the failure of your trimmer or trimmer head and cause serious personal injury.

⚠ WARNING:

Stop the motor and remove the battery pack.

- Make sure all bystanders are at least 50 feet away while operating trimmer.
- Keep feet and hands away from trimmer head during operation.
- Always wear personal protective safety equipment while using the trimmer.
- Always make sure the battery is removed from your trimmer before replacing the line.
- Prior to trimming, inspect entire area and remove any foreign objects such as glass, wire, rocks, cans, metal, etc.
- Never operate trimmer while under the influence of drugs or alcohol.
- Never wear open-toed shoes or shorts while trimming.
- If any unusual vibration occurs during use, stop the trimmer immediately to check for damage.

⚠ WARNING:

Do not remove the debris shield on your trimmer provided by the original manufacturer.

⚠ WARNING:


To reduce the risk of injury, always wear eye protection that meets ANSI Z87.1 when using your trimmer.

⚠ WARNING:

To reduce the risk of injury do not use this accessory if a part is damaged or missing. Check condition of trimmer head at regular intervals. Do not use the trimmer head if damaged.

This kit contains the parts required to replace the trimmer head bump knob for clockwise and counter-clockwise rotating trimmer heads on Kobalt trimmers. Note, only one replacement bump knob will be used. Please follow the instructions below:

1. Identify the direction the bump knob rotates on your trimmer. This is done by looking at the bottom of the trimmer head and identifying the direction of the arrows on the bump knob (Ref. A). If the arrows on the bump knob are not visible the rotation direction can be determined by the arrow on the cover (Ref. B).
2. Once the bump knob rotation is determined select the corresponding replacement bump knob from the kit (Ref. C).
3. To replace the bump knob refer to the Care and Maintenance section of the trimmer operator's manual.

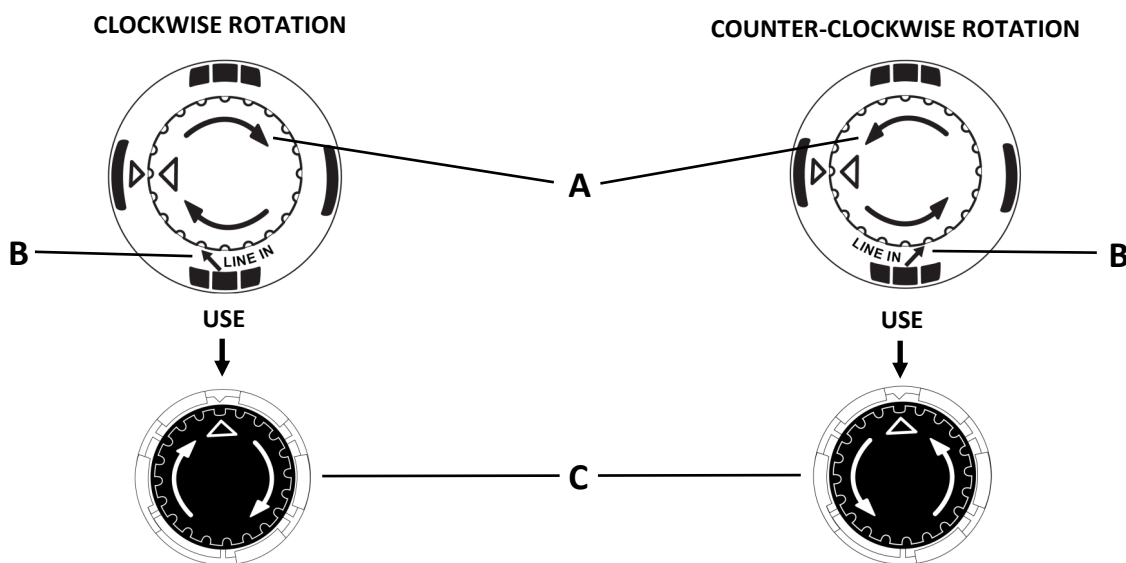

NEED HELP?

For help with bump knob replacement contact Customer Service by calling toll-free 833-459-9405 Monday-Friday 8:00 AM to 5:00 PM Eastern Time. Please do not return the product to the store.

Kit de Reemplazo de Perilla de golpe Kobalt (Modelo: FPRO10407) Instrucciones de Instalación

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA:

Lea y respete todas las instrucciones. No obedecer las instrucciones puede resultar en serias lesiones personales.

⚠ ADVERTENCIA:

No intente hacer ningún ajuste ni modificación que no figure en el manual del operador de la recortadora o en esta hoja de instrucciones. Siga las instrucciones de seguridad y operación del fabricante. Las modificaciones no autorizadas a su recortadora pueden resultar en la falla de su recortadora o cabezal y causar lesiones personales graves.

⚠ ADVERTENCIA:

Detenga el motor y remueva la batería.

- Asegúrese de que todas las personas estén al menos a 50 pies de distancia mientras opera la recortadora.
- Mantenga los pies y las manos alejados del cabezal de la recortadora durante el funcionamiento.
- Siempre use equipo de protección personal mientras usa el cabezal de la recortadora.
- Siempre asegúrese de remover la batería de su recortadora antes de reemplazar la línea.
- Antes de recortar, inspeccione el área entera y retire cualquier objeto extraño como vidrio, alambre, piedras, latas, metal, etc.
- Nunca opere la recortadora mientras esté bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Nunca use zapatos con punta abierta ni pantalones cortos mientras recorta.
- Si se produce alguna vibración inusual durante el uso, detenga la recortadora inmediatamente para verificar si hay daños.

⚠ ADVERTENCIA:

No retire el protector de residuos de la recortadora proporcionado por el fabricante original.

⚠ ADVERTENCIA:


Para reducir el riesgo de lesiones, utilice siempre protección ocular conforme con la ANSI Z87.1.

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de lesiones por piezas rotas no utilice este accesorio si falta alguna pieza o está dañada. Compruebe el estado del cabezal de la recortadora periódicamente. No utilice el cabezal de la recortadora si está dañado.

Este kit contiene las partes necesarias para reemplazar la perilla de golpe en los cabezales que giran en sentido horario o antihorario en las recortadoras Kobalt. Nota, solo se utilizará una perilla de reemplazo. Por favor, siga las instrucciones a continuación:

1. Identifica la dirección en la que gira la perilla de golpe en su recortadora. Esto se hace mirando la parte inferior de la cabeza de la recortadora e identificando la dirección de las flechas en la perilla de golpe (Ref. A). Si las flechas en la perilla de golpe no son visibles, se puede determinar la dirección de rotación por la flecha en la tapa (Ref. B).
2. Una vez que se haya determinado la rotación de la perilla de golpe, seleccione la perilla de repuesto correspondiente del kit (Ref. C).
3. Para reemplazar la perilla de golpe, consulte la sección de Cuidado y Mantenimiento del manual del operador de la recortadora.

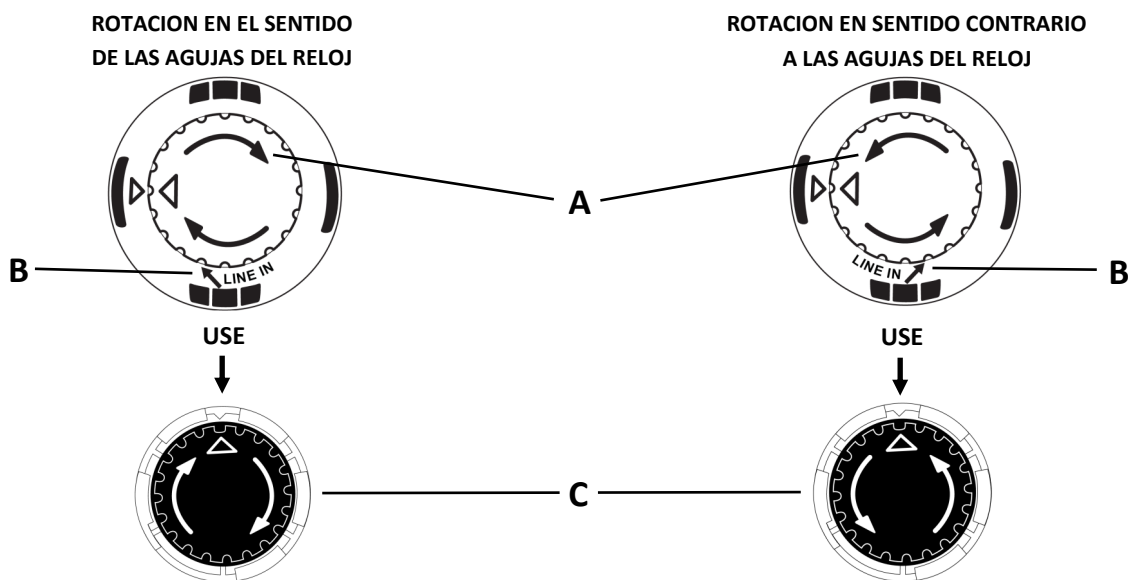

¿NECESITAS AYUDA?

Para obtener ayuda con el reemplazo de la perilla de golpe comuníquese con el Servicio al Cliente llamando sin cargo 833-459-9405 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este. Por favor, no devuelva el producto a la tienda.