

MICROWAVE OVEN QUICK START GUIDE

PRODUCT REGISTRATION AND OWNER INFORMATION

U.S. CUSTOMERS



KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692



YOUR QR CODE UNLOCKS



KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

YOUR QR CODE UNLOCKS... product registration and warranty information, installation instructions, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.kitchenaid.com/owners or www.kitchenaid.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at 1-800-422-1230 (U.S.A.) / 1-800-807-6777 (Canada) or write to us at:

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Use and Care Guide, before operating this appliance.

Using your Microwave Oven

- Step 1.** Place food inside the Microwave Oven. Close the oven door.
- Step 2.** Enter time to clock
- Step 3.** Press CLOCK TIME/POWER button to set manual power
- Step 4.** Press START/+30 SEC.
- Step 5.** The STOP/CANCEL button can be used to pause/cancel the function during or after cook time. **NOTE:** For more detailed instructions on specific functions, see the online Use and Care Guide.

Clock Setting

The first method:

- When the oven is first plugged in, the display screen will show "12 HR"(12 flashing), you can press TIMER button repeatedly to select 24- hour or 12-hour clock.
- Press START/+30 SEC button once.
- Use number buttons to set correct time.
- Press START/+30 SEC or Timer button once to confirm.

The second method:

- In idle state, press Timer button to activate oven.
- Press and hold TIMER button for 3 seconds.
- Use number buttons to set the correct time.
- Press START/+30 SEC or Timer button once to confirm.

Tips for how to use Express Start buttons:

Use this feature to program the oven to microwave food at 100% power conveniently. In idle state, press START/+30 SEC button once (Default cooking time is 30 seconds), the oven will start automatically at 100% high power level.



Timer

The Timer button can be used to set a kitchen timer.

- In idle state, press TIMER button once.
- Use number buttons to enter desired time. The longest time is 90 minutes.
- Press START/+30 SEC button to confirm.

NOTE: When the countdown ends, the buzzer will beep to remind you. During setting or cooking, you can check the countdown time by pressing TIMER button, and if STOP/CANCEL button is pressed when the display shows the time, the function can be cancelled.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU FOUR À MICRO-ONDES


PRODUCT REGISTRATION AND OWNER INFORMATION

U.S. CUSTOMERS



Appareils ménagers de la marque KitchenAid
Centre d'expérience client
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

VOTRE CODE QR VOUS DONNE ACCÈS À

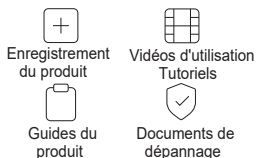

CANADA CUSTOMERS



Appareils ménagers de la marque KitchenAid
Unité du centre d'expérience client
200-6750 Avenue Century
Mississauga, Ontario L5N 0B7

VOTRE CODE QR VOUS DONNE ACCÈS À... l'enregistrement du produit et les informations de garantie, les instructions d'installation, les vidéos de tutoriel, ainsi que les accessoires complémentaires pour tirer le meilleur parti de votre appareil. Si vous avez acheté un appareil connecté, votre code QR fournira les instructions pour télécharger l'application et établir la connexion. Vous pouvez consulter l'intégralité des instructions d'installation, d'entretien utilisateur et d'utilisation, les détails de la garantie et bien plus encore en visitant notre site web à l'adresse www.kitchenaid.com/owners ou www.kitchenaid.ca/owners. Cela peut vous éviter les frais d'une intervention de service. Pour recevoir une copie imprimée gratuite des informations en ligne, appelez-nous au 1-800-422-1230 (États-Unis) / 1-800-807-6777 (Canada) ou écrivez-nous à :

Enregistrez votre produit pour accéder aux informations de garantie et recevoir des notifications importantes relatives à votre appareil. Scannez la carte d'enregistrement photo ou le code QR pour enregistrer votre produit.

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, veuillez lire les IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, présentes dans le Guide d'utilisation et d'entretien de votre appareil, avant d'utiliser cet appareil.

Utilisation du four à micro-ondes

Étape 1. Placez les aliments dans le four à micro-ondes. Fermez la porte du four.

Étape 2. Saisissez la durée sur l'affichage.

Étape 3. Appuyez sur la touche CUISSON TEMPS/PUISSANCE pour définir la puissance manuellement.

Étape 4. Appuyez sur DÉMARRAGE/+30 SEC.

Étape 5. La touche ARRÊT/ANNULER permet de mettre en pause ou d'annuler la fonction pendant ou après la cuisson. **REMARQUE :** Pour des instructions plus détaillées sur les fonctions spécifiques, consultez le Guide d'utilisation et d'entretien en ligne.

Réglage de l'horloge

Première méthode :

1. Lorsque le four est branché pour la première fois, l'écran affichera "12 HEURES" (avec le chiffre 12 qui clignote). Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche MINUTERIE pour sélectionner le mode 24 heures ou 12 heures.
2. Appuyez une fois sur la touche DÉMARRAGE/+30 Sec.
3. Utilisez les touches numériques pour régler l'heure correcte.
4. Appuyez une fois sur la touche DÉMARRAGE/+30 Sec ou sur la touche MINUTERIE pour confirmer.

Deuxième méthode :

1. À l'arrêt (état inactif), appuyez sur la touche MINUTERIE pour activer le réglage de l'horloge.
2. Appuyez sur la touche MINUTERIE et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
3. Utilisez les touches numériques pour régler l'heure correcte.
4. Appuyez une fois sur la touche DÉMARRAGE/+30 Sec ou sur la touche MINUTERIE pour confirmer.

Conseils d'utilisation des touches de démarrage express :

Utilisez cette fonction pour programmer facilement le four afin de chauffer des aliments à 100 % de puissance. À l'état inactif, appuyez une fois sur la touche DÉMARRAGE/+30 Sec (durée de cuisson par défaut : 30 secondes) ; le four démarrera automatiquement à 100 % de puissance maximale.



Minuterie

La touche MINUTERIE permet de régler une minuterie de cuisine.

1. À l'état inactif, appuyez une fois sur la touche MINUTERIE.
2. Utilisez les touches numériques pour saisir la durée souhaitée. La durée maximale est de 90 minutes.
3. Appuyez sur la touche DÉMARRAGE/+30 Sec pour confirmer.

REMARQUE : Lorsque le compte à rebours est terminé, le buzzer émettra un signal sonore pour vous avertir. Pendant le réglage ou la cuisson, vous pouvez consulter le temps restant du compte à rebours en appuyant sur la touche MINUTERIE. Si vous appuyez sur la touche ARRÊT/ANNULER lorsque l'heure s'affiche à l'écran, la fonction sera annulée.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO DEL HORNO DE MICROONDAS

REGISTRO DEL PRODUCTO Y INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

U.S. CUSTOMERS



Electrodomésticos para el Hogar de la Marca KitchenAid
Centro de Experiencia del Cliente
Calle Benson, 553
Benton Harbor, MI 49022-2692

TU CÓDIGO QR DESBLOQUEA



CANADA CUSTOMERS



Electrodomésticos para el Hogar de la Marca KitchenAid
Unidad del Centro de Experiencia del Cliente
Avenida Century, 200-6750
Mississauga, Ontario L5N 0B7

TU CÓDIGO QR DESBLOQUEA... el registro del producto y la Información de garantía, las Instrucciones de Instalación, los videos instructivos y accesorios adicionales para aprovechar al máximo tu producto. Si adquiriste un electrodoméstico inteligente, tu código QR te proporcionará instrucciones sobre cómo descargar la aplicación y conectarla. Puedes acceder a las Instrucciones completas de Instalación, mantenimiento del usuario y funcionamiento, los detalles de la garantía y más visitando nuestro sitio web en www.kitchenaid.com/owners o www.kitchenaid.ca/owners. Esto podría ayudarte a ahorrar el costo de una visita de servicio técnico. Para recibir una copia impresa gratuita de la información disponible en línea, llámanos al 1-800-422-1230 (EE. UU.) o 1-800-807-6777 (Canadá), o escríbenos a:

Regístrate para consultar la información de garantía y recibir notificaciones importantes sobre tu producto. Escanea la Tarjeta de Registro Fotográfica o el código QR para registrar tu producto.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea las **IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**, que se encuentran en la Guía de Uso y Cuidado de su aparato, antes de poner en funcionamiento este aparato.

Uso de su Horno de Microondas Paso

Paso 1. Coloque la comida dentro del horno de microondas. Cierre la puerta del horno.

Paso 2. Ingrese el tiempo de cocción.

Paso 3. Presione el botón COOK TIME/POWER (TIEMPO DE COCCIÓN/POTENCIA) para establecer la potencia manual.

Paso 4. Presione START/+30 SEC (INICIO/+30 SEG).

Paso 5. El botón STOP/CANCEL se puede utilizar para pausar o cancelar la función durante o después del tiempo de cocción.

NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas sobre funciones específicas, consulte la Guía de Uso y Cuidado en línea.

Ajuste del Reloj

El primer método:

1. Cuando el horno se enchufa por primera vez, la pantalla mostrará "12 HR" (12 parpadeando). Puede pulsar repetidamente el botón TIMER (Temporizador) para seleccionar el reloj de 24 horas o de 12 horas.
2. Pulse el botón START/+30 Sec (Inicio/+30 Seg) una vez.
3. Utilice los botones numéricos para establecer la hora correcta.
4. Pulse START/+30 seg o Timer una vez para confirmar.

El segundo método:

1. En estado inactivo, pulse el botón Timer para activar el horno.
2. Mantenga pulsado el botón TIMER durante 3 segundos.
3. Utilice los botones numéricos para establecer la hora correcta.
4. Pulse START/+30 seg o Timer una vez para confirmar.

Consejos para usar los botones Express Start (Inicio Rápido):

Utilice esta función para programar el horno para microondas la comida a 100% de potencia de forma conveniente. En estado inactivo, pulse el botón START/+30 SEC una vez (el tiempo de cocción predeterminado es de 30 segundos), y el horno comenzará automáticamente a un nivel de alta potencia del 100%.



Temporizador

El botón Temporizador se puede utilizar para configurar un temporizador de cocina.

1. En estado inactivo, presione el botón TIMER una vez.
2. Utilice los botones numéricos para ingresar el tiempo deseado. El tiempo más largo es de 90 minutos.
3. Presione el botón START/+30 Sec para confirmar.

NOTA: Cuando la cuenta regresiva termina, la señal acústica sonará para recordarle. Durante la configuración o la cocción, puede verificar el tiempo de cuenta regresiva presionando el botón TIMER, y si se presiona el botón STOP/CANCEL cuando la pantalla muestra el tiempo, la función se puede cancelar.