




STYLE SELECTIONS and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #1599725
MODEL #LWSMWU

3-TIER BATHROOM
STORAGE SHELF

Español p. 9

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

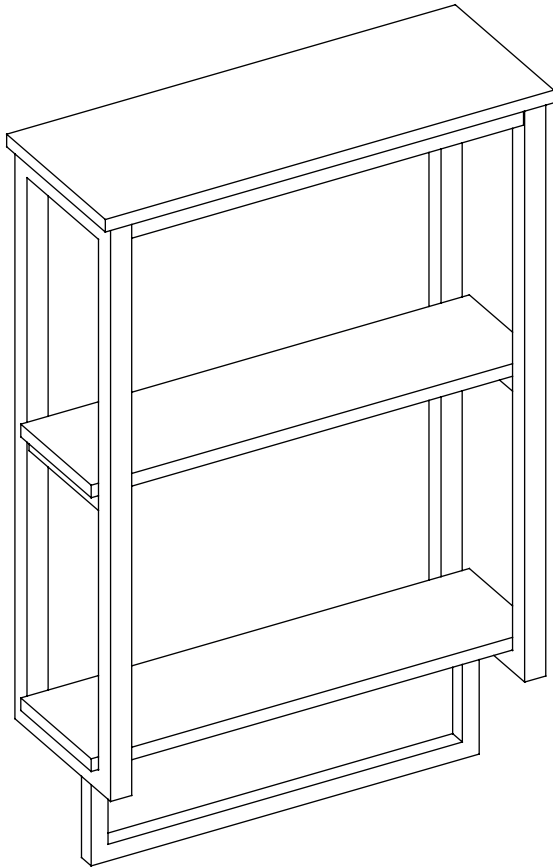

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this STYLE SELECTIONS product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Hardware Contents 3

Safety Information 4

Preparation 4


Assembly Instructions 5

Care and Maintenance 7

Limited Lifetime Warranty..... 7

Replacement Parts List 8

PACKAGE CONTENTS

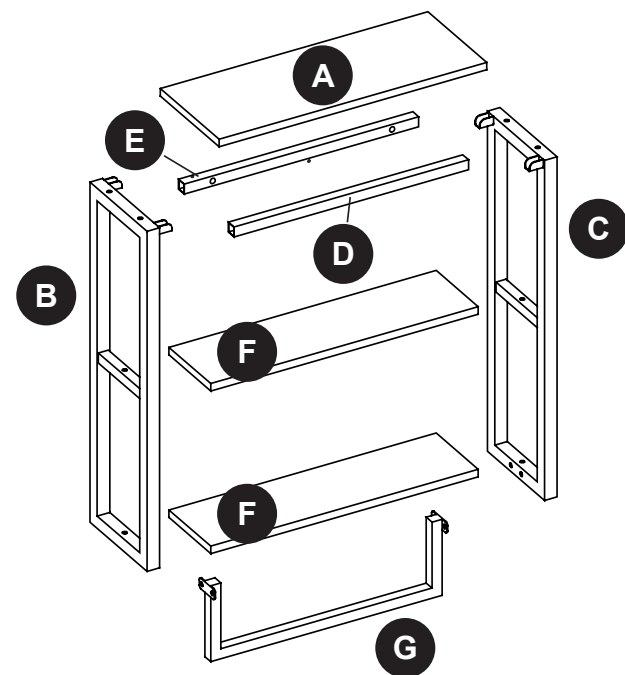

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Top panel	1
B	Left side frame	1
C	Right side frame	1
D	Top front stretcher	1
E	Top back stretcher	1
F	Shelf	2
G	Towel bar	1


HARDWARE CONTENTS(shown not actual size)

AA




1/4in x 13 mm
Bolt
Qty. 8

BB




1/4in x 28 mm
Bolt
Qty. 2

CC




1/4in x 35 mm
Bolt
Qty. 6

DD



M4 x 32 mm
Wood screw
Qty. 4

EE




M5 x 65 mm
Wood screw
Qty. 2

FF



Hex wrench
Qty. 1

GG




Drywall Anchor
Qty. 6



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. Do not allow children to climb or play in or around this product.
2. Use this unit for its intended purpose only. Do not use shelves as step ladder.
3. To avoid damage, assemble the product on a sturdy, level and protective surface.
4. Two or more persons must work together to install the unit onto the wall.
5. Make sure all bolts/screws are tightly fastened before the unit is used.
6. Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.

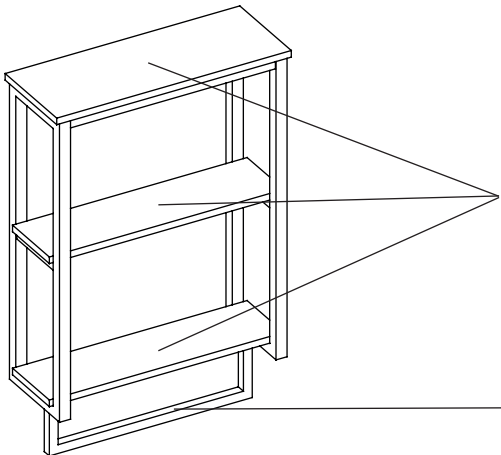

WARNING

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH PRODUCTS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY. DISTRIBUTE WEIGHT EVENLY.

Young children can be killed when furniture tips over. Place heavy items on lower shelves. You must use anchors to secure furniture to wall. Make sure that all objects are removed before moving the assembled unit. The unit must be team lifted, not dragged or pushed. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, rubber mallet, stud finder, level, pencil, tape measure, power drill and drill bits.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Step 1:
Align and attach top front stretcher (D), top back stretcher (E) and towel bar (G) to the right-side frame (C) using 13 mm bolts (AA). Securely tighten with the provided hex wrench (FF).

Hardware Used

AA	1/4in x 13 mm Bolt		x 4
FF	Hex wrench		x 1



Step 2:
Repeat the same procedure to attach left side frame (B) at the opposite end.




Hardware Used

AA	1/4in x 13 mm Bolt		x 4
FF	Hex wrench		x 1

Step 3:
Attach top panel (A) to the unit with four 35 mm bolts (CC). Make sure the back edges are flush with each other. Fasten one shelf (F) to the middle rails of side frames (B and C) with two 28 mm bolts (BB). Fasten the remaining shelf (F) to the bottom rails of side frames (B and C) with two 35 mm bolts (CC).

Hardware Used



BB	1/4in x 28 mm Bolt		x 2
CC	1/4in x 35 mm Bolt		x 6
FF	Hex wrench		x 1

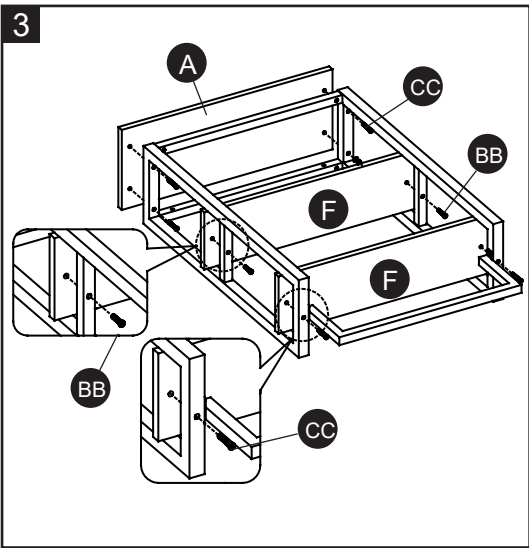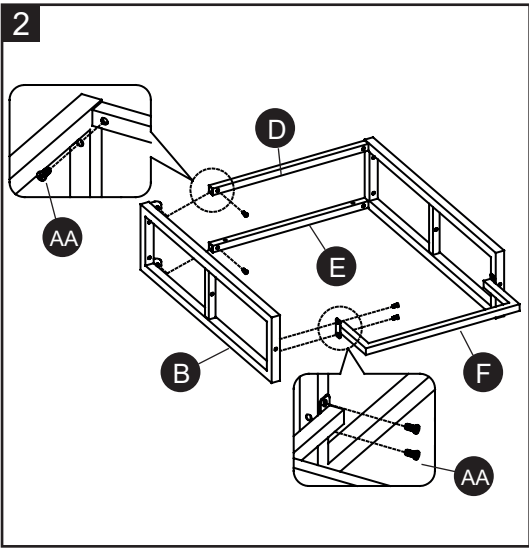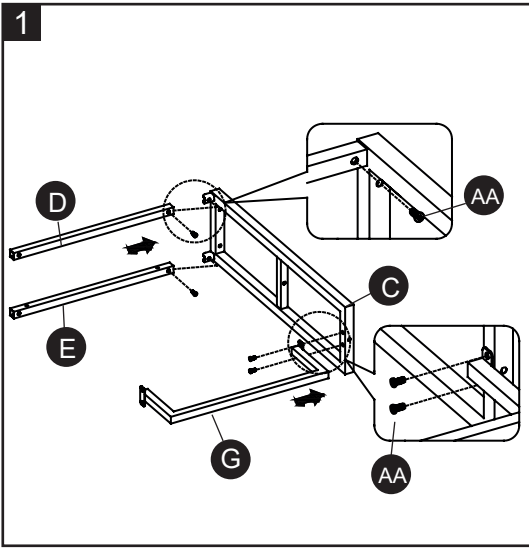

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step 4:
Locate and mark wood studs where the unit is to be installed. Be sure to mount the unit on one horizontal wooden stud and one vertical wooden stud. If no studs are available, or if the wall is made without studs, it is your responsibility to choose the appropriate hardware. The unit **MUST** be securely attached to the wall for safety and to be eligible for warranty. Mark six mounting holes with a pencil as shown. Use a level to ensure they are level and straight. Drill 3/16in pilot holes at marked locations and insert the drywall anchors (GG) until flush in the hole. Proceed to turn the pan head screws (DD) into bottom four wall anchors. Leave the screw head stands out 5 mm from the wall. **NOTE:** If the mounting hole coincides with a wooden stud, use the attached pan head screw (DD) only in this hole.

Hardware Used


DD	M4 x 32 mm Wood screw		x 4
GG	Drywall Anchor		x 6




Step 5:
Ask for assistance to pick up the unit and position it to the wall ensuring it is level and stable on the hardware.

Step 6:
Secure the top back stretcher (E) to the inserted wall anchors with two 65 mm wood screws (EE).

! WARNING! Failure to properly secure the unit to the wall can result in serious injury or death.

Hardware Used

EE	M5 x 65 mm Wood screw		x 2
----	-----------------------	---	-----

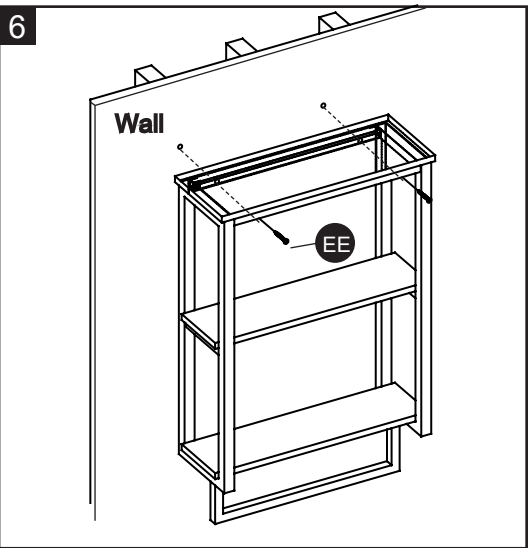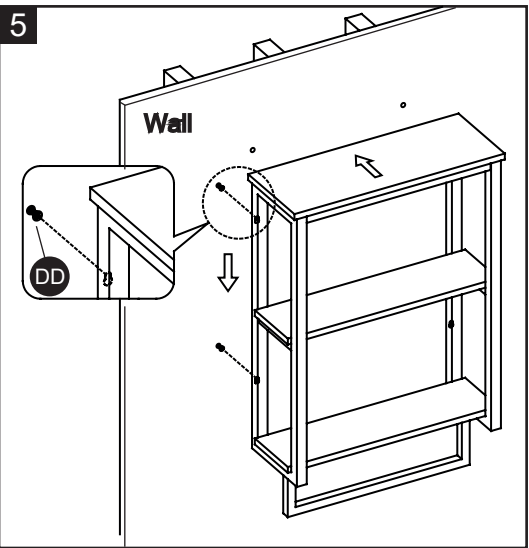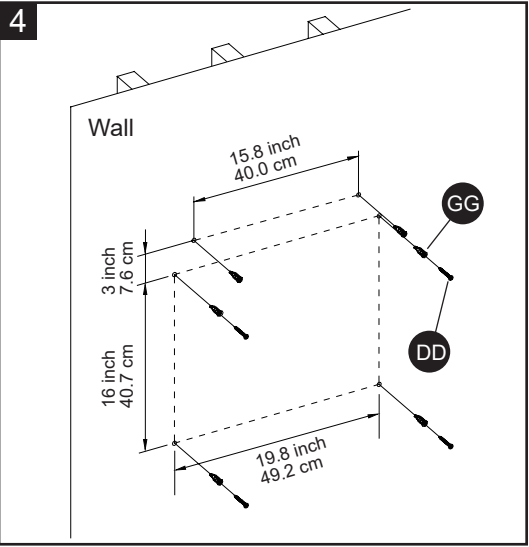

CARE AND MAINTENANCE

- Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Never use water to clean the furniture as it may cause damage to the finish.
- Wipe clean using a damp cloth and a mild cleaner. Wipe dry with a clean cloth.
- In the event that the furniture is stained or otherwise damaged during use, it is recommended you call a professional to repair the furniture.
- Keep furniture away from direct sunlight as it may damage the finish.
- It is best to keep the furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood.

LIMITED LIFETIME WARRANTY


This product (exclusive of shelves) is warranted to the original purchaser. If there is a failure in this unit due to defects in materials or workmanship, the manufacturer will repair or replace this item at our discretion without charge. Warranty is void if product has been assembled incorrectly, misused, abused by overloading, altered in any way or damaged due to accident. This warranty is not transferable and does not cover chipping, flaking, scratches, rust, dents, or other damages to the surfaces of this product. Responsibility of the manufacturer is limited to repair or replacement of this product. The manufacturer is not responsible for consequential, incidental, or other damages or losses resulting from product failure.

This warranty is in lieu of all other expressed warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **877-888-8225**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Top panel	00LWSMWU-A
B	Left side frame	00LWSMWU-B
C	Right side frame	00LWSMWU-C
D	Top front stretcher	00LWSMWU-D
E	Top back stretcher	00LWSMWU-E
F	Shelf	00LWSMWU-F
G	Towel bar	00LWSMWU-G
AA	1/4in x 13 mm Bolt	00LWSMWU-AA
BB	1/4in x 28 mm Bolt	00LWSMWU-BB
CC	1/4in x 35 mm Bolt	00LWSMWU-CC
DD	M4 x 32 mm Wood screw	00LWSMWU-DD
EE	M5 x 65 mm Wood screw	00LWSMWU-EE
FF	Hex wrench	00LWSMWU-FF
GG	Drywall Anchor	00LWSMWU-GG
CH	Complete hardware	00LWSMWU-CH

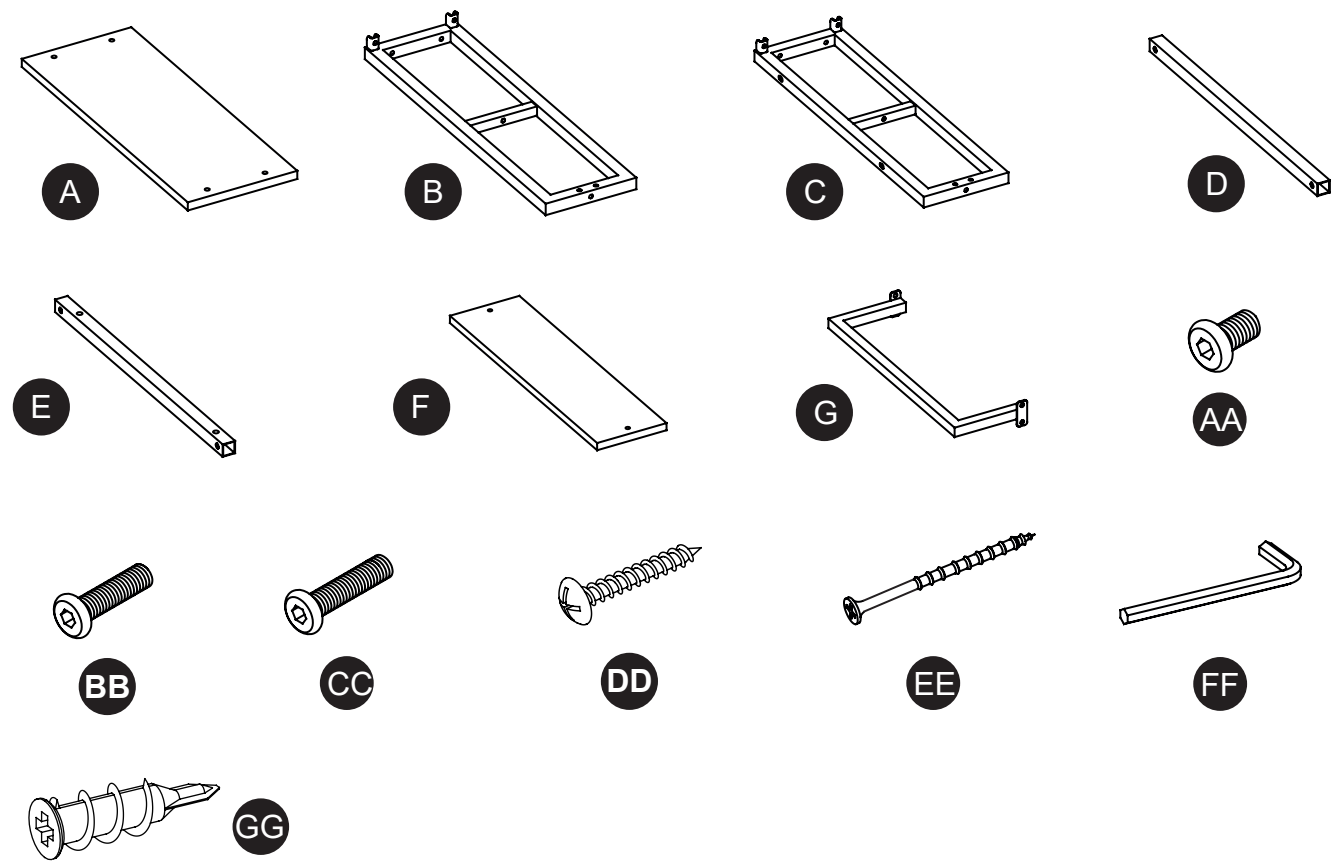




STYLE SELECTIONS y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #1599725

MODELO #LWSMWU

REPISA DE ALMACENAJE PARA BAÑO DE 3 NIVELES

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

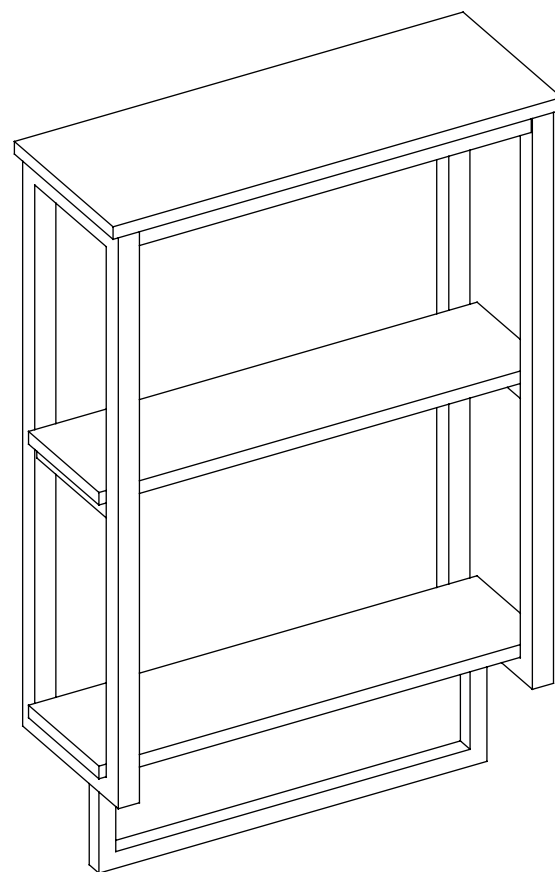

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto STYLE SELECTIONS.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?


Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

877-888-8225, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

ÍNDICE

Contenido del paquete	11
Aditamentos	11
Información de seguridad	12
Preparación	12
Instrucciones de ensamblaje	13
Cuidado y mantenimiento	15
Garantía limitada de por vida	15
Lista de piezas de repuesto	16

CONTENIDOS DEL PAQUETE

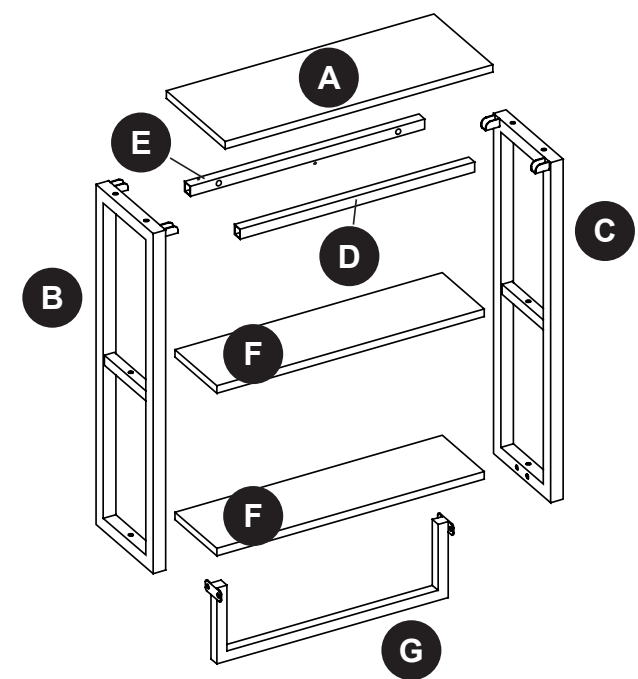

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Panel superior	1
B	Marco izquierdo	1
C	Marco derecho	1
D	Soporte superior frontal	1
E	Soporte superior posterior	1
F	Repisa	2
G	Toallero	1


ADITAMENTOS (no se muestran en tamaño real)

AA




Perno de 1/4 pulg. x 13 mm
Cant. 8

BB




Perno de 1/4 pulg. x 28 mm
Cant. 2

CC



Perno de 1/4 pulg. x 35 mm
Cant. 6

DD



Tornillo para madera M4 x 32 mm
Cant. 4

EE



Tornillo para madera de M5 x 65 mm
Cant. 2

FF



Llave hexagonal
Cant. 1


GG



Ancla de expansión para panel de yeso
Cant. 6

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.
1. No permita que los niños se suban al producto o que jueguen cerca de él.
 2. Use esta unidad sólo para el fin para el cual fue concebida. No utilice las repisas como escalera de tijera.
 3. Para evitar daños, ensamble este producto sobre una superficie segura, nivelada y resistente.
 4. Dos o más personas deben trabajar en conjunto para instalar la unidad en la pared.
 5. Asegúrese de que todos los pernos/tornillos estén bien apretados antes de usar la unidad.
 6. Revise periódicamente los tornillos/pernos y apriételos si es necesario.

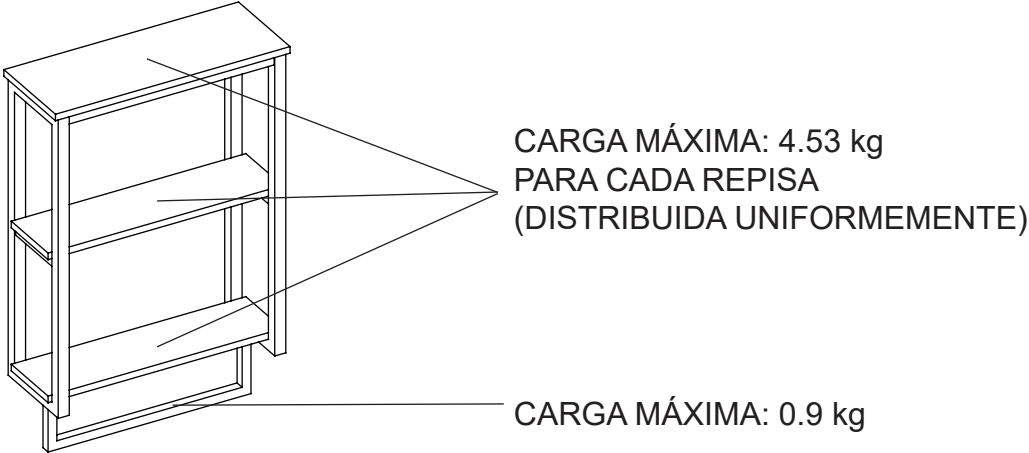

! ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA UTILIZARSE SOLO CON EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO. EL USO CON PRODUCTOS QUE SUPEREN EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO PUEDE PRODUCIR INESTABILIDAD Y CAUSAR POSIBLES LESIONES. DISTRIBUYA EL PESO DE MANERA UNIFORME.

Los niños pequeños pueden morir al volcarse los muebles. Coloque los artículos pesados en las repisas inferiores. Debe utilizar anclas de expansión para fijar los muebles a la pared. Asegúrese de retirar todos los objetos antes de mover la unidad ensamblada. La unidad debe levantarse en equipo, no arrastrarse ni empujarse. No hacerlo podría causar inestabilidad, colapso del producto o lesiones graves.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no incluidas): destornillador Phillips, mazo de goma, detector de vigas, nivel, lápiz, cinta métrica, taladro eléctrico y brocas para taladro.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Paso 1:
Alinee y fije el extensor delantero superior (D), el extensor posterior superior (E) y el toallero (G) a la estructura del lado derecho (C) con pernos de 13 mm (AA).
Apriete firmemente con la llave hexagonal (FF) proporcionada.

Aditamentos utilizados

- AA

Perno de 1/4 pulg. x 13 mm




x 4
- FF

Llave hexagonal



x 1

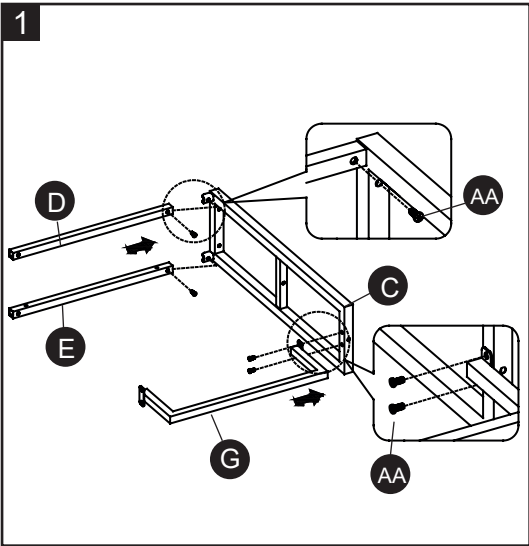

Paso 2:
Repita el mismo procedimiento para fijar la estructura del lado izquierdo (B) en el extremo opuesto.

Aditamentos utilizados

- AA

Perno de 1/4 pulg. x 13 mm




x 4
- FF

Llave hexagonal



x 1

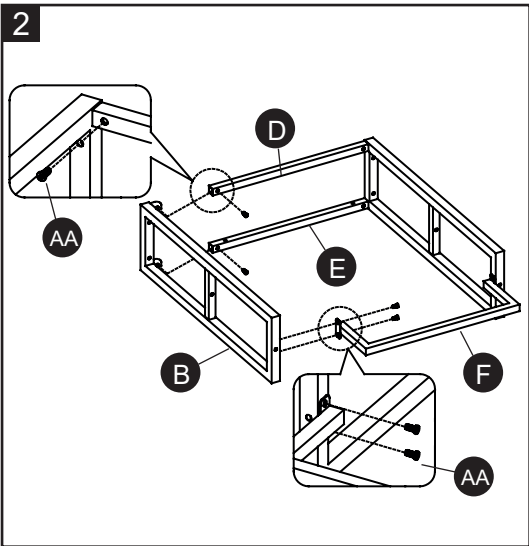


Paso 3:
Fije el panel superior (A) a la unidad con cuatro pernos de 35 mm (CC). Asegúrese de que los bordes posteriores estén al ras entre sí.
Fije una repisa (F) a los rieles intermedios de las estructuras laterales (B y C) con dos pernos de 28 mm (BB). Fije la otra repisa (F) a los rieles inferiores de las estructuras laterales (B y C) con dos pernos de 35 mm (CC).

Aditamentos utilizados

- BB

Perno de 1/4 pulg. x 28 mm



x 2
- CC

Perno de 1/4 pulg. x 35 mm




x 6
- FF

Llave hexagonal



x 1

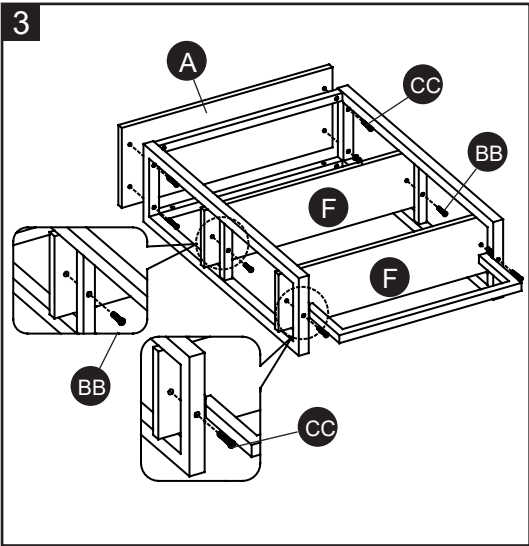


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Paso 4:
Ubique y marque los montantes de madera donde se va a instalar la unidad. Asegúrese de montar la unidad sobre un montante de madera horizontal y otro vertical. Si no hay montantes disponibles, o si la pared está hecha sin montantes, es su responsabilidad elegir los aditamentos adecuados. La unidad DEBE estar firmemente sujeta a la pared por motivos de seguridad y para que la garantía sea válida.
Marque seis orificios de montaje con un lápiz como se muestra. Utilice un nivel para asegurarse de que están nivelados y rectos. Taladre orificios guía de 4.76 mm en las ubicaciones marcadas e inserte las anclas de expansión para paneles de yeso (GG) hasta que queden al ras en el orificio. Proceda a girar los tornillos de cabeza alomada (DD) en las cuatro anclas de expansión de pared. Deje que la cabeza del tornillo sobresalga 5 mm de la pared. NOTA: si el orificio de montaje coincide con un montante de madera, utilice el tornillo de cabeza alomada (DD) adjunto solo en este orificio.

Aditamentos utilizados


- DD

Tornillo para madera M4 x 32 mm



x 4
- GG

Ancla de expansión para panel de yeso



x 6


Paso 5:
Pida ayuda para levantar la unidad y colocarla en la pared asegurándose de que esté nivelada y estable sobre los aditamentos.

Paso 6:
Asegure el extensor posterior superior (E) a las anclas de expansión de pared insertadas con dos tornillos para madera de 65 mm (EE).
¡ADVERTENCIA! No asegurar correctamente la unidad a la pared puede provocar lesiones graves o la muerte.




Aditamentos utilizados

- EE

Tornillo para madera M5 x 65 mm



x 2

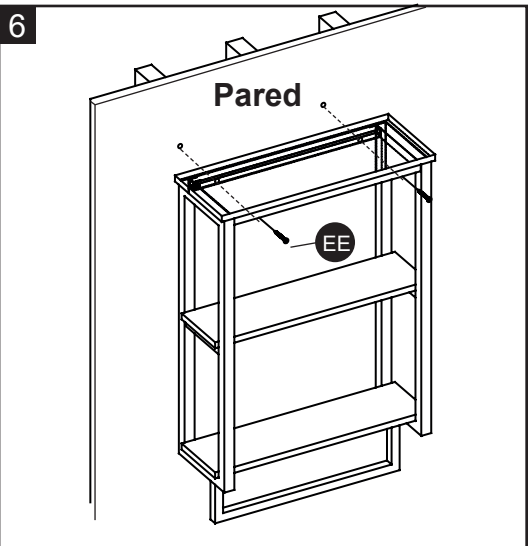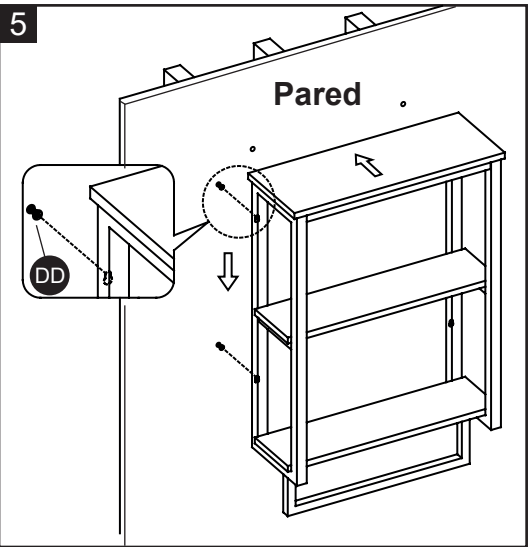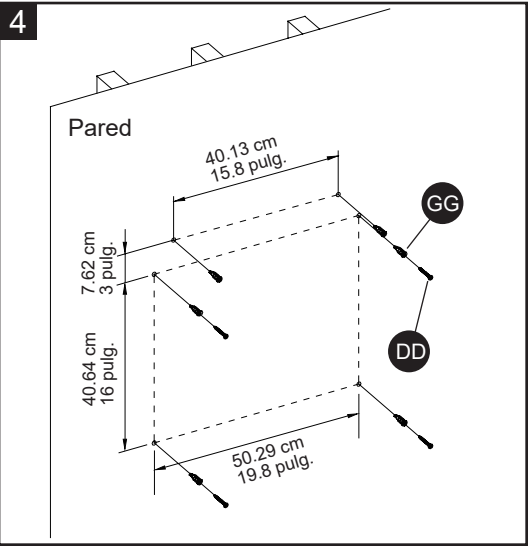

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente para asegurarse de que todos los componentes estén ubicados de forma correcta, no presenten daños y que estén firmemente conectados.
- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiarla.
- Nunca utilice agua para limpiar sus muebles ya que puede provocar daños en el acabado.
- Limpie con un paño húmedo y un limpiador suave. Seque con un paño limpio.
- En caso de que el mueble se tiña o se dañe durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para repararlo.
- Mantenga el mueble lejos de la luz solar directa, ya que puede provocar daños en el acabado.
- Es mejor mantener los muebles en un ambiente climatizado. Los cambios extremos de temperatura y de humedad pueden ocasionar decoloración, deformación, contracciones y grietas en la madera.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

La garantía de este producto (exclusiva de las repisas) es válida para el comprador original. Si esta unidad presenta alguna falla debido a defectos en los materiales o la mano de obra, el fabricante reemplazará o reparará este artículo sin cargos y a su discreción. La garantía se anula si el producto no se ensambló correctamente y debido al mal uso, abuso por sobrecarga, modificación de cualquier tipo o daños producidos por un accidente. Esta garantía no es transferible y no cubre el desportillado, desprendimiento, rayones, oxidación, abolladuras u otros daños en la superficie de este producto. La responsabilidad del fabricante se limita a la reparación o el reemplazo de este producto. El fabricante no se hará responsable por daños accidentales o resultantes u otros daños o pérdidas causadas por fallas del producto.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías explícitas. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y podría tener otros derechos, que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **877-888-8225**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	# DE PIEZA
A	Panel superior	00LWSMWU-A
B	Marco izquierdo	00LWSMWU-B
C	Marco derecho	00LWSMWU-C
D	Soporte superior frontal	00LWSMWU-D
E	Soporte superior posterior	00LWSMWU-E
F	Repisa	00LWSMWU-F
G	Riel para toallas	00LWSMWU-G
AA	Perno de 1/4 pulg. x 13 mm	00LWSMWU-AA
BB	Perno de 1/4 pulg. x 28 mm	00LWSMWU-BB
CC	Perno de 1/4 pulg. x 35 mm	00LWSMWU-CC
DD	Tornillo para madera M4 x 32 mm	00LWSMWU-DD
EE	Tornillo para madera M5 x 65 mm	00LWSMWU-EE
FF	Llave hexagonal	00LWSMWU-FF
GG	Ancla de expansión para panel de yeso	00LWSMWU-GG
CH	Aditamentos completos	00LWSMWU-CH

