HAUNTED LIVING®

ITEM #7950567
MODEL #96953

5.5-FT ANIMATED BLUETOOTH® REAPER WITH KEYBOARD

TEKKY®



Español p. 14

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

TEKKY® and the logo design are trademarks of JCW Investments, Inc., d/b/a Tekky, and used under license.

BLUETOOTH® and logo design are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc., and used under license.

Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **HAUNTED LIVING** product.
Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com.**

DF26144

TABLE OF CONTENTS

Package Contents..... 3

Safety Information..... 4

Battery Instructions..... 4

Warning..... 5

Preparation..... 5

Assembly Instructions..... 6

Operating Instructions/Bluetooth Pairing Instructions.....10

Optional Demo/External Speaker Setup.....11

Care and Maintenance 11

Troubleshooting.....12

FCC Regulations..... 13

PACKAGE CONTENTS




PART	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Metal Base	1
2	Lower Leg Poles	2
3	Upper Leg Poles	2
4	Body Frame with Control Box & 6V 2A Adapter & Input Output Wire	1
5	Head,Body & Module	1
6	Left Leg Wire with Foam and Cotter Pin	1
7	Keyboard & Right Hand	1
8	Keyboard Neck and Left Hand	1
9	Snap Lock Removal Tool	1
10	AA batteries	4

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

1. This item is not a toy and should be used for decoration only.
2. This item contains small parts that can be a choking hazard.
3. Keep all plastic and wire parts away from babies and children. Recommended for ages 15 and up.
4. Please use the adapter supplied by the manufacturer.
5. Please assemble item according to instructions. Connect all wires according to matching letters.
6. Children should be supervised by adults. Item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard. Keep all materials away from the adapter, as it heats up during operation.
7. This item contains Polyvinyl Chloride (PVC).
8. Colors, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

⚠ BATTERY INSTRUCTIONS

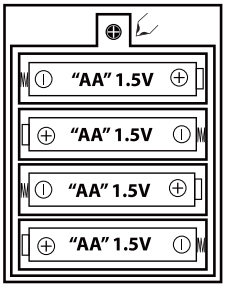

1. Contains (4) AA 1.5-volt alkaline batteries. Batteries are not rechargeable.
2. Battery installation and removal should be performed by an adult. Batteries are harmful if swallowed.
3. Keep batteries and parts away from babies and children. Recommended for ages 15 and up.
4. Remove batteries when not in use.
5. Use only batteries recommended in the instructions.
6. Do not mix new and used batteries.
7. Do not mix alkaline, carbon-zinc, nickel-cadmium, rechargeable or different types of batteries.
8. Be mindful to insert batteries with the correct polarity (+/-) as indicated.
9. Remove all exhausted batteries.
10. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
11. Rechargeable batteries are to be removed from the item before being charged.
12. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
13. The supply terminals are not to be short-circuited.
14. Always dispose of exhausted batteries properly.
15. DO NOT dispose of batteries in fire, they may leak or explode.

⚠ WARNING

- Warning: Risk of injury to persons. Read and understand the instruction manual before use.
- Warning: CHOKING HAZARD! Small parts. This item is not a toy. For decoration only.
- Do not turn item on until you have completely finished assembly.
- Stay clear of item while operating.
- Do not place item on uneven ground.
- Do not place additional weight on the item while it is in operation unless on the metal base.
- Intended for indoor use only.

PREPARATION

ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


A small crosshead/Phillips screwdriver is required to remove the battery compartment cover on the control box.

Estimated Assembly Time: 10 minutes

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert and snap lock the lower leg poles into the metal base.

   MATCH A to A (x2)

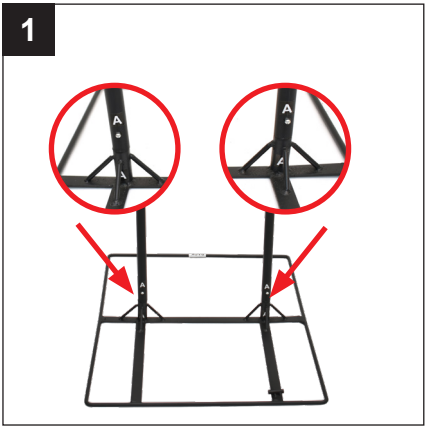

2. Insert and snap lock the upper leg poles into the lower leg poles.

   MATCH B to B (x2)

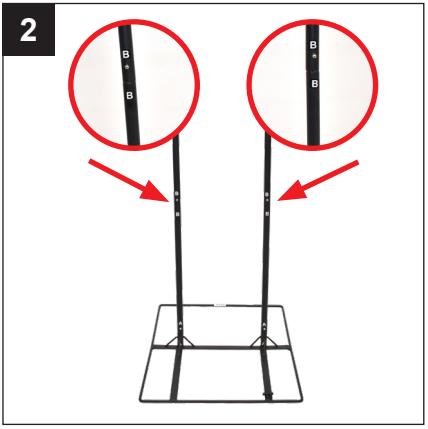

3. Insert and snap lock the body frame with control box & 6V 2A adapter to the upper leg poles.

   MATCH C to C (x2)



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

4. Insert and snap lock the head, body & module into the assembled body frame.

   MATCH D to D



5. Insert the top post of the Left leg wire with foam into the body frame with control box & 6V 2A adapter.

   Remove the cotter pin located in the bottom post of the Left leg wire with foam. Insert the bottom post into the metal frame. Refasten the cotter pin into the bottom post of the Left leg wire with foam.



6. Insert and snap lock the keyboard & right hand into the assembled body frame through the hole in the costume.

   MATCH E to E



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Insert and snap lock the right arm to the keyboard & right hand.

   MATCH F to F

   Attach the right sleeve to the wrist of the right hand using the hook and loop.



8. Insert and twist lock the keyboard neck & left hand into the keyboard & right hand.

   MATCH G to G



9. Insert and snap lock the left arm to the Keyboard neck & left hand.

   MATCH H to H

   Attach the left sleeve to the wrist of the left hand using the hook and loop.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

10. Locate the control box through the back of the assembled item.

    Connect the wires from the head, labeled I and J to the control box.

    MATCH I to I (white connector - LED eyes & motion sensor)


    MATCH J to J (red connector - head motion)

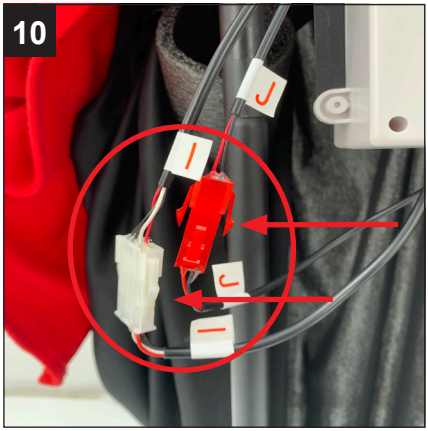

11. Check that the 6V 2A adapter located on the control box is plugged in. Alternatively, unplug the 6V 2A adapter and insert four AA batteries (included) into the battery compartment located on the control box.

    Move the switch to the ON position(marked in red). Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item. This mode will play the Reaper Band song and also send a signal to a follower device/additional band member when wired together on the control box. (Additional band member sold separately)

    Turn item to DEMO(OFF) (marked in blue) position when not in use.

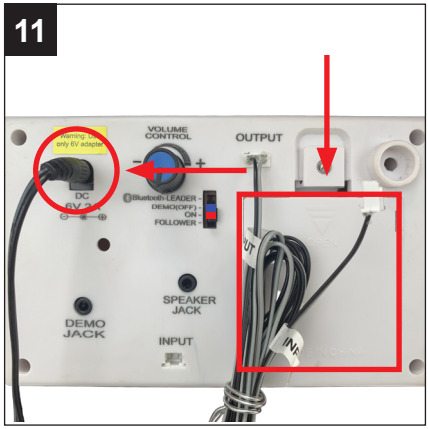

12. Pose the arms and adjust the clothing around the metal base as shown in the photo.




OPERATING/BLUETOOTH PAIRING INSTRUCTIONS

ON SWITCH POSITION

Move the switch to the ON position located on the control box.

Move in front of the item or make a loud sound (clap) to activate the item. This mode will play the Reaper Band song and also send a signal to a follower device/additional band member when wired together on the control box.
(Additional band member sold separately)


Turn item to DEMO(OFF) when not in use.

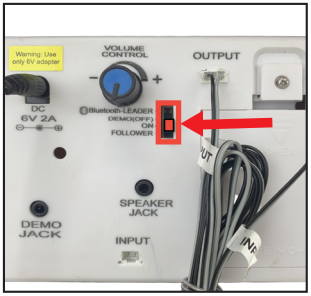

BLUETOOTH® LEADER SWITCH POSITION

Move the switch to the BLUETOOTH® LEADER position on the control box to play your own music/playlist. Locate the name REAPER BAND on your phone/device and pair.

When your music is playing the item will automatically activate.

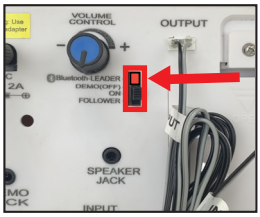

THE FOLLOWER SWITCH IS ONLY USED WITH AN ADDITIONAL ITEM.
FORGET/UNPAIR YOUR DEVICE TO CONNECT TO A NEW DEVICE.



LEADER SWITCH POSITION **FOLLOWER SWITCH POSITION**

OPTIONAL MULTIPLE ITEM BAND SETUP

1. Insert the INPUT/OUTPUT WIRE into the OUTPUT jack.
2. Move the switch into the BLUETOOTH® LEADER position.
3. Insert the INPUT/OUTPUT WIRE into the INPUT jack on the second band member.
4. Move the switch on the second band member to FOLLOWER.



LEADER SWITCH POSITION **FOLLOWER SWITCH POSITION**

LEADER



FOLLOWER




OPTIONAL DEMO/EXTERNAL SPEAKER SETUP

OPTIONAL DEMO SETUP

FOOTPAD IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Insert the cable from optional footpad into the jack labeled DEMO JACK located on the control box.
2. Set the power switch to the DEMO(OFF) position to enable demo activation.
3. Step on the footpad to activate the scary sequence!


* Footpads are sold separately and can be purchased at **www.lowes.com**.

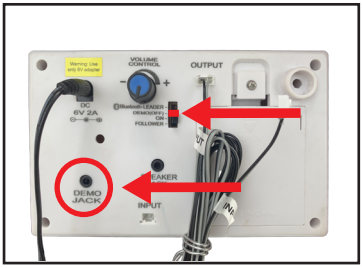

OPTIONAL EXTERNAL SPEAKER SETUP

EXTERNAL SPEAKER IS NOT INCLUDED. MUST BE PURCHASED SEPARATELY.

1. Plug speaker cord into the jack labeled SPEAKER JACK located on the control box.
2. Turn the volume control knob on the control box to the highest level and use the external speaker knob to control the volume level.

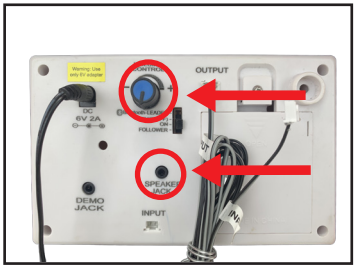

CARE AND MAINTENANCE

- STORE IN A COOL AND DRY ENVIRONMENT.
- INTENDED FOR INDOOR USE ONLY.
- SURFACE WASHABLE ONLY. DO NOT USE ANY HARSH OR ABRASIVE CLEANING AGENTS.
- DESIGNED FOR SEASONAL OPERATION ONLY.
- NOT INTENDED FOR CONSTANT OR LONG-TERM USE.
- PROPER STORAGE AND USE ARE ESSENTIAL TO THIS ITEM'S LONGEVITY.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Item will not activate.	• 6V 2A DC adapter is not plugged in. • Batteries are not inserted correctly.	• Check 6V 2A DC adapter is plugged in and securely inserted into the control box. • Install batteries with positive and negative terminals in the correct position.
Item will not activate.	Batteries are not installed correctly.	Install batteries with positive and negative terminals in the correct positions.
You only hear item sound but no item activation.	Control box wires to the motion sensor and head are not connected correctly.	Make sure the control box wires labeled I and J are securely connected.
Item has no sound while operating.	Volume knob is turned all the way down.	Adjust volume to desired volume
You cannot connect to Bluetooth® on new device.	Prior device is still connected to Reaper Band Bluetooth®.	Unpair/forget prior Bluetooth® device.

Printed in China

FCC REGULATION

FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AAAI-REAPER-BAND

To comply with FCC's RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, this device must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.
WARNING: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

HAUNTED LIVING®

ARTICULO #7950567
MODELO #96953

LA MUERTE CON TECLADO ANIMADA BLUETOOTH® DE 1.67M

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ



HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

TEKKY® y el diseño del logotipo son marcas comerciales de JCW Investments, Inc., d/b/a Tekky, y se utilizan bajo licencia.

Número de Serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **HAUNTED LIVING**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1006, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m, hora estándar del Este, o al correo electrónico **ascs@lowes.com**.

DF26144

TABLA DE CONTENIDO

Contenido del Paquete....16

Información de Seguridad....17

nstrucciones De Batería.... 17

Advertencia....18

Preparación....18

Instrucciones de Ensamblaje....19

Instrucciones de funcionamiento y emparejamiento Bluetooth....23

Configuración de Demostración y Altavoz Externo Opcional....24

Cuidado y Mantenimiento....24

Solución de Problemas....25

Reglamento de la FCC....26

CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Base de Metal	1
2	Varillas inferiores de las piernas	2
3	Varillas superiores de las piernas	2
4	Estructura del Cuerpo con Caja de Control y Adaptador de 6V y 2A, así Como Conductor de Entrada y Salida	1
5	Cabeza, Cuerpo y Módulo	1
6	Conductor para la Pierna Izquierda con Espuma y Pasador de Chaveta	1
7	Teclado y Mano Derecha	1
8	Mástil del teclado y mano izquierda	1
9	Herramienta de Extracción del Cierre a Presión	1
10	Baterías AA	4

⚠ INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

1. Este artículo no es un juguete, y solo debe utilizarse como decoración.
2. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
3. Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de bebés y niños. Recomendado para niños de 15 años y más.
4. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
5. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones.
6. Los niños deben estar supervisados por adultos. No se debe agarrar el artículo, ya que corre riesgo de caerse. Mantenga todos los materiales alejados del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.
7. Este artículo contiene cloruro de polivinilo (PVC).
8. Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.

⚠ INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA

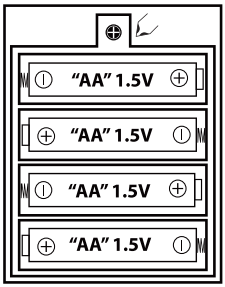

1. Contiene (4) baterías AA de 1,5 voltios. Las baterías no son recargables.
2. La instalación y retiro de la batería deben ser realizadas por un adulto. Las baterías pueden ser dañinas si se ingieren.
3. Mantenga las baterías y otras piezas fuera del alcance de bebés y niños. Recomendado para mayores de 15 años.
4. Retire las pilas cuando no las utilice.
5. Utilice únicamente las baterías recomendadas en las instrucciones
6. No mezcle baterías nuevas con baterías usadas.
7. No mezcle baterías alcalinas, de cinc-carbono, de níquel cadmio, recargables o diferentes tipos de baterías.
8. Tenga cuidado de insertar las baterías con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
9. Retire todas baterías agotadas.
10. Las baterías recargables se deben recargar solo bajo la supervisión de un adulto.
11. Las baterías recargables deben retirarse del artículo antes de cargarlas.
12. No deben recargarse las baterías que no estén creadas para tal fin.
13. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito.
14. Deseche siempre las baterías agotadas de forma adecuada.
15. NO incinere las baterías, ya que podrían filtrarse o explotar.

⚠ ADVERTENCIA

- Advertencia Riesgo potencial de lesiones a las personas. Lea y comprenda el manual de instrucciones antes de usar el producto.
- Advertencia: ¡RIESGO DE ASFIXIA! Piezas pequeñas. Este artículo no es un juguete. Solo para decoración.
- No encienda el artículo hasta que haya completado el ensamblaje
- Manténgase alejado del artículo mientras está en funcionamiento.
- No coloque el artículo sobre el suelo desparejo.
- No coloque peso sobre el artículo mientras está en funcionamiento.
- Está diseñado solo para uso en interiores.

PREPARACIÓN

SE REQUIERE UN ADULTO PARA EL ENSAMBLAJE

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos.


Para quitar la tapa del compartimento de la batería en la caja de control, se necesita un destornillador pequeño de estrella o de estrella.

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 minutos

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1 Inserte y trabe las varillas inferiores de las piernas en la base de metal.

EMPAREJE A con A (x 2)

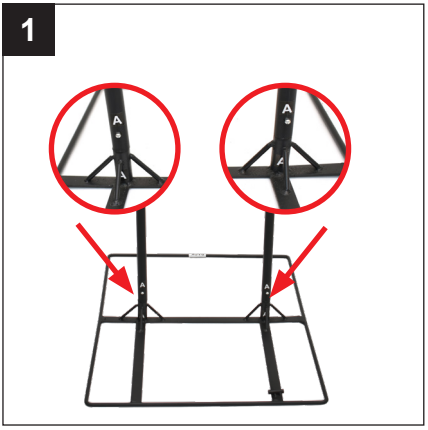

2. Inserte y encaje a presión las varillas superiores de las piernas en las varillas inferiores de las piernas.

EMPAREJE B con B (x 2)

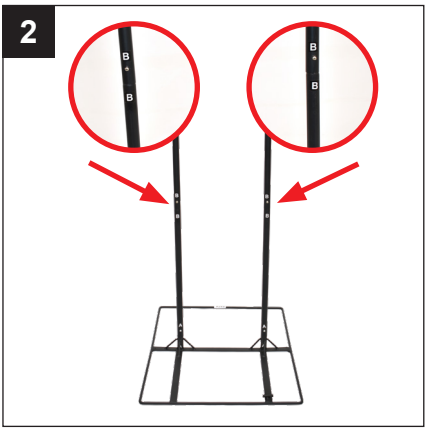

3. Inserte y encaje a presión la estructura del cuerpo con la caja de control y el adaptador de 6 V y 2 A en las varillas superiores de las piernas.

EMPAREJE C con C (x2)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Inserte y encaje a presión la cabeza, el cuerpo y el módulo en la estructura ensamblada del cuerpo.

   EMPAREJE D con D



5. Inserte la varilla superior del alambre de la pierna izquierda con espuma en la estructura del cuerpo con la caja de control y el adaptador de 6 V y 2 A.

   Retire el pasador de chaveta ubicado en la varilla inferior del alambre de la pierna izquierda con espuma. Inserte la varilla inferior en la estructura de metal. Vuelva a ajustar el pasador de chaveta en la varilla inferior del alambre de la pierna izquierda con espuma.



6. Inserte y encaje a presión el teclado y la mano derecha en la estructura ensamblada del cuerpo a través del orificio del traje.

   EMPAREJE E con E



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

7. Inserte y encaje a presión el brazo derecho en el teclado y la mano derecha.

   EMPAREJE F con F

   Fije la manga derecha a la muñeca de la mano derecha con el cierre tipo velcro.



8. Inserte y gire para bloquear el mástil del teclado y la mano izquierda en el teclado y la mano derecha.

   EMPAREJE G con G



9. Inserte y encaje a presión el brazo izquierdo en el mástil del teclado y la mano izquierda.

   EMPAREJE H con H

   Fije la manga izquierda a la muñeca de la mano izquierda con el cierre tipo velcro.




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

10. Localice la caja de control a través de la parte posterior del artículo ensamblado.


    Conecte los conductores de la cabeza, etiquetados I y J, a la caja de control.

    EMPAREJE I a I (conector blanco - ojos LED y sensor de movimiento)

    EMPAREJE J con J (conector rojo - movimiento de la cabeza)

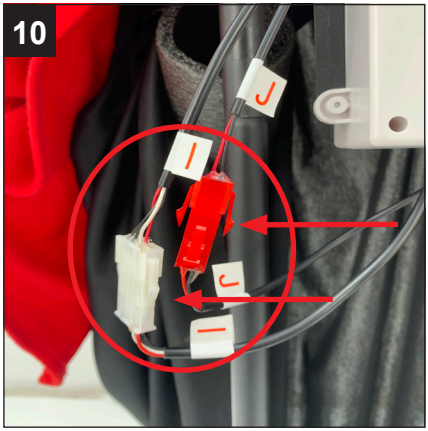

11. Verifique que el adaptador de 6 V y 2 A ubicado en la caja de control está enchufado. Alternativamente, desenchufe el adaptador de 6 V y 2 A e inserte cuatro baterías AA (incluidas) en el compartimiento de las baterías ubicado en la caja de control.
    Mueva el interruptor a la posición ON (marcada en rojo). Párese frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplauso) para activarlo. Este modo reproducirá la canción de Reaper Band y también enviará una señal a un dispositivo seguidor/miembro adicional de la banda cuando estén conectados entre sí en la caja de control. (El miembro adicional de la banda se vende por separado) Gire el artículo a la posición DEMO (OFF) (demostración [apagada], marcada en azul) cuando no esté en uso.

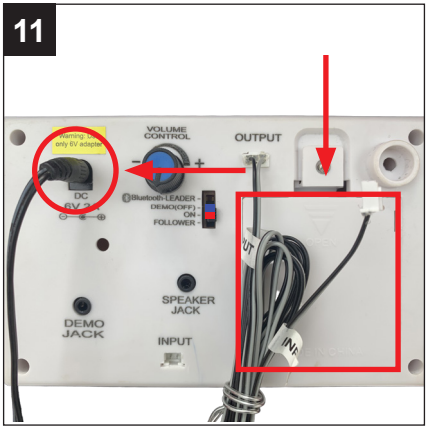


12. Posicione los brazos y ajuste la ropa alrededor de la base de metal, como se muestra en la foto.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH


Mueva el interruptor a la posición ON (encendido) ubicada en la caja de control.

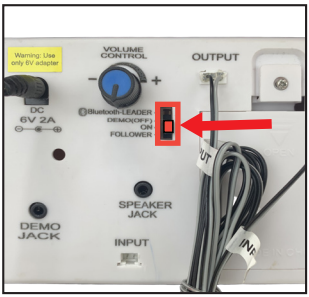

Párese frente al artículo o haga un sonido fuerte (aplauso) para activarlo. Este modo reproducirá la canción de Reaper Band y también enviará una señal a un dispositivo seguidor/ miembro adicional de la banda cuando estén conectados entre sí en la caja de control.

(El miembro adicional de la banda se vende por separado) Seleccione DEMO (OFF) (demostración [apagado]) en el artículo cuando no esté en uso.

POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER DE BLUETOOTH®

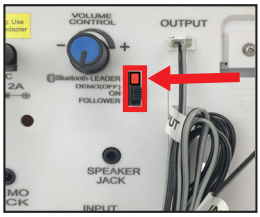

Mueva el interruptor a la posición BLUETOOTH® LEADER (Líder de Bluetooth) ubicada en la caja de control para reproducir su propia música o lista de reproducción. Localice el nombre REAPER BAND en su teléfono o dispositivo y emparéjelo.
Cuando su música se está reproduciendo, el elemento se activará automáticamente.
EL INTERRUPTOR SEGUIDOR SOLO SE UTILIZA CON UN ARTÍ-CULO ADICIONAL. OLVIDE O DESCONECTE SU DISPOSITIVO PARA CONECTARLO A UN DISPOSITIVO NUEVO.



POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER **POSICIÓN DEL INTERRUPTOR SEGUIDOR**

CONFIGURACIÓN OPCIONAL DE BANDA DE ARTÍCULOS MÚLTIPLES


1. Inserte el CABLE DE ENTRADA Y SALIDA en el conector de SALIDA.
2. Mueva el interruptor a la posición BLUETOOTH® LEADER (líder de Bluetooth).
3. Inserte el CABLE DE ENTRADA Y SALIDA en el conector de ENTRADA en el segundo miembro de la banda.
4. Mueva el interruptor del segundo miembro de la banda a SEGUIDOR.

LÍDER



SEGUIDOR



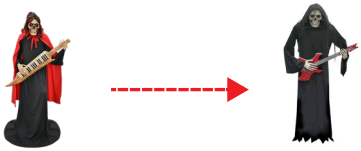

POSICIÓN DEL INTERRUPTOR LÍDER **POSICIÓN DEL INTERRUPTOR SEGUIDOR**


DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

CONFIGURACIÓN DE DEMOSTRACIÓN OPCIONAL

EL ALMOHADILLA NO ESTÁ INCLUIDA. DEBE COMPRARSE POR SEPARADO.

1. Inserte el conductor de la almohadilla de pie opcional en el conector etiquetado como DEMO JACK (conector de demostración) en la caja de control.
2. Coloque el interruptor en la posición DEMO (OFF) (demostración) para permitir la activación de la demostración.
3. Pise la almohadilla para activar la aterradora secuencia.


Las almohadillas se venden por separado y se pueden comprar en **www.lowes.com**.

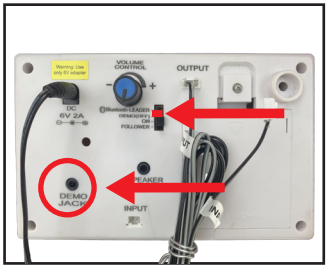

DEMOSTRACIÓN OPCIONAL Y CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES EXTERNOS

EL ALTAVOZ EXTERNO NO ESTÁ INCLUIDO. SE DEBE COMPRAR POR SEPARADO.

1. Enchufe el cable del altavoz en el conector etiquetado como SPEAKER JACK (conector del altavoz) ubicado en la caja de control.
2. Gire la perilla de control de volumen en la caja de control al nivel más alto y use la perilla del altavoz externo para controlar el nivel de volumen.

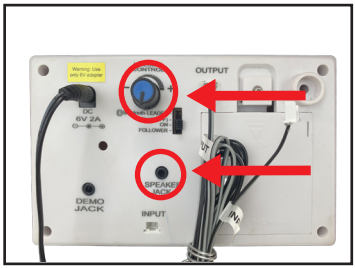

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENE EN UN AMBIENTE FRESCO Y SECO.
- DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA SU USO EN INTERIORES.
- SOLO SE PUEDE LAVAR EN LA SUPERFICIE. NO USE LIMPIADORES FUERTES O ABRASIVOS.
- DISEÑADO SOLO PARA FUNCIONAMIENTO POR TEMPORADA.
- NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO CONSTANTE O A LARGO PLAZO.
- EL ALMACENAMIENTO Y EL USO ADECUADOS SON ESENCIALES PARA LA LONGEVIDAD DE ESTE ARTÍCULO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El artículo no se activará.	• El adaptador de CC de 6V y 2A no está enchufado. • Las baterías no se colocaron correctamente.	• Compruebe que el adaptador de CC de 5.9V y 2A esté enchufado e insertado firmemente en la caja de control. • Instale las baterías con los terminales positivo y negativo en la posición correcta.
El artículo no se activará.	Batteries are not installed correctly.	Las baterías no están instaladas correctamente.
Solo se escucha el sonido del artículo, pero no se activa.	Los cables de la caja de control al detector de movimiento y la cabeza no están conectados correctamente.	Asegúrese de que los cables de la caja de control etiquetados con las letras I y J estén conectados de forma segura.
El artículo no tiene sonido mientras está en funcionamiento.	La perilla de volumen está girada al mínimo.	Ajuste la perilla de volumen al volumen deseado.
No se puede conectar a Bluetooth® en el dispositivo nuevo.	El dispositivo anterior todavía está conectado a Bluetooth® de Reaper Band.	Desconecte u olvide el dispositivo Bluetooth® anterior.

REGLAMENTO DE LA FCC

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier

interferencia recibida, entre otras, la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.
Este dispositivo no se debe ubicar ni operar en conjunto con otra antena o transmisor.
Este equipo se probó y se verificó que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial.
Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena de recepción.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el recibidor.
• Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Identificación de la FCC: 2AAAI-REAPER-BAND

Para cumplir con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC para la población general o exposición no controlada, este dispositivo debe instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas.

ADVERTENCIA: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento de las normas de la FCC podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Impreso en China