

ONE TOUCH STREAMING REMOTE

ITEM #5989819
MODEL #83692



SG24642
Please do not remove/reuse
or change this code.

FCC Statement

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 83692 | Lowe's Companies, INC | 1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC, 78117 | www.lowes.com.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Setup

Designed for smart TVs, this streaming remote requires two (2) AAA batteries (not included). Alkaline batteries are recommended.

Battery Installation

1. Press arrow on back of remote and slide cover downward to remove.
2. Insert the batteries, making sure to match the (+) (-) polarity inside the compartment.
3. Replace cover and slide it upward until it clicks into place.

NOTE: If your remote is not operating properly, replace the batteries with new ones.

Battery Precautions

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with local and national regulations.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Battery Saver

This remote automatically turns off if the buttons are held down for more than eight seconds. This saves battery life if your remote gets stuck in a place where the buttons remain depressed (e.g., between sofa cushions).

Code Saver

You have up to 10 minutes to change the batteries in your remote without losing the codes you have programmed.

Troubleshooting

Remote does not operate your device

- Make sure the batteries are fresh and installed correctly.
- Aim the remote directly at your device and make sure there are no obstructions between the remote and the device.
- Make sure you select the appropriate TV brand device button or app hotkey you wish to operate.
- Remote may not be compatible with your device.


Remote does not operate some features of your device

- Sometimes a particular code might operate a few features but not all. Try programming the remote with a different code from the code list. See Direct Code Entry section.
- Remote may not be able to operate all features of your device or button names may be different than that of your original remotes.

Reset to Factory Settings

1. Press and hold the **setup** button until the red light stays on, then release it. The red light will remain on.
2. Press and release the **mute** button.
3. Press and release OK. The red light will blink twice.


Button Functions

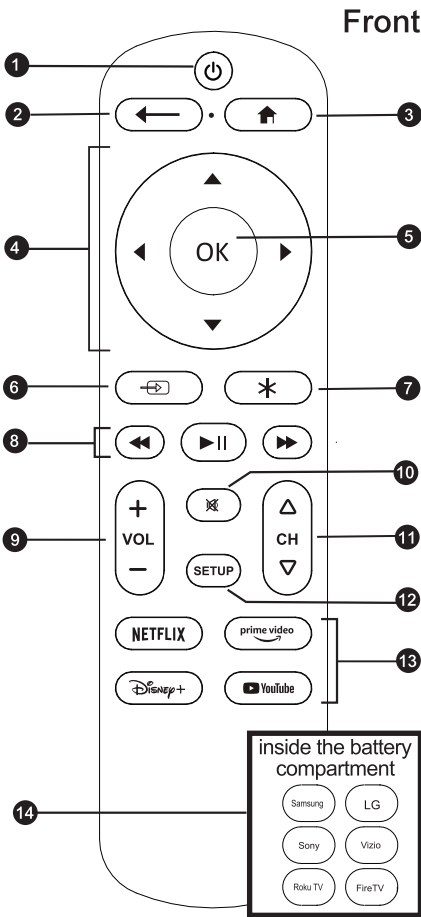

1. **Power** - Turns device ON/OFF
2. **Back** - Returns to previous screen
3. **Home** - Accesses features on streaming devices
4. **Directional pad** - Menu navigation
5. **OK** - Selects menu items for the controlled device
6. **Source input** - Selects video input
7. **Options (*)** - Displays additional options
8. **Rewind, play/pause, fast forward**
9. **Volume up/down**
10. **Mute** - Mutes sound
11. **Channel up/down**
12. **Setup** - Used to program the remote
13. **Streaming app hotkeys** - Preset for direct access to Netflix, Prime Video, Disney+ and YouTube
14. **TV device buttons** - Preset for Samsung, LG, Sony, Vizio, Fire TVs and Roku TVs

This product and its sellers are not affiliated with Roku®. There is no endorsement or sponsorship by non-affiliated brands provided or implied. All brand names and products listed/shown are trademarks of their respective owners.

Easy One-Touch Control

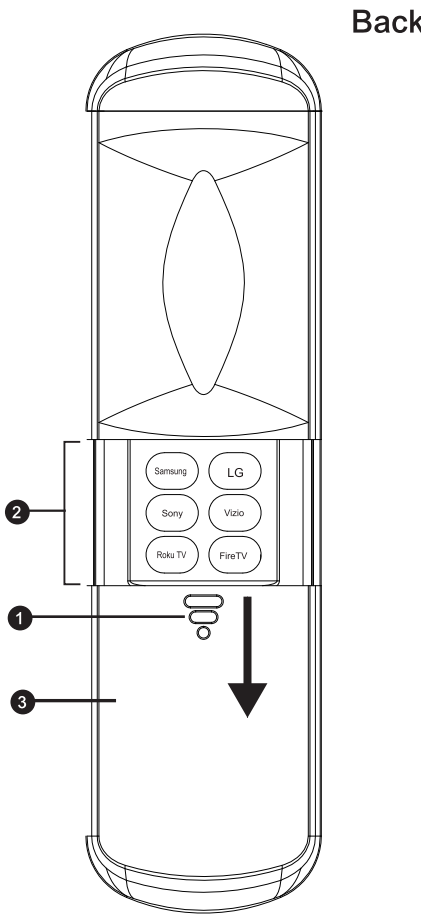

No programming is required for the following buttons, allowing you to spend your time enjoying your entertainment.


Smart TV Device Buttons

This streaming remote is preset to operate Samsung, LG, Sony and Vizio smart TVs, as well as any brand of Fire TV and Roku TV*. The TV device buttons are located inside the battery compartment. To select your smart TV's brand:

1. Press the arrow on the back of the remote and slide the battery cover downward.
2. Press the TV device button that matches your TV's brand.
3. Slide the battery cover upward until it clicks into place.

*Some Sharp and Insignia Roku TVs may require programming. See the Direct Code Entry section for step-by-step programming instructions.


Streaming App Hotkeys

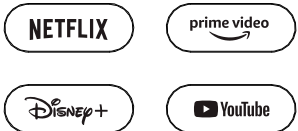

The streaming remote's app hotkeys are preset for direct access to Netflix, Prime Video, YouTube and Disney+.

Note: They cannot be programmed for use with other apps.

Direct Code Entry

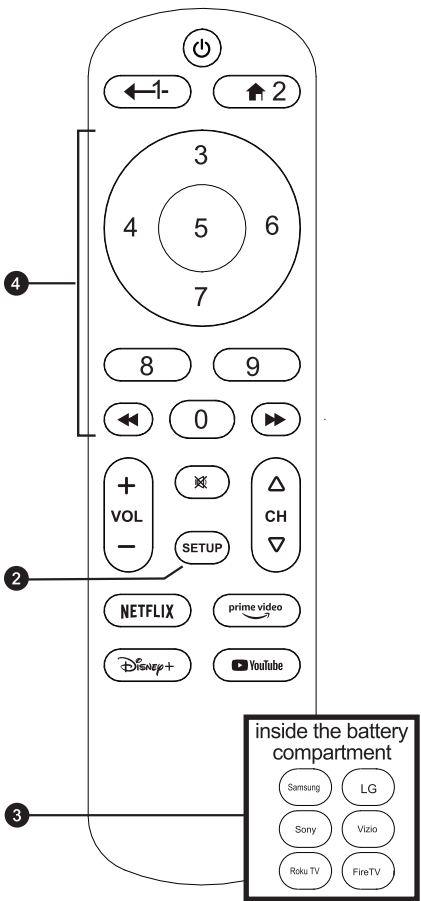

Direct code entry is recommended for quick and easy programming.

Note: The TV device buttons are preset for top TV brands: Samsung, LG, Sony, Vizio and any brand of Fire TV and Roku TV. If the remote is not working properly for your TV, there may be another code that could provide better functionality. Direct code entry programming will allow you to test other codes for your remote, if needed.

1. In the code list included with your remote, circle the 4-digit codes for the type and brand of device you wish to control.
2. Press and release the TV device button for your TV's brand. The red light will blink once.
3. Press and hold down the SETUP button until the remote's red light turns on. Release the setup button. The red light will remain on.
4. Enter the first 4-digit code circled in Step 1. The red light will turn off.
5. Point the remote at the TV and test the buttons. If they don't work as expected, repeat Steps 2-4 with the next circled code.

Programming Notes

- Some codes may operate only a few device functions, so test other codes for more functionality.
- Keep your device codes for future reference.

PRINTED IN CHINA

MADE IN CHINA
Distributed by Lowe's Companies, INC,
1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC, 78117.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, M-F.
83692 | 12/04/24 v3

CONTROL REMOTO PARA TRANSMISIÓN CON UN TOQUE

ARTÍCULO #5989819
MODELO #83692



SG24642
No elimine, reutilice ni cambie este código.

Declaración de la FCC

Declaración de Conformidad del Proveedor | Modelo #: 83692 Lowe's Companies, INC | 1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC, 78117 | www.lowes.com.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: el fabricante no es responsable por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Configuración

Diseñado para televisores inteligentes, este control remoto de transmisión requiere dos (2) baterías AAA (no se incluyen). Se recomienda baterías alcalinas.

Instalación de las baterías

1. Presione la flecha en la parte posterior del control remoto y deslice la cubierta hacia abajo para quitarla.
 2. Inserte las baterías, asegurándose de hacer coincidir la polaridad (+) (-) dentro del compartimiento.
 3. Vuelva a colocar la cubierta y deslícela hacia arriba hasta que encaje en su lugar.
- NOTA:** si su control remoto no funciona correctamente, reemplace las baterías por otras nuevas.

Precauciones de la batería

- No mezcle baterías antiguas con nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas con baterías estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, etc.).
- Retire siempre las baterías viejas, débiles o gastadas con prontitud y recíclelas o deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.

Ahorro de batería

Este control remoto se apaga automáticamente si se mantienen presionados los botones durante más de ocho segundos. Esto ahorra batería en caso de que el control remoto se atasque en un lugar donde los botones permanecen presionados (por ejemplo, entre los cojines del sofá).

Memoria de código

Tiene hasta 10 minutos para cambiar las baterías del control remoto sin perder los códigos que ha programado.

Problemas y soluciones

El control remoto no opera su dispositivo

- Asegúrese de que las baterías están frescas e instaladas correctamente.
- Apunte el control remoto directamente a su dispositivo y asegúrese de que no haya obstrucciones entre el control remoto y el dispositivo.
- Asegúrese de seleccionar el botón del dispositivo de marca de televisor correspondiente o la tecla de acceso rápido de la aplicación que desea operar.
- Es posible que el control remoto no sea compatible con su dispositivo.


El control remoto no opera algunas funciones de su dispositivo

- En ocasiones, un código en particular puede operar algunas funciones, pero no todas. Intente programar el control remoto con otro código de la lista de códigos. Consulte la sección Ingreso directo de código.
- Es posible que el control remoto no pueda operar todas las funciones de su dispositivo o que los nombres de los botones sean diferentes a los de sus controles remotos originales.

Restaurar la configuración de fábrica

1. Mantenga presionado el botón Setup (configuración) hasta que la luz roja permanezca encendida, luego suéltelo. La luz roja permanecerá encendida.
2. Presione y suelte el botón silenciar.
3. Presione y suelte OK. La luz roja parpadeará dos veces.


Funciones del botón

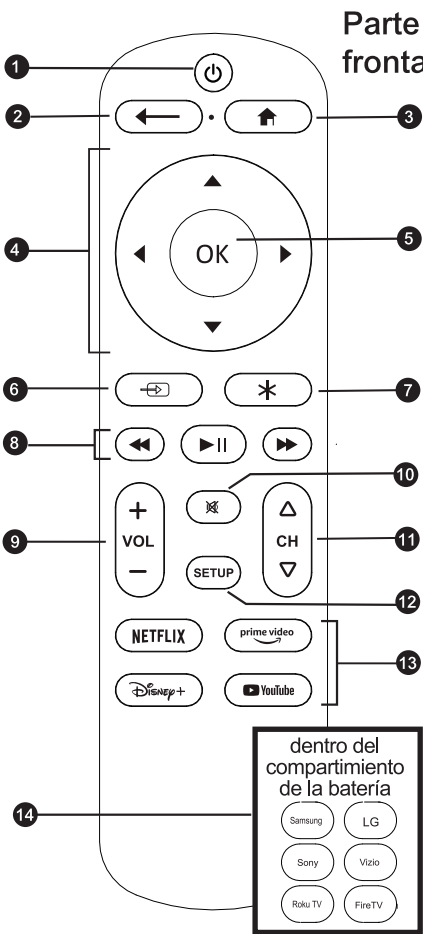

1. **Encendido**- enciende y apaga el dispositivo
2. **Atrás** – vuelve a la pantalla anterior
3. **Inicio** – accede a funciones en dispositivos de transmisión
4. **Teclado direccional** – navegación por el menú
5. **OK** – (aceptar) selecciona elementos del menú para el dispositivo controlado
6. **Entrada de fuente** – selecciona la entrada de video
7. **Opciones (*)** – muestra opciones adicionales
8. **Rewind, play/pause, fast forward** – retroceso, reproducción/pausa, avance rápido
9. **Volume up/down** – subir y bajar volumen
10. **Silenciar** – silencia el sonido
11. **Channel up/down** – Canal arriba/abajo
12. **Setup** – (configuración) se utiliza para programar el control remoto
13. **Teclas rápidas para aplicaciones de transmisión** – preconfiguradas para acceso directo a Netflix, Prime Video, Disney+ y YouTube
14. **Botones del dispositivo de TV** – preestablecidos para Samsung, LG, Sony, Vizio, Fire TV y Roku TV

Este producto y sus vendedores no están afiliados a Roku®. No se proporciona ni se da a entender ningún tipo de respaldo o patrocinio por parte de marcas no afiliadas. Todos los nombres de marcas y productos enumerados/mostrados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Control sencillo de un toque

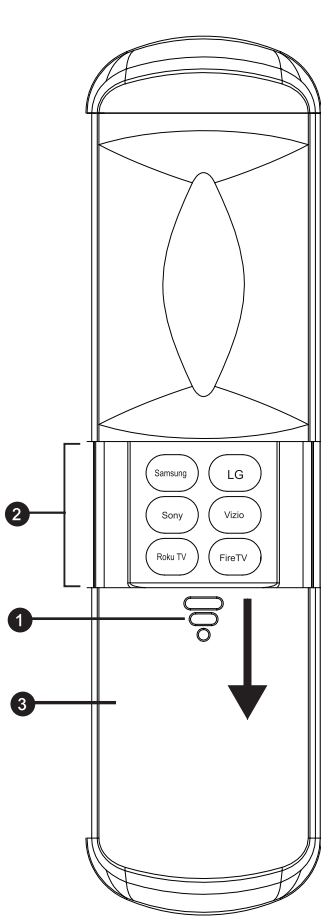

No se requiere programación para los siguientes botones, lo que le permite pasar su tiempo disfrutando de su entretenimiento.


Botones del dispositivo de televisor inteligente

Este control remoto de transmisión está preestablecido para operar televisores inteligentes Samsung, LG, Sony y Vizio, así como cualquier marca de Fire TV y Roku TV*. Los botones del dispositivo de TV están ubicados dentro del compartimiento de la batería. Para seleccionar la marca de su televisor inteligente:

1. Presione la flecha en la parte posterior del control remoto y deslice la cubierta de la batería hacia abajo.
2. Presione el botón del dispositivo de TV que coincida con la marca de su televisor.
3. Deslice la cubierta de la batería hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

*Algunos televisores Sharp e Insignia Roku pueden requerir programación. Consulte la sección Entrada directa de código para obtener instrucciones de programación paso a paso.


Teclas rápidas para aplicaciones de transmisión

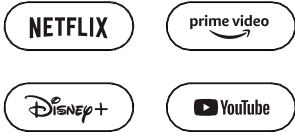

Las teclas rápidas para aplicaciones de transmisión del control remoto están preestablecidas para acceso directo a Netflix, Prime Video, YouTube y Disney+.

Note: no se pueden programar para utilizarlas con otras aplicaciones.

Entrada directa de código

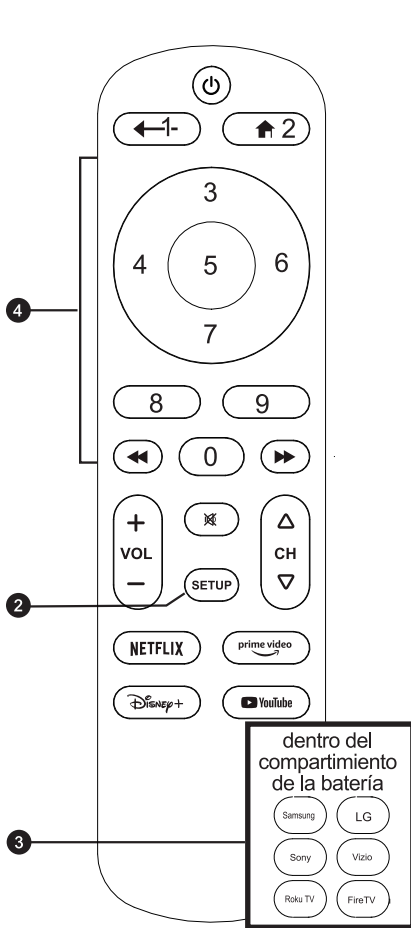

Se recomienda la **Entrada directa de código** para una programación rápida y sencilla.

Nota: los botones del dispositivo de TV están preestablecidos para las principales marcas de televisores: Samsung, LG, Sony, Vizio y cualquier marca de Fire TV y Roku TV. Si el control remoto del televisor no funciona correctamente, es posible que haya otro código que podría ofrecer una mejor funcionalidad. La programación de entrada directa de código le permitirá probar otros códigos en el control remoto, si es necesario.

1. En la lista de códigos incluida con su control remoto, marque con un círculo los códigos de 4 dígitos para el tipo y marca de dispositivo que desea controlar.
2. Presione y suelte el botón del dispositivo de TV correspondiente a la marca de su TV. La luz roja parpadeará una vez.
3. Presione y mantenga presionado el botón SETUP hasta que se encienda la luz roja del control remoto. Suelte el botón de configuración. La luz roja permanecerá encendida.
4. Ingrese el primer código de 4 dígitos encerrado en un círculo en el Paso 1. La luz roja se apagará.
5. Apunte el control remoto al televisor y pruebe los botones. Si no funcionan como se esperaba, repita los pasos 2 a 4 con el siguiente código encerrado en un círculo.

Notas de programación

- Es posible que algunos códigos operen solo algunas funciones del dispositivo, así que pruebe otros códigos para obtener más funcionalidad.
- Guarde los códigos de su dispositivo para referencia futura.

IMPRESO EN CHINA

HECHO EN CHINA
Distribuido por Lowe's Companies, INC, 1000 Lowe's Blvd., Mooresville, NC, 78117.
¿Preguntas? Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Consumidor con sede en EE.UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes.
83692 | 11/14/24 v2