



ORIGIN 21 and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ORIGIN 21 y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



ITEM/ARTICULO #5103066
MODEL/MODELO #UA38338ZTT3-LS

11 FT PATIO UMBRELLA 3.35 M SOMBRILLA PARA PATIO

SG24690

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
888-251-1026, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.
¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
888-251-1026, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este o en. **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this ORIGIN 21 product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto ORIGIN 21. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Wash with mild soap and water; rinse with clean water and let air dry.
- Always let the umbrella dry completely before storing.
- Store the umbrella out of extreme weather or high winds.
- Lave con jabón suave y agua; enjuague con agua limpia y deje secar al aire.
- Siempre deje secar la sombrilla completamente antes de guardarla.
- Cuando no la use, guárdela en el interior, protegida de temperaturas extremas o vientos fuertes.

WARRANTY/GARANTÍA

This warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your furniture is maintained with care and used only for personal, residential purposes.

Frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year.

Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes, display models, items purchased "as is," or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills is not covered. Tabletop glass breakage, corrosion or rusting of hardware and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y la misma se aplica a defectos en el material y la mano de obra de sus muebles para patio, siempre que los muebles se conserven con cuidado y solo se utilicen para fines personales residenciales.

La estructura está garantizada contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de un (1) año.

PREPARATION/PREPARACIÓN

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with parts list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.


Antes de ensamblar, retire todas las partes de la caja. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y el diagrama anterior. Si alguna pieza está dañada o faltante, no intente armar o utilizar el producto.

Estimated Assembly Time: 10 minutes
Tiempo estimado para ensamblar : 10 minutos

NO TOOLS REQUIRED/NO NECESITA HERRAMIENTAS

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO.

- Visit US - lowes.com for more information. /Visite EE.UU.: lowes.com para obtener más información.

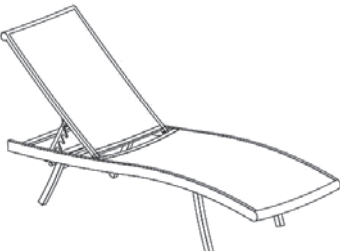

Printed in China
Impreso en China


Exclusiones: No están amparados los artículos que se utilicen para fines comerciales, por contrato o para otros fines no residenciales, los modelos en exhibición, los artículos adquiridos "como estén" o los artículos dañados por causas naturales, vandalismo, uso inadecuado o ensamblaje inadecuado.La decoloración o el desvanecimiento en el acabado o la tela como resultado de la exposición a la intemperie, químicos o derrames no están amparados. La rotura del vidrio de la superficie de la mesa, la corrosión u oxidación de los aditamentos y los daños a las estructuras o las soldaduras ocasionados por un ensamblaje incorrecto, uso inadecuado o desastres naturales tampoco están amparados.

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

- Assemble on a soft surface, such as carpeting, to avoid scratching the pole finish or tearing the umbrella fabric.
- Crank the umbrella to its closed position during windy conditions. Do not leave the umbrella open in high winds.
- Use a heavy or weighted umbrella base to stabilize the umbrella.
- Ensamble en una superficie suave, como una alfombra, para evitar que se raye el acabado del poste o que se desgarre la tela de la sombrilla.
- Pliegue la sombrilla a su posición cerrada en días muy ventosos. No deje la sombrilla abierta si hay vientos fuertes.
- Use una base sólida o de mucho peso para estabilizar la sombrilla.

PACKAGE CONTENTS/ CONTENIDO DEL PAQUETE

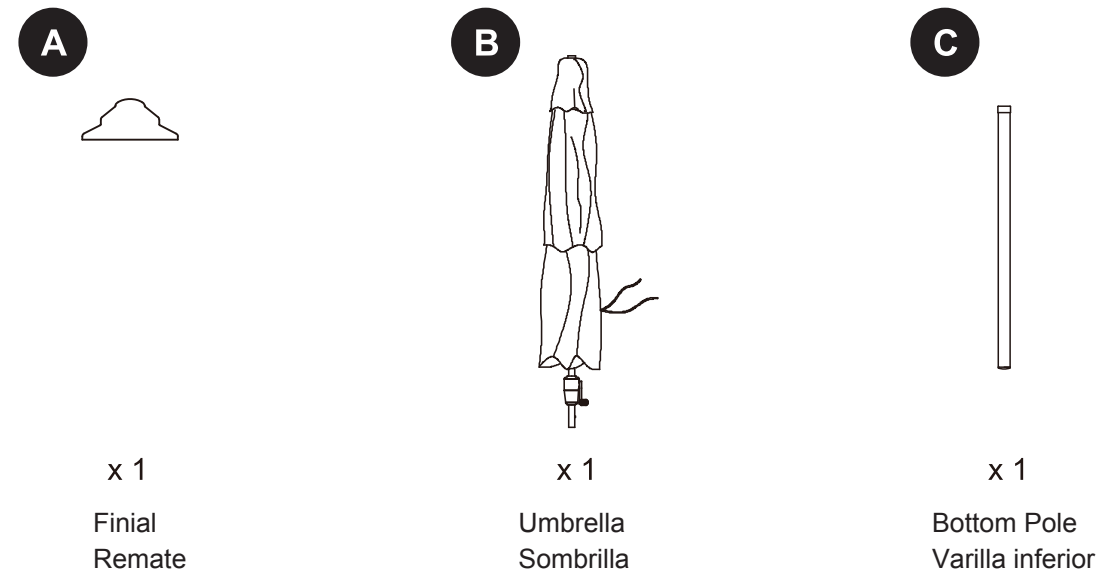

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

2

↻ Clockwise to Open /
Gire en dirección de las
manecillas del reloj para abrir

↻ Counter-clockwise to Close /
Gire en dirección contraria a las
manecillas del reloj para cerrar

Crank the handle in a clockwise direction until the umbrella (B) opens fully.
Crank the handle in a counter-clockwise direction to close the umbrella (B).

Gire la manija en dirección de las manecillas del reloj hasta que la sombrilla (B) se abra por completo.
Gire la manija en dirección contraria a las manecillas del reloj para cerrar la sombrilla (B).

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1

Insert and secure the bottom pole (C) into an umbrella base (not included).
Screw the finial (A) onto the top of the umbrella (B) and insert the umbrella (B) into the bottom pole (C).

Coloque y fije al varilla inferior (C) en la base de la sombrilla (no se incluye).
Enrosque el remate (A) en la parte superior de la sombrilla (B) e inserte la sombrilla (B) en al varilla inferior (C).

3

Connect umbrella (B) to bottom pole (C), then crank the handle until the umbrella opens fully.
For automatic tilt, open the umbrella (B) fully and continue cranking to desired angle. The accessories clips on the end of each rib can be used to hang string lights or other accessories.

Conecte la sombrilla (B) al varilla inferior (C), entonces gire la manija hasta que la sombrilla se abra completamente.
Para inclinarla automáticamente, abra la sombrilla (B) por completo y siga girando la manivela al ángulo deseado.
Los soportes de accesorios en el extremo de cada estructura se pueden usar para colgar luces de cuerda u otros accesorios.