

ITEM #0758414




30 IN. OUTDOOR OSCILLATING PEDESTAL FAN

Utilitech & UT Design® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

MODEL #SFSE-750SWA

Français p. 9

Español p. 17

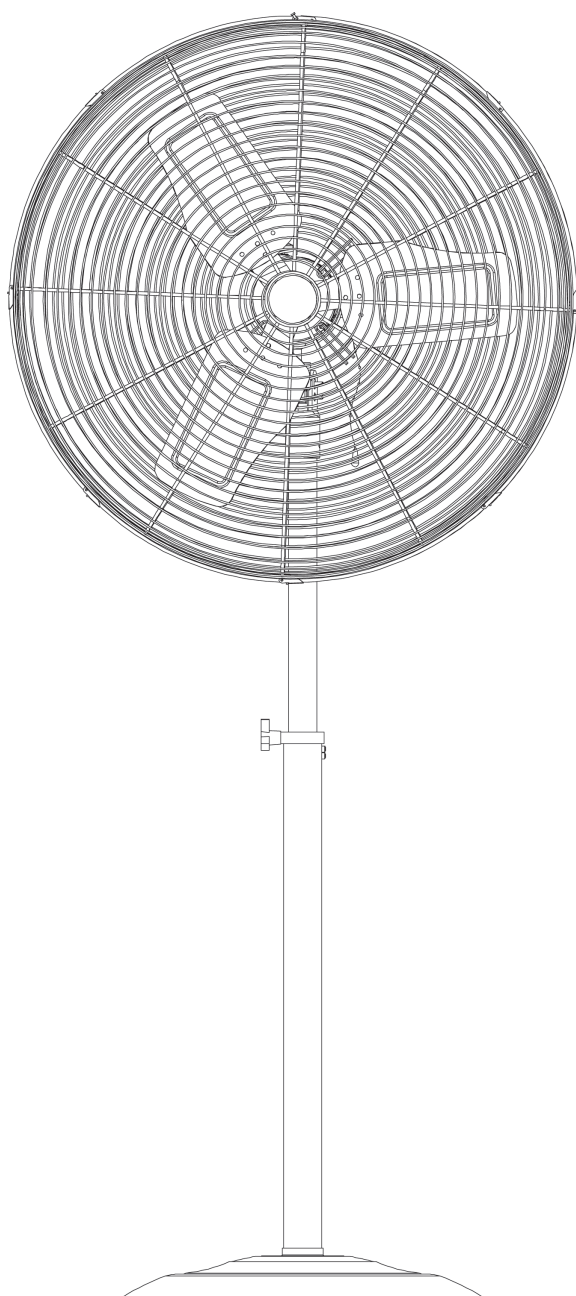


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____








Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

PACKAGE CONTENTS

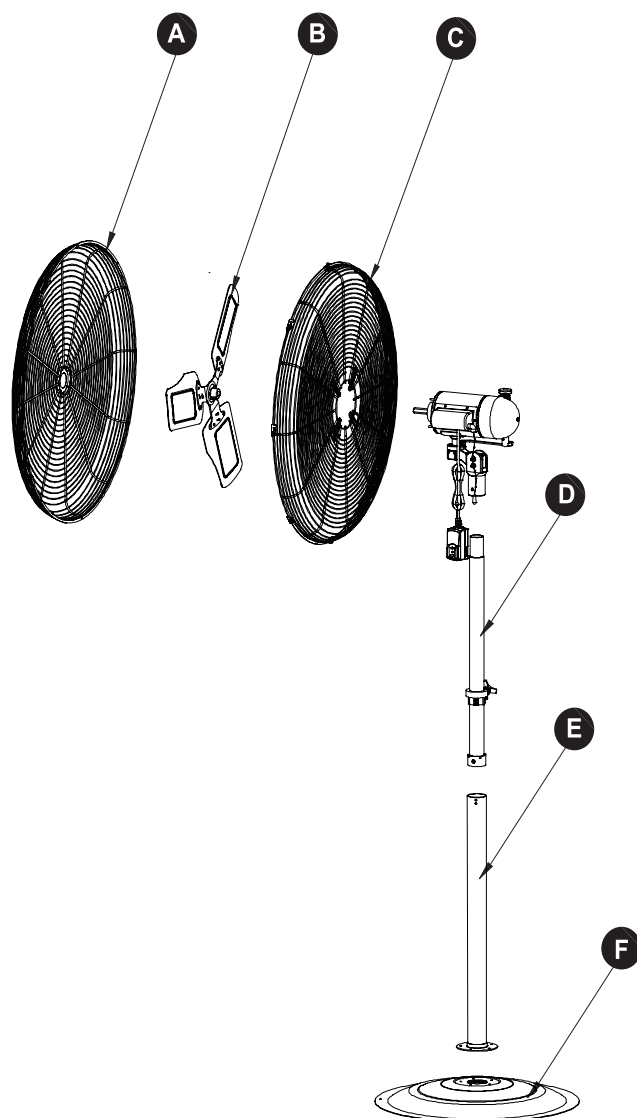

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Front Guard	1
B	Blade	3
C	Rear Guard	1
D	Upper Connecting Pole	1
E	Standing Pole	1
F	Base	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
											
M6x12 Screw Qty.5	M5x6 Screw Qty.3	M6 Nut Qty.1	φ12 Bushing Qty.1	M6x45 Bolt Qty.1	M8 Nut Qty.1	φ15 Bushing Qty.1	M8x45 Bolt Qty.1	φ18 Bowl Washer Qty.4	φ5 Spring Washer Qty.4	M5x3.5 Nut Qty.4	M6x16 Screw Qty.2



SAFETY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

1. Unplug the fan before moving it or performing maintenance. Don't touch the fan when your hands are wet.
2. Those who are not qualified electricians should not disassemble, repair or rebuild the fan.
3. Unplug the fan when it is not in use.
4. Don't unplug the fan by holding the cable cord. Unplug by holding the plug.
5. Don't use the fan when there is damage to the cable cord or plug.
6. Don't use the fan with an extension cord.
7. Don't use the fan close to fires.
8. Don't insert your hand or other objects into the guard or near movable parts.
9. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
10. If the supply cord is damaged, it has to be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.

CAUTION

1. Please unplug the fan from the socket and clean it with a soft cloth.
2. Do not submerge the fan in liquids.
3. Please submerge the fan in liquids. fit the guard onto fan before starting up the fan.
4. This fan is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the fan by a person responsible for their safety. Supervise children to ensure they do not play with the fan.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 20 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver, wrench

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Insert 5 M6×12 screws (AA) through the holes in the standing pole (E), then attach the standing pole to the base (F).

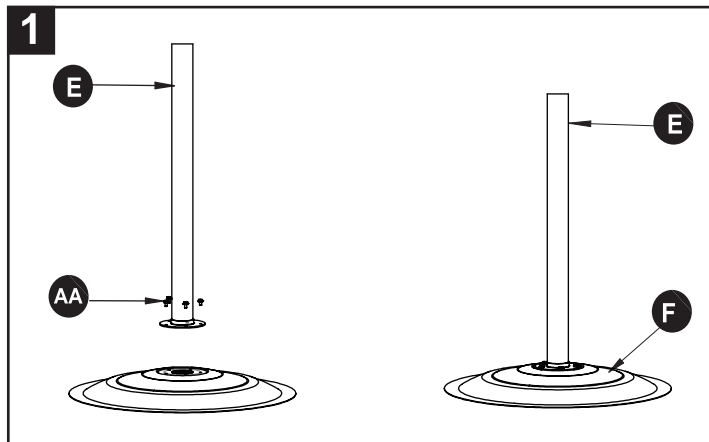

HARDWARE USED


AA

M6×12 Screw

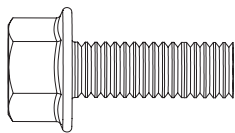

x 5

2. Loosen and remove the 3 M5x6 screws (BB) on the height adjusting base on the upper connecting pole (D). Place the spring into the standing pole (E). Insert the upper connecting pole (D) into the standing pole (E), making sure the holes on the height adjusting base and the standing pole (E) are aligned. Insert the 3 M5x5 screws (BB) into the standing pole (E) and tighten them. Adjust the height of the upper connecting pole (D) as desired, then secure using the adjusting knob.

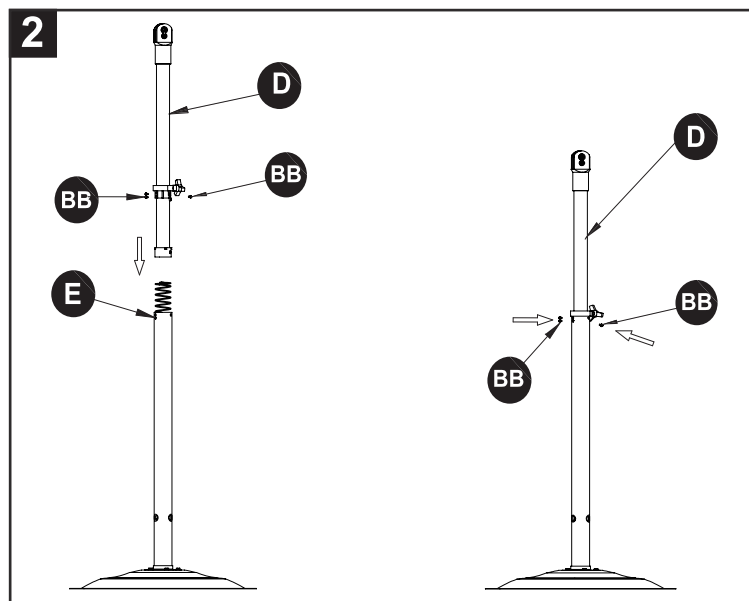

HARDWARE USED

BB


M5×6 Screw



x 3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


- Insert 1 M6x45 bolt (EE) into the hole on the neck bearing found on the motor (D) and into the top of the upper connecting pole (E), then secure them together using a bushing (DD) and M6 nut (CC). Insert 1 M8x45 bolt (HH) through the hole in the neck bearing and into the top of the upper connecting pole, then secure them using 1 bushing (GG) and 1 M8 nut (FF).

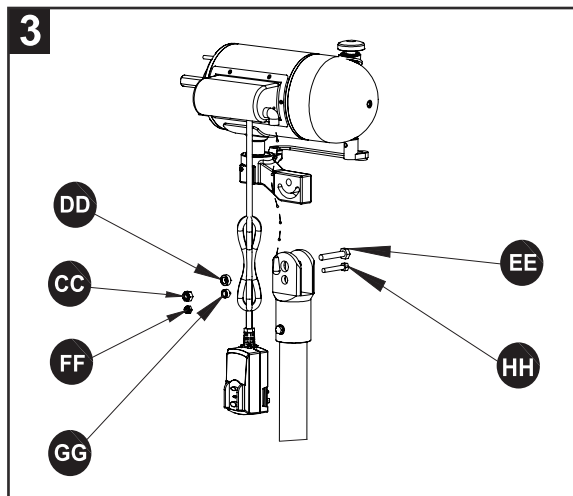


HARDWARE USED



- Attach the rear guard (C) to the screws found on the motor (D), then secure them together using 4 bowl washers (II), four spring washers (JJ) and four M5x3.5 nuts (KK).

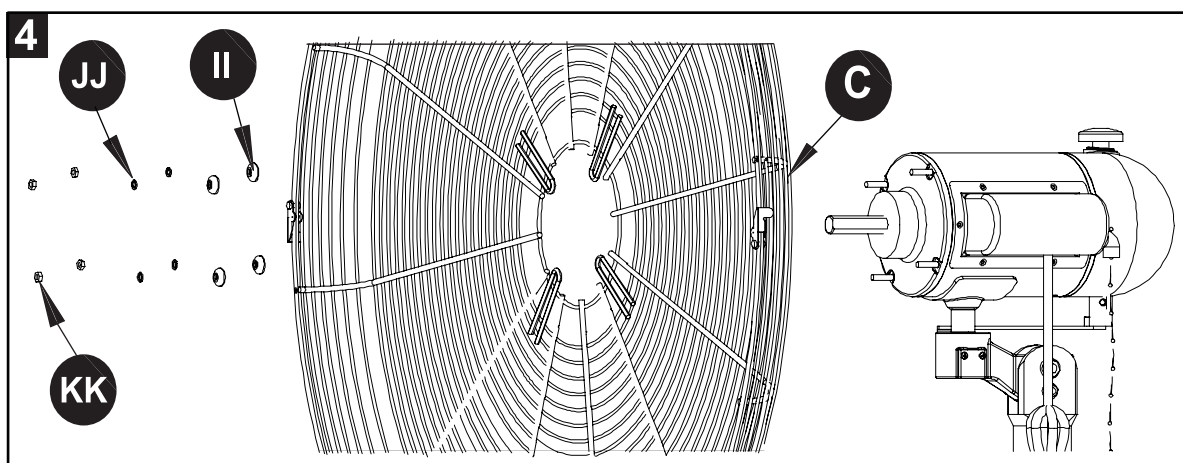


HARDWARE USED

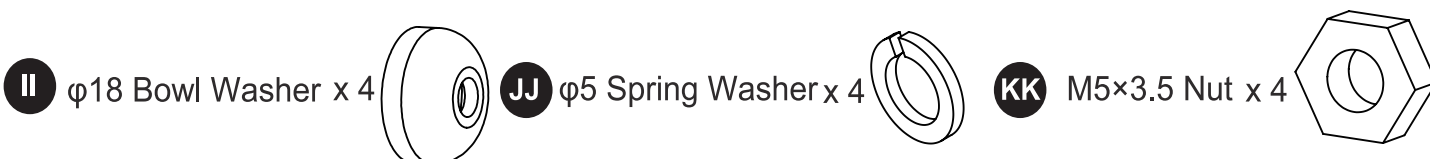


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


5. Attach the blade (B) to the shaft on the motor , then secure them together using two M6x16 screws (LL).

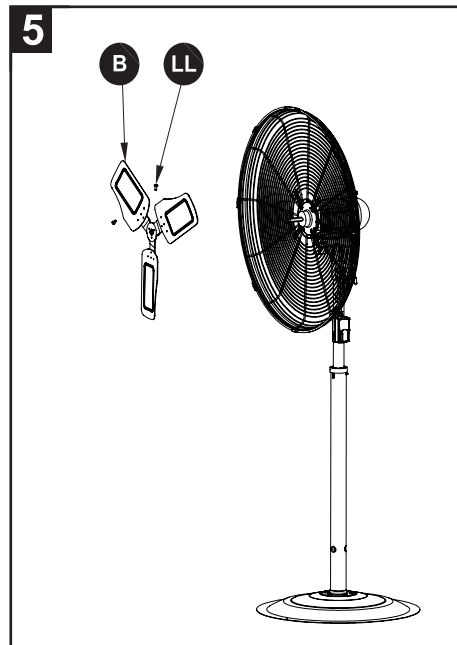

HARDWARE USED




6. Attach the front guard (A) to the rear guard (C) and secure the together using the clips on the front guard.

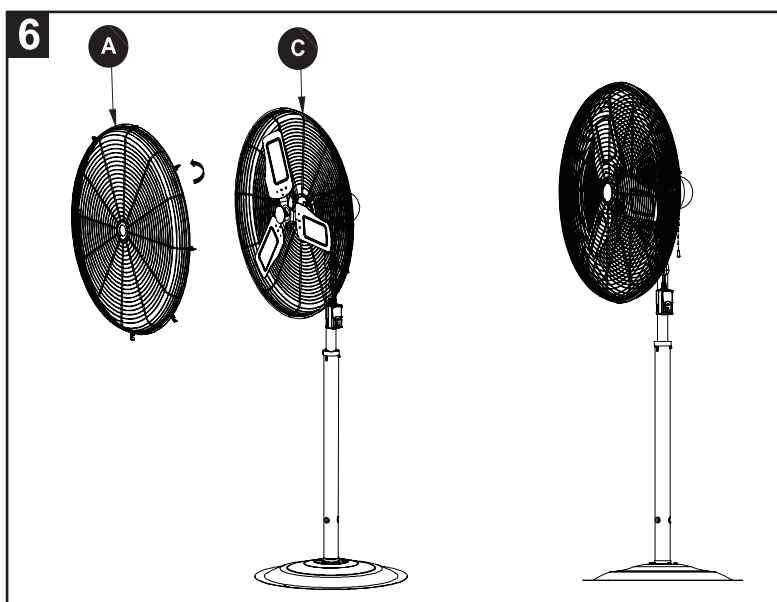

OPERATING INSTRUCTIONS


1. Test GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) plug BEFORE EACH USE.

- Plug GFCI into power outlet. Press RESET button (b). Indicator (a) should turn red.
- Press TEST button (c). Indicator (a) should turn off. GFCI plug is tripped.
- Press RESET button (b) again for use.
- DO NOT USE FAN IF ABOVE TEST FAILS. Call customer service for assistance.

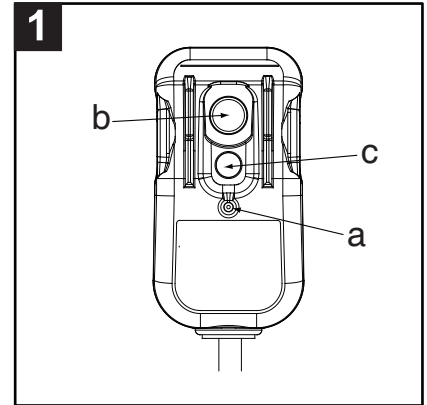

2. ADJUSTING AIR SPEED

The fan has three speeds (LOW, MEDIUM and HIGH). Pull the chain (e) of the unit to adjust air flow to desired speed.

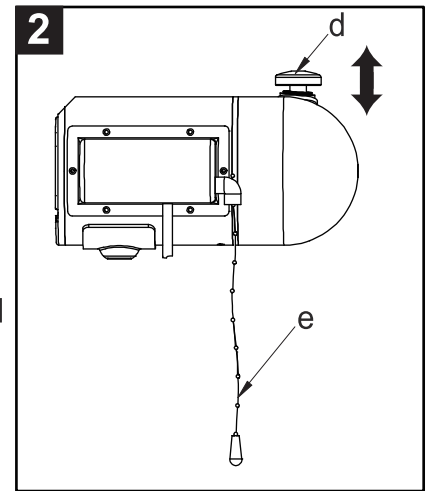

3. USING THE OSCILLATING FEATURE

Pressing the oscillation knob (d) will allow the fan head to be turned. Pulling up on the oscillation knob (d) will lock the fan head at the desired position.

CARE AND MAINTENANCE

Unplug the appliance before cleaning. Don't use any water for cleaning metal surfaces. In order to remove the dust from the protective screen, use a vacuum cleaner or remove the front protective screen by removing the securing screw on the edge with a screwdriver. After cleaning, remount the safety screen. After doing this, fasten the securing screw on the edge of the protective screen.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM		
The fan fails to operate.	1. Fan may not be plugged in.	1. Make sure the fan is plugged in and electrical outlet is working properly.
	2. There may be some obstructions in the fan.	2. Check for any obstruction. If you find an obstruction, turn the fan to "0". Unplug the fan and carefully remove the obstruction. Plug the fan in and turn it on again, referring to the OPERATING INSTRUCTIONS.
Oscillating feature not working.	1. Oscillating feature is not turned on.	1. Make sure the oscillation knob is pressed down.


WARRANTY

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY. The manufacturer warrants this product to be free from manufacturing defects in material and workmanship. This warranty does not cover transit damages. This warranty does not apply to damages from accident, misuse, alteration of any kind to the fan or where the connected voltage is more than the nameplate voltage. This warranty does not apply to the finish on any portion of the product. Servicing performed by unauthorized persons shall render the warranty invalid. For warranty service, contact Customer Service at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

Some states do not allow the limitation or exclusion of certain damages. Therefore, these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-994-4148, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.

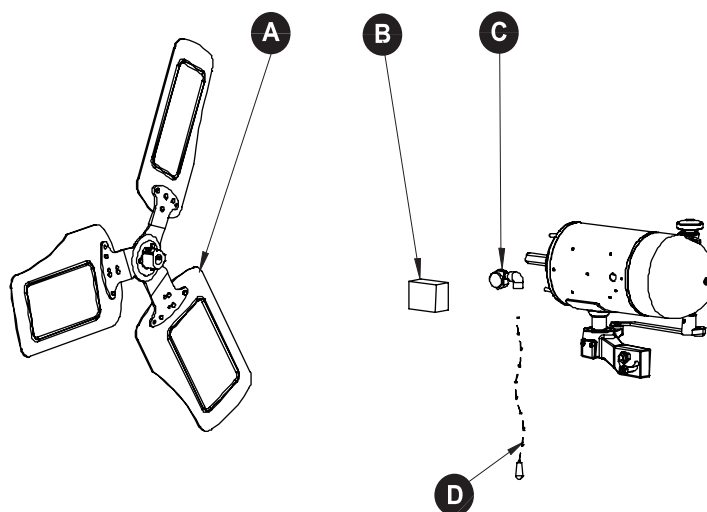


PART	DESCRIPTION	PART #
A	Blade	SFSE-750SWA-A
B	Capacitor	SFSE-750SWA-B
C	Switch	SFSE-750SWA-C
D	Pull Chain	SFSE-750SWA-D



VENTILATEUR SUR PIEDS OSCILLANT D'EXTÉRIEUR DE 76,2 CM

MODÈLE #SFSE-750SWA

Utilitech et le motif UT® sont des marques de commerce déposées de LF, LLC. Tous droits réservés.

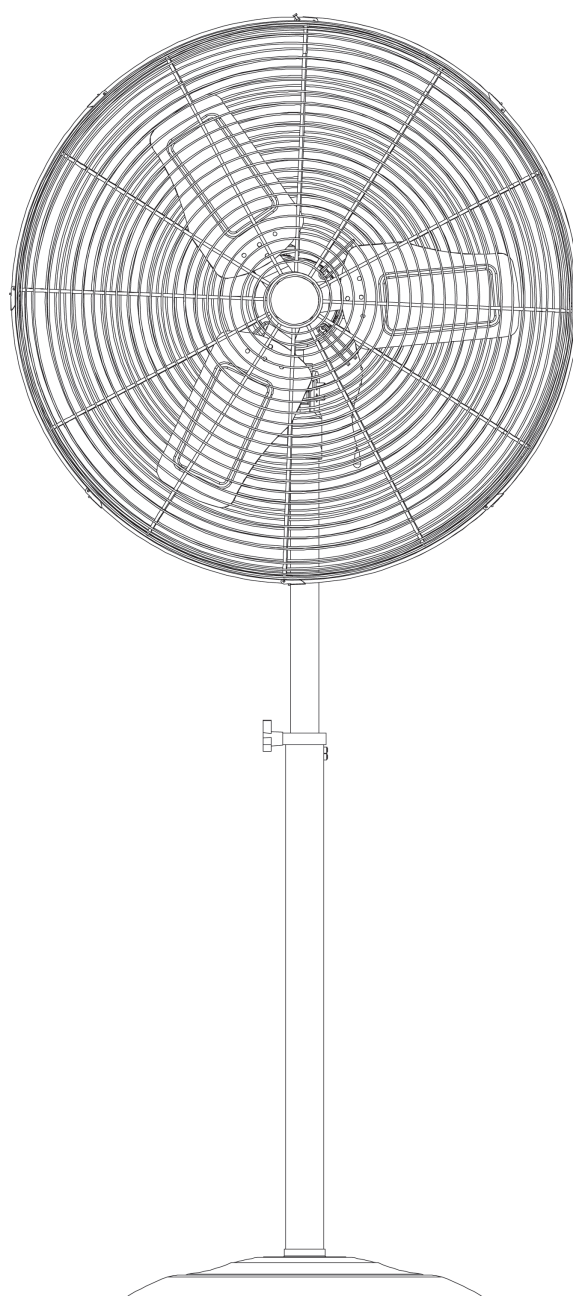


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____




Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 20 h (HNE) du lundi au dimanche.

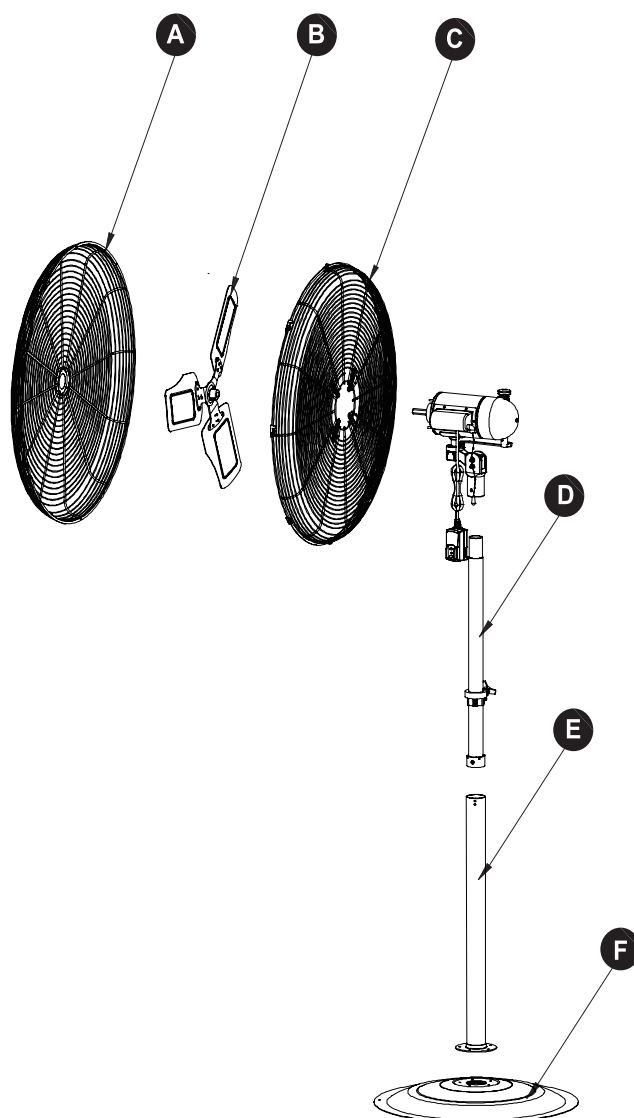

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Grille avant	1
B	Pale	3
C	Grille arrière	1
D	Tige de jonction supérieure	1
E	Tige verticale	1
F	Base	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

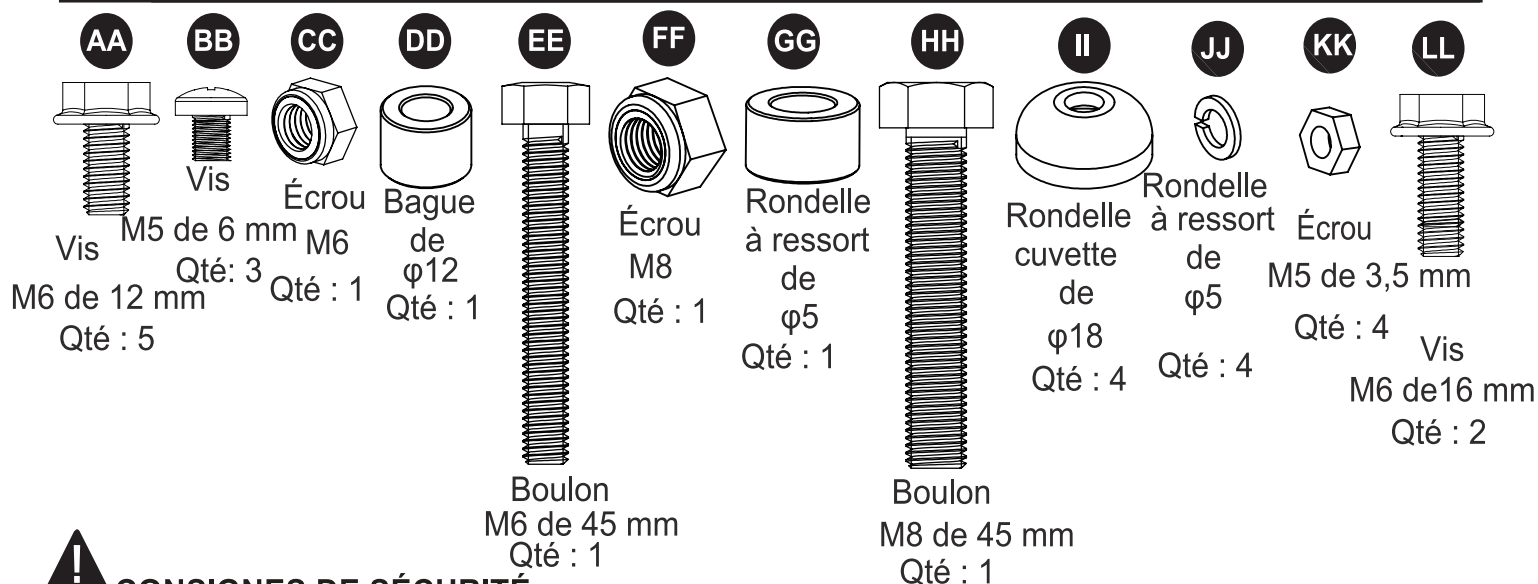

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.



AVERTISSEMENT

1. Débranchez le ventilateur avant de le déplacer ou d'en effectuer l'entretien. Ne touchez pas au ventilateur lorsque vos mains sont mouillées.
2. Le démontage, la réparation et le remontage du ventilateur doivent être effectués par un électricien qualifié.
3. Débranchez le ventilateur lorsque vous ne l'utilisez pas.
4. Évitez de débrancher le ventilateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Tirez plutôt sur la fiche.
5. Évitez d'utiliser le ventilateur si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
6. N'utilisez pas de rallonge électrique avec ce ventilateur.
7. N'utilisez pas le ventilateur à proximité d'un feu.
8. N'insérez pas votre main ou tout objet à l'intérieur de la grille protectrice ou près des parties mobiles.
9. Afin de réduire les risques d'incendie et de décharge électrique, n'utilisez pas le ventilateur avec un appareil électronique de réglage de vitesse.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un de ses agents ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

ATTENTION

1. Nettoyez le ventilateur à l'aide d'un linge doux après l'avoir débranché.
2. N'immergez pas le ventilateur.
3. Assurez-vous de remettre la grille protectrice en place avant de mettre le ventilateur en marche.
4. Ce ventilateur ne doit pas être utilisé par les enfants, les personnes atteintes d'une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle ou les personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles disposent d'une supervision ou d'instructions d'utilisation du ventilateur de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour éviter qu'ils jouent avec le ventilateur.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage de l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme et clé

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Insérez 5 vis M6 de 12 mm (AA) dans les trous de la tige verticale (E), puis fixez la tige verticale à la base (F).

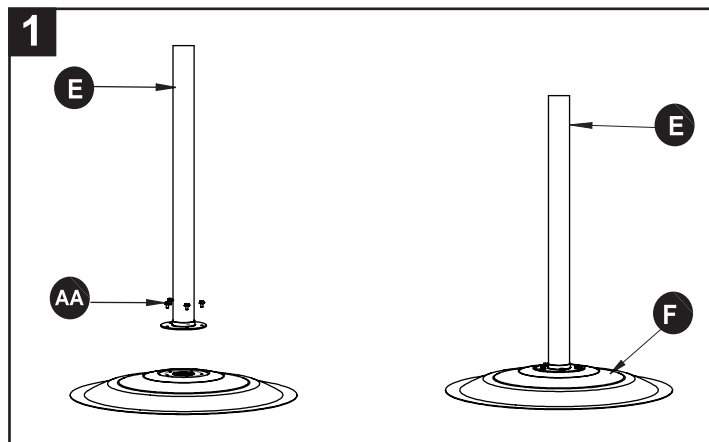

QUINCAILLERIE UTILISÉE


AA

Vis M6 de 12mm

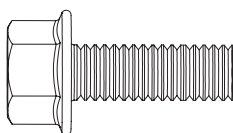

x5

2. Desserrez et retirez les 3 vis M5 de 6 mm (BB) de la base d'ajustement de la hauteur sur la tige de jonction supérieure (D). Placez le ressort dans la tige verticale (E). Insérez la tige de jonction supérieure (D) dans la tige verticale (E) en vous assurant que les trous de la base d'ajustement de la hauteur et ceux de la tige verticale (E) sont alignés. Insérez 3 vis M5 de 5 mm (BB) dans la tige verticale (E) et serrez-les. Ajustez la hauteur de la tige de jonction supérieure comme vous le désirez, puis fixez le tout à l'aide de la bague de réglage.

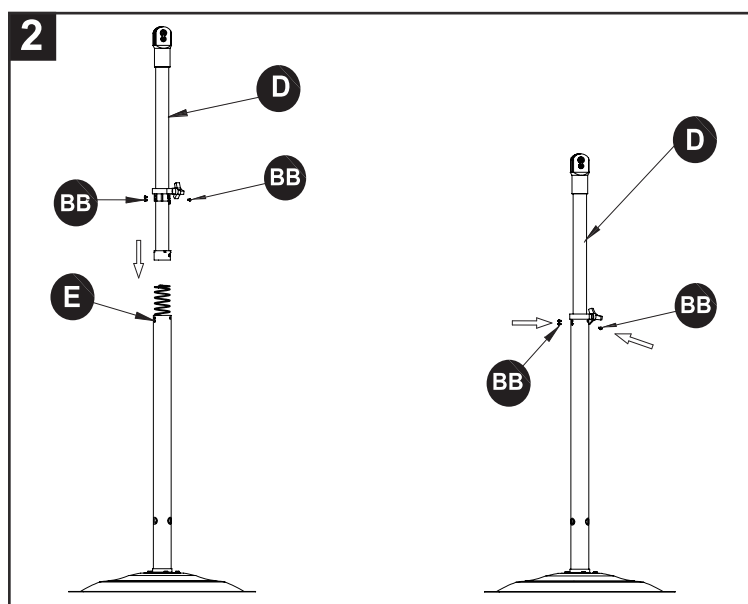

QUINCAILLERIE UTILISÉE

BB


Vis M5 de 6mm



x3

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


3. Insérez un boulon M6 de 45 mm (EE) dans le trou du roulement de collet situé sur le moteur et dans le haut de la tige de jonction supérieure (D), puis fixez-les à l'aide d'une bague (DD) et d'un écrou M6 (CC). Insérez un boulon M8 de 45 mm (HH) à travers le trou du roulement de collet et dans le haut de la tige de jonction supérieure, puis fixez-les à l'aide d'une bague (GG) et d'un écrou M8 (FF).

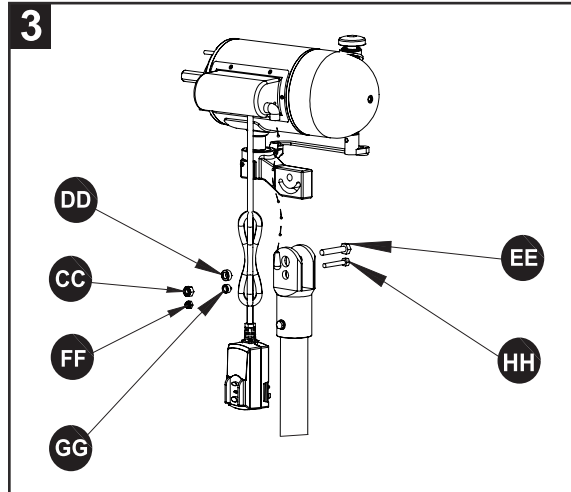


QUINCAILLERIE UTILISÉE



4. Attachez la grille arrière (C) aux vis sur le moteur, puis fixez-les à l'aide de 4 rondelles cuvettes (JJ), quatre rondelles à ressort (JJ) et quatre écrous M5 de 3,5 mm (KK).

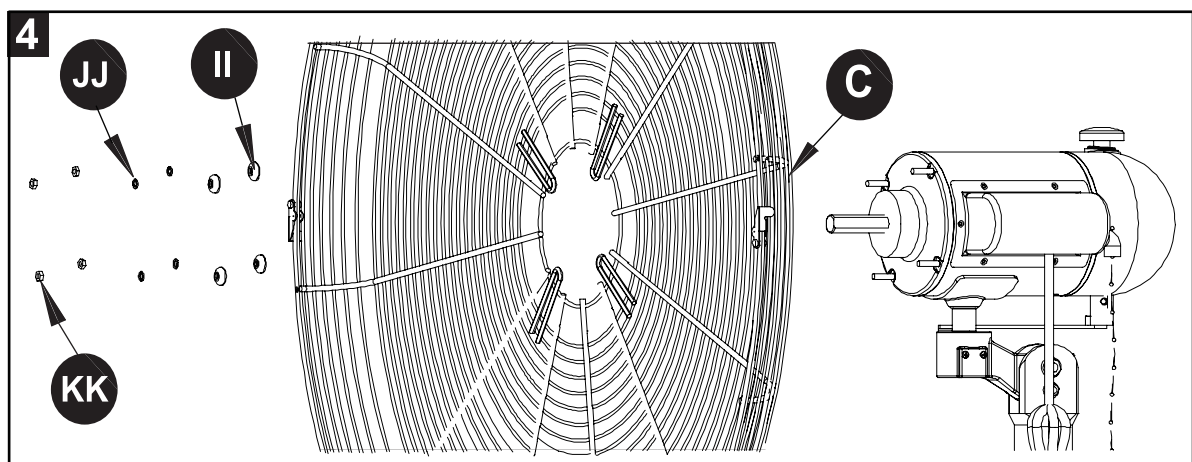


QUINCAILLERIE UTILISÉE

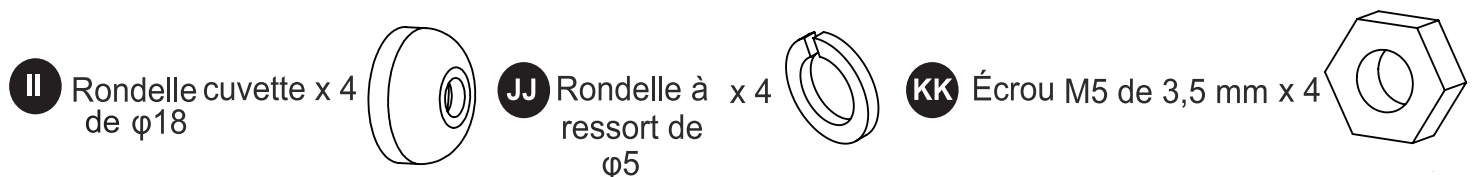


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


5. Attachez les pales (B) à la tige sur le moteur , puis fixez-les à l'aide de deux vis M6 de 16mm (LL).

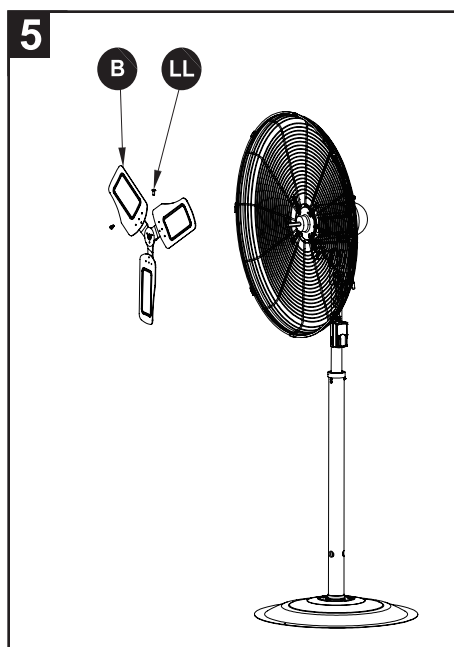

QUINCAILLERIE UTILISÉE




6. Attachez la grille avant (A) à la grille arrière (C) et fixez-les à l'aide des pinces sur la grille avant.

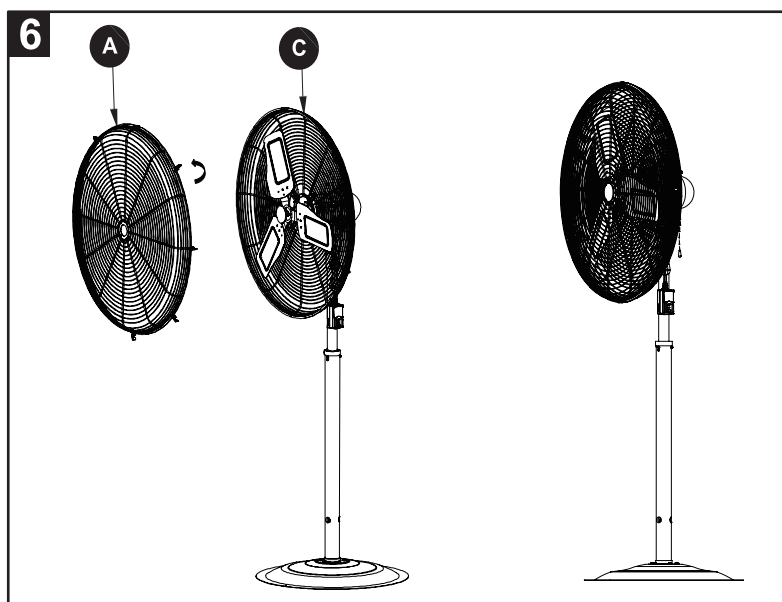

MODE D'EMPLOI

1. Vérifiez la fiche avec disjoncteur différentiel AVANT CHAQUE UTILISATION.


- Branchez la fiche avec disjoncteur différentiel sur la prise électrique. Appuyez sur le bouton « RESET » (b). Le voyant (a) devrait devenir rouge.
- Appuyez sur le bouton « TEST » (c). Le voyant (a) devrait s'éteindre. La fiche avec disjoncteur différentiel se déclenche.
- Appuyez de nouveau sur le bouton « RESET » (b) pour utiliser l'article.
- **N'UTILISEZ PAS LE VENTILATEUR SI LE TEST DÉCRIT CI-DESSUS N'A PAS FONCTIONNÉ.**
Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

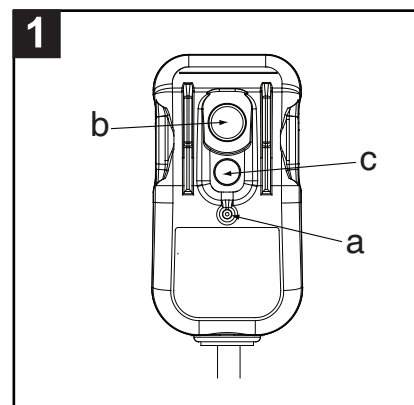

2. RÉGLAGE DE LA VITESSE

Le ventilateur offre trois réglages de vitesse (BASSE, MOYENNE et ÉLEVÉE).

Tirez sur la chaîne (e) de l'appareil pour régler le flux d'air à la vitesse désirée.

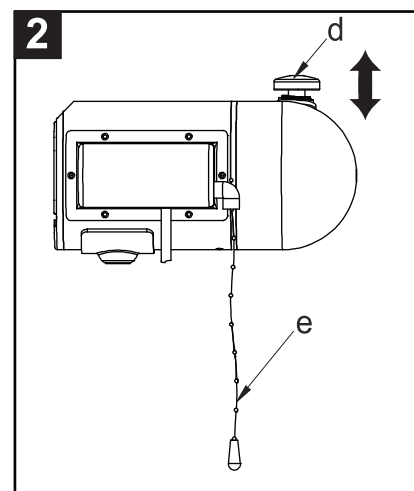

3. UTILISER LA FONCTION D'OSCILLATION

Enfoncez le bouton de réglage de l'oscillation (d) pour pouvoir faire pivoter la tête du ventilateur. Tirez sur le bouton de réglage de l'oscillation (d) pour verrouiller la tête du ventilateur à la position voulue.

ENTRETIEN

Débranchez le ventilateur avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les surfaces métalliques.

Nettoyez la grille protectrice à l'aide d'un aspirateur ou retirez-la en dévissant la vis de fixation située sur son rebord à l'aide d'un tournevis.

Une fois le nettoyage terminé, remettez la grille en place. Ensuite, serrez la vis de fixation sur le bord de la grille protectrice.

DÉPANNAGE

PROBLÈME		
Le ventilateur ne fonctionne pas.	1. Le ventilateur pourrait ne pas être branché.	1. Assurez-vous que le ventilateur est branché et que la prise de courant est fonctionnelle.
	2. Des objets pourraient bloquer les pales du ventilateur.	2. Assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue le ventilateur. Si vous
L'oscillation ne fonctionne pas.	1. L'oscillation n'est pas activée.	1. Assurez-vous que le bouton de réglage de l'oscillation est enfoncé.


GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS. Le fabricant garantit cet article contre les défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages occasionnés pendant le transport, ni les dommages causés par un accident, un usage inapproprié, une modification quelconque ou une tension supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique. La garantie ne couvre pas non plus le fini de toute partie de l'article. Toute réparation effectuée par une personne non autorisée annulera la garantie. Pour effectuer une réclamation, appelez notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas la limitation ou l'exclusion de certains types de dommages. Ces limitations et exclusions peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie confère au consommateur des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 994-4148, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au dimanche.

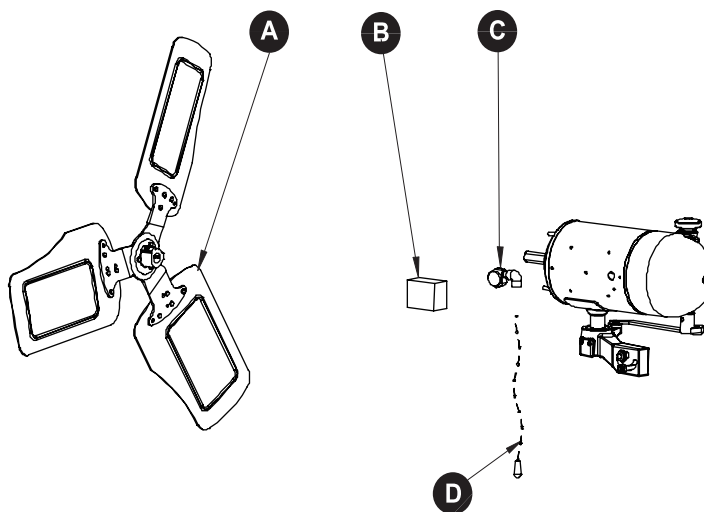


PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Pale	SFSE-750SWA-A
B	Condensateur	SFSE-750SWA-B
C	Interrupteur	SFSE-750SWA-C
D	Chaîne	SFSE-750SWA-D



VENTILADOR DE PEDESTAL OSCILANTE PARA EXTERIORES DE 76,2 CM

MODELO #SFSE-750SWA

Utilitech & UT Design® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

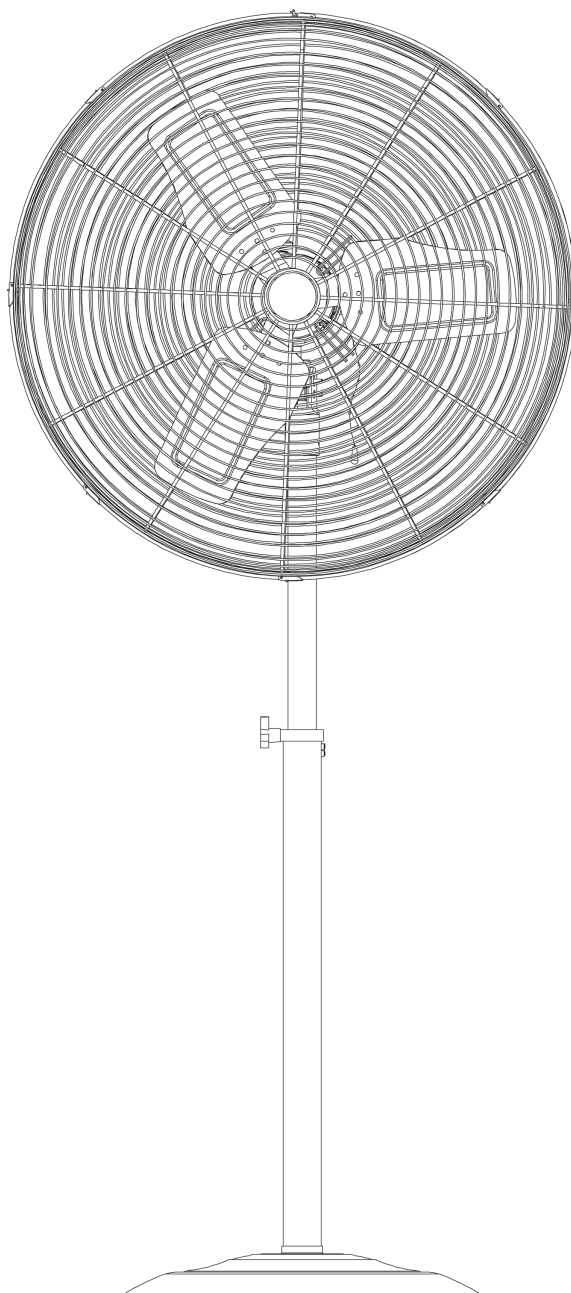


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.

CONTENIDO DEL PAQUETE

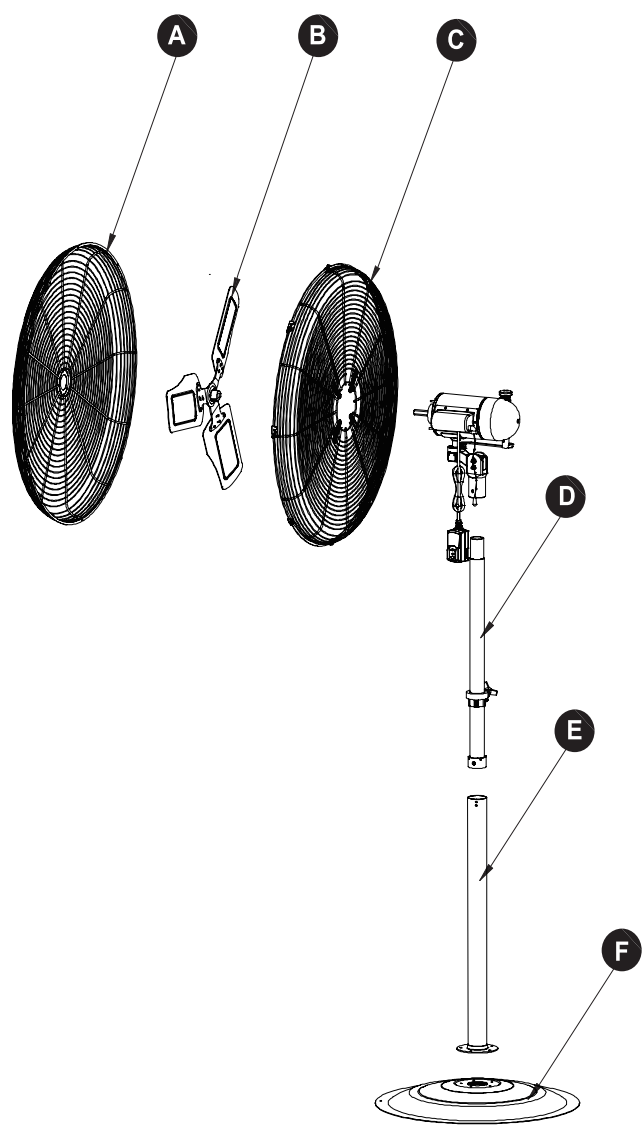

PIEZA		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A		Protección frontal	1
B		Aspa	3
C		Protector posterior	1
D		Varilla de conexión superior	1
E		Varilla de soporte	1
F		Base	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

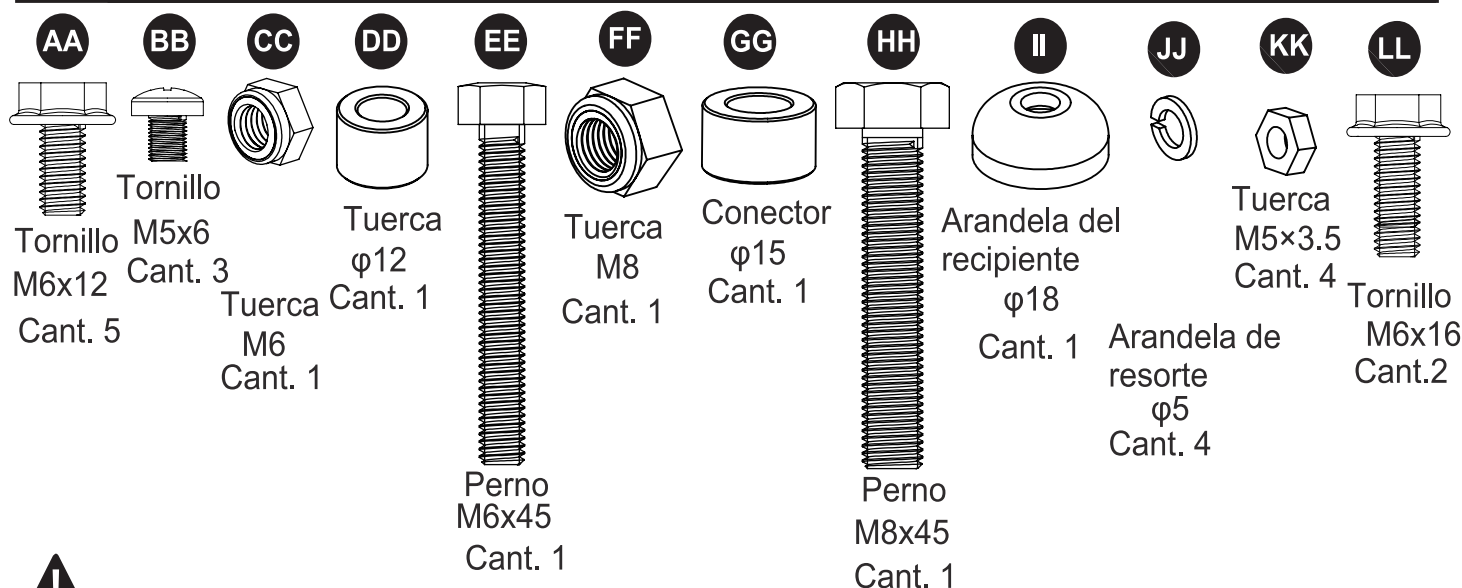

! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea y comprenda por completo este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

! ADVERTENCIA

1. Desenchufe el ventilador antes de moverlo o realizarle mantenimiento. No toque el ventilador con las manos húmedas.
2. Solo los electricistas calificados pueden desensamblar, reparar o reconstruir el ventilador.
3. Desenchufe el ventilador cuando no esté en uso.
4. No jale del cable para desenchufar el ventilador. Sujete el enchufe para desenchufarlo.
5. No utilice el ventilador si el cable o el enchufe presentan daños.
6. No utilice el ventilador con una extensión eléctrica.
7. No utilice el ventilador cerca del fuego.
8. No coloque la mano u otros objetos en el protector o cerca de las piezas móviles.
9. Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use este ventilador con dispositivos de control de velocidad de estado sólido.
10. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su empresa de servicio o una persona de calificación similar deben reemplazarlo para evitar peligros.

PRECAUCIÓN

1. Desenchufe el ventilador del tomacorriente y límpielo con un paño suave.
2. No sumerja el ventilador en líquidos.
3. Sumerja el ventilador en líquidos. Coloque la protección en el ventilador antes de encenderlo.
4. Las personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos no deben utilizar este ventilador, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde supervisión o capacitación con respecto a su uso. Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el ventilador.

PREPARACIÓN


Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista del contenido de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips, llave de tuercas.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


- 1.1. Inserte 5 tornillos M6 ×12 (AA) en los orificios de la varilla de soporte (E) y luego fije la varilla de soporte a la base (F).

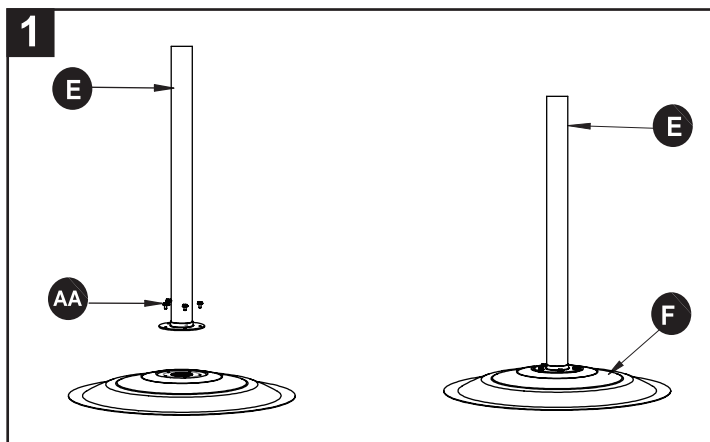

ADITAMENTOS UTILIZADOS


AA

Tornillo M6 × 12

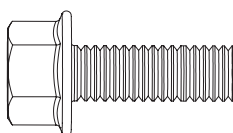

x 5

2. Suelte y retire los 3 tornillos M5 x 6 (BB) de la base de altura ajustable en la varilla de conexión superior (D). Coloque el resorte en la varilla de soporte (E). Inserte la varilla de conexión superior (D) en la varilla de soporte (E), asegurándose de que los orificios de la base de altura ajustable estén alineados con la varilla de soporte (E). Inserte los 3 tornillos M5 x 5 (BB) en la varilla de soporte (E) y apriételos. Ajuste la altura de la varilla de conexión superior (D) como desee, luego asegúrela con la perilla ajustable.

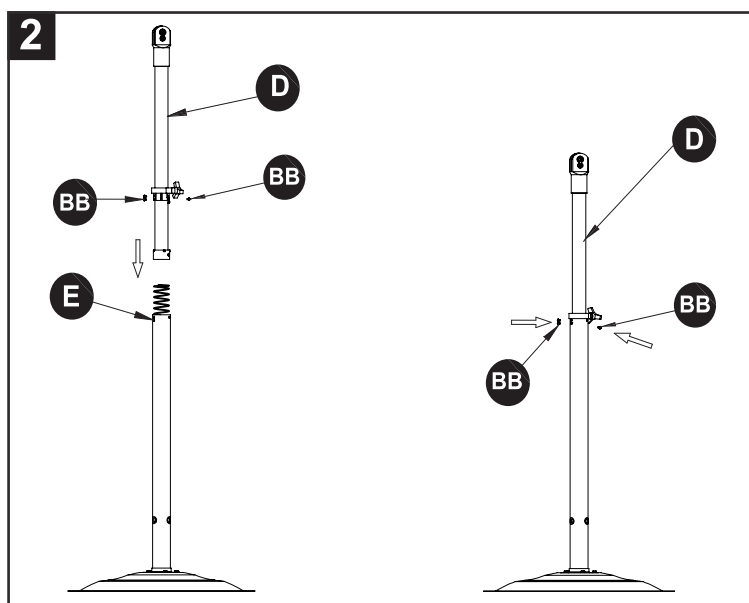

ADITAMENTOS UTILIZADOS

BB


Tornillo M5×6



x 3

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


3. Inserte 1 perno M6 x 45 (EE) en el orificio del cojinete del cuello que se encuentra en el motor y en la parte superior de la varilla de conexión superior (D), luego, asegúrelos con un conector (DD) y una tuerca M6 (CC). Inserte 1 perno M8 x 45 (HH) en el orificio del cojinete del cuello y en la parte superior de la varilla de conexión superior, luego, asegúrelos con 1 conector (GG) y 1 tuerca M8 (FF).

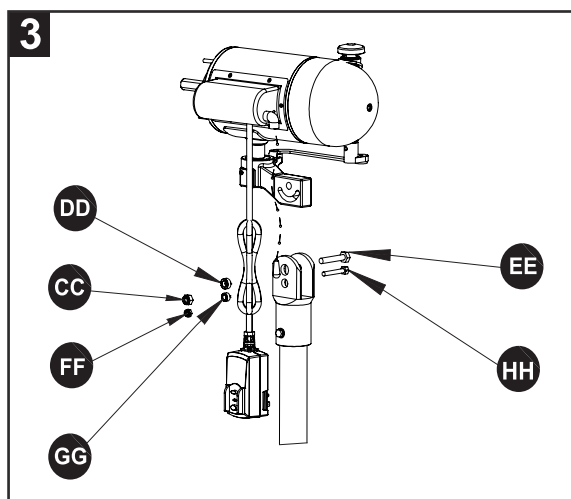


ADITAMENTOS UTILIZADOS



4. Fije la protección posterior (C) a los tornillos del motor , luego, fijelos con 4 arandelas del recipiente (II), cuatro arandelas de resorte (JJ) y cuatro tuercas M5 x 3,5 (KK).

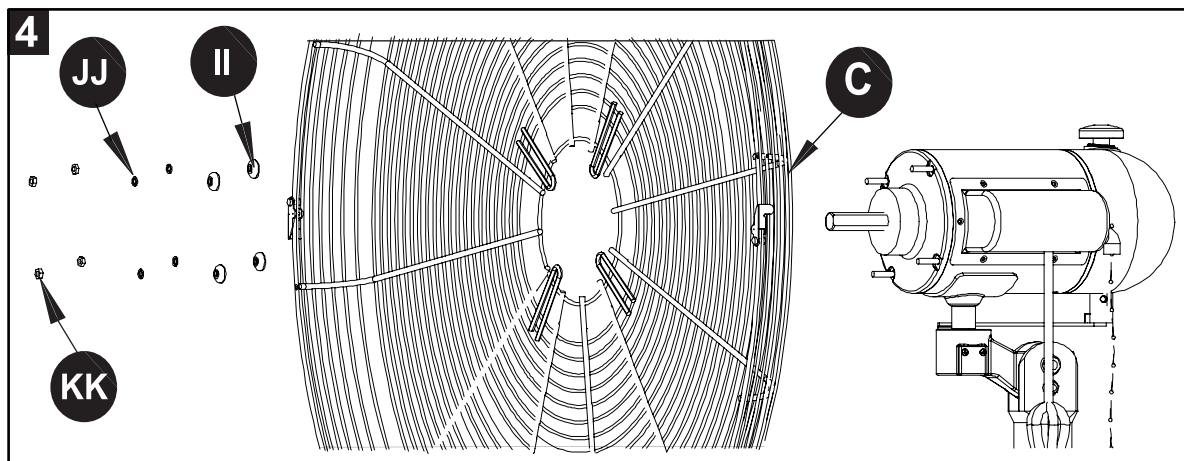


ADITAMENTOS UTILIZADOS

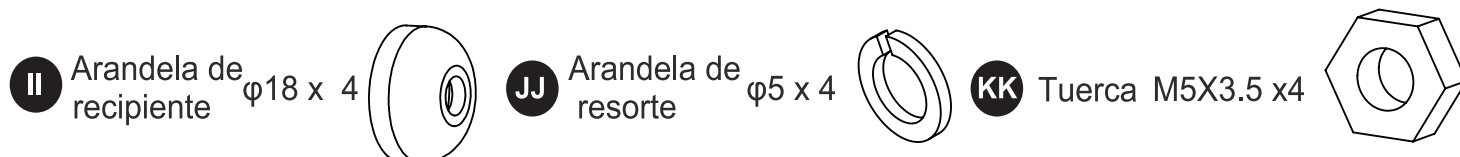


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


5. Fije el aspa (B) al eje del motor , luego, asegúrelos entre sí con dos tornillos M6 x 16 (LL).

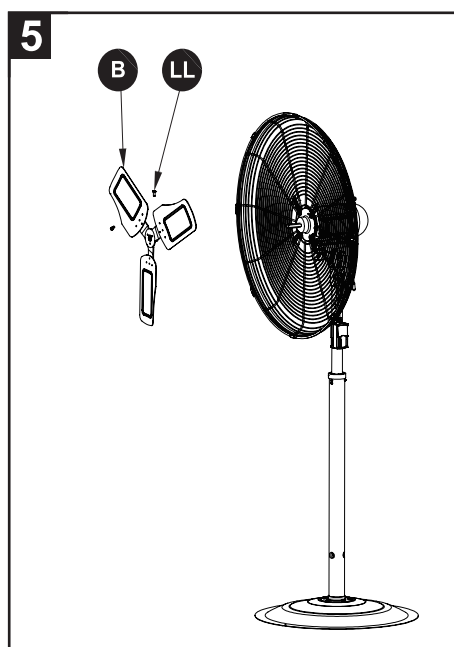

ADITAMENTOS UTILIZADOS




6. Fije la protección frontal (A) a la protección posterior (C) y asegúrelas entre sí con los sujetadores de la protección frontal.

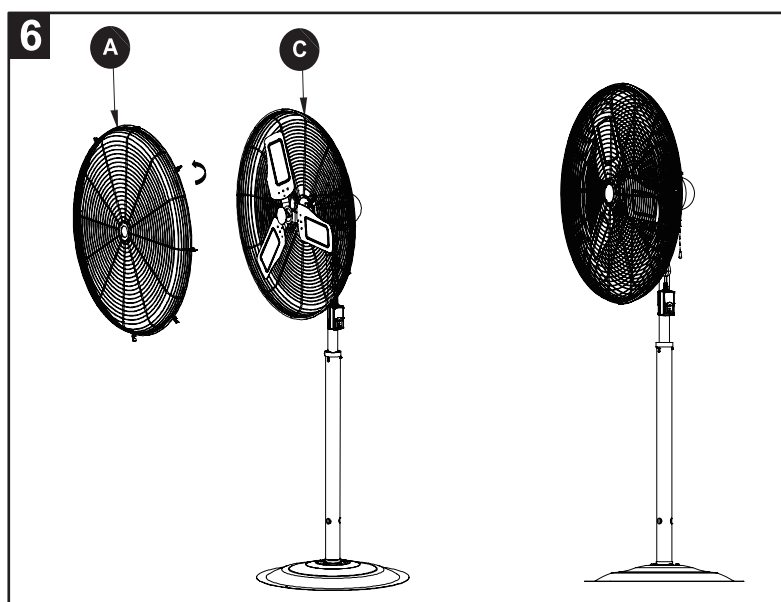

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Pruebe el enchufe GFCI (interruptor de circuito de falla de puesta a tierra) ANTES DE CADA USO.

- Enchufe el GFCI en un tomacorriente. Presione el botón RESET (reiniciar) (b).
El indicador (a) se debe poner rojo.
- Presione el botón TEST (probar) (c). El indicador (a) se debe apagar. El enchufe GFCI se activó.
- Presione nuevamente el botón RESET (b) para utilizarlo.
- NO UTILICE EL VENTILADOR SI LA PRUEBA ANTERIOR NO FUNCIONA.
Llame al Departamento de Servicio al Cliente para obtener ayuda.

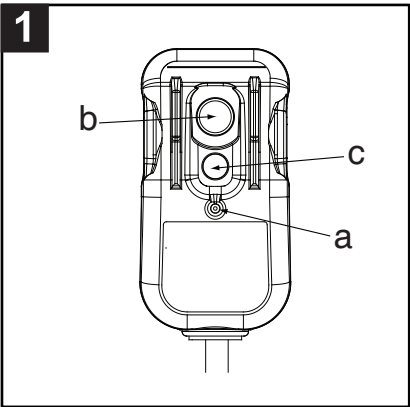


2. REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE AIRE

El ventilador tiene tres velocidades (BAJA, MEDIA y ALTA). Jale la cadena (e) de la unidad para regular el flujo de aire a la velocidad deseada.

3. USO DE LA FUNCIÓN DE OSCILACIÓN

Presionar la perilla de oscilación (d) permitirá que el cabezal del ventilador pueda girar. Jalar la perilla de oscilación (d) hacia arriba bloqueará el cabezal del ventilador en la posición deseada.

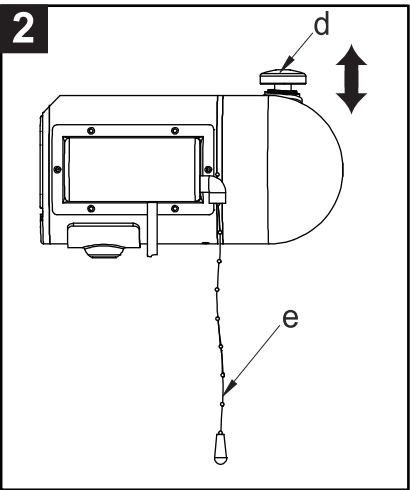

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo. No use agua para limpiar las superficies metálicas.

Para retirar el polvo de la malla de protección, use una aspiradora o retire la malla de protección frontal retirando el tornillo de seguridad del borde de la malla con un destornillador.

Después de limpiar, vuelva a montar la malla de seguridad. Después de hacerlo, fije el tornillo de seguridad en el borde de la malla protectora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA		
El ventilador no funciona.	1. Es posible que el ventilador no esté enchufado. 2. Hay obstrucciones en el ventilador.	1. Asegúrese de que el ventilador esté enchufado y que el tomacorriente funcione correctamente. 2. Verifique que no haya obstrucciones. Si las hay, coloque el ventilador en la posición "0". Desenchufe el ventilador y retire cuidadosamente la obstrucción. Para volver a enchufar y encender el ventilador consulte las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.
La función de oscilación no funciona.	1. La función de oscilación no está encendida.	1. Asegúrese de que la perilla de oscilación esté presionada.


GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS. El fabricante garantiza que este producto no presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra. Esta garantía no cubre los daños durante el transporte. Esta garantía no se aplica a los daños por accidentes, mal uso, modificación de cualquier tipo del ventilador, ni en el caso de que el voltaje de conexión exceda el voltaje de la placa de datos. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto. El mantenimiento realizado por personas no autorizadas invalidará la garantía. Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de ciertos daños, por lo que es posible que estas exclusiones o limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos al consumidor. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-994-4148 de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.

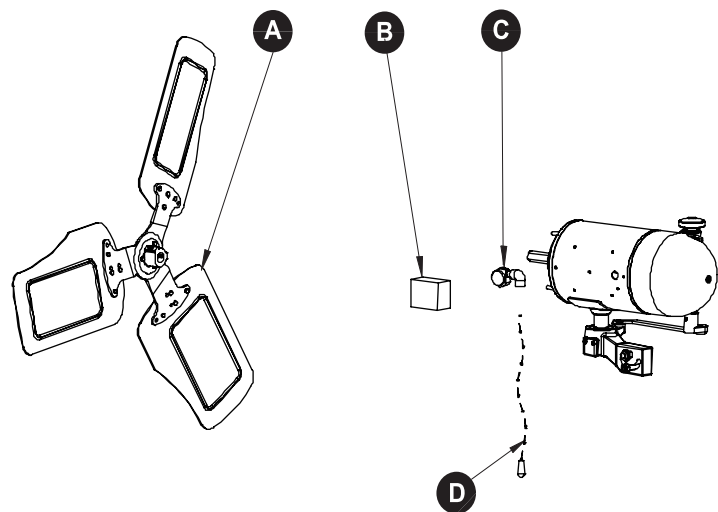

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
A	Aspa	SFSE-750SWA-A
B	Condensador	SFSE-750SWA-B
C	Interruptor	SFSE-750SWA-C
D	Cadena de tiro	SFSE-750SWA-D