

GS03D

LASER RANGEFINDER


User Manual

BODY STRUCTURE



- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1, Laser emitter/objective Lens | 6, Mode button |
| 2, Laser receiving lens | 7, Battery compartment |
| 3, Focus ring | |
| 4, Eye piece | |
| 5, Power button | |

LCD DISPLAY STRUCTURE

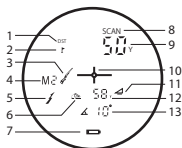

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1, Distance mode icon | 8, Scanning icon |
| 2, Flaglock Icon | 9, Linear distance reading |
| 3, Mode for hunter icon | 10, Crosshair |
| 4, Mode number | 11, Hunter slope compensate icon |
| 5, Laser sending icon | 12, Slope compensated distance |
| 6, Golf slope compensate icon | 13, angle data |
| 7, Low battery warning | |

SETTINGS BEFORE USING

Battery

Before using the rangefinder, please install the battery. The GS03D rangefinder uses 1 CR2 3V battery.

Focus adjustment

If the view is not clear, please try to twist the eyepiece to adjust the focus of the rangefinder.

Unit of measurement

Power the rangefinder up and stay in mode 1/2. Long press the "M" button to change the unit of measurement.

HOW TO OPERATE

In mode 1 (Hunting mode)

In mode 1, you can get the linear distance from you to the target. You can hold the power button to scan an area to get fast continuous readings. This mode is designed for hunters who use a bow or gun since the slope compensated distance is calculated by rifleman's rule, and the slope compensated distance is also called horizontal distance.

To use this mode, press the "M" button until there is an "M1" icon and a rifle icon at the left of the screen. After that, aim the target and press the power button and it will give a linear distance and a slope compensated distance.

The slope compensated distance yardage number is corrected for shot angle and needs no extra user input; shooters simply use the appropriate level ground bullet drop and wind adjustment for the range displayed and shoot. Archers use the appropriate level ground sight pin for the horizontal range displayed and shoot.

In mode 2 (Golf mode)

Mode 2 is often used for golf. In this mode, the **flag-lock function** is activated and if you hold the power button, the rangefinder will scan an area and return the shortest distance measured and it will vibrate at the same time. This feature is commonly used for measuring golf flags. Please note that the flag-lock function supports the max range at 250y.

Besides, you will get two distance readings in this mode, the linear distance and the **slope compensated distance**. The slope compensated distance in mode 2 is calculated according to the angle data which is also provided in this mode.

To use mode 2, press the "M" button until there is an "M2" icon at the left of the screen. After that, aim at one target at a time, press the power button and it will give a linear distance and a slope compensated distance. If you want to lock a flag or a slender object, switch to mode 2, aim around the object and hold the power button. Once you succeed in locking the object, it will give a short vibrate and there will be a circle around the flag icon.

PACKAGE CONTENT

- 1 x Rangefinder
- 1 x Carrying case
- 1 x Lanyard
- 1 x User manual
- 1 x Lens cleaning cloth
- 1 x Carabiner
- 1 x CR2 Battery

NOTICE

1, Do not use the rangefinder to measure any objects through a window of any kind of glasses.

2, In order to protect the coating of the lens, please do NOT use your fingers to touch the surface.

3, Lase rangefinder has been precisely calibrated by instruments, please don't disassemble by yourself.

4, We do NOT recommend exposing rangefinder to heavy rain. If it is heavy rain, please put it back in the carrying case after each use. If it cannot be used after being exposed to rain, please put it in a dry closed container to dry for 1-2 days and then observe whether it can continue to be used.

5, If the lens becomes dirty, please wipe it gently. Besides, keep it away from corrosive liquid and high-temperature environments.

GS03D

LOCALIZADOR LASER

Manual de usuario

ESTRUCTURA DEL CUERPO



1, emisor láser/lente objetivo

2, lente receptora láser

3, anillo de enfoque


4, ocular

5, botón de encendido

6, botón de modo

7, compartimiento de la batería

ESTRUCTURA DE LA PANTALLA LCD

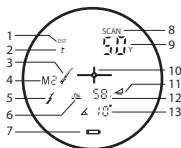

1, icono de modo de distancia

2, icono de candado

3, Modo para icono de cazador

4, número de modo

5, icono de envío de láser

6, icono de compensación de pendiente de golf

7, advertencia de batería baja

8, icono de escaneo

9, lectura de distancia lineal

10, punto de mira

11, icono de compensación de pendiente de Hunter

12, distancia compensada por pendiente

13, datos de ángulo

AJUSTES ANTES DE USAR

Batería

Antes de usar el telémetro, instale la batería. El telémetro GS03D usa 1 batería CR2 3V.

Ajuste de enfoque

Si la vista no es clara, intente girar el ocular para ajustar el enfoque del telémetro.

Unidad de medida

Encienda el telémetro y permanezca en el modo 1/2. Mantenga presionado el botón "M" para cambiar la unidad de medida.

COMO OPERAR

En el modo 1 (Modo de caza)

En el modo 1, puede obtener la distancia lineal desde usted hasta el objetivo. Puede mantener presionado el botón de encendido para escanear un área y obtener lecturas rápidas y continuas. Este modo está diseñado para cazadores que usan un arco o una pistola, ya que la distancia compensada por la pendiente se calcula mediante la regla del fusilero, y la distancia compensada por la pendiente también se denomina distancia horizontal.

Para usar este modo, presione el botón "M" hasta que haya un ícono "M1" y un ícono de rifle a la izquierda de la pantalla. Después de eso, apunte al objetivo y presione el botón de encendido y le dará una distancia lineal y una distancia compensada por pendiente.

El número de yardas de la distancia compensada por pendiente se corrige para el ángulo de tiro y no necesita entrada adicional del usuario; los tiradores simplemente usan la caída de bala a nivel del suelo y el ajuste del viento apropiados para el rango que se muestra y disparan. Los arqueros usan el pin de mira de suelo nivelado apropiado para el alcance horizontal que se muestra y disparan.

En el modo 2 (modo Golf)

El modo 2 se usa a menudo para golf. En este modo, la función de bloqueo de bandera se activa y si mantiene presionado el botón de encendido, el telémetro escaneará un área y devolverá la distancia más corta medida y vibrará al mismo tiempo. Esta característica se usa comúnmente para medir banderas de golf. Tenga en cuenta que la función de bloqueo de bandera admite el rango máximo a 250 años.

Además, obtendrá dos lecturas de distancia en este modo, la distancia lineal y la distancia compensada por pendiente. La distancia de pendiente compensada en el modo 2 se calcula de acuerdo con los datos de ángulo que también se proporcionan en este modo.

Para usar el modo 2, presione el botón "M" hasta que haya un ícono "M2" a la izquierda de la pantalla. Después de eso, apunte a un objetivo a la vez, presione el botón de encendido y le dará una distancia lineal y una distancia compensada por pendiente. Si desea bloquear una bandera o un objeto delgado, cambie al modo 2, apunte alrededor del objeto y mantenga presionado el botón de encendido. Una vez que logre bloquear el objeto, emitirá una vibración breve y habrá un círculo alrededor del ícono de la bandera.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 telémetro
- 1 funda de transporte.
- 1 cordón.
- 1 manual de usuario.
- 1 paño de limpieza para lentes.
- 1 mosquetón.
- 1 batería CR2.

NOTICE

1, no utilice el telémetro para medir ningún objeto a través de una ventana de ningún tipo de anteojos.

2, para proteger el revestimiento de la lente, NO use los dedos para tocar la superficie.

3, el telémetro láser ha sido calibrado con precisión por instrumentos, no lo desmonte usted mismo.

4, NO recomendamos exponer el telémetro a la lluvia intensa. Si llueve mucho, vuelva a colocarlo en el estuche de transporte después de cada uso.

Si no se puede usar después de haber estado expuesto a la lluvia, póngalo en un recipiente cerrado y seco para que se seque durante 1 o 2 días y luego observe si se puede continuar usando.

5, si la lente se ensucia, límpiela suavemente. Además, guárdalo lejos de líquidos corrosivos y ambientes de alta temperatura.

GS03D

TÉLÉMÈTRE LASER

Manuel de l'Utilisateur


MORPHOLOGIE DU CORPS



- 1, émetteur laser/objectif objectif
- 2, lentille de réception laser
- 3, bague de mise au point
- 4, oculaire
- 5, bouton d'alimentation

- 6, bouton de mode
- 7, compartiment à piles

STRUCTURE D'AFFICHAGE LCD

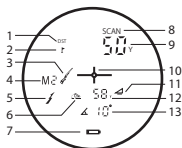

- 1, icône du mode Distance
- 2, icône de cadenas
- 3, Mode pour l'icône du chasseur
- 4, numéro de mode
- 5, icône d'envoi laser
- 6, icône de compensation de pente de golf
- 7, avertissement de batterie faible

- 8, icône de numérisation
- 9, lecture de distance linéaire
- 10, réticule
- 11, icône de compensation de pente Hunter
- 12, distance compensée par pente
- 13, données d'angle

RÉGLAGES AVANT UTILISATION

Batterie

Avant d'utiliser le télémètre, veuillez installer la pile. Le télémètre GS03D utilise 1 pile CR2 3V.

Réglage de la mise au point

Si la vue n'est pas claire, essayez de tourner l'oculaire pour régler la mise au point du télémètre.

Unité de mesure

Allumez le télémètre et restez en mode 1/2. Appuyez longuement sur le bouton "M" pour changer l'unité de mesure.

COMMENT OPÉRER

En mode 1 (mode de chasse)

En mode 1, vous pouvez obtenir la distance linéaire entre vous et la cible. Vous pouvez maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pour numériser une zone afin d'obtenir des lectures continues rapides. Ce mode est conçu pour les chasseurs qui utilisent un arc ou une arme à feu puisque la distance compensée en pente est calculée par la règle du carabinier, et la distance compensée en pente est également appelée distance horizontale.

Pour utiliser ce mode, appuyez sur le bouton «M» jusqu'à ce qu'il y ait une icône «M1» et une icône de fusil à gauche de l'écran. Après cela, visez la cible et appuyez sur le bouton d'alimentation et cela donnera une distance linéaire et une distance compensée en pente.

Le nombre de distances compensées par la pente est corrigé pour l'angle de prise de vue et ne nécessite aucune entrée supplémentaire de l'utilisateur; les tireurs utilisent simplement le réglage de chute de balle et de vent au sol approprié pour la portée affichée et tirent. Les archers utilisent la goupille de visée au sol appropriée pour la portée horizontale affichée et tirent.

En mode 2 (mode Golf)

Le mode 2 est souvent utilisé pour le golf. Dans ce mode, la fonction flag-lock est activée et si vous maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, le télémètre balayera une zone et retournera la distance la plus courte mesurée et il vibrera en même temps. Cette fonction est couramment utilisée pour mesurer les drapeaux de golf. Veuillez noter que la fonction de verrouillage du drapeau prend en charge la plage maximale à 250y.

En outre, vous obtiendrez deux lectures de distance dans ce mode, la distance linéaire et la distance compensée en pente. La distance compensée en pente dans le mode 2 est calculée en fonction des données d'angle qui sont également fournies dans ce mode.

Pour utiliser le mode 2, appuyez sur le bouton «M» jusqu'à ce qu'il y ait une icône «M2» à gauche de l'écran. Après cela, visez une cible à la fois, appuyez sur le bouton d'alimentation et cela donnera une distance linéaire et une distance compensée en pente. Si vous souhaitez verrouiller un drapeau ou un objet élané, passez en mode 2, visez autour de l'objet et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Une fois que vous avez réussi à verrouiller l'objet, il émettra une courte vibration et il y aura un cercle autour de l'icône du drapeau.

CONTENU DU COFFRET

- 1 télémètre
- 1 étui de transport.
- 1 longe
- 1 manuel d'utilisation
- 1 chiffon de nettoyage pour objectif
- 1 mousqueton
- 1 pile CR2

REMARQUER

1, n'utilisez pas le télémètre pour mesurer des objets à travers une fenêtre de tout type de lunettes.

2, afin de protéger le revêtement de la lentille, veuillez ne pas utiliser vos doigts pour toucher la surface.

3, le télémètre Lase a été calibré avec précision par des instruments, veuillez ne pas démonter vous-même.

4, nous ne recommandons PAS d'exposer le télémètre à de fortes pluies. S'il pleut beaucoup, veuillez le remettre dans la mallette de transport après chaque utilisation. S'il ne peut pas être utilisé après avoir été exposé à la pluie, veuillez le mettre dans un récipient sec et fermé pour qu'il sèche pendant 1 à 2 jours, puis vérifiez s'il peut continuer à être utilisé.

5, si l'objectif devient sale, veuillez l'essuyer doucement. En outre, gardez-le à l'écart des liquides corrosifs et des environnements à haute température.

GS03D

LASER-ENTFERNUNGSMESSER

Benutzerhandbuch

KÖRPER STRUKTUR



1, Laser-Emitter/Objektivlinse

2, Laserempfangslinse

3, Fokusring


4, Okular

5, Netzschalter

6, Modustaste

7, Batteriefach

LCD-DISPLAY-STRUKTUR

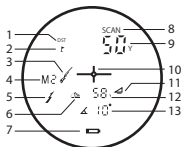

1, Symbol für den Entfernungsmodus

2, Flaglock-Symbol

3, Modus für Jägersymbol

4, Modusnummer

5, Laser-Sendesymbol

6, Symbol für Golfneigungskom
pensation

7, Lowe Batteriewarnung

8, Scan-Symbol

9, lineare Entfernungsmessung

10, Fadenkreuz

11, Symbol für

Hunter-Steigungskompensation

12, Steigungskompensierter Abstand

13, Winkeldaten

EINSTELLUNGEN VOR DER VERWENDUNG

Batterie

Bevor Sie den Entfernungsmesser verwenden, legen Sie bitte die Batterie ein. Der GS03D-Entfernungsmesser verwendet 1 CR2 3V-Batterie.

Fokuseinstellung

Wenn die Sicht nicht klar ist, versuchen Sie bitte, das Okular zu drehen, um den Fokus des Entfernungsmessers einzustellen.

Maßeinheit

Schalten Sie den Entfernungsmesser ein und bleiben Sie im Modus 1/2. Drücken Sie lange auf die Taste „M“, um die Maßeinheit zu ändern.

BEDIENUNG

Im Modus 1 (Jagdmodus)

Im Modus 1 können Sie die Luftlinie von Ihnen zum Ziel abrufen. Sie können den Netzschalter gedrückt halten, um einen Bereich zu scannen, um schnelle kontinuierliche Messwerte zu erhalten. Dieser Modus ist für Jäger gedacht, die einen Bogen oder eine Waffe verwenden, da die neigungskompensierte Distanz nach der Rifleman-Regel berechnet wird und die neigungskompensierte Distanz auch als horizontale Distanz bezeichnet wird.

Um diesen Modus zu verwenden, drücken Sie die Taste „M“, bis links auf dem Bildschirm ein Symbol „M1“ und ein Gewehrsymbol angezeigt werden. Danach zielen Sie auf das Ziel und drücken den Netzschalter und es wird eine lineare Distanz und eine neigungskompensierte Distanz angezeigt.

Die neigungskompensierte Distanz-Yardage-Zahl wird für den Schusswinkel korrigiert und erfordert keine zusätzliche Benutzereingabe; Schützen verwenden einfach die entsprechende ebene Bodengeschoß- und Windeinstellung für die angezeigte Reichweite und schießen. Bogenschützen verwenden den entsprechenden ebenen Bodenvisionstift für die angezeigte horizontale Reichweite und schießen.

Im Modus 2 (Golfmodus)

Modus 2 wird oft für Golf verwendet. In diesem Modus ist die Flag-Lock-Funktion aktiviert und wenn Sie die Power-Taste gedrückt halten, scannt der Entfernungsmesser einen Bereich und gibt die kürzeste gemessene Entfernung zurück und vibriert gleichzeitig. Diese Funktion wird häufig zum Messen von Golfflaggen verwendet. Bitte beachten Sie, dass die Flag-Lock-Funktion die maximale Reichweite bei 250y unterstützt.

Außerdem erhalten Sie in diesem Modus zwei Distanzmessungen, die lineare Distanz und die neigungskompensierte Distanz. Die neigungskompensierte Distanz im Modus 2 wird anhand der Winkeldaten berechnet, die auch in diesem Modus bereitgestellt werden.

Um Modus 2 zu verwenden, drücken Sie die Taste „M“, bis sich links auf dem Bildschirm ein Symbol „M2“ befindet. Danach zielen Sie auf ein Ziel nach dem anderen, drücken den Netzschalter und es wird eine lineare Distanz und eine neigungskompensierte Distanz angezeigt. Wenn Sie eine Flagge oder ein schlankes Objekt sperren möchten, wechseln Sie in den Modus 2, zielen Sie um das Objekt herum und halten Sie den Einschaltknopf gedrückt. Sobald Sie das Objekt erfolgreich gesperrt haben, vibriert es kurz und es wird ein Kreis um das Flaggensymbol angezeigt.

PACKAGE CONTENT

- 1 x Rangefinder
- 1 x Carrying bag
- 1 x Lanyard
- 1 x User manual
- 1 x Lens cleaning cloth
- 1 x Karabiner
- 1 x CR2-Batterie

NOTIZ

- 1, Verwenden Sie den Entfernungsmesser nicht, um Objekte durch ein Fenster oder eine Brille zu messen.
- 2, Um die Beschichtung des Objektivs zu schützen, berühren Sie die Oberfläche bitte NICHT mit den Fingern.
- 3, Lase-Entfernungsmesser wurde von Instrumenten präzise kalibriert, bitte nicht selbst zerlegen.
- 4, Wir empfehlen, den Entfernungsmesser NICHT starkem Regen auszusetzen. Bei starkem Regen legen Sie es bitte nach jedem Gebrauch zurück in die Tragetasche. Sollte es nach Regeneinwirkung nicht mehr verwendet werden können, legen Sie es bitte 1-2 Tage in einem trockenen geschlossenen Behälter zum Trocknen auf und beobachten Sie dann, ob es weiter verwendet werden kann.
- 5, Wenn das Objektiv verschmutzt ist, wischen Sie es bitte vorsichtig ab. Halten Sie es außerdem von korrosiven Flüssigkeiten und Umgebungen mit hohen Temperaturen fern.