

Size:(37.4398x28.9306 cm)



MIKE WAZOWSKI
LIFE-SIZE ANIMATED CHARACTER
PERSONAJE ANIMADO DE TAMAÑO REAL

Thank you for purchasing the Life-Size Animated Mike Wazowski character!
Below you'll find assembly instructions and other information to get maximum enjoyment from your purchase! Please keep these instructions for future reference because they contain important information.

¡Gracias por comprar el personaje animado Mike Wazowski de tamaño natural!
Seguidamente encontrará las instrucciones de instalación y demás información para disfrutar al máximo de su compra. Por favor conserve estas instrucciones para consultas futuras porque contienen información importante.

PACKAGE CONTENTS / CONTENIDO DEL PAQUETE

A



Base

B



Body

Cuerpo

C



Poles

Postes
(x2)

D



Legs/Feet

Piernas/Pies
(x2)



Insert two leg poles (C) into the body (B) connections and snap into place.

Insertar dos postes de las patas (C) en las conexiones del cuerpo (B) y encajar en su lugar.



Thread the legs/feet (D) onto the leg poles (C).

Deslizar las patas/pies (D) en los postes de las patas (C).




Insert poles (C) into the base poles (A) and snap into place. Secure the base (A) and feet (D) with the hook and loop fasteners.

Insertar los postes (C) en la base (A) y encajar en su lugar. Asegure la base (A) y el pies (D) con los cierres de gancho y buclelos.



Make final adjustments to clothing, as needed.

los ajustes nales a la ropa, según sea necesario.

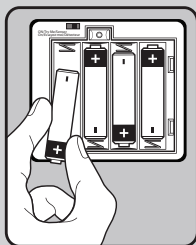

INSTRUCTIONS:

Requires 4 AA batteries (included). 1. Carefully remove product from package. 2. Battery compartment is located on back of the item. See illustration to insert batteries. 3. Replace batteries if movement slows or sound becomes distorted. 4. Do not interfere with moving parts as this may damage your item.

WARNING:

For indoor use only. This item is not a toy and should be used for decorative purposes only. Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded.

BATTERY USAGE:

1. Keep these instructions for future reference because they contain important information. 2. May explode or leak and cause burn injury if recharged, disposed of in fire, mixed with a different battery type, inserted backwards or disassembled. 3. Products that contain batteries should not be disposed of in fire. The batteries inside may explode or leak. 4. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. 5. Do not mix old and new batteries. Replace all batteries of a set at the same time. 6. Use only batteries of the same or equivalent type as recommended by the manufacturer. 7. Be sure to insert batteries with correct polarities and always follow manufacturers' instructions. 8. Remove exhausted batteries from product promptly. 9. Do not short-circuit supply terminals. 10. Remove batteries before storage or extended periods of non-usage. 11. Clean the contacts on the batteries and the device prior to battery installation. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are not recommended for use in this product. If rechargeable batteries are being used, however, please follow these guidelines:

1. Rechargeable batteries should be removed from the product before being charged. 2. Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision.

ATTENTION:

Includes 4 AA batteries for in-store demonstration only. Manufacturer makes no guarantee as to the demonstration battery life. The consumer is responsible for replacing batteries with fresh cells to insure proper operation. ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED WHEN REPLACING BATTERIES .

INSTRUCCIONES:

Necesita 4 pilas AA (incluidas). 1. Cuidadosamente retire el artículo del paquete. 2. El compartimiento de baterías está en la parte de atrás. Vea la ilustración para colocar las pilas. 3. Cambie las pilas si el movimiento disminuye o el son se oye distorciónado. 4. No interfiera con las partes móviles de su artículo, pues lo puede dañar.

ADVERTENCIA:

Para el uso interno únicamente. Este artículo no es un juguete y sólo debe utilizarse para fines decorativos. Retire todas las ataduras plásticas del artículo. Estas son parte del paquete y deben ser desechadas.

USO DE LA BATERÍA:

1. Guarde estas instrucciones para consultar en el futuro porque contienen información importante. 2. Pueden explotar o tener fugas y causar quemaduras si se recargan, se descartan en el fuego, se mezclan con otro tipo de pilas, se insertan con la polaridad equivocada o se desarmen. 3. No tire productos que contengan pilas que no sepueden cambiar en el fuego ya que pueden escurrirse o explotar. 4. No combine pilas alcalinas, estándar (carbon-zinc) o recargables (niquel-cadmio). 5. No combine pilas viejas con nuevas. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo. 6. Use solamente pilas del mismo tipo o equivalentes a las que recomienda el fabricante. 7. Asegúrese de colocar las pilas con la polaridad correcta y siempre siga las instrucciones del fabricante. 8. Remueva rápidamente del producto las baterías agotadas. 9. Evite provocar un corto circuito entre los terminales de suministro. 10. Retire las pilas antes de almacenar o si no va a usar el artículo durante largos periodos de tiempo. 11. Limpie los contactos de las baterías y del producto antes instalar las baterías Las pilas no recargables no deben ser recargadas. No se recomienda el uso de pilas recargables en este producto. Si usted usa pilas recargables es este producto, tome en cuenta lo siguiente:

1. Retire las pilas recargables del producto antes de recargarlas. 2. Las pilas deben ser recargadas bajo la supervision de un adulto.

ATENCIÓN:

Incluye 4 pilas AA para demostración en la tienda. El fabricante no garantiza la vida de las pilas de demostración. El consumidor es responsable de cambiar las pilas con unas nuevas para asegurar el funcionamiento propio del artículo. SUPERVISION ADULTA ES RECOMEMDADA CUANDO SE CAMBIAN LAS PILAS.

WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ADVERTENCIA

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no se hallen expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para la operación del equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados a suministrar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio, y, si no está instalado y no se utiliza conforme a estas directivas, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía respecto a que no se produzca interferencia en una instalación determinada. Si este equipo provoca interferencia dañina a la recepción de la radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Redireccionar o colocar la antena de recepción en un sitio diferente.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito distinto del que aloja al receptor.
- Consultar al comerciante o a un técnico de televisores/ radios experto a solicitar ayuda.

©2026 GEMMY INDUSTRIES CORP.
117 WRANGLER DRIVE, SUITE 100
COPPELL, TX 75019 U.S.A.
1 (800) 274-6717
MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA
PRINTED IN CHINA / IMPRENTA EN CHINA

ANIMATION FUNCTIONALITY FUNCIONALIDAD DE LA ANIMACIÓN

Plug in and select your desired mode.

This animated character has three operation settings which can be changed at the control box on the torso:

ON: Turns the item on for continuous operation.

TRY ME: Activates the item for a single motion/sound effect by pushing the TRY ME button.

SENSOR: Make a noise to activate the item via sound to cycle through all effects once.

Conéctate y selecciona el modo que desee.

El personaje animado tiene tres configuraciones de funcionamiento que se pueden cambiar en la caja de control en el torso:

ON: Enciende el elemento para un funcionamiento continuo.

TRY ME: Activa el artículo para un único efecto de movimiento/sonido presionando el botón

PRUÉBAME.

SENSOR: Haga un ruido para activar el artículo mediante sonido para recorrer todos los efectos una vez.

STORAGE

Do not discard box as it should be used for storage.

Return all parts to the original packaging. Store in a cool, dry location.

SAFETY WARNINGS

Remove all plastic fasteners and tags. These are part of the packaging and should be discarded.

For indoor use only. This item is not a toy and should be used for decorative purposes only.

ALMACENAJE

No deseche la caja, ya que debe usarse para almacenaje.

Regrese todas las partes a la caja original. Guárdela en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Retire todas las ataduras plásticas del artículo. Estas son parte del paquete y deben ser desechadas.

Este artículo no es un juguete y debe utilizarse únicamente con fines decorativos.

Para el uso interno únicamente.

THESE INSTRUCTIONS APPLY TO THE FOLLOWING ITEM NUMBER:

ESTAS INSTRUCCIONES SON APLICABLES PARA
EL SIGUIENTE NÚMERO DE ARTÍCULO:
557660

gemmy.com/product-assembly/

