

HAUNTED LIVING and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

Español p. 10



Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 888-251-1006, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com.

TABLE OF CONTENTS

Before Assembly	2
Care Instructions	2
Safety Information	2
Preparation	2
Package Contents	3
Hardware Contents	3
Assembly Instructions	3
Operation Instructions	7
Battery Replacement Instructions	7
Warning	8
Caution	8
Note	8
Troubleshooting	8
Care & Use Instructions	9
Storage Instructions	9
Warranty Information	9

BEFORE ASSEMBLY

- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging parts during assembly.
- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Use the components and hardware lists below to identify, inventory and separate each of the hardware and components included.
- To avoid accidentally discarding small components or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- DO NOT USE power tools unless it is explicitly identified in this manual as required for use during assembly. Power tools can damage the fasteners, hardware and/or components.
- Do not fully tighten all fasteners / screws until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the fasteners / screws to misalign during assembly.

CARE INSTRUCTIONS

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when cleaning.
- Do not wash, do not bleach, do not dry, do not iron, do not dry clean.
- Colours, style and contents may vary slightly from those shown on the package.

 SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

DANGER

The item should not be grabbed, as it becomes a tipping hazard. Keep away from the adapter, as it heats up during operation.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 15 minutes


Tools Required for Assembly (not included): Phillips Screwdriver

PACKAGE CONTENTS

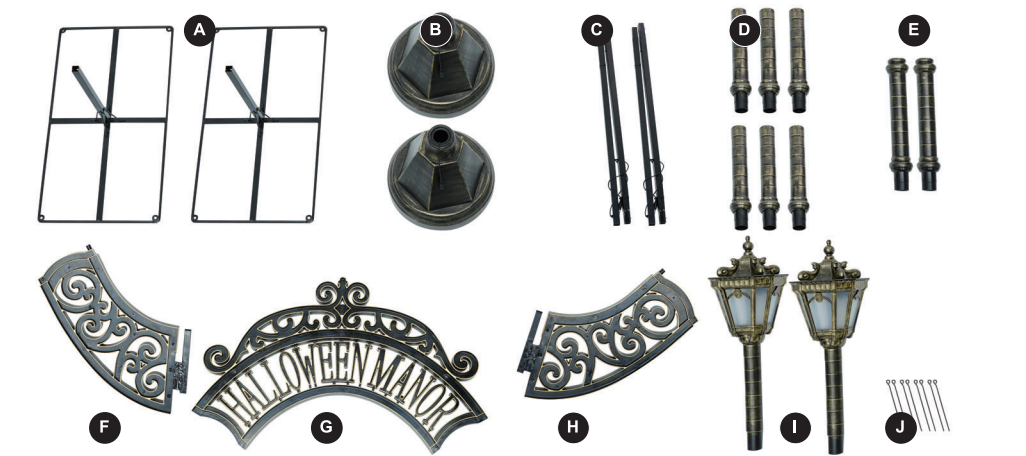


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Bases	2
B	Lamp Post Bases	2
C	Support Poles	2
D	Lamp Post Tubes	6
E	Upper Lamp Post Tubes	2
F	Right Arch Block	1
G	Arch Crown	1
H	Left Arch Block	1
I	Lanterns	2
J	Stakes	8

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

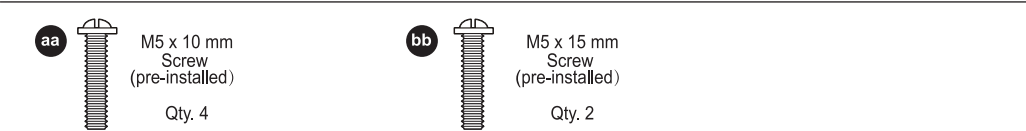


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Place both (A) Bases on a flat ground, and slide both the (B) Lamp Post Bases on each of the (A) Bases, double check that the Function Control Box of each of the (B) Lamp Post Bases is facing towards the back as shown in Figure 1.

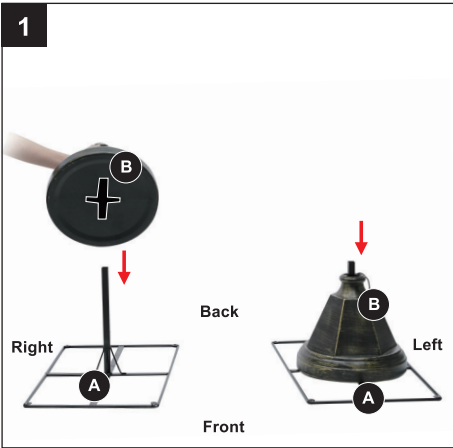


2. Assemble both of the (C) Support Poles using the quick connect push button and pre-drilled hole as shown in Figure 2.1, then connect each of the assembled poles to the (A) Bases using the quick connect push button and pre-drilled holes as shown in Figure 2.2.

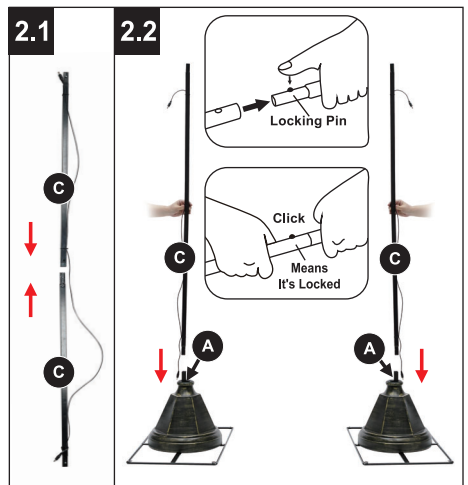


3. Connect wires available from the (C) Support Poles to the wires coming from the Function Control Box of both the (B) Lamp Post Bases as shown in Figure 3.

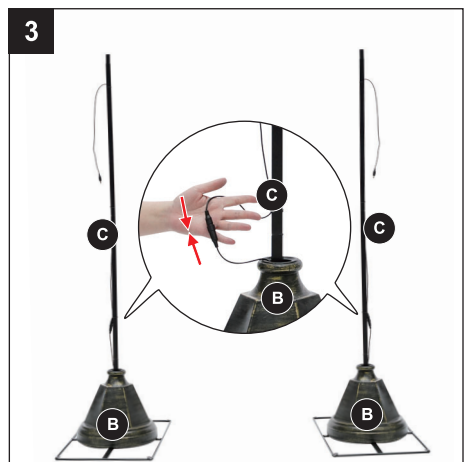


4. Slide all (D) Lamp Post Tubes over the (C) Support Poles having 3 pcs on each sides as seen in Figure 4.

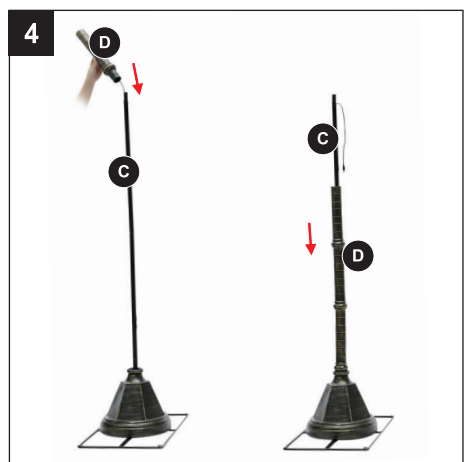

5. Slide both (E) Upper Lamp Post Tubes on each of the (C) Support Poles as shown in Figure 5.

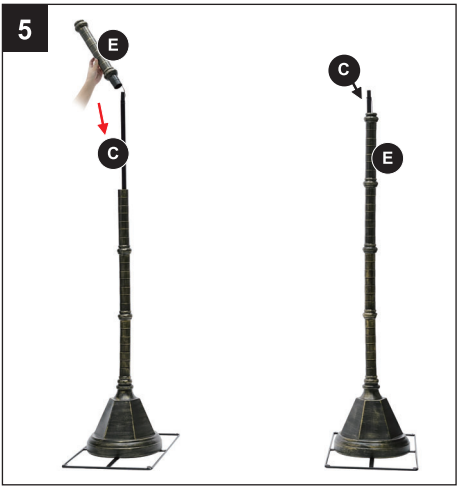

6. To assemble the Arch, slightly unscrew 2 screws that is available on the tube on top of the (G) Arch Crown, while unscrew the screws at the lower corner of the (G) Arch Crown. Connect the (H) Left Arch Block by connecting both tubes then reset the screw on the tube and bottom corner of the (G) Arch Crown on their original place as seen in Figure 6.1. Connect the (F) Right Arch Block by connecting both tubes then reset the screw on the tube and bottom corner of the (G) Arch Crown on their original place as seen in Figure 6.2.

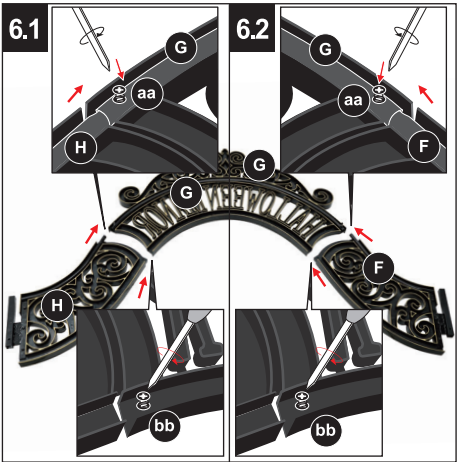


7. Connect the assembled Arch to both (C) Support Poles as shown in Figure 7.

NOTE: Two persons are recommended when installing the Assembled Arch into the posts. If another person is not available, laying the two posts on the ground to install the Assembled Arch is advisable.



8. Remove the screws that are set on both steel pole of the Arch, and slide both (I) Lanterns and connect cables as shown in Figure 8.

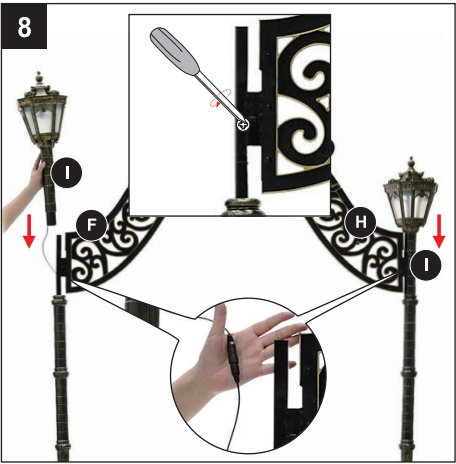

9. Align the hole of the (I) Lanterns to the nut and reset and tighten screw as shown in Figure 9.1. Repeat step on the other side of the Arch as shown in Figure 9.2.



10. For added stability, place the prop on the flat ground, ensure that the (A) Bases are aligned and the poles are straight, then place the stakes, 4 pcs on each of the (A) Bases as shown in Figure 10.



Your Archway Manor is fully assembled. Turn the Archway on and let the fun begin!




OPERATION INSTRUCTIONS

1. Remove the Battery Cover from the battery box to install or replace batteries. Re-attach the Battery Cover to the battery box for Operation. DO NOT operate the product outdoors without the Battery Cover securely attached to the Battery Box.

2. Settings:

ON	This switch mode will continuously operate the lights of the item.
OFF	This switch mode turns off the item.

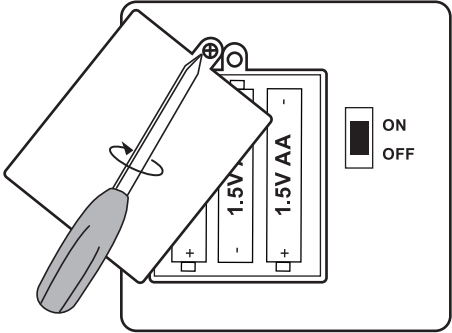

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS

- * Requires 6 x AA (1.5V) batteries (Not Included).
- * You will need a small Phillips head screwdriver (Not Included).

Remove safety screw with screwdriver, slide battery cover to open, insert new batteries observing correct polarity, replace the lid and screw - do not over tighten screw.

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix old and new batteries. Rechargeable batteries to be removed from the product before being charged. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. The supply terminals are not to be short-circuited. Dispose of batteries safely. DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE, BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.

WARNING

This item is not a toy and should be used for decoration only. This item contains small parts that can be a choking hazard. Keep all plastic and wire parts away from children. For indoor and outdoor use.

1. Please use the adapter supplied by the manufacturer.
2. Please assemble the item according to the instructions. Connect all wires according to their matching color.
3. Usage near children should be supervised by adults.
4. Keep away from open flame.
5. Do not expose this product to any liquids, vapor or rain.
6. Don't climb or pull on product.
7. Don't add to or modify product.
8. Assemble and place the product on level surfaces only.
9. Don't push or tilt product.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna, Increase the separation between the equipment and receiver, Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

Seasonal Visions International, Berkeley, CA 94710 USA (1-855) 428-3921.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Prevention & Solution
1. Item is not functioning.	1. No batteries installed or Batteries need replacement.	1. Ensure that new batteries are installed on the function control box when assembly is complete.
2. Item is not functioning in the way anticipated.	2. The function control box switch may not be on the desired setting.	2. Ensure that the switch is on ON Mode.
3. Lanterns are not lighting up.	3. The cable for the non-functioning part of the item may not be connected.	3. Ensure all cables are connected before operating the item.
4. Item is wobbling in place.	4. The item may be placed on a surface that is rough, not flat or not level.	4. Be sure to place your item on a hard, flat surface. And secure using the stakes provided.

CARE & USE INSTRUCTIONS

Care	When not in use, store this product in its original packing.
Use	For indoor and outdoor use.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Carefully place all components into shipping box and/or provided container tape it shut.
2. When not in use, please store your item in a cool, dry place away from sunlight.
3. Exposing your item to excessive heat or humidity may damage your item.

WARRANTY INFORMATION

Please remove all parts from the box to check them against this list before attempting to assemble.
If any part is missing or unsatisfactory, please call our toll-free number 888-251-1006 or email us at partsplus@lowes.com.
Thank you!

HAUNTED LIVING y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.



Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 888-251-1006, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com.

ÍNDICE

Antes de ensamblar	11
Instrucciones de cuidado	11
Información de seguridad	11
Preparación	11
Contenido del paquete	12
Aditamentos	12
Instrucciones de ensamblaje	12
Instrucciones de funcionamiento	13
Instrucciones de reemplazo de la batería	13
Advertencia	17
Precaución	17
Nota	17
Solución de problemas	17
Instrucciones de cuidado y uso	18
Instrucciones de almacenamiento	18
Información de la garantía	18

ANTES DE ENSAMBLAR

- Retire todas las piezas y aditamentos de la caja. Coloque todos los artículos sobre una superficie de trabajo alfombrada o que no produzca rayones, ya que esto evitará dañar las piezas durante el ensamblaje.
- La caja de envío puede proporcionar una superficie de trabajo ideal si no hay ninguna disponible.
- Use las listas de componentes y aditamentos a continuación para identificar, inventariar y separar cada uno de los aditamentos y componentes incluidos.
- Para evitar desechar accidentalmente componentes o aditamentos pequeños, no deseché ningún embalaje o contenido de la caja de envío hasta que se complete el ensamblaje.
- NO UTILICE herramientas eléctricas a menos que se indique explícitamente en este manual como necesario para su uso durante el ensamblaje. Las herramientas eléctricas pueden dañar los sujetadores, aditamentos o componentes.
- No apriete completamente todos los sujetadores o tornillos hasta que todas las piezas estén en su lugar. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar que los sujetadores o tornillos se desalineen durante el ensamblaje.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Utilice un paño suave y limpio que no raye la superficie al limpiar.
- No lave, use lejía, seque, planche, ni lave en seco el producto.
- Los colores, el estilo y el contenido pueden variar ligeramente de los que se muestran en el paquete.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

PELIGRO

No se debe agarrar el artículo, ya que se convierte en un peligro de vuelco. Manténgase alejado del adaptador, ya que se calienta durante el funcionamiento.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete. No intente instalar, usar o ensamblar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 15 minutos


Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): destornillador Phillips

CONTENIDO DEL PAQUETE




PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Bases	2
B	Bases de poste para lámpara	2
C	Varillas de soporte	2
D	Tubos de poste para lámpara	6
E	Tubos superiores de poste para lámpara	2
F	Bloque de arco derecho	1
G	Corona en arco	1
H	Bloque de arco izquierdo	1
I	Faroles	2
J	Estacas	8

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)

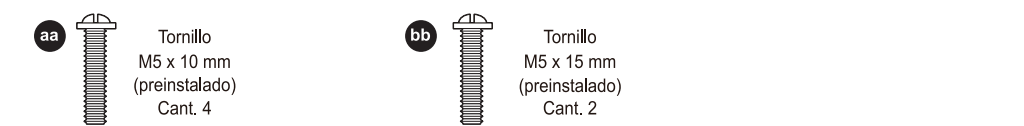


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE


1. Coloque ambas bases (A) en un suelo plano y deslice ambas bases de poste para lámpara (B) en cada una de las bases (A), verifique dos veces que la caja de control de funciones de cada una de las bases de poste para lámpara (B) esté orientada hacia la parte posterior, como se muestra en la Figura 1.

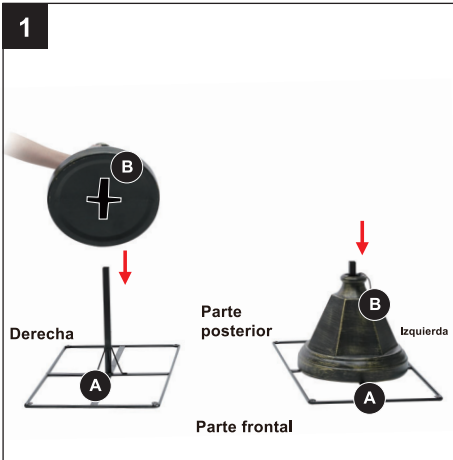


2. Ensamble ambas varillas de soporte (C) con el botón pulsador de conexión rápida y el orificio pretaladrado, como se muestra en la Figura 2.1, luego conecte cada una de las varillas ensambladas a las bases (A) con el botón pulsador de conexión rápida y los orificios pretaladrados, como se muestra en la Figura 2.2.

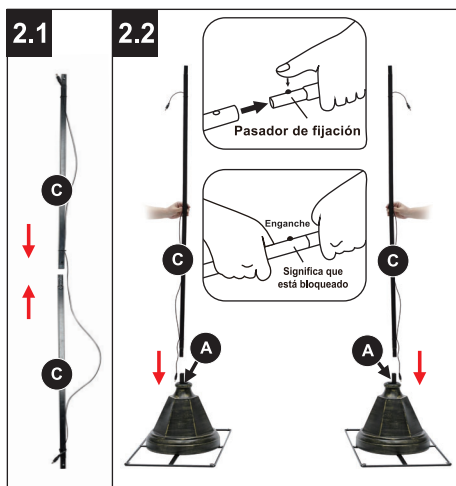


3. Conecte los cables disponibles de las varillas de soporte (C) a los cables que vienen de la caja de control de funciones de ambas bases del poste para lámpara (B), como se muestra en la Figura 3.

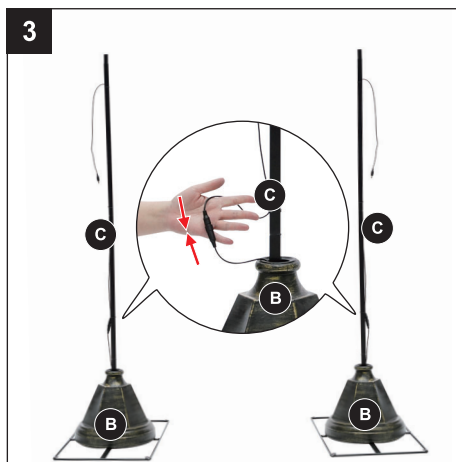


4. Deslice todos los tubos del poste para lámpara (D) sobre las varillas de soporte (C) que tienen 3 piezas en cada lado, como se ve en la Figura 4.

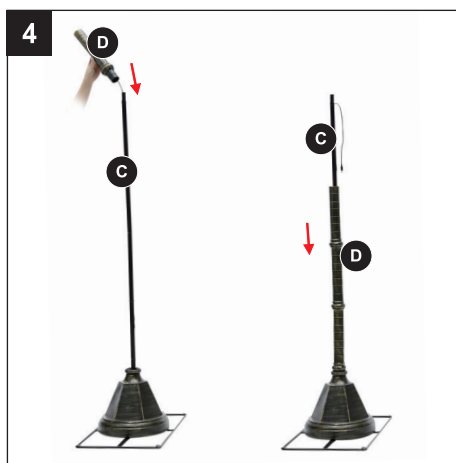

5. Deslice ambos tubos superiores del poste para lámpara (E) en cada una de las varillas de soporte (C), como se muestra en la Figura 5.

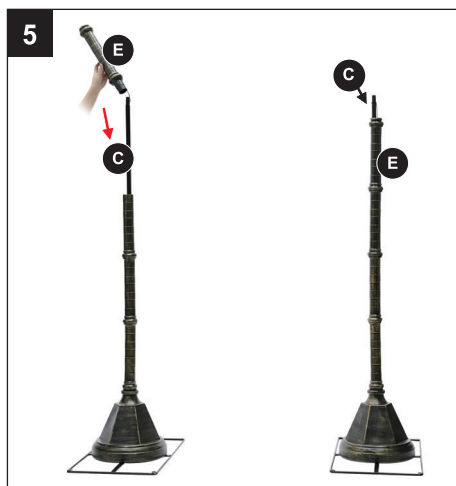


6. Para ensamblar el arco, desenrosque ligeramente los 2 tornillos que están disponibles en el tubo de la parte superior de la corona en arco (G), mientras desenrosca los tornillos de la esquina inferior de la corona en arco (G). Conecte el bloque del arco izquierdo (H) al unir ambos tubos y luego vuelva a colocar el tornillo en el tubo y la esquina inferior de la corona en arco (G) en su lugar original, como se ve en la Figura 6.1. Conecte el bloque del arco derecho (F) al unir ambos tubos y luego vuelva a colocar el tornillo en el tubo y la esquina inferior de la corona en arco (G) en su lugar original, como se ve en la Figura 6.2.

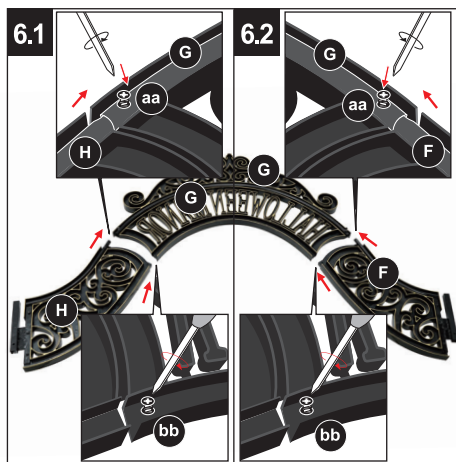

7. Conecte el arco ensamblado a ambas varillas de soporte (C), como se muestra en la Figura 7.
NOTA: se recomiendan dos personas al instalar el arco ensamblado en los postes. Si no se dispone de otra persona, se recomienda tender los dos postes en el suelo para instalar el arco ensamblado.



8. Retire los tornillos que están colocados en ambas varillas de acero del arco, deslice ambos faroles (I) y conecte los cables como se muestra en la Figura 8.

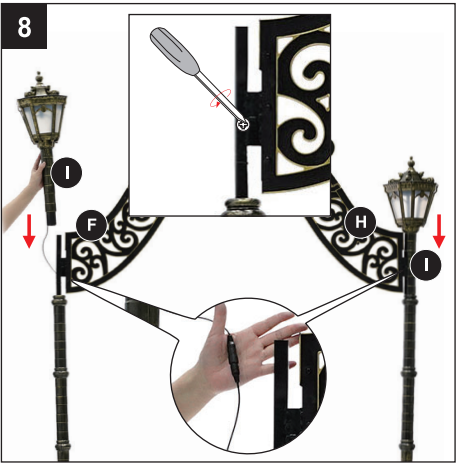

9. Alinee el orificio de los faroles (I) con la tuerca, vuelva a colocar y apriete el tornillo como se muestra en la Figura 9.1. Repita el paso en el otro lado del arco como se muestra en la Figura 9.2.



10. Para obtener mayor estabilidad, coloque el soporte sobre el suelo plano y asegúrese de que las bases (A) estén alineadas y que las varillas estén rectas. Luego, coloque las estacas, 4 piezas en cada una de las bases (A), como se muestra en la Figura 10.



Su mansión con entrada en arco está completamente ensamblada. ¡Encienda la entrada con arco para que comience la diversión!




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Retire la cubierta de las baterías de la caja de las baterías para instalar o reemplazar las baterías. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías en la caja de baterías para el funcionamiento. NO opere el producto en exteriores sin que la cubierta de las baterías esté bien fija en la caja de las baterías.

2. Ajustes:

APAGADO	Este modo de cambio apaga el artículo.
ENCENDIDO	Este modo de cambio hará funcionar continuamente las luces del artículo.

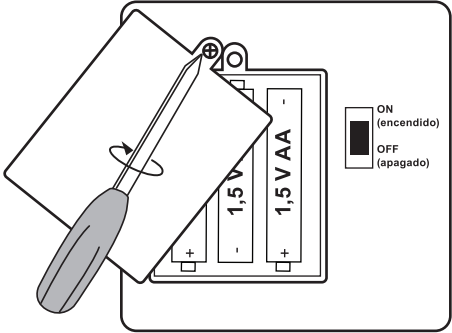

INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

- *Se requieren 6 baterías AA (1.5 voltios) (no se incluyen).
- *Necesitará un destornillador Phillips pequeño (no se incluye).

Retire el tornillo de seguridad con un destornillador, deslice la cubierta de las baterías para abrirla, inserte baterías nuevas con cuidado de la ubicación correcta para la polaridad, vuelva a colocar la cubierta y el tornillo. No apriete demasiado el tornillo.

No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio). No mezcle baterías antiguas con nuevas. Las baterías recargables deben retirarse del producto antes de cargarse. Use solo baterías del mismo tipo o equivalentes a las que se recomiendan. Las baterías recargables se deben recargar solo con la supervisión de un adulto. Las baterías que no son recargables no deben recargarse. Las baterías se deben introducir en la polaridad correcta. Retire las baterías cuando se agoten o si el producto no se utilizará en un período prolongado. Los terminales de alimentación no deben hacer corto circuito. Deseche las baterías de manera segura. NO INCINERE LAS BATERÍAS YA QUE PODRÍAN EXPLOTAR O TENER FUGAS.

ADVERTENCIA

Este artículo no es un juguete, y solamente debe utilizarse como decoración. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.

Mantenga todas las piezas de plástico y alambre fuera del alcance de los niños. Para uso en interiores y exteriores.

1. Utilice el adaptador suministrado por el fabricante.
2. Ensamble el artículo de acuerdo con las instrucciones. Conecte todos los cables de acuerdo con su color correspondiente.
3. El uso cerca de niños debe estar supervisado por adultos.
4. Mantenga alejado de las llamas expuestas.
5. No exponga este producto a ningún líquido, al vapor ni a la lluvia.
6. No se suba ni jale del producto.
7. No haga adiciones ni modifique el producto.
8. Ensamble y coloque el producto solo en superficies niveladas.
9. No empuje ni incline el producto.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento con las regulaciones podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA

Este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción, aumentar la separación entre el equipo y el receptor, conectar el equipo a una salida en un circuito diferente de aquel al que el receptor está conectado. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio y TV para obtener ayuda. Seasonal Visions International, Berkeley, CA 94710 USA (1-855) 428-3921.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Prevención y solución
1. El artículo no funciona.	1. No hay baterías instaladas o las baterías necesitan reemplazo.	1. Asegúrese de instalar baterías nuevas en la caja de control de funciones cuando se complete el ensamblaje.
2. El artículo no funciona de la manera prevista.	2. Es posible que el interruptor de la caja de control de funciones no esté en la configuración deseada.	2. Asegúrese de que el interruptor esté en modo ON (encendido).
3. Los faroles no se encienden.	3. Es posible que el cable de la pieza del artículo que no funciona no esté conectado.	3. Asegúrese de que todos los cables están conectados antes de utilizar el artículo.
4. El artículo se tambalea en su lugar.	4. Es posible que el artículo esté instalado sobre una superficie rugosa, que no es plana o está desnivelada.	4. Asegúrese de colocar el artículo sobre una superficie dura y plana. Y asegúrelo con las estacas proporcionadas.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y USO

Cuidado	Cuando no esté en uso, guarde este producto en su empaque original.
Uso	Para uso en interiores y exteriores.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE

1. Coloque con cuidado todos los componentes en la caja de envío o en el contenedor proporcionado y utilice cinta adhesiva para cerrarlo.
2. Cuando no lo use, almacene el artículo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.
3. Exponer el artículo a calor o humedad excesivos puede dañarlo.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Retire todas las piezas de la caja para compararlas con esta lista antes de intentar ensamblar el producto.

Si falta alguna pieza o no está satisfecho, llame a nuestro número gratuito al 888-251-1006 o envíenos un correo electrónico a partsplus@lowes.com. ¡Gracias!